





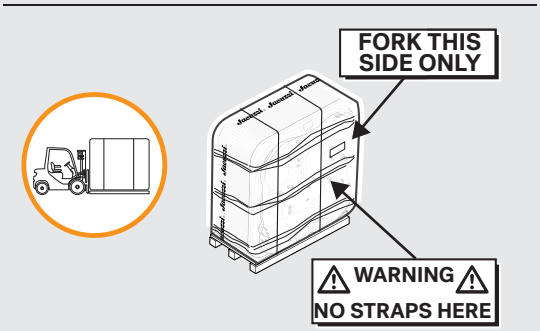

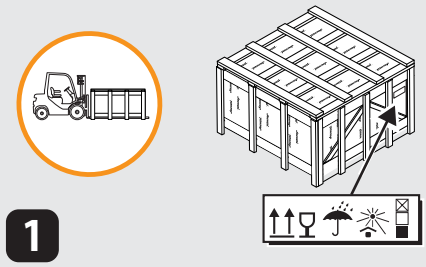


1

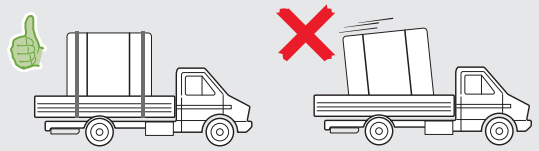


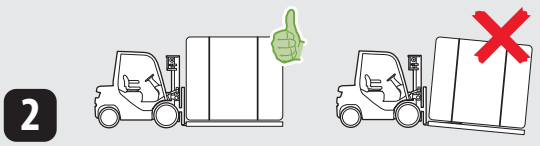


2

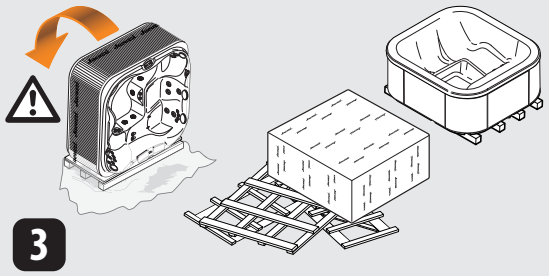


3

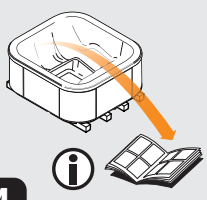


4

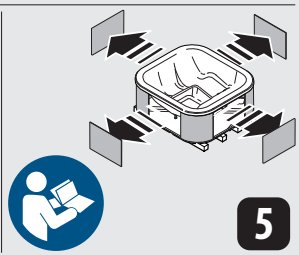

5

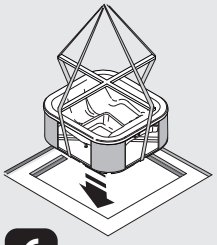

6

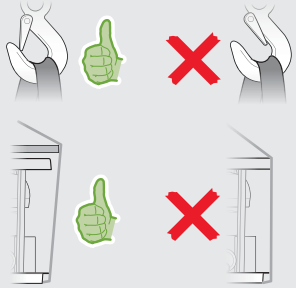

Jacuzzi®



J-300

2026


J-315
J-332
J-335
J-355
J-375

J-300™ COLLECTION

installazione • uso & manutenzione
CONSERVARE CON CURA

installation • use & maintenance
KEEP CAREFULLY

installation • Utilisation & entretien
CONSERVER AVEC SOIN

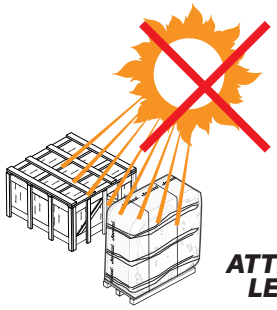

ATTENZIONE!
NON LASCIARE LA SPA ESPOSTA AL SOLE!

WARNING!
DO NOT LEAVE THE SPA EXPOSED TO THE SUN!

ATTENTION ! NE LAISSEZ PAS LE SPA EXPOSÉ AU SOLEIL !

Italiano (Avvertenze)
3 ÷ 5

English (Warnings)
26 ÷ 28

Français (Recommandations)
48 ÷ 50

Indice

Informazioni importanti 6

Notifica FCC 6

Istruzioni per i collegamenti elettrici 7

Istruzioni per il primo avviamento 8

Istruzioni di funzionamento 9

Pannello di controllo 9

Caratteristiche e comandi 10

Luci esterne (optional) 12

Sistema SmartTub™ (optional) 12

Caratteristiche dei menu e istruzioni per la programmazione 13

Manutenzione della spa 18

Preparazione per l'inverno 20

Riattivazione della spa in climi freddi 21

Mantenimento della qualità dell'acqua 21

Sistema CLEARRAY® Active Oxygen™ System 21

Sostituzione della lampada UV e
manutenzione del tubo al quarzo 21

Condizioni di errore/Messaggi di errore 22

Procedure in caso di difficoltà 23

Sistema stereo spa BLUEWAVE® (optional) 24

Manutenzione della copertura termica 25

Disposizione dei getti idromassaggio
e relativi comandi ..... 71 ÷ 75

Schema elettrico 76

Collegamento dell'alimentazione elettrica 77

Collegamenti sulla scheda elettronica
Impostazione dei "dip-switch" ..... 78 ÷ 80

Informazioni importanti

La spa Jacuzzi® è stata costruita seguendo i migliori standard. Per garantire un funzionamento efficace la piscina viene isolata impiegando materiali adatti alla conservazione del calore; se la spa viene lasciata scoperta, direttamente esposta ai raggi solari e a temperature elevate per periodi prolungati può subire danni: questi danni non sono coperti dalla garanzia.
Si raccomanda di tenere la spa piena d'acqua quando esposta direttamente la sole e di coprire sempre la spa con la copertura isolante in dotazione quando non è utilizzata.
Jacuzzi si impegna costantemente a offrire le migliori spapossibili, pertanto possono essere effettuate modifiche e aggiunte che influiscono sulle specifiche, le illustrazioni e/o le istruzioni qui contenute.

Funzione automatica di pulizia delle tubazioni
Questa funzione viene avviata automaticamente ogni giorno alle 12:00 e consiste nell'accensione di ogni pompa per un minuto.
Se la pompa viene però attivata tramite il pannello di controllo e risulta in funzione al momento dell'inizio del ciclo, questa non verrà attivata per il ciclo automatico.

Notifica FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, in conformità alla Sezione 15 delle normative FCC. Tali limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che potrebbero generarsi quando l'apparecchiatura è utilizzata in ambiente domestico.
Questa apparecchiatura genera e utilizza energia a radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni.
Se l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, in seguito all'accensione e spegnimento della stessa, si suggerisce all'utente di eliminare l'interferenza ricorrendo a uno o più dei seguenti accorgimenti.

■ *Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.*

■ *Aumentare la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.*


■ *Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.*

■ *Per assistenza, consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.*

Fare riferimento alla scheda di preinstallazione per quanto riguarda le predisposizioni e gli assorbimenti di corrente relativi ai vari modelli.

Istruzioni per i collegamenti elettrici

■ Afferrare dall'alto uno dei pannelli angolari (nella zona a contatto con il guscio della spa) e tirarlo delicatamente verso l'esterno, in modo da sganciarlo; quindi, inclinare il pannello, alzarlo e rimuoverlo.
Allo stesso modo, sganciare anche l'altro pannello angolare.
Quindi, afferrare dal basso il pannello frontale e sollevarlo leggermente, in modo da sganciarlo dal supporto; infine, inclinarlo in avanti e rimuoverlo, come indicato.
Nota: fare attenzione a non strappare i cavi delle luci (optional) che possono essere presenti sul retro dei pannelli.

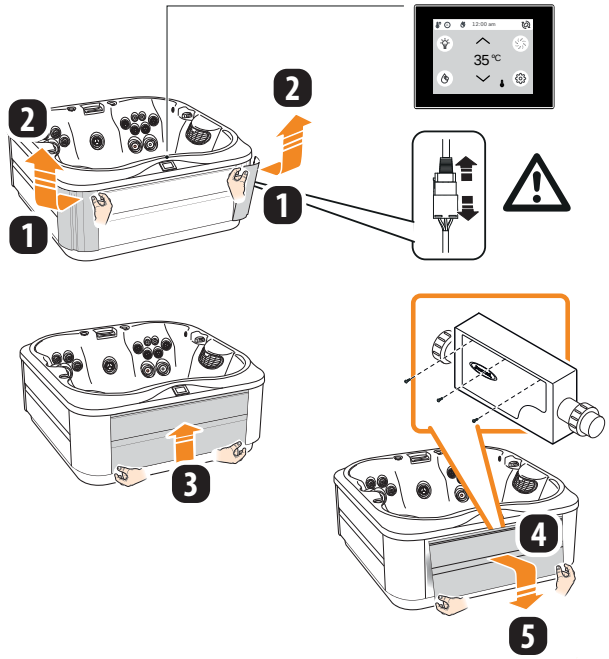

Nota: l'esposizione dei pannelli a fonti di calore può causare lievi deformazioni; pur non costituendo un difetto estetico, la rimozione e/o sostituzione dei pannelli potrebbe risultare più difficoltosa.

■ Successivamente, togliere le sei viti dello sportello sulla cassetta elettrica. Posizionare il pannello in un luogo sicuro per evitare di danneggiarlo.

■ Selezionare l'ingresso di alimentazione che si desidera utilizzare. Accertarsi di installare una canalina e un connettore per uso elettrico da 3/4" attraverso l'ampia apertura presente nella parte inferiore della cassetta elettrica, in modo da far passare il cavo attraverso la morsettiera.

■ In base al modello di spa effettuare il collegamento sulla morsettiera come indicato nei rispettivi schemi.

■ Ad installazione ultimata dovranno essere ermeticamente chiusi il pressacavo ed il coperchio della cassetta.

■ Nel caso non fosse disponibile sufficiente energia elettrica, è comunque possibile attivare un limitatore elettronico di consumo, agendo all'interno della cassetta elettronica (fare riferimento agli schemi elettrici inclusi nel presente manuale).
Questa operazione può essere effettuata solo da tecnici autorizzati Jacuzzi®.

Le spa Jacuzzi® sono apparecchi sicuri, costruiti nel rispetto delle norme **EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2** e collaudati durante la produzione, per garantire la sicurezza dell'utente.

■ L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, che dev e garantire il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere abilitato ad effettuare l'installazione.

⚠ **È responsabilità dell'installatore la scelta dei materiali in relazione all'uso, l'esecuzione corretta dei lavori, la verifica dello stato dell'impianto a cui si allaccia l'apparecchio e l'idoneità dello stesso a garantire la sicurezza d'uso, relativa agli interventi di manutenzione ed ispezionabilità dell'impianto.**

■ Le spa Jacuzzi® sono apparecchi di classe "**1**" e pertanto devono essere collegate in modo permanente, **senza giunzioni intermedie**, alla rete elettrica ed all'impianto di protezione (impianto di terra).

⚠ **Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano cadere dentro la vasca. Componenti e apparecchiature sotto tensione non devono essere accessibili a chi è immerso nella minipscina.**


⚠ **Nel caso l'impianto elettrico dell'immobile non sia in grado di assicurare un'alimentazione costante, si consiglia d'installare uno stabilizzatore di tensione prima dell'apparecchiatura, opportunamente dimensionato per la potenza della stessa.**

■ L'impianto elettrico che alimenta l'apparecchiatura deve essere provvisto dei seguenti dispositivi:

- **dispositivo di sezionamento onnipolare che assicuri la disconnessione completa dalla rete con una distanza di apertura dei contatti definita dalla categoria di sovratensione III.**
- **dispositivo "RCD" (interruttore differenziale) da 0,03 Ampere e di un circuito di protezione (terra).**
- **dispositivo di protezione dalle sovracorrenti e cortocircuito (es.: interruttore magnetotermico).**

Tali dispositivi, che devono essere collocati in una zona che rispetti le prescrizioni di sicurezza, devono essere opportunamente dimensionati dall'installatore secondo le norme di legge vigenti nel Paese in cui è installata l'apparecchiatura.

■ Ai fini del collegamento equipotenziale previsto dalle specifiche norme nazionali, l'installatore dovrà usare il morsetto predisposto (norme **EN 60335.2.60**) e contraddistinto dal simbolo ⏚ . In particolare, dovrà essere realizzata l'equipotenzialità di tutte le masse metalliche circostanti la spa, ad esempio tubazioni idriche, del gas, eventuali pedane metalliche perimetrali, ecc.

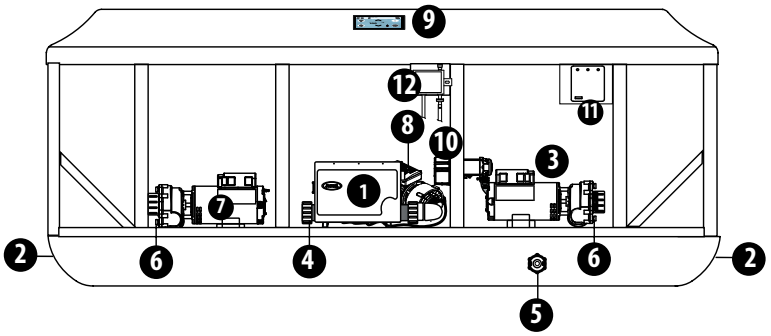

1 Cassetta elettrica
2 Entrata(e) alimentazione elettrica
3 Pompa a 1 velocità-
4 Riscaldatore
5 Valvola di scarico
6 Tappo(i) di scarico della pompa
7 Pompa ad 1 velocità
8 Pompa di ricircolo
9 Pannello di controllo
10 Sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY®
11 Sistema SmartTub™ (optional)
12 CLEARRAY

■ L'apparecchiatura è provvista di sistema d'illuminazione a led conforme alle norme EN 62471.

⚠ **ATTENZIONE! Scollegare l'impianto dalla linea di alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.**

Istruzioni per il primo avviamento

Leggere completamente ogni punto prima di eseguirlo.

■ Rimuovere dalla spa l'eventuale sporcizia. Nonostante il guscio della spa sia stato lucidato in fabbrica, è possibile trattarlo prima del primo riempimento, con un pulitore e una cera formulati appositamente per spae disponibili presso rivenditori autorizzati.

Riempimento della spa
Togliere il coprifiltro e rimuovere entrambe le cartucce dei filtri come indicato nel cap. "Pulizia dei filtri".


■ Posizionare l'estremità del tubo dell'acqua dentro il raccordo del filtro e riempire la spa finché il livello dell'acqua copre tutte le bocchette, senza arrivare comunque ai poggiatesta.

■ Non riempire troppo la spa.
N.B.: *se la vostra acqua è particolarmente "dura", è preferibile riempire metà piscina con quest'acqua e il resto con acqua proveniente da un addolcitore.*

■ Riempire sempre la spa da entrambi i raccordi dei filtri in modo da espellere l'aria intrappolata nelle bocchette delle pompe; in caso contrario l'aria potrebbe rimanere intrappolata dentro la bocchetta della pompa 1 o della pompa di ricircolo, impedendo alle pompe di far circolare l'acqua.
Dopo il riempimento, assicurarsi che entrambi i filtri siano installati correttamente prima di collegare la spa all'alimentazione (fare riferimento al cap. "Pulizia dei filtri").

Verifiche
Aprire il pannello di accesso e controllare che tutti i raccordi delle pompe siano stretti bene, dato che possono verificarsi allentamenti durante il trasporto e la movimentazione.

Accensione (adescamento delle pompe)
■ Accendere la spa attivando l'interruttore generale:

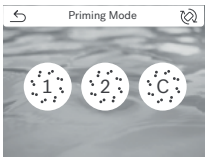

sul display compare una sequenza di dati e quindi viene visualizzato il menu relativo all'adescamento delle pompe.

■ Premere il tasto 1; se vi sono due pompe, premere anche il tasto 2. Infine, premere il tasto relativo alla pompa di ricircolo (tasto C). La procedura di adescamento delle pompe dura circa 3-5 minuti.

■ Terminata la procedura di adescamento, il display visualizza la temperatura impostata e quindi la scritta "- - - - °F" fino a che non viene determinato l'effettivo valore della temperatura dell'acqua.
A questo punto è possibile spegnere le pompe.
N.B.: *l'unità di misura della temperatura (Fahrenheit o Celsius) può essere cambiata come indicato nel cap. "Regolazione della temperatura").*
N.B.: *sebbene sia possibile saltare la fase di adescamento premendo il tasto ⮌, ciò è vivamente sconsigliato.*

Aggiunta di additivi chimici al primo avviamento
■ Aprire tutti i comandi dell'aria e portare tutte le manopole dei selettori di massaggio in posizione centrale.
N.B.: *quando i livelli degli additivi chimici nell'acqua hanno raggiunto un livello adeguato, i comandi dell'aria possono essere chiusi nuovamente (questo evita anche la dispersione di calore quando la spa non è in uso).*

■ Dato che la procedura di primo avviamento durca circa 40'-un'ora, è necessario premere i tasti delle pompe ogni 20 minuti, trascorsi i quali si spengono automaticamente.

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità dell'acqua, le modalità e le avvertenze d'uso dei relativi prodotti chimici, consultare la guida al sistema Jacuzzi di trattamento dell'acqua.

ATTENZIONE!
PRECAUZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI PRODOTTI CONTENENTI BROMURO DI SODIO
Non utilizzare alcun prodotto contenente bromuro di sodio con un dispositivo che genera cloro tramite elettrolisi.
Non utilizzare alcun prodotto contenente bromuro di sodio con dispositivi che generano ozono e/o generano raggi ultravioletti (UV).

ATTENZIONE: leggere e seguire tutte le istruzioni relative all'uso e alle modalità di conservazione dei prodotti chimici, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore riportate sulla confezione.

ATTENZIONE! Non utilizzare tavolette di tricloro! Questa sostanze può danneggiare i componenti della spa nonché provocare bruciori ed irritazioni alla pelle e alle mucose. L'utilizzo di queste sostanze fa decadere la garanzia del costruttore.

N.B.: *Coprire sempre la spa* **(ma non durante la miscelazione degli additivi chimici!)** *con la copertura isolante, così da ridurre i tempi di riscaldamento e minimizzare così i costi di gestione.*
Il tempo necessario al riscaldamento iniziale varia in base alla temperatura di partenza dell'acqua.

Nota: è consigliabile seguire la procedura di primo avviamento anche dopo lunghi periodi di inutilizzo della spa e/o ad inizio stagione (dopo la messa a riposo invernale).

ATTENZIONE
Non entrare nella spa finché la quantità della sostanza disinfettante scelta non sia sceso sotto il livello consigliato dal produttore e/o dal vostro rivenditore di fiducia.

Controllare sempre attentamente la temperatura dell'acqua prima di entrare nella spa.

Istruzioni di funzionamento


Dopo l'attivazione, il display visualizza le seguenti informazioni, (per circa 20 secondi):





Quindi, occorre adescare le pompe *(fare riferimento al cap. "Istruzioni per il primo avviamento - parag. Accensione (adescamento delle pompe").*

Registrazione della nuova spa

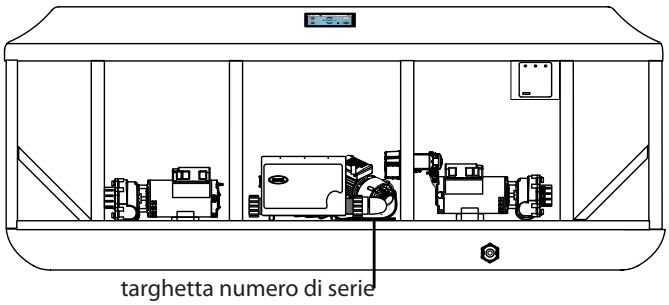

Per registrare la spa è necessario disporre del numero di serie, recuperabile preferibilmente al momento della connessione della spa. (vedere figura).


La nuova spa deve essere registrata via internet all'indirizzo www.Jacuzzi.com.

Per registrare la nuova spa, procedere come segue.
1. Connettersi a internet con il computer di casa o con un altro dispositivo.
2. Andare al sito web www.Jacuzzi.com per registrare la spa.
3. Fare clic su ***Outdoor Hot Tubs***
4. Fare clic su ***For Owners***
5. Fare clic su ***Warranty and Manuals***
6. Fare clic su ***Warranty Registration***
7. Inserire il numero di serie.

Prendere nota del numero di serie per una consultazione successiva. Scrivere quelle informazioni qui sotto.

Numero di serie: _ _ _ _ _ _ _ _

Pannello di controllo

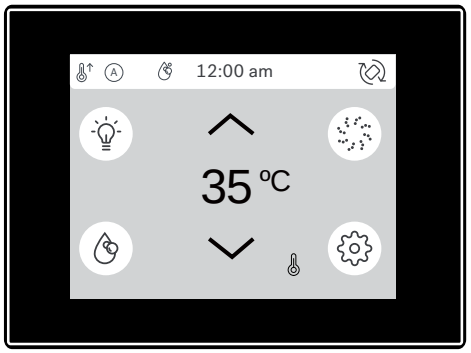

Questa è la schermata iniziale del pannello di controllo.
N.B.: *se non viene effettuata nessuna scelta per un certo tempo (vedi cap. "Programmazione del display"), il display si spegne momentaneamente; per riattivarlo, toccare la supoerficie del pannello.*
Quando una funzione è attiva, il tasto apparirà più scuro e contrastato.



Premere la freccia verso l'alto per aumentare il valore impostato per la temperatura; premere la freccia verso il basso per diminuirlo *(il simbolo dell'unità di misura - °C o °F - lampeggia).*
- Regolazione della temperatura: da 18 a 40°C (da 65 a 104°F, con intervalli di 0,5 °C/1 °F). L'impostazione di fabbrica è 38°C (100°F).

N.B.: *quando il simbolo del termometro lampeggia, il sistema sta controllando la regolarità del flusso d'acqua prima di accendere il riscaldatore; se invece il simbolo è fisso significa che il riscaldatore è acceso.*




premere questo tasto per accedere all'attivazione delle pompe.



premere questo tasto per accedere alla gestione del sistema di illuminazione della spa.

Caratteristiche e comandi

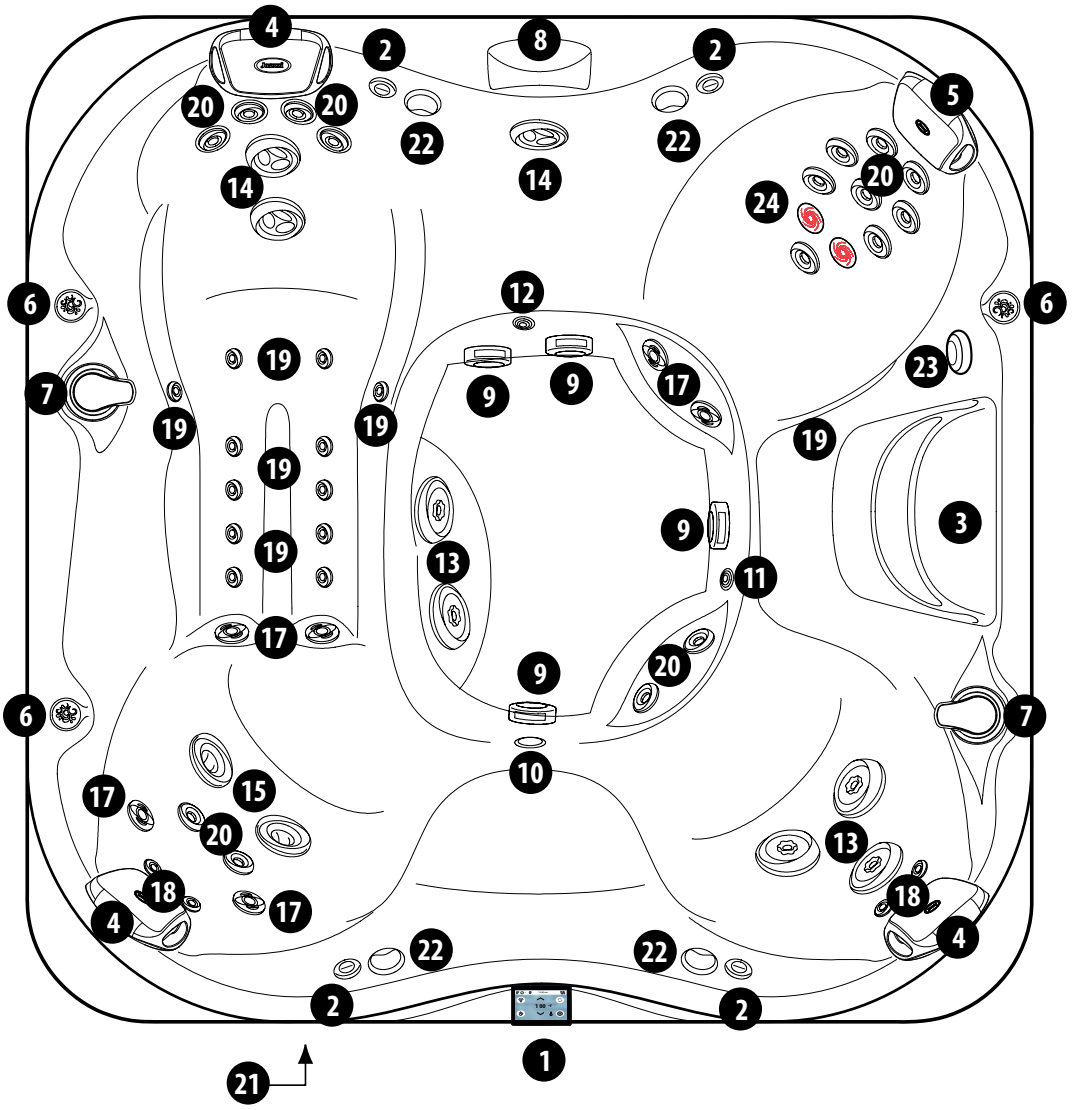

Le specifiche della spa sono soggette a modifiche senza preavviso

Il modello mostrato è J-375 La disposizione dei getti e le caratteristiche variano in base al modello
(fare anche riferimento agli schemi riportati alla fine del manuale)

1. Pannello di controllo
2. Comandi dell'aria
3. Griglia filtro/skimmer
4. Cuscini
5. Cuscino "Hydrosoothe™"
6. Portatazza illuminati (funzioni di illuminazione non disponibili sui modelli J-315/J-325)
7. Valvole selettore massaggio
8. Funzione Cascata
9. Raccordi aspirazione pozzetto
10. Luce spa
11. Raccordo di ritorno riscaldatore
12. Troppo-pieno cascata
13. Getti PowerPro MX2
14. Getti PowerPro Rotatori Grandi FX
15. Getti PowerPro FX Grandi
16. Getti PowerPro FX
17. Getti PowerPro FX Rotatori
18. Getti PowerPro NX2
19. Getti PowerPro BX
20. Getti PowerPro Mini FX
21. Sistema stereo spa BLUEWAVE™ opzionale
22. Altoparlanti sistema stereo opzionale
23. Valvola (seduta con cuscino Hydrosoothe™)
24. Getti IR (infrarossi)

premere questo tasto per attivare il sistema ClearRay.

premere questo tasto per accedere alle impostazioni di sistema.

premere questo tasto per invertire la visualizzazione del display.

questo simbolo compare quando si verifica un errore o è presente un promemoria che si deve esaminare.

questo simbolo indica la modalità di riscaldamento dell'acqua *(es.: "auto")*.

questo simbolo indica che l'ozonizzatore è acceso; per ulteriori informazioni toccare il display.

questo simbolo indica che è attivo un ciclo di filtrazione; per ulteriori informazioni toccare il display.


questo simbolo indica che è attivo il ciclo "CleanUp" *(vedere cap. relativo)*.

questo simbolo indica che è attiva uan delle modalità di blocco-sistema; per ulteriori informazioni toccare il display.

questo simbolo indica che è installato il dispositivo SmartTub®.

12:00 PM L'ora viene sempre visualizzata sulla pagina iniziale; fare riferimento al cap. relativo per le varie impostazioni.
N.B.: *il cambio da ora legale a solare (e viceversa) dev'essere fatto manualmente.*

Attivazione delle pompe

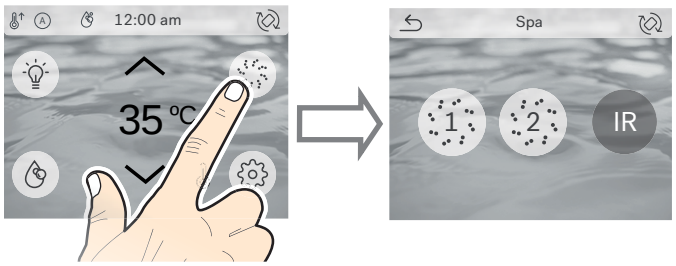


Dal menu principale ("Home") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu delle pompe idro *(e delle luci all'infrarosso "IR", ove presente)*.
Il pulsante GETTI 1 ( ) attiva la pompa dei getti 1. Premendo una prima volta si attiva la pompa dei getti 1; premendo una seconda volta la pompa dei getti 1 si spegne. Il tasto GETTI 2 ( ) attiva la pompa dei getti 2. Premendo una prima volta si attiva la pompa dei getti 2; premendo una seconda volta la pompa dei getti 2 si spegne. Se attivata manualmente, ciascuna pompa si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
Premendo il tasto si torna alla schermata precedente.

Luci all'infrarosso (ove presente)

IR

Premere il tasto indicato per accedere al rispettivo menu.
Premere quindi il tasto OK per accendere le luci per un periodo di 20 minuti *(sotto il tasto compare il conto alla rovescia del tempo impostato)*.
Premendo il tasto si torna alla schermata precedente.

Pulsante luce On/Off

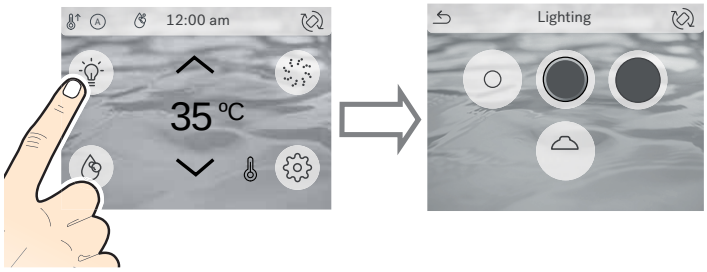

Dal menu principale ("Home") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu delle luci.
Nota: *Le luci si spengono automaticamente dopo 2 ore ma possono essere riaccese.*

Premendo il tasto si torna alla schermata precedente.

Selezione della modalità d'illuminazione

Premere questo tasto per accendere/spegnere le luci all'interno della spa, con diverse intensità; *è possibile avere tre gradi d'intensità luminosa.*


Questo tasto varia la velocità con cui i vari colori delle luci vengono miscelati; *è possibile avere tre gradi di velocità (>: bassa; >>: media; >>>: alta) e una posizione di blocco della velocità (||).*

Premere questo tasto per variare la tonalità di colore della luce; *i colori disponibili sono: rosso, arancione, verde, verde-blu, blu, viola, bianco e giallo.*

Premere questo tasto per accendere/spegnere le luci esterne; *le luci esterne sono solamente bianche ma è possibile selezionare due impostazioni, sempre premendo il tasto suddetto:*
- luce ad alta intensità, che resta accesa per circa 8 ore;
- luce ad alta intensità, che resta dalle 19 alle 24;

Getti
Il flusso d'acqua dai singoli getti nella vostra spa può essere regolato o disattivato ruotando la parte esterna della bocchetta. Alcuni getti sono dotati di un ugello centrale regolabile che consente di modificare la direzione del getto d'acqua. Inclinare semplicemente l'ugello centrale di questi getti nella direzione desiderata per creare il vostro massaggio personalizzato. Altri getti hanno un movimento a spirale che produce un flusso ondoso d'aria e acqua che genera un massaggio energico.
Nota: *Tenere sempre aperti almeno 6 getti regolabili al fine di garantire un'efficace filtrazione dell'acqua.*

Selezione del massaggio desiderato

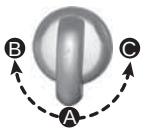

Ogni modello comprende un selettore di massaggi che permette di personalizzare il massaggio e le prestazioni deviando l'acqua tra i vari sistemi di getti.

Regolare il selettore massaggio in posizione **A** (Combo), **B** o **C**, per deviare la pressione dell'acqua a diversi gruppi di getti.
N.B.: *la valvola è progettata per funzionare nelle posizioni A (Combo), B, e C per prestazioni ottimali. Per un ottima filtrazione dell'acqua lasciare la valvola in posizione A quando la spa è coperta. Per il massimo rendimento del getto durante l'uso della spa selezionare la posizione B o C.*

Valvola (seduta con cuscino Hydrosoothe™)



Ruotare la valvola per aumentare/diminunire o chiudere i getti Hydrosoothe™.
Nota: quando la valvola è chiusa, una piccola quantità d'acqua potrebbe trafilare; questo è però da considerarsi normale.

Effetto cascata



modelli J-332/335/355/375
La cascata viene attivata contemporaneamente alla pompa di ricircolo; è possibile comunque attivarla anche tramite i pulsanti GETTI 1 (1) o CLEARRAY™ **(** **).**

modelli J-315
La cascata viene attivata contemporaneamente alla pompa 1.

Dettagli operativi
A. Spingere la rotella zigrinata posta sopra la cascata verso sinistra (mentre ci si trova nella spa) per avviare o aumentare il flusso.
B. Spingere la rotella zigrinata posta sopra la cascata verso destra (mentre ci si trova nella spa) per rallentare o disattivare il flusso.

NOTA: *Quando la cascata si trova nella posizione OFF, potrebbe comunque ancora fuoriuscire dell'acqua.*

Attivazione manuale del CLEARRAY
La funzione di CLEARRAY su richiesta attiva il sistema di purificazione dell'acqua. Premere in sequenza il pulsante per accendere il sistema per 1 ora, 2 ore, 3 ore ed infine per spegnere il sistema. Durante questo periodo, la pompa di circolazione e l'unità CLEARRAY sono accese.
Nota: *quando il sistema CLEARRAY è acceso, la funzione non può essere disattivata a causa di un'impostazione programmata o pianificata.*

Comandi dell'aria



Alcuni sistemi di getti sono dotati di un comando dell'aria on/off dedicato. Ciascun comando introduce aria nei flussi d'acqua che giungono a gruppi di getti specifici. Premere semplicemente qualunque pulsante di comando dell'aria per aprire, o premere il lato opposto per chiudere.
Nota: Per ridurre al minimo la dispersione di calore, chiudere tutti i comandi dell'aria quando la spa non è in funzione. Certi getti possono aspirare aria anche se chiusi.

Sistema stereo opzionale BLUEWAVE®
Le spa dotate di sistema audio opzionale offrono più divertimento. Questi modelli comprendono un ricevitore stereo Bluetooth® di alta qualità con quattro altoparlanti marini di pregio per una qualità audio senza precedenti e una lunga durata.

Ciclo "clean up"
Questo ciclo entra in funzione una volta al giorno, per due minuti, alle ore 12.00 (mezzogiorno). Non è programmabile dall'utente. La pompa dei getti 1 e la pompa di circolazione si accendono per un minuto e poi si spengono. Successivamente si accende la pompa dei getti 2 per 1 minuto e poi si spegne.
Nota: *lo spegnimento della pompa corrispondente, può disattivare la funzione.*

Luci esterne (optional)

Il sistema di luci esterne della spa crea una zona luminosa attorno alla spa; queste luci vengono attivate dal menu "luci" (l'unico colore disponibile è il bianco e, una volta attivate, rimangono attive per 8 ore (è ovviamente possibile spegnerle quando lo si desideri).

Sistema SmartTub® (optional)

Questo sistema di controllo consente di verificare sul proprio dispositivo mobile *(per mezzo di una connessione a dati cellulare)* lo stato di funzionamento della propria spa, facilitandone la gestione e la manutenzione: eventuali messaggi relativi a possibili malfunzionamenti della spa verranno visualizzati sul display del dispositivo collegato.

In determinati casi, queste segnalazioni verranno inviate anche al vostro rivenditore di fiducia, per una pronta risoluzione dei problemi.

Nota: *i primi sei mesi il servizio è gratuito; alla scadenza di tale periodo, se s'intende continuare ad utilizzare le funzionalità del sistema SmartTub®, occorre rinnovare la sottoscrizione (per ulteriori informazioni, fare riferimento ai termini e alle condizioni d'uso cliccando i relativi link presenti nella app).*

Nota sul trattamento dei dati personali: *la creazione di un account e la relativa registrazione della spa (necessaria per utilizzare il sistema SmartTub™) comporta la raccolta da parte di Jacuzzi di alcuni dati, quali il numero di serie del prodotto, nome, cognome ed indirizzo della persona che effettua la registrazione, nonché la relativa e-mail. Nel caso si proceda all'acquisto on-line di eventuali proposte presenti nella app, vengono raccolti anche i dettagli relativi al pagamento.*
Le informazioni raccolte consentono all'app di fornire i servizi richiesti, quali ad esempio permettere di controllare a distanza la temperatura dell'acqua, monitorare i consumi o sapere quando è necessario sostituire la lampada Clearray® o la cartuccia del filtro.
In caso di guasti di una certa entità, la app permette di contattare il proprio rivenditore di fiducia via e-mail o telefonicamente, in modo che possa accedere ai messaggi d'errore e fornire così un valido aiuto nell'individuare il motivo del guasto.
Per ogni questione riguardante il trattamento dei dati personali e il relativo regolamento sulla privacy si prega di visitare il sito www.jacuzzismarttub.com

■ **Registrazione**

- Innanzitutto, scaricare l'app SmartTub ® da Google Play store o dall'Apple store.

- Avviare l'app e creare un account.

- Individuare l'adesivo "SmartTub®" nei pressi del pannello di controllo ed inquadrare il codice QR con l'app SmartTub®; è possibile anche inserire manualmente il numero di serie presente sotto il codice QR.

- Una volta associato il numero di serie all'app verrà stabilita una connessione tra la spa e il web.

- Seguire quindi le indicazioni fornite dall'app (fare anche riferimento alla relativa guida).

■ **Indicatori di funzionamento presenti sul controller SmartTub™**

Il controller SmartTub™ (presente sotto il bordo vasca, nel vano tecnico) è dotato di led, che segnalano lo stato di funzionamento del dispositivo:

- led **Cloud** (blu)
acceso: connesso alla rete / spento: non connesso alla rete.
- led **Spa** (blu)
acceso: connesso alla spa / spento: non connesso alla spa.
- led **Status**
luce celeste che lampeggia lentamente: stato di connessione alla rete ok
luce celeste che lampeggia velocemente: stato di connessione alla rete in corso.
luce verde lampeggiante: in attesa della connessione alla rete.
luce blu lampeggiante: errore SIM card.
- led **Cellular signal** (blu)
indicano l'intensità del segnale.

Reinizializzazione del controller

Se occorresse riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, posizionare una calamita in corrispondenza dell'etichetta "reset" (vedi foto).




■ **Luci all'infrarosso**



Queste luci sono situate nella parte bassa dello schienale con i getti FX (fare riferimento al disegno "Caratteristiche e comandi"). I raggi infrarossi possono risultare un valido aiuto nell'alleviare i dolori muscolari.
Nota: *il sistema a luci infrarosso (IR) presente nella spa è stato certificato dai laboratori Intertek secondo quanto specificato nella norma IEC 62471 (sicurezza foto-biologica) ed è risultato sicuro (categoria RG0, gruppo di rischio: 0).*

Caratteristiche dei menu e istruzioni per la programmazione

La spa è dotata di menu che consentono di programmare le varie funzioni.

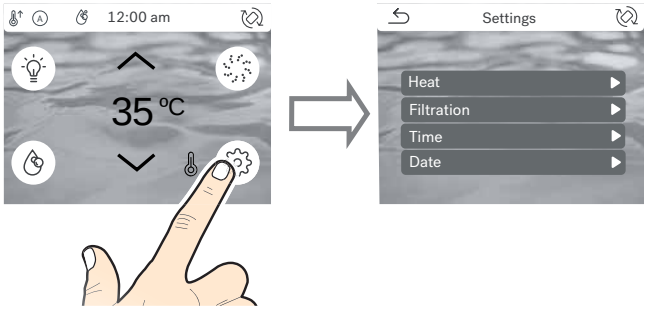


Dal menu principale ("Home") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu delle impostazioni ("Settings") *(far scorrere il menu verso il basso/alto per accedere alle varie opzioni)*:
"Heat" : programmazione della temperatura e modalità di riscaldamento dell'acqua;

"Filtration" : programmazione dei cicli di filtrazione;
"Time" : programmazione dell'ora;
"Date" : programmazione della data;
"Water care" : programmazione delle funzioni relative alla qualità dell'acqua;
"Lock" : programmazione delle opzioni di blocco del sistema;
"Units" : programmazione delle caratteristiche relative alla misura della temperatura e del tempo;
"Language" : programmazione della lingua del sistema;
"Panel" : programmazione delle opzioni di inattività del display;
"Diagnostics" : impostazione del time-out del display;
⮌ : premere questo tasto per tornare al menu precedente.

■ PROGRAMMAZIONE DELLA TEMPERATURA E MODALITÀ DI RISCALDAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua della spa può essere riscaldata secondo tre modalità, indicate di seguito.
Nota: *il riscaldatore viene attivato quando la temperatura scende di circa 1° C rispetto a quella impostata.*

Modalità di riscaldamento dell'acqua

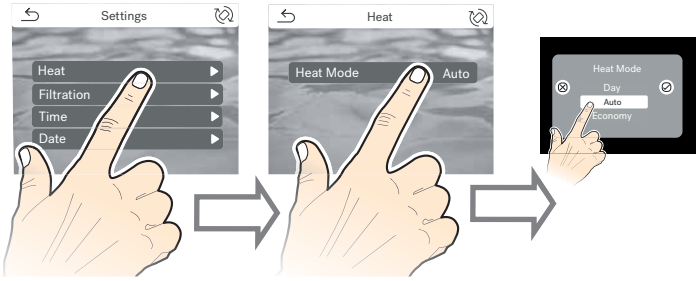

- Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu delle modalità di riscaldamento dell'acqua ("Heat mode"); premere quindi questo tasto per accedere alle modalità:

Auto: in questa modalità, il sistema cerca di mantenere la temperatura dell'acqua pari a quella impostata *(il riscaldatore verrà acceso quando necessario).*

Per selezionare la modalità premere il tasto "Auto" e quindi il tasto ✓.

Economy: questa modalità consente di risparmiare sui consumi; il riscaldatore viene attivato *(se necessario)* nel periodo compreso tra le 17:00 e le 7:00, ogni giorno *(questo intervallo di tempo non può essere cambiato).*


Per selezionare la modalità premere il tasto "Economy" e quindi il tasto ✓.

Day: in questa modalità , il riscaldatore viene attivato *(se necessario)* nel periodo compreso tra le 7:00 e le 17:00, ogni giorno *(questo intervallo di tempo non può essere cambiato).*

Per selezionare la modalità premere il tasto "Day" e quindi il tasto ✓.

■ PROGRAMMAZIONE DELLA FILTRAZIONE

- Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu per la programmazione della filtrazione ("Filtration"):

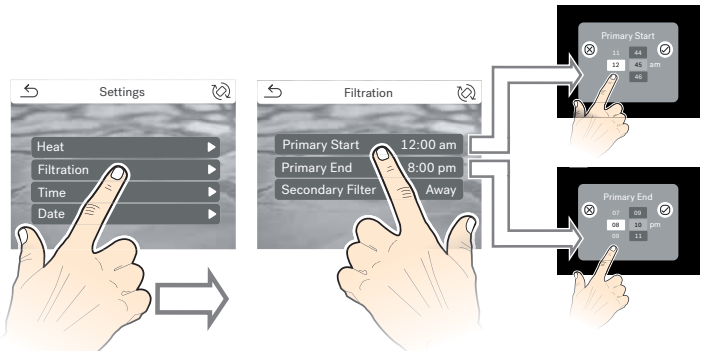

Filtrazione principale

Le impostazioni di fabbrica prevedono un ciclo che inizia alle 12:00 e termina alle 20:00; nel caso si volessero cambiare queste impostazioni agire come segue:
- premere "Primary Start";
- scorrere i valori sulla colonna di sx e selezionare l'ora d'inizio *(non è possibile cambiare i minuti).*
  Per passare da AM a PM è necessario scorrere i valori dell'ora.
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.
- premere "Primary End" e quindi agire come già indicato per selezionare l'ora di fine del ciclo di filtrazione.


⮌ : premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Note:
- Durante la filtrazione principale vengono attivati la pompa di ricircolo e il ClearRay®.
- Se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono rirpistinate le impostazioni principali.
- Ogni qualvolta la pompa di ricircolo viene attivata al di fuori del ciclo principale (es.: durante il riscaldamento dell'acqua) tale tempo viene scalato dalla durata del ciclo.
Facciamo un esempio: il ciclo principale viene attivato per 8 ore nell'arco della giornata ma, alla fine del ciclo, si rende necessario l'acqua e quindi viene accesa la pompa di ricircolo, mettiamo per 2 ore: il prossimo ciclo di filtrazione principale durerà sei ore e non otto.

⚠ **Se ci dovesse essere pericolo di gelo si raccomanda di programmare la filtrazione principale per una durata di 24 ore; fare riferimento anche al cap. "Messa a riposo invernale".**

Filtrazione secondaria

Durante il ciclo di filtrazione secondaria, oltre alla pompa di ricircolo e al ClearRay®, viene attivata la pompa idro 1:

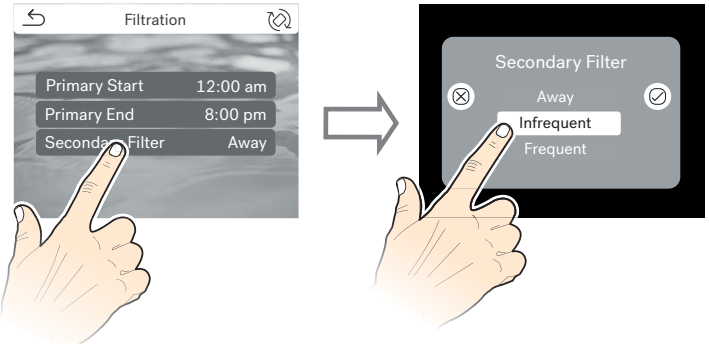


- Dal menu per la programmazione della filtrazione ("Filtration") premere "Secondary Filter";
- premere il tasto relativo alla modalità scelta:
  ***"Away"**: disabilità la filtrazione secondaria;*
  ***"Infrequent"**: vengono attivati due cicli di 10 minuti ciascuno, un giorno si ed uno no; un ciclo inzia alle 8:00, l'altro alle 20:00.*
  ***"Frequent"**: vengono attivati due cicli di 10 minuti ciascuno, ogni giorno; un ciclo inzia alle 8:00, l'altro alle 20:00.*
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.

⮌: premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:
- se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono rirpistinate le impostazioni principali.

■ IMPOSTAZIONE DELL'ORA

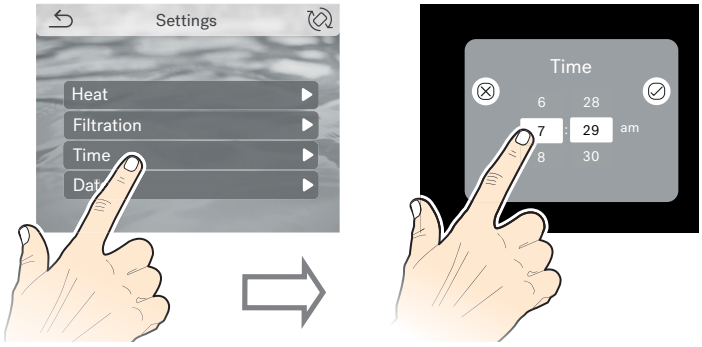


La configurazione di fabbrica è 12 AM/PM; per visualizzare l'ora nel formato 24h è necessario accedere al menu delle unità di misura *("Units");* fare riferimento al paragrafo relativo.

- Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu per l'impostazione dell'ora ("Time"):
- scorrere i valori sulla colonna di sx per cambiare l'ora;
- scorrere i valori sulla colonna di dx per cambiare i minuti;
Per passare da AM a PM è necessario scorrere i valori dell'ora.
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.

⮌: premere questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:
- se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono rirpistinate le impostazioni principali.

■ IMPOSTAZIONE DELLA DATA

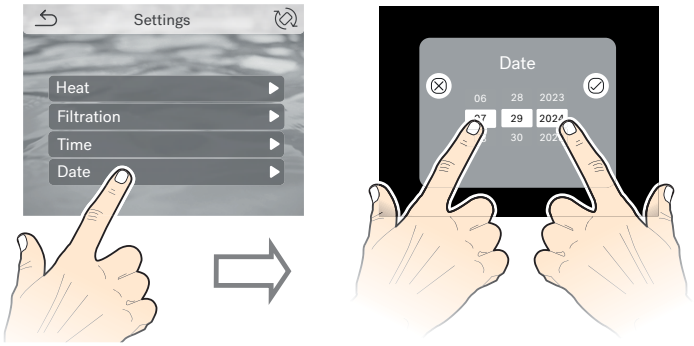


- Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu per l'impostazione della data ("Date"):
- scorrere i valori sulla colonna di sx per cambiare il mese;
- scorrere i valori sulla colonna centrale per cambiare il giorno;
- scorrere i valori sulla colonna di dx per cambiare l'anno;
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.

⮌: premere questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:
- se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono rirpistinate le impostazioni principali.

■ PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DELL'ACQUA

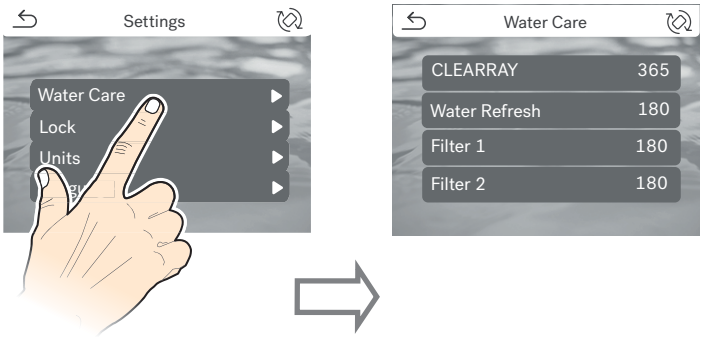

Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu per la programmazione delle funzioni relative alla qualità dell'acqua

Promemoria per la sostituzione della lampada ClearRay
La durata della lampada del ClearRay ha una durata di circa 1 anno; trascorso tale tempo, sul display compare un promemoria per la sostituzione della lampada e il reset del timer *(fare riferimento al cap. rispettivo).*

Note:
- anche se viene a mancare la corrente il conteggio dei giorni trascorsi rimane in memoria.
- Il timer esegue il conto alla rovescia in base ai giorni, non all'utilizzo.



- premere il tasto indicato;
- se fosse espressamente indicato, scorrere i valori sulla colonna per cambiare il numero dei giorni. **Non disattivare questa funzione.**
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.

⮌ : premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:
- se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono ripristinate le impostazioni principali.

- per azzerare il timer, premere ⟲ e seguire le indicazioni; se si preme 🔔 il promemoria scompare ma verrà visualizzata l'icona ⚠ ad indicare che il promemoria ricomparirà dopo 10 giorni.

Promemoria per il ricambio dell'acqua
È possibile programmare la visualizzazione di un promemoria per cambiare l'acqua della spa allo scadere di un tempo prefissato.




- premere il tasto indicato;
- se fosse espressamente indicato, scorrere i valori sulla colonna per cambiare il numero dei giorni dopo i quali si desidera che compaia il promemoria *(il valore va da OFF a 180)*. **Non disattivare questa funzione.**
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.

⮌ : premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:
- se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono rirpistinate le impostazioni principali.

- per azzerare il timer, premere ⟲ e seguire le indicazioni; se si preme 🔔 il promemoria scompare ma verrà visualizzata l'icona ⚠ ad indicare che il promemoria ricomparirà dopo 10 giorni.

Promemoria per la pulizia/sostituzione dei filtri 1/2

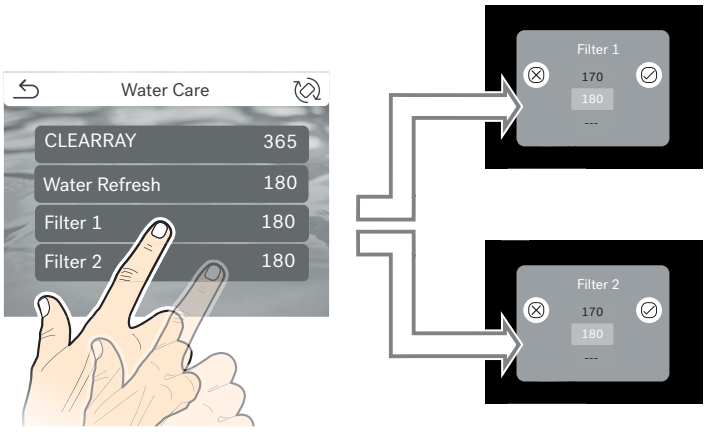

- premere il tasto indicato;
- se fosse espressamente indicato, scorrere i valori sulla colonna per cambiare il numero dei giorni dopo i quali è necessariom effettuare la pulizia\sostituzione dei filtri *(il valore va da OFF a 180)*. **Non disattivare questa funzione.**
- premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.


⮌ : premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:
- se durante la programmazione viene premuto il tasto "×" tutte le modifiche effettuate vengono perse e vengono rirpistinate le impostazioni principali.

- per azzerare il timer, premere ⟲ e seguire le indicazioni; se si preme 🔔 il promemoria scompare ma verrà visualizzata l'icona ⚠ ad indicare che il promemoria ricomparirà dopo 10 giorni.


■ FUNZIONI DI BLOCCO

È possibile impedire la modifica di certe impostazioni per mezzo di alcune funzioni di blocco programmabili.
Quando è attiva la modalità di blocco, compare il simbolo di un lucchetto nella schermata del menu principale.

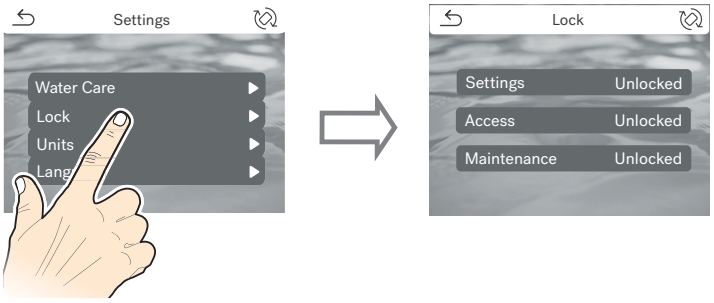

Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato: viene visualizzato il menu per la programmazione delle funzioni di blocco.

Blocco delle impostazioni
Questa funzione impedisce la modifica del menu relativo e dei relativi parametri; le impostazioni programmate continueranno comunque a rimanere valilde.

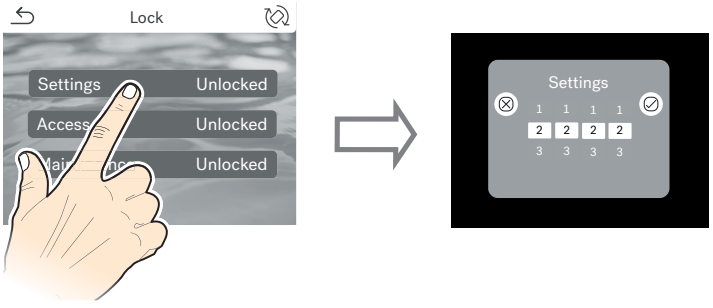


- Premere il tasto indicato.
- Scorrere i valori di una colonna alla volta per impostare un codice d'accesso di quattro cifre;
- Premere il tasto ✓per salvare l'impostazione.

⮌ : premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Blocco dell'accesso

Questa funzione disabilita le funzioni di attivazione e le regolazioni; le impostazioni programmate continueranno comunque a rimanere valilde.

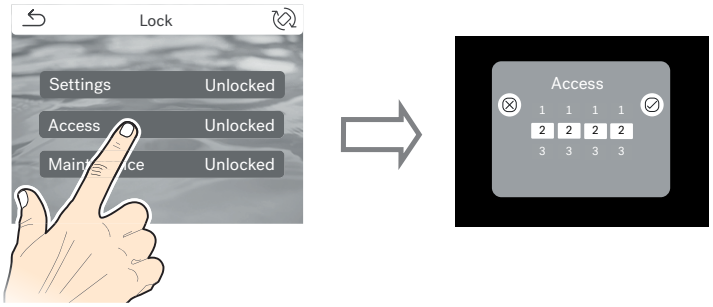


- Premere il tasto indicato ed agire come indicato precedentemente.

⮌: premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Blocco temporaneo delle funzioni

Questa funzione disabilita l'attivazione delle funzioni per un periodo massimo di 2 ore, in modo da effettuare alcune operazioni di manutenzione (es. pulizia del filtro).

Non lasciare attivo il blocco per un periodo prolungato, specialmente se ci sono pricoli di gelo.

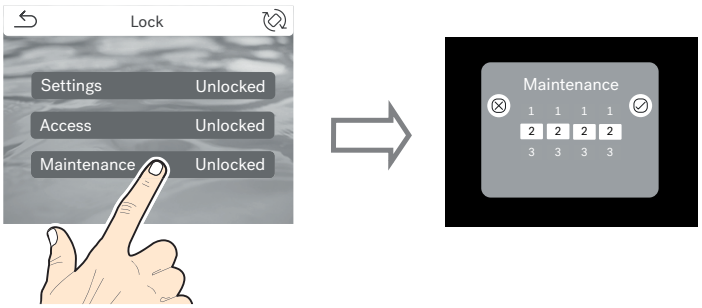

- Premere il tasto indicato ed agire come indicato precedentemente.

⮌: premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Rimozione del blocco


- Accedere al menu delle funzioni di blocco ("Lock") e selezionare il tipo di blocco che si vuole escludere *(impostazioni, accesso, blocco temporaneo funzioni)*.
- Scorrere i valori di una colonna alla volta e digitare il codice d'accesso.
- Premere il tasto ✓per confermare il codice *(il display visualizzerà nuovamente il menu delle funzioni di blocco).*

⮌: premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

Nota:

- se si dimentica o si smarrisce il codice, digitare il numero 0772 per rimuovere il blocco.

■ SCELTA DELL'UNITÀ DI MISURA

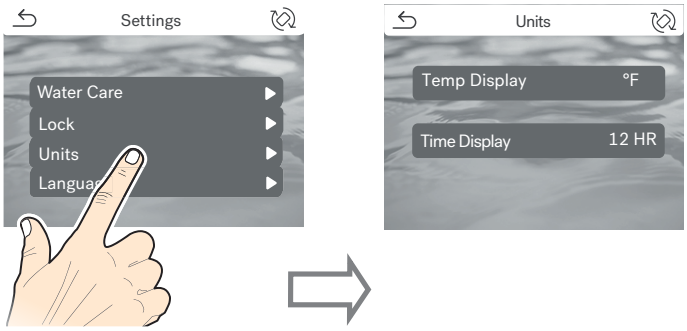


Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato.

- Premere "Temp Display" per passare da gradi °F a °C.
- Premere "Time Display" per passare dalla visualizzazione dell'ora in formato "AM/PM" al formato "24".

⮌: premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

■ SCELTA DELLA LINGUA

È possibile scegliere tra dieci lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, ceco, svedese, norvegese, finlandese e polacco.

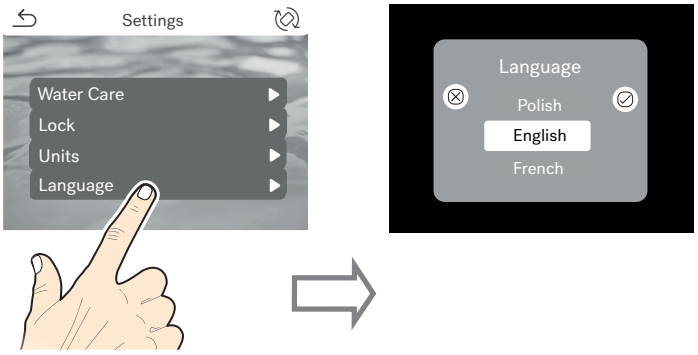


Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato.

- Scorrere le opzioni visualizzate, scegliere la lingua desiderata e premere il tasto ✓.

⮌: premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.

■ TEMPO DI SPEGNIMENTO DEL DISPLAY

Questa funzione permette di impostare il tempo trascorso il quale il display si spegne (fino alla prossima attivazione).

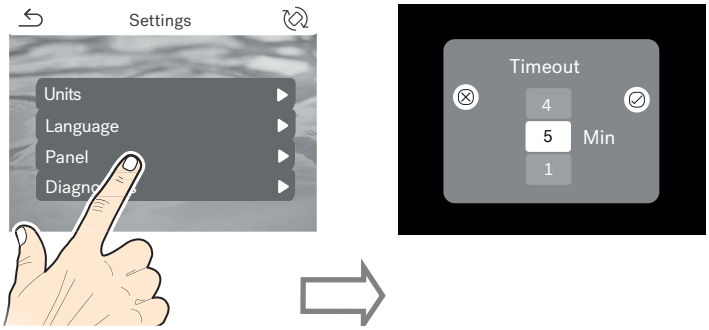


Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato.

- Scorrere le opzioni visualizzate, scegliere il valore desiderato e premere il tasto ✓.

⮌ : premere due volte questo tasto per tornare al menu principale.


Per riattivare il display, toccare lo schermo; appare la schermata seguente:

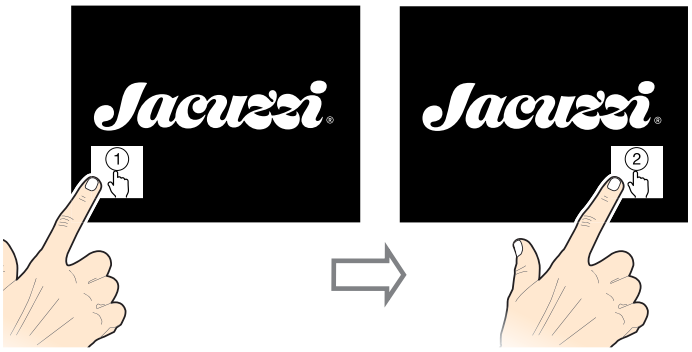

- Premere prima il tasto "1" e quindi il tasto "2".

■ MENU DIAGNOSTICA

La maggior parte delle informazioni contenute sono rivolte ai tecnici specializzati, per la risoluzione dei guasti che possono interessare la spa.

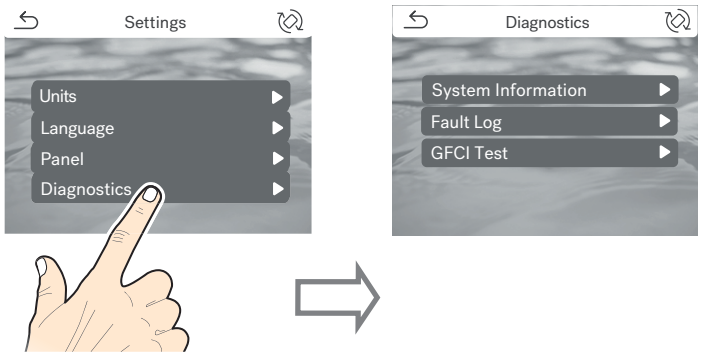

Dal menu delle impostazioni ("Settings") premere il tasto indicato.

Le opzioni disponibili sono:
- **System Information**: vengono visualizzate diverse informazioni riguardanti il sistema di controllo.
- **Fault Log**: viene visualizzata una lista dei guasti della spa; il numero massimo degli elementi visualizzabili è 50.
- **GFCI Test**: consente di effettuare un test dell'interruttore differenziale.

Manutenzione della spa


Una corretta e costante manutenzione della spa ne conserverà bellezza e prestazioni nel tempo.

Per tutti i consigli sulla pulizia e la manutenzione della spa ed i prodotti da utilizzare fare anche riferimento al catalogo-guida allegato al prodotto.

■ Pulizia dei filtri

Le spa Jacuzzi® Premium sono provviste di sacco dello skimmer e di due cartucce filtro ad alte prestazioni, ubicate sotto il coperchio filtro.
La pompa di ricircolo che aspira l'acqua attraverso il sacco dello skimmer e la cartuccia filtro, filtra i detriti fini. I detriti di grandi dimensioni sono filtrati dalla pompa dei getti 1 che aspira l'acqua attraverso il sacco dello skimmer e dalla seconda cartuccia del filtro durante un ciclo automatico di filtrazione secondaria o quando la pompa dei getti 1 viene attivata manualmente durante l'uso della spa.
La combinazione di entrambi i filtri offre una qualità dell'acqua senza pari, intrappolando olii in superficie e particelle sospese.
La cartuccia dal filtro deve essere pulita una volta al mese, o quando necessario, a seconda dell'uso della spa.

PRIMA DI PULIRE LE CARTUCCE DEL FILTRO SCOLLEGARE SEMPRE LA SPA DALLA RETE ELETTRICA.
Seguire la seguente procedura di pulizia/sostituzione del filtro:

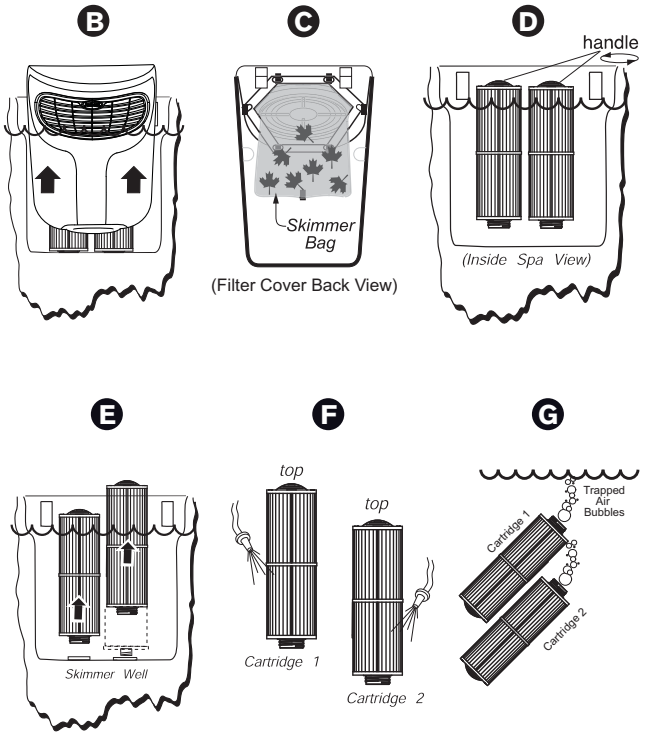

A. Scollegare la spa dalla rete elettrica.

B. Sollevare verso l'alto il coperchio del filtro per rimuoverlo dalle clip di fermo e inclinarlo in avanti per accedere alle cartucce del filtro.


C. Rimuovere il sacco dello skimmer dai fermi, pulire ed eliminare le impurità raccolte.

D. Ruotare in senso antiorario la maniglia di ciascuna cartuccia del filtro per svitarla dalla sua sede.

E. Sollevare le cartucce dei filtri svitate dal pozzetto dello skimmer.

F. Rimuovere la sporcizia dalle pieghe di ciascuna cartuccia, utilizzando il tubo dell'acqua. Iniziare dall'alto e procedere verso il basso in direzione della maniglia.
Ripetere finché tutte le pieghe saranno pulite.

G. Immergere nella spa entrambe le cartucce dei filtri. Rivolgere l'estremità filettata verso l'alto per rimuovere le bolle d'aria, poi mantenere le cartucce immerse al fine di evitare che l'aria penetri durante il successivo montaggio (punto H).

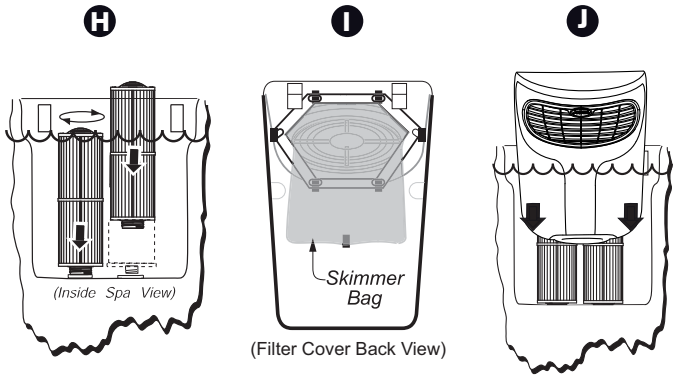

H. Riposizionare ciascuna cartuccia nel pozzetto dello skimmer, poi ruotare in senso orario le maniglie per riavvitarle nella loro sede. Non stringere eccessivamente.

I. Installare nuovamente il sacco skimmer pulito nei fermi del coperchio del filtro, come mostrato.

J. Inclinare il coperchio del filtro indietro e premerlo delicatamente verso il basso per incastrarlo nelle clip di fermo.

L. Ricollegare la spa alla rete elettrica.

Nota: il filtro principale è provvisto di una griglia.

■ Entrambe le cartucce del filtro devono essere periodicamente pulite in modo approfondito. Si consiglia di effettuare la pulizia come indicato (Punto F). Mettere a bagno il filtro per una notte in un recipiente di plastica riempito con una soluzione di acqua e un prodotto di pulizia specifico.

■ La durata delle cartucce è di circa due anni se viene eseguita la corretta manutenzione, rotazione e pulizia dell'acqua.

Le cartucce di ricambio possono essere acquistate dal vostro rivenditore di fiducia Jacuzzi®.

■ Scarico e riempimento


Ogni 3 mesi circa, occorre cambiare l'acqua della spa. La frequenza dipende da diverse variabili, tra cui il grado di utilizzo, la cura prestata alla manutenzione della qualità dell'acqua, ecc. Quando non sarà più possibile controllare la formazione della schiuma e/o non si proverà più la solita sensazione entrando in acqua, o si noterà un cambiamento nella limpidezza, significa che è giunto il momento di cambiare l'acqua.

ATTENZIONE! Scollegare la spa dalla rete elettrica prima di svuotarla. Non ripristinare il collegamento finché la spa non è stata riempita nuovamente.

Se fa molto freddo e la spa è collocata all'aperto c'è il rischio di congelamento delle tubature dell'impianto idraulico (vedere la sezione "Preparazione per l'inverno").

Per svuotare la spa, seguire la seguente procedura:

1. Scollegare la spa dalla rete elettrica.

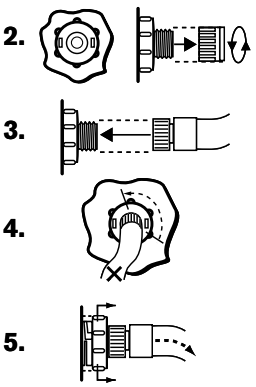

2. Localizzare la valvola di scarico presente, dal lato frontale, sulla parte inferiore della base di supporto. Tenere ferma la ghiera posteriore, per evitare che ruoti, quindi allentare e togliere il tappo anteriore per esporre le filettature del tubo maschio sottostante.
3. Attaccare un tubo per lo scarico.

4. Ruotare delicatamente la ghiera posteriore di 1/3 di giro in senso antiorario, per sbloccare la valvola di scarico.

5. Tirare verso l'esterno la parte posteriore più larga per aprire lo scarico.

6. Una volta svuotata la spa, ripetere i punti 2-5 al contrario per chiudere lo scarico prima di riempire nuovamente la piscina.


7. Una volta riempita, accendere la spa e seguire le operazioni elencate per riempirla (fare riferimento al cap. relativo).

N.B.: Riempire sempre la spa utilizzando entrambi i raccordi dei filtri.

■ Pulizia della Spa

Per conservare la lucentezza della superficie della spa, è fondamentale evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi che provocano effetti dannosi alla superficie. Indipendentemente dal detergente usato, assicurarsi che non rimanga nessun residuo di sapone sulla superficie. I residui di sapone potrebbero creare della schiuma una volta riempita nuovamente la spa.
Informazioni relative alla pulizia della spa, alla manutenzione e ai prodotti da utilizzare possono essere trovate nella guida-catalogo fornita con il prodotto.

■ Cura dei cuscini

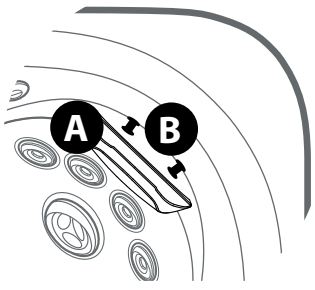

Rimuovere e pulire i cuscini poggiatesta, quando necessario, con acqua saponata utilizzando un panno o una spazzola a setole morbide.

N.B.: *rimuovere sempre i poggiatesta quando si aggiunge all'acqua un trattamento chimico "shock" (non rimuovere i cuscini Hydrosoothe™).*


I poggiatesta possono essere reinseriti nella spa quando il valore del prodotto disinfettante raggiunge il valore normale (fare riferimento alla guida per il trattamento dell'acqua).

I cuscini Hydrosoothe™ non possono essere rimossi frontalmente (non tirare il cuscino) dato che il sistema d'aggancio è diverso dai poggiatesta standard.

Per rimuovere i cuscini:
1. Afferrare con la punta delle dita l'innesto del poggiatesta centrale (A) e staccarlo delicatamente dalla base del poggiatesta (B).
2. Al termine della pulizia, assemblarli seguendo la procedura inversa.

■ **Pannello smontabile senza l'ausilio di utensili**
Questo pannello assicura un accesso rapido al vano apparecchiature e ai componenti senza bisogno di utensili.
Nota: *è consigliabile operare in almeno due persone.*

■ Afferrare dall'alto uno dei pannelli angolari (nella zona a contatto con il guscio della spa) e tirarlo delicatamente verso l'esterno, in modo da sganciarlo; quindi, inclinare il pannello, alzarlo e rimuoverlo.
Allo stesso modo, sganciare anche l'altro pannello angolare.
Quindi, afferrare dal basso il pannello frontale e sollevarlo leggermente, in modo da sganciarlo dal supporto; infine, inclinarlo in avanti e rimuoverlo, come indicato.
Nota: fare attenzione a non strappare i cavi delle luci (optional) che possono essere presenti sul retro dei pannelli.

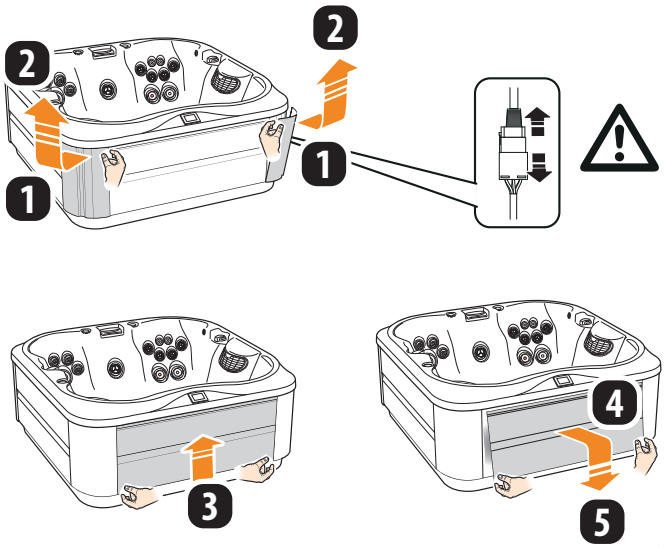

Manutenzione del rivestimento sintetico
Il rivestimento sintetico (pannelli perimetrali) della nuova spa non richiede manutenzione o richiede una manutenzione minima. Per pulire, basta strofinare il rivestimento con un panno pulito e una soluzione di sapone neutro.
ATTENZIONE: non bagnare il rivestimento con il getto diretto del tubo da giardino, poiché può verificarsi un cortocircuito nel sistema elettrico della spa.

Preparazione per l'inverno

■ La spa Jacuzzi® è progettata per proteggersi automaticamente contro il congelamento (sempre che sussitano condizioni di corretto funzionamento).
Nei periodi in cui la temperatura scende sotto lo zero, eseguire controlli periodici per assicurarsi che l'alimentazione elettrica della spa non venga interrotta.
Con un clima estremo e con temperature inferiori a 0°C (32°F), programmare il ciclo di filtrazione primario affinché rimanga in funzione per 24 ore al fine di evitare il congelamento.

■ Nei periodi di non utilizzo della spa, in caso di prolungata interruzione della corrente elettrica o in periodi con temperature molto basse, è importante rimuovere tutta l'acqua dalla spa e proteggere l'impianto dai danni che può causare il gelo.

Per preparare la spa all'inverno in modo adeguato, contattare il proprio rivenditore di fiducia.

In situazioni di emergenza, i danni possono essere ridotti se si seguono le seguenti indicazioni:

1. Scollegare la spa dalla rete elettrica.
2. Seguire le istruzioni per scaricare la spa.
3. Ruotare il (i) selettore(i) del massaggio/deviatore nella posizione combo centrale, per consentire all'acqua presente nelle linee del sistema idraulico di fuoriuscire.
4. Ruotare la(e) valvola(e) della cascata e quella(e) dei cuscini Hydrosoothe™ nella posizione aperta, per consentire all'acqua presente nelle linee del sistema idraulico di fuoriuscire.
5. Aprire tutti i comandi dell'aria e lasciarli aperti finché non si riutilizza la spa.
6. Non appena il livello dell'acqua scende al di sotto delle sedute (e una volta terminata la fase di scarico) cercare di togliere l'acqua dalle rientranze delle sedute e dal pozzetto, utilizzando ad esempio un aspiratore per liquidi; agire allo stesso modo per aspirare l'acqua dal fondo della spa una volta che la fase di scarico è terminata
7. Togliere il pannello di rivestimento sintetico sotto al pannello di controllo e localizzare i tappi di drenaggio sulla parte anteriore della(e) pompa(e). Togliere i tappi per consentire all'acqua di fuoriuscire dalle pompe e dal riscaldatore.
Nota: *usare un aspiratore per liquidi/solidi o altri mezzi per evitare che il vano apparecchiature si allaghi. Sostituire i tappi di drenaggio.*
8. Allentare la fascetta stringitubo sulla bocchetta della pompa di circolazione dietro la cassetta elettrica ed estrarre il tubo (piegare il tubo avanti e indietro, tirandolo verso l'esterno). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo; quindi reinstallare il tubo e la fascetta.
9. Allentare la fascetta stringitubo nella parte bassa del sistema CLEARRAY® ed estrarre il tubo del raccordo CLEARRAY® (piegare il tubo avanti e indietro, tirandolo verso il basso). Dirigere il tubo verso il basso e svuotarlo.
Reinstallare quindi il tubo e la fascetta. Rimuovere il coperchio del sistema CLEARRAY® per accedere alla lampada UV e al tubo al quarzo (rimuovere e conservare la lampada UV in un luogo sicuro). Rimuovere e asciugare il tubo al quarzo, quindi reinstallarlo. In base al tempo trascorso, valutare se sostituire la lampada UV quando si riutilizza la vasca idromassaggio.
10. Reinstallare il pannello sul lato del rivestimento sintetico e

coprire la spa in modo da evitare la penetrazione accidentale dell'umidità.

Riattivazione della spa in climi freddi

Prima di avviare la spa dopo un lungo periodo in cui è rimasta vuota a temperature molto basse, controllare che l'acqua rimasta in alcune sezioni delle tubature non sia ancora congelata: tale situazione potrebbe bloccare il flusso dell'acqua impedendo il corretto funzionamento della spa e danneggiare l'impianto.
Si raccomanda di consultare il proprio rivenditore prima di tentare di riavviare la spa.

Rivolgersi al proprio rivenditore Jacuzzi per qualsiasi domanda relativa all'uso invernale o alla preparazione dell'unità per l'inverno.


Mantenimento della qualità dell'acqua


Per ridurre il rischio di contrarre patologie derivanti dall'acqua e/o malattie respiratorie, è necessario mantenere la qualità dell'acqua entro i limiti stabiliti. Ciò richiede una costante attenzione in quanto l'aspetto chimico relativo è un equilibrio di diversi fattori.
Rimandare la manutenzione dell'acqua dà origine a condizioni di scarsa igiene e potenzialmente dannose per la salute, che si ripercuotono inoltre sulla durata della spa.

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità dell'acqua, le modalità e le avvertenze d'uso dei relativi prodotti chimici, consultare la guida al sistema Jacuzzi di trattamento dell'acqua.

Sistema CLEARRAY® Active Oxygen™ System

Il sistema di purificazione dell'acqua CLEARRAY® è una tecnologia esclusiva che si avvale dei raggi ultravioletti e dell'ozono per mantenere l'acqua pulita *. Il sistema è dotato di un convertitore di corrente il cui funzionamento viene segnalato da due LED: quello verde segnala che il dispositivo è alimentato, mentre quello rosso ne indica il corretto funzionamento.
Nota: *CLEARRAY Active Oxygen™ svolge la sua azione solamente quando una funzione automatica attiva la pompa idromassaggio in bassa velocità, quando c'è l'esigenza di attivare il riscaldatore o durante la filtrazione.*

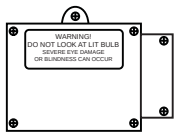



(*) Con il termine "acqua pulita" s'intende la rimozione di corpuscoli della dimensione di 30 micron max; l'ozono contribuisce ad esercitare un'azione agglomerante dei corpuscoli, facilitandone la rimozione attraverso la filtrazione).

IMPORTANTE: Trascorso un anno, la lampada deve essere sostituita.
Se il timer UV è stato programmato correttamente (vedi cap. relativo), alla scadenza del tempo previsto sul display apparirà un messaggio segnalando così la necessità d' installare una nuova lampada UV e reimpostare quindi il timer.

Sostituzione della lampada UV e manutenzione del tubo al quarzo

Per accedere al dispositivo Clearray® occorre rimuovere il pannello frontale (o quello del sistema audio) e quello dell'angolo destro.

Le operazioni indicate sono di esclusiva pertinenza di installatori qualificati. Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare qualsiasi intervento che comporti l'apertura del dispositivo Clearray®.

AVVERTENZE

⚠ **Non rivolgere lo sguardo verso la lampada UV, se accesa: ciò può causare gravi danni agli occhi!**

⚠ **Non alimentare il dispostivo Clearray® durante le operazioni di manutenzione.**


⚠ **Un utilizzo non conforme del dispositivo può causare la fuga di raggi UV-C che, anche in piccole quantità, può danneggiare la pelle e gli occhi.**

⚠ **Non tentare di avviare dispositivi danneggiati.**

⚠ **Scollegare la spa dalla rete elettrica.**

⚠ **Svuotare la spa se s'intende sostituire o pulire il tubo al quarzo.**
Lasciare raffreddare la lampada UV prima di rimuovere il tubo al quarzo.

Operare nel seguente modo:
Nota: *la disposizione ed il collegamento del dispositivo possono variare da modello a modello.*

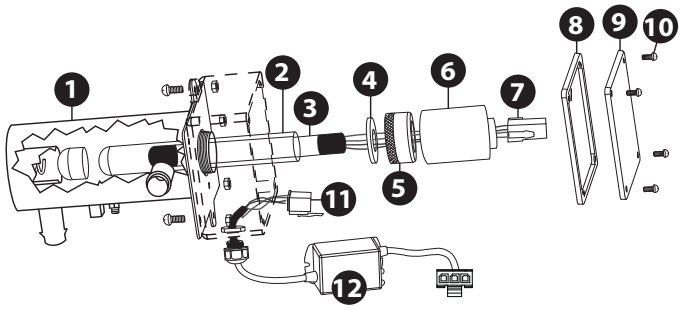


1- Dopo aver scollegato la spa dalla rete elettrica e averla svuotata, aspettare che la lampada UV si raffreddi.

Nota: ***lo svuotamento della spa dev'essere effettuato solamente nel caso di manutenzione o sostituzione del tubo al***

quarzo. Non occorre svuotare la vasca se si deve cambiare la lampada UV.

2- Una volta che la lampada UV si è raffreddata, rimuovere il coperchio (9) e la guarnizione (8) togliendo le viti (10).

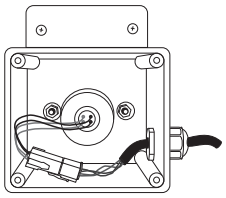


3- Scollegare il connettore della lampada UV (7) dall'alimentazione (11).

Non maneggiare la lampada UV a mani nude; utilizzare un paio di guanti in lattice per maneggiare la lampada UV.

4- Estrarre delicatamente la lampada (3) dal tubo al quarzo.

5-Svitare il dado indicato (5) mediante una chiave apposita, se necessario. Conservare la rondella (4) per la fase successiva.

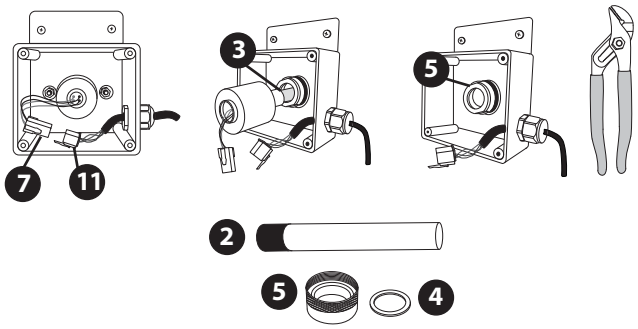

6- Ora è possibile procedere alla pulizia o alla sostituzione del tubo al quarzo (fare riferimento ai paragrafi rispettivi).

7- **Pulizia del tubo al quarzo.** Utilizzare un fazzoletto di cartat o uno straccio di cotone; se fosse necessario, utilizzare un prodotto per la rimozione del calcare (di quelli impiegati per la pulizia della doccia), facendo attenzione ad eliminare ogni residuo con acqua abbondante.
Non utilizzare prodotti abrasivi.

8- **Sostituzione del tubo al quarzo.** Posizionare quindi il nuovo tubo al quarzo (2) nell'apposita sede (1), inserendo prima l'estremità a cupola e verificando quindi che l'altra estremità risulti posizionata all'interno del rispettivo supporto (se la posizione è quella corretta, solamente una piccola parte del tubo risulta esposta).


9- Applicare nuovamente la rondella (4) all'estremità aperta del tubo.
Avvitare nuovamente il dado (5) e riempire la spa quel tanto che basta per azionare le pompe e verificare che non ci siano perdite dal dado; in caso contrario, stringerlo al massimo di circa 1/4 di giro.
Se ciò non bastasse, occorre procedere nuovamente alla pulizia del tubo al quarzo, verificando quindi l'assenza di perdite prima di procedere al passo successivo.

10- Accendere nuovamente l'interruttore generale della spa.

11- Attivare la pompa in modo che l'acqua passi attraverso il Clearray®; lasciarla in moto per circa 5 minuti, in modo da verificare l'assenza di perdite.
In caso contrario, spegnere la pompa e l'interuttore generale, ripetendo quindi la procedura di pulizia del tubo al quarzo.

12- Ricollegare il connettore della lampada UV (7) all'alimentazione (11); nel caso di sostituzione della lampada, infilarla nel tubo al quarzo.
Non maneggiare la lampada UV a mani nude; utilizzare un paio di guanti in lattice per maneggiare la lampada UV.

13- Applicare sul dado (5) il coperchio-lampada (6).
Infine, avvitare il coperchio (9) con la guarnizione (8) e le viti (10).
La lampada UV contiene mercurio; nel caso di sostituzione, smaltire la vecchia lampada secondo quanto specificato dalle normative vigenti.



14- Accendere nuovamente l'interruttore generale della spa e verificare il funzionamento del dispositivo: il led verde segnala che il Clearray® è alimentato (e dovrebbe essere sempre acceso) mentre quello rosso indica che la lampada UV è attivata.

Condizioni di errore / Messaggi di errore

■ La spa dispone di un sistema di controllo autodiagnostico che, in caso di problemi, visualizza automaticamente quanto segue.

1. "Freeze" *(n° codice: 1)*: rischio di gelo.
2. "Sensor Balance Transient" *(n° codice: 15)*: i sensori non sono sincronizzati.
3. "Heat Low Flow" *(n° codice: 15)*: il flusso d'acqua è insufficiente.
4. "Failed Flow" *(n° codice: 17)*: mancanza di flusso d'acqua.
5. "RTC Failure" *(n° codice: 20)*: guasto all'orologio di sitema.
6. "Persistent Memory Fail" *(n° codice: 21)*: le impostazioni sono state azzerate.
7. "Checksum Failure" *(n° codice: 22)*: guasto alla memoria di sistema.
8. "Config Error" *(n° codice: 23)*: contattare un centro assistenza autorizzato.
9. "Sensor Balance Latch" *(n° codice: 26)*: i sensori non sono sincronizzati; contattare un centro assistenza autorizzato.
10. "Heater dry" *(n° codice: 27)*: mancanza d'acqua nel riscaldatore.
11. "Heater maybe dry" *(n° codice: 28)*: possibile mancanza d'acqua nel riscaldatore.
12. "Spa overheat" *(n° codice: 29)*: **Non entrare nella spa, dato che l'acqua potrebbe essere troppo calda!**
13. "Heater overheat" *(n° codice: 30)*: **Non entrare nella spa, dato che l'acqua potrebbe essere troppo calda!**
14. "Sensor Fault A" *(n° codice: 31)*: il sensore A è guasto; contattare un centro assistenza autorizzato.
15. "Sensor Fault B" *(n° codice: 32)*: il sensore B è guasto; contat-

tare un centro assistenza autorizzato.
16. "Stuck" *(n° codice: 34)*: una pompa potrebbe essere bloccata.
17. "Hot" *(n° codice: 35)*: contattare un centro assistenza autorizzato.
18. "GFCI Failure" *(n° codice: 36)*: il test sulla funzionalità dell'interruttore differenziale non è andato a buon fine.
19. "Rest Mode Temp" *(n° codice: 38)*: viene attivata la pompa n° 1 per rilevare la temperatura.
20. "Beta Version" *(n° codice: 39)*: il software di test risulta installato.
21. "Set Time" *(n° codice: 40)*: impostare il tempo.
22. "J29 Shorted" *(n° codice: 44)*: J29.
23 ÷ 29. "Heatpump -----" *(n° codice: 23 ÷ 29)*: messaggi riguardanti la pompa di calore (ove installata).
30. "Heater Authentication Error " *(n° codice: 80)*: possibile guasto all'elettronica del riscaldatore o alla scheda della cassetta elettrica.
31. "ClearRay Replacement Reminder": compare quando è necessario sostituire la lampada del ClearRay.
32. "Filter 1 Reminder", "Filter 2 Reminder": compare quando è necessario pulire e/o sostituire la cartuccia rispettiva .
33. "Water Refresh Reminder": compare quando è necessario cambiare l'acqua della spa.
34. "Extended Temperature Activated": è possibile regolare il valore della temperatura dell'acqua ad un valore massimo di 41 °C; agire nel modo seguente:
- innanzitutto, impostare la temperatura a 40 °C agendo sulla freccia rivolta verso l'alto;
- tenere quindi il dito per circa 3 secondi sul valore della temperatura indicato dal display: questo diventerà di colore bianco mentre la freccia rivolta verso l'alto inizia a lampeggiare;
- premere due volte la freccia per portare il valore a 41 °C.
Nota: *il tasto freccia continuerà a lampeggiare, indicando che la funzione "temperatura-extra" è attiva.*

⚠ **Rischio di ipertermia, scottature, bruciature o lividi. Non usare l'acqua con temperature oltre i 40 °C.**

Procedure in caso di difficoltà

Nel caso in cui la spa non funzioni correttamente, ricontrollare tutte le istruzioni di installazione e funzionamento del presente manuale e controllare il messaggio visualizzato sul display. Se il funzionamento non è ancora soddisfacente, seguire le istruzioni date per la risoluzione dei problemi.

Richiedere sempre parti di ricambio originali Jacuzzi®.

Nota: *se uno qualsiasi dei cavi di alimentazione che collega gli accessori è danneggiato, deve essere sostituito dal personale del servizio di assistenza autorizzato. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.*

Problemi relativi al flusso d'acqua

Procedere come segue:

Scollegare la spa dall'alimentaazione elettrica!

1. Verificare che il livello dell'acqua sia superiore a tutti i getti ma inferiore al cuscino più basso. Aggiungere acqua, se necessario.

2. Controllare che la cartuccia del filtro non sia ostruita o sporca (Sez. "Pulizia dei filtri").

3. Spurgare il "blocco d'aria" dalla pompa di circolazione togliendo la cartuccia del filtro. Tenere il tubo dell'acqua nella sede della cartuccia del filtro, usando uno straccio tutto attorno come guarnizione. Chiedere a qualcuno di aprire l'acqua per 30 secondi e poi di chiuderla. Reinserire la cartuccia del filtro e controllare la spa (Sez. "Pulizia dei filtri").

4. Se la pompa di ricircolo non funziona, provare ad accendere e spegnere l'interruttore principale;

5. Se questo problema persiste, contattare il proprio rivenditore autorizzato Jacuzzi®.

Nessuno dei componenti funziona (p.es. pompa, luci)

Verificare quanto segue:

1. Verificare se c'è tensione e/o se l'interruttore differenziale dell'impianto domestico è saltato.

2. Contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

La pompa non funziona
Premere il pulsante JETS 1 (Getti 1). Se l'acqua resta ferma, assicurarsi che la spa sia alimentata e controllare il livello dell'acqua. Se questo intervento non risolve il problema, contattareil proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

La pompa dei getti principale 1 è in moto ma l'acqua non fluisce ai getti. Verificare quanto segue:

1. I getti potrebbero essere tutti chiusi. Verificare che tutti i getti siano aperti.

2. La pompa potrebbe non essere adescata correttamente (questa situazione può verificarsi dopo che la spa è stata svuotata e riempita). Premere il pulsante JETS 1 (Getti 1) sul pannello di controllo alcune volte, lasciando il motore acceso non più di 5-10 secondi per volta.
Scollegare l'alimentazione della spa e lasciare fuoriuscire l'aria dal sistema idraulico della spa rimuovendo la cartuccia del filtro (Sez. "Pulizia dei filtri").
Assicurarsi di reinstallare la cartuccia del filtro prima di ricollegare l'alimentazione della spa e di riavviare la pompa dei getti 1.

Scarsa potenza del getto
Verificare che tutti i getti siano aperti.
Premere il pulsante JETS 1 (Getti 1) per assicurarsi che la pompa 1 venga attivata.
Verificare che tutti i comandi dell'aria siano aperti (Sez. "Comandi dell'aria").
Controllare che il filtro non sia sporco. Se necessario, pulirlo.

L'acqua è troppo calda
Ridurre il valore impostato.

L'acqua non si scalda

1. Controllare il valore impostato della temperatura.

2. Tenere la spa coperta mentre il riscaldatore è in funzione.

3. Controllare le impostazioni per vedere se la spa è in modalità Economy (Sez. "Programmazione della modalità di riscaldamento)).
Nel caso in cui questo non risolva il problema, contattare il proprio rivenditore autorizzato o un centro assistenza Jacuzzi®.

Sistema stereo spa BLUEWAVE® (optional)

Per iniziare ad apprezzare il nuovo ricevitore stereo, leggere interamente le seguenti istruzioni di funzionamento.

⚠ **AVVERTENZA: Non installare, rimuovere o utilizzare alcun dispositivo elettrico (AUX/Bluetooth) con le mani bagnate o mentre si è immersi parzialmente o totalmente nella spa!**

Connessione del dispositivo Bluetooth®:

ACCENDERE l'unità stereo e il telecomando.

Dal proprio dispositivo Bluetooth, accertarsi che la funzione Bluetooth sia ATTIVA.

Seguire le istruzioni di associazione del proprio dispositivo Bluetooth® e attivare la connessione al dispositivo "AQUATIC AV" o "BLUEWAVE" che appare sullo schermo.

Alla richiesta di una password, immettere il codice "0000".
Lo schermo LCD del telecomando visualizzerà "BT AUDIO" se il processo è andato a buon fine.

Pur essendo possibile associare un secondo dispositivo Bluetooth®, la musica può essere riprodotta solo da un dispositivo alla volta.

AVVERTENZE

> Non collegare all'unità stereo dispositivi diversi da quelli indicati.

> Non tentare di aprire e/o sostituire parti di questa apparecchiatura. Rivolgersi sempre ad un Centro Assistenza jacuzzi® autorizzato.

> Togliere tensione alla spa e rivolgersi ad un tecnico qualificato nel caso in cui:
- **i conduttori e/o le prese di alimentazione sono logorati;**
- **si verificano delle perdite d'acqua all'interno del vano in cui è ospitata l'apparecchiatura;**
- **i pannelli di chiusura presentano segni di deterioramento e/o sono danneggiati;**
- **si sono verificati guasti alla spa.**

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria si consiglia di contattare un Centro Assistenza Jacuzzi® autorizzato.

En WARNINGS (Installation)

ATTENTION! Read all the information in this manual carefully before installing/using the hot tub. The safety warnings and guidelines given do not cover all risks and dangers arising from installing/using the equipment.
Always be careful and use common sense when entering the water and using a hot tub/swim spa.
Store this manual in a safe place that is easily accessible.

Jacuzzi Europe S.p.A. declines all liability for damages arising from failure to observe the following directions.

For periodic filling, if you decide to connect the hot tub hydraulic circuit to the public water system that supplies drinking water, this connection must be carried out in compliance with the EN1717 norm, using "AA", "AB" or "AD" anti-pollution protection procedures. For further information, we recommend you contact your water supply company and/or your plumber.
Do not connect the hot tub to the hydraulic system using hoses used to water the garden.

CAUTION: Before preparing the drainage system for connecting the hot tub, consult the local authorities about regulations for the disposal of chemically-treated water.

In areas where winter temperatures frequently drop below 0 °C, during the period when the hot tub is not in use, it is recommended to completely empty the system (hot tub, compensation tanks, pipes, filter).

In areas where temperatures drop below 0 °C only occasionally, the hot tub can be kept in operation as it includes a "freeze protection" feature that guarantees the maintenance of a minimum water temperature.

In case of long periods of inactivity, it is advisable to fully drain the system.
Periodic drainage, during normal use, varies depending on the frequency of use, the contaminants and the type of installation. Even if not used particularly frequently, you should change the water at least once a month.

Prolonged sun exposure could damage the material of which the hot tub shell is made, due to its capacity to absorb heat (dark colours in particular). Do not leave the hot tub exposed to the sun without adequate protection when not in use (thermal cover, gazebo, etc.). Any damage resulting from failure to observe these warnings are not covered by the product warranty.

The installer must use cables with a suitable cross-section, with minimum characteristics equivalent to type H 05 VV-F. Please refer to the corresponding section.

It is imperative to build a support base adequate to the load of the hot tub.

It is imperative to provide a drainage system for accidental water spills. Please refer to the corresponding section.

CAUTION: (IEC 60335-1) The pressure of the hydraulic system that supplies the equipment must not exceed 600 kPa (6 bar) and, in case water is supplied through solenoid valve(s) (eg. balance tank) the pressure must have a minimum value of 35 kPa (0.35 bar).

Never clean the filters and filtering cartridges with the pumps running. Turn off the main switch first.

NOTE: to ensure good water circulation during the filtering cycle, leave all hydromassage jets open, close the air controls (where present) and set the diverters (where present) to the middle position.

Never start the pump and the heater if the water level is not higher than that of the highest hydromassage nozzles.

Always shut off the main switch when the hot-tub is empty (for winter shutdown, etc.).

En WARNINGS (Use & maintenance)

ATTENTION! Read all the information in this manual carefully before installing/using the hot tub. The safety warnings and guidelines given do not cover all risks and dangers arising from installing/using the equipment.
Always be careful and use common sense when entering the water and using a hot tub/swim spa.
Store this manual in a safe place that is easily accessible.

Never start the pump and the heater if the water level is not higher than that of the highest hydromassage nozzles.

Jacuzzi Europe S.p.A. declines all liability for damages arising from failure to observe the following directions.

ATTENTION! Risk of drowning (especially children under 5 years) Children must be supervised to make sure they do not get in the hot tub without adult supervision, play with the equipment or carry out operations to be performed by adults and/or specialised personnel (maintenance, cleaning, etc.).

The adult supervising use of the hot tub by third parties must ensure that users who cannot swim (or who are not comfortable in water) are provided with suitable protective equipment (especially for the swim spa).

The adult supervising use of the hot tub by third parties should have basic first aid knowledge.

All hot tub users (including children) must be aware of how to behave in an emergency.

This equipment may be used by children above the age of 8 or individuals with reduced mobility, sensory and/or cognitive abilities only if supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment safely, as well as to understand the dangers arising from improper use.

Children must be supervised to make sure they do not play with the equipment and do not carry out operations to be performed by adults and/or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.).

Keep a telephone at hand and a list of numbers to call in an emergency.

If steps or ladders are used to get in the hot tub, these must not be removed when the hot tub is in use.

When the hot tub is not in use and the steps or ladders are to be removed, they must be stored in a place that is not accessible to children.

When the hot tub is not in use and/or supervised, remove all toys in and around the hot tub so that children are not tempted to use it.

Check the temperature setting on the hot tub control panel regularly and consider lowering it when the hot tub is not in use. Please always refer to the hot tub user manual.

Check the water temperature before getting in the hot tub.
When the hot tub is not in use, cover it with the thermal cover (unless you intend to let the water cool down, in which case, make sure children and/or pets do not climb in).

The thermal cover helps to reduce heat loss and keep running costs down.

Ensure that the cover is firmly attached to the closing mechanism.

The cover must be fully removed when the hot tub is in use and stored in a clean, safe, non-humid place away from the bathing area.

Do not use the hot tub after drinking alcohol, or taking drugs or medication that cause drowsiness or that can raise/lower blood pressure, as this would increase the risk of drowning.

Do not put your head under water.

Do not swallow and/or drink the hot tub water.

People receiving medical care must consult a doctor before using the hot tub, as some medications can cause drowsiness, or affect your heartbeat, blood pressure or circulation, thereby increasing the risk of drowning.

Perform regular maintenance on the hot tub.

Do not use alcohol, acetone or products containing abrasives and/or solvents to clean the hot tub.
Damage resulting from failure to observe these warnings is not covered by the warranty.

Do not use water with temperatures exceeding 40 °C.

Tolerance to hot water varies from person to person.
Pregnant women and small children must not use the hot tub without first consulting a doctor and, in any case, the water temperature must be less than 38 °C.

Be very careful when using the hot tub alone. Prolonged immersion in warm water may cause nausea, dizziness and fainting. If you intend to use the hot tub for more than 10-15 minutes, a lower water temperature must be set. This also applies to children.

CAUTION: Do not sit, walk or lie on the cover. Do not place objects on it.

CAUTION: Only "load bearing" covers are designed to support weights (MAX 200 kg), but they should not be subjected to sudden and strong forces (jumps, etc.).
Do not sit, walk or lie down on other types of covers (non-load bearing); do not store objects on top of the cover.

In order to avoid accidental falls in the hot tub, we recommend that the locking system supplied with the insulating cover is installed (see installation manual).



CAUTION: Take great care when entering the hot tub.
Do not jump or dive in.



CAUTION: Do not put your fingers in the hydromassage jet nozzles.

Persons with heart conditions, diabetes, high or low blood pressure or other health problems must not use the hot tub without first consulting their doctor.


People with infectious diseases should not use the hot tub without first consulting their doctor.

Do not use the hot tub in extreme weather conditions (during storms etc.).

Persons under medical care must consult a doctor before using the hot tub, as some medications can cause drowsiness, affect the heartbeat, blood pressure and circulation.

Be very careful when getting in an out of the hot tub. All surfaces are slippery when wet.
When using the hot tub, do not use objects that can break or that are fragile.

When using the hot tub, you must keep your head, body and clothes at a distance of at least 40 cm from the suction intakes; long hair must be tied back and secured in place.
Do not use electrical appliances (radios, hair dryers) near the hot tub if it is not empty.

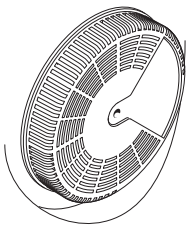

Do not remove the protective grilles from the suction intakes.

Do not turn on the hot tub if the protective grilles are broken or missing; in this case, contact an authorised Jacuzzi® dealer or an authorised Service Centre for replacement.

⚠ **SUCTION COVERS MUST BE REPLACED EVERY 7 YEARS**

⚠ **Prolonged sun exposure could damage the material of which the hot tub shell is made, due to its capacity to absorb heat (dark colours in particular). Do not leave the hot tub exposed to the sun without adequate protection when not in use (thermal cover, gazebo, etc.). Any damage resulting from failure to observe these warnings are not covered by the product warranty.**

For all operations and maintenance of the hot tub, please refer to this manual and, where indicated, contact an authorised Jacuzzi® service centre.

Table of Contents

Important information 29

FCC notice 29

Electrical Wiring Instructions 30

Start-up instructions 31

Operating instructions 32

Control panel 32

Characteristics and controls 33

External lights (optional) 35

SmartTub™ system (optional) 35

Menu Features and Programming Instructions 36

Spa maintenance 41

Winterizing 43

Restarting your spa in cold weather 43

Maintaining water quality 43

CLEARRAY® Active Oxygen™ System 43

UV lamp replacement and maintenance of the quartz tube 44

Error conditions / Error messages 45

Troubleshooting Procedures 45

Optional BLUEWAVE® Spa Stereo System 46

Maintenance of thermal cover 47

Arrangement of the hydromassage jets and relative controls ..... 71 ÷ 75

Wiring diagram 76

Connecting the electrical power supply 77

Electronic board connections
Setting the dip switches ..... 78 ÷ 80

Important information

Your Jacuzzi® Premium spa is constructed to the highest standards However, because heat retentive materials are utilized to insulate the spa for efficient operation, an uncovered spa surface directly exposed to sunlight and high temperatures for an extended period is subject to permanent damage. These components are not covered by the warranty.
Ensure that the hot tub is left filled with water when exposed to the sun, and is covered with an insulating cover when not in use.
Jacuzzi Premium constantly strives to offer the finest spas available, therefore modifications and enhancements may be made which affect the specifications, illustrations and/or instructions contained herein.

Automatic pipe cleaning function
This function is automatically started every day at 12:00 and consists of switching on each pump for one minute.
However, if the pump is activated via the control panel and is operating at the start of the cycle, it will not be activated for the automatic cycle.

FCC Notice


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates and uses radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- *Rearrange or relocate the receiving antenna.*
- *Increase the separation between the equipment and receiver.*
- *Connect the equipment into an outlet on a circuit different from the circuit connected.*
- *Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*

Refer to the pre-installation information sheet for instructions and electrical input of the various models.

Electrical Wiring Instructions

■ Grip one of the corner panels from the top (in the area in contact with the hot tub shell) and pull it gently outwards to release it; then tilt the panel, lift it and remove it.
Do the same for the other corner panel.
Then, grip the front panel from the bottom and lift it up slightly to release it from the support; then, pull it forwards to remove it as shown.
Note: take care not to tear the light cables (optional accessory) which may be on the back of the panels.

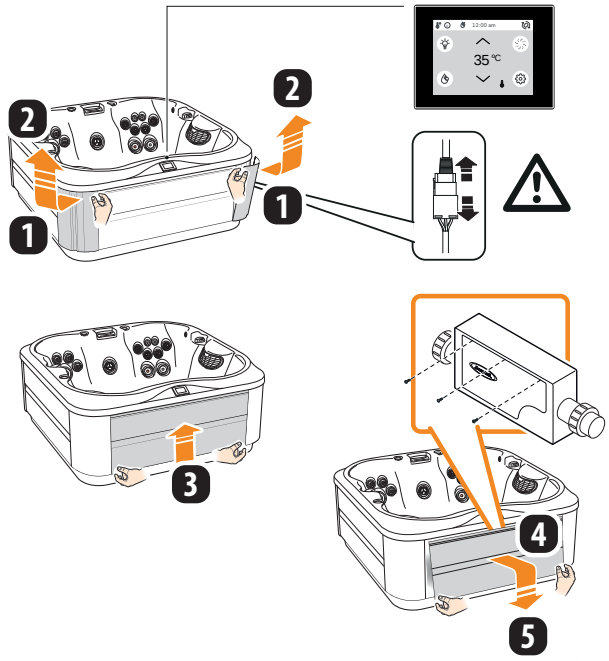

Note: exposure of the cabinet to heat could cause the cabinet to warp. Should the cabinet warp, once it is installed, the warping is not visible. However, it does make the removal and replacement a little more challenging.

■ Then remove the six door screws on the control box. Place the panel is a safe location to prevent damage.

■ Select the power supply entrance you want to use. Make sure to install a 3/4" electrical fitting and conduit through the large opening provided in the bottom of the control box so you can feed the cable through to the terminal block.

■ According to the hot tub model, connect it to the terminal block as indicated in the following diagrams.

■ Once the hot tub has been installed, the cable clamp and the control-box cover should be firmly sealed.

■ In the event that not enough electricity is available, it is still possible to activate an electronic consumption limiter, operating within the electronic control box (please refer to the wiring diagrams included in this manual).
This operation can only be performed by authorised Jacuzzi® technicians.

The Jacuzzi® hot tubs are safe appliances, manufactured according to **EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2** standards and tested during production to guarantee user safety.

■ Installation must be carried out by qualified personnel who are authorised to install the product, in compliance with the national regulations in force.

⚠ **It is the installer's responsibility to select the materials according to use, carry out the installation correctly, and verify the condition of the network to which the appliance will be connected, as well as its suitability in ensuring usage safety during maintenance and inspection operations.**

■ The Jacuzzi® hot tubs are class "**1**" appliances. This means that they must be connected to the electrical mains and earthing system permanently, **without any intermediary junctions**.

⚠ **Parts incorporating electrical components, with the exception of remote-control devices, must be positioned or fixed so that they cannot fall into the tub. Live components and equipment must not be within the reach of individuals in the hot tub.**

⚠ **Where the building's electrical system is not able to guarantee a constant power supply, we recommend installing a voltage regulator, suitably sized for the power of the appliance, before installing the appliance itself.**


■ The electrical system that powers the equipment must be equipped with the following devices:

- **omnipolar isolating device which ensures complete disconnection from the network with an opening distance of the contacts defined by overvoltage category III.**
- **RCD device (differential circuit breaker) of 0.03 A and a protective circuit (earthing system).**
- **protection device against overcurrents and short circuits (e.g. thermal magnetic circuit breaker).**

These devices, which must be located in an area that complies with safety requirements, must be suitably sized by the installer according to the laws in force in the country where the equipment is installed.

■ For the equipotential connection prescribed by the specific national standards, the installer must use the terminal provided (as per standard **EN 60335.2.60**), identified with the ⏚ symbol. In particular, ensure that all the metal masses surrounding the hot tub, such as water pipes, gas pipes, metal boards around the edge, etc., are equipotential.

■ The equipment is fitted with an LED lighting system compliant with the standard EN 62471.

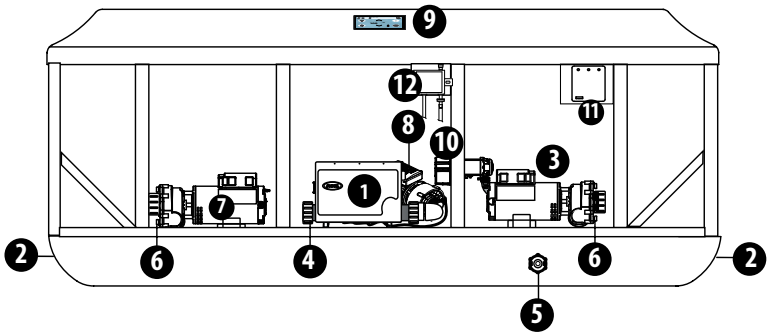

1 Electrical box
2 Power supply entrance(s)
3 1 Speed Pump
4 Heater
5 Drain valve
6 Pump drain plug(s)
7 1-Speed pump
8 Circulation pump
9 Control Panel
10 CLEARRAY™ (Ultraviolet) Water Purification System
11 Optional SmartTub™ System
12 CLEARRAY®

⚠ **CAUTION! Before carrying out any maintenance, disconnect the appliance from the electrical power supply.**

Start-up instructions

Read each step in its entirety before proceeding with that step.

■ Remove any dirt from the spa. Although the spa shell has been polished at the factory, you may want to treat it with a specially formulated spa cleaner and wax available from your dealer prior to filling the first time.

Filling the spa
Remove the filter cover, then remove both filter cartridges as outlined in section "Cleaning The Filters".

Position the end of the hose inside the filter connection and fill the spa until the level of water covers all of the nozzles, without however reaching the pillow.


Do not overfill your spa.
N.B.: If your water is extremely hard, it is preferable to fill halfway with hard water and the rest of the way with softened water.

Always refill the spa through both filter fittings to purge trapped air from pump intakes. Failure to do so may cause air to be trapped in either pump 1 or the circulation pump's intake, preventing the pumps from circulating water.
After filling, make sure both filters are installed properly before applying power to the spa. (refer to sec.) "Cleaning the filters").

Checks
Open the cabinet access panel and check all pump fittings to make sure they are tight. Loosening can occur during shipping and handling.

Turning on (priming the pumps)

■ Turn on the hot tub using the main switch:

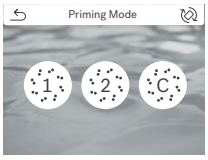

the display shows a sequence of data and then the relative menu.

■ Press key 1; if there are two pumps, press key 2 as well. Finally, press the key relating to the recirculation pump (key C). The pumps priming procedure lasts approximately 3-5 minutes.

■ Once the priming procedure has finished, the display shows the set temperature and then "- - - - °F" until the actual water temperature is detected.
AT this point you can turn off the pumps.
N.B.: *the temperature unit of measure (Fahrenheit or Celsius) can be changed as described in chap. "Temperature regulation").*
N.B.: *although the priming phase can be skipped by pressing key ⮌, this is highly inadvisable.*

Addition of chemical additives at first start-up
■ Open all of the air controls and turn all of the massage selector knobs to the central position.
N.B.: *when the chemical additives have reached a suitable level, the air controls can be closed again (this also prevents heat dispersion when the hot tub is not in use).*

■ Given that the first start-up procedure takes between 40 minutes and an hour, the pump keys must be pressed every 20 minutes, after which they switch off automatically.

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide for details on water quality maintenance, the methods and warnings governing the use of relative chemical products.

ATTENTION!
PRECAUTIONS FOR THE USE OF PRODUCTS CONTAINING SODIUM BROMIDE
Do not use any product containing sodium bromide with a device that generates chlorine by electrolysis.
Do not use any product containing sodium bromide with devices that produce ozone and/or generate ultraviolet (UV) light.

⚠ **CAUTION: Read and follow all the instructions related to the use and storage methods of chemical products, in strict compliance to the manufacturer's instructions provided on the packaging.**

⚠ **CAUTION! Do not use trichlorine tablets! This can damage the components of the hot tub and cause burning and irritation to the skin and mucous membranes. The use of these chemicals will void the manufacturer's warranty.**

N.B.: *Always cover the spa* ***(except when mixing chemical additives!)*** *with the insulating cover, so as to reduce heating times and thus minimize operating costs.*
The time required for initial heat-up will vary depending on the starting water temperature.
Note: it is also recommend following the first start-up procedure after long periods of inactivity and at the start of the season (after the winter break).

WARNING!
Do not get in the spa until the quantity of disinfectant has not dropped below the level recommended by the manufacturer and/or by your retailer.

Always check water temperature carefully before entering spa.

Operating instructions


After activation, the display shows the following information (for about 20 seconds):





The pumps must now be primed *(see chap. "Initial start-up instructions - sect. Switching on (priming the pumps").*

Register Your New Spa

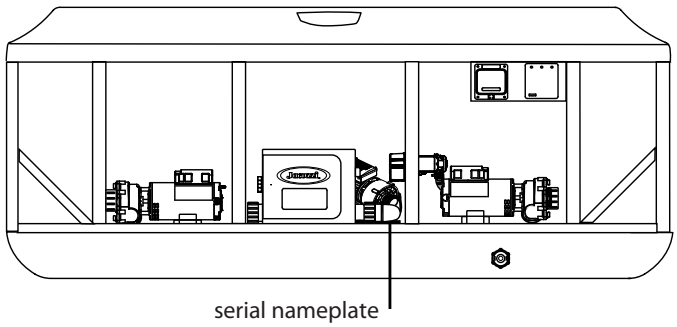

To register your spa you need to have your spa serial number. The best time to retrieve the serial number is when the spa is being connected. You must register your spa via the internet at www.Jacuzzi.com.

Follow these steps to register your spa.
1. Using your home computer or other device, connect to the internet.
2. Go to www.Jacuzzi.com website to register your spa.
3. Click ***Outdoor Hot Tubs***
4. Click ***For Owners***
5. Click ***Warranty and Manuals***
6. Click ***Warranty Registration***
7. Enter your serial number.

Keep a record of your serial number for any future reference. Write that information below.
Serial Number: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Control Panel



This is the control panel home screen.

N.B.: *if no selection is made for a certain period of time (see chap. "Programming the display"), the display switches off momentarily; tap the panel to reactivate it.*
When a function is active, the key will appear darker and more in contrast.



Press the up arrow to increase the set temperature value; press the down arrow to decrease it *(the unit of measure symbol - °C or °F - flashes).*
- Temperature regulation: from 18 to 40°C (from 65 to 104°F, in 0.5°C/1°F increments). The factory setting is 38°C (100°F).

N.B.: *when the thermometer symbol flashes, the system is checking the regularity of the water flow before switching on the heater; if the symbol is steady, the heater is on.*


press this key to access pump activation.


press this key to access the hot tub lighting system.



press this key to activate the ClearRay system.


press this key to access system settings.


press this key to reverse the display.


this symbol appears when an error has occurred or there is a reminder to look at.


this symbol indicates the water heating mode *(e.g.: "auto").*

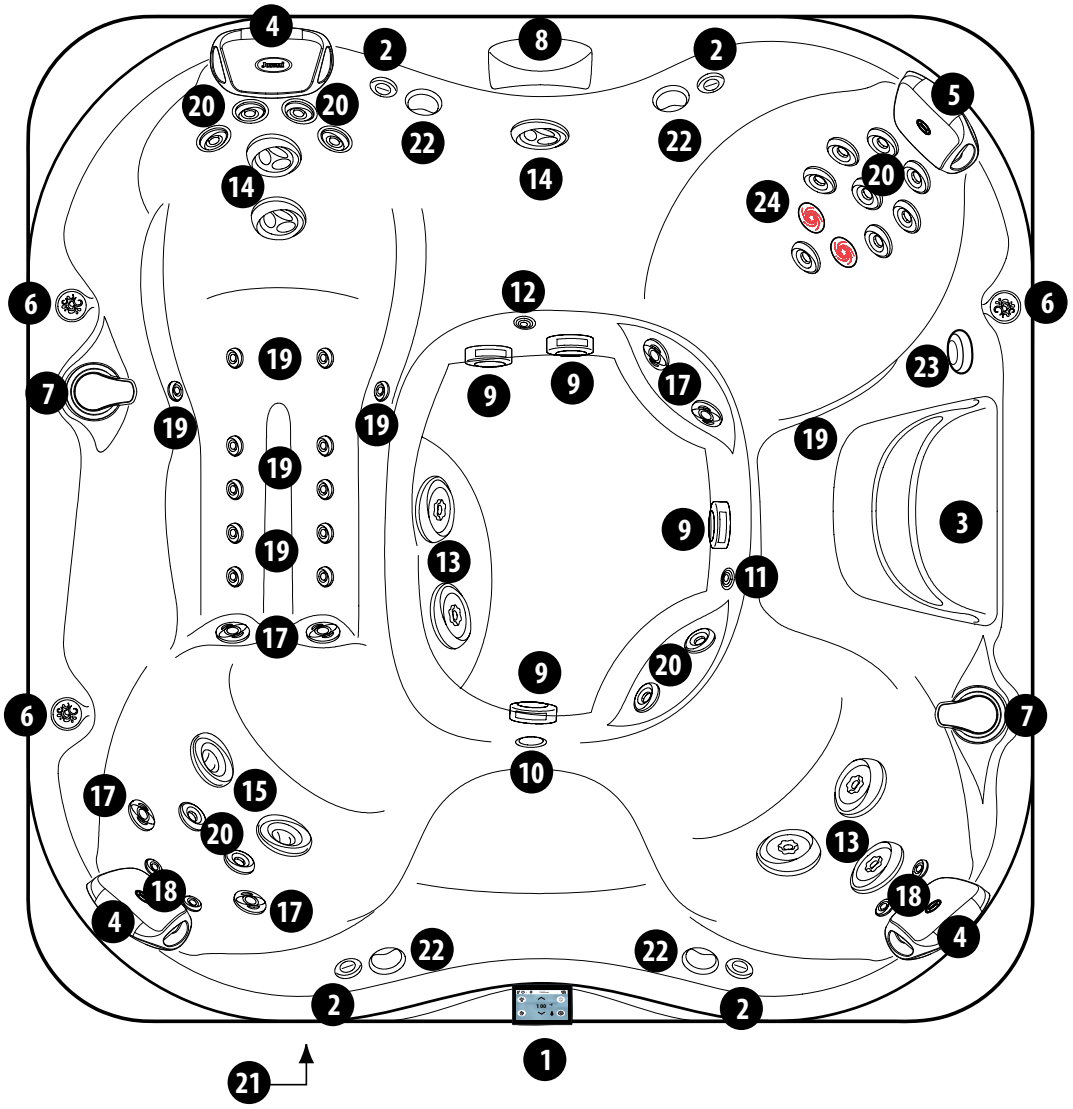

Spa features subject to change without notice

The model shown is the J-375. The arrangement of the jets and the characteristics vary from one model to the next
(also refer to the diagrams at the end of the manual)

1. Control Panel
2. Toggle Air Controls
3. Filter/Skimmer Grill
4. Pillows
5. "Hydrosoothe™ " Pillows
6. Lighted Cup Holders (Light Features non offered on J-315/J-325 Models)
7. Massage Selector Valves
8. Waterfall Feature
9. Footwell Suction Fittings
10. Spa Light
11. Heater return connector
12. Waterfall overflow
13. PowerPro MX2 Jets
14. PowerPro FX Large Rotational Jets
15. PowerPro FX Large Jets
16. PowerPro FX Jets
17 PowerPro FX Rotational Jets
18 PowerPro NX2 Jets
19 PowerPro BX Jets
20 PowerPro Mini FX Jets
21 Optional BLUEWAVE™ Spa Stereo Sistem
22 Optional Stereo System Speakers
23. Valve (seat with Hydrosoothe ™ cushion)
24. Infrared lights

this symbol indicates the ozoniser is on; tap the display for more information.

this symbol indicates a filtering cycle is active; tap the display for more information.


this symbol indicates the "CleanUp" cycle is active *(see relative chapter)*.

this symbol indicates a system lock mode is active; tap the display for more information.

this symbol indicates the SmartTub® device is installed.

12:00 PM The time is always displayed on the home page; see the relevant chapter for the various settings.
N.B.: *the change to/from daylight saving time must be done manually.*

Activate Jet Pumps

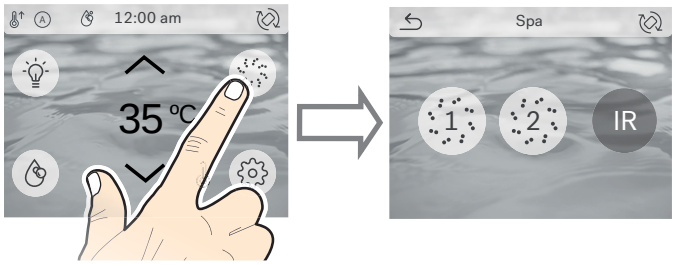


From the main menu ("Home") press the indicated key to display the hydromassage pumps menu *(and the "IR" infrared lights menu, if fitted)*.
The JETS 1 ( ) button activates jets pump 1. The first press turns jets pump 1 on; the second press turns jets pump 1 off. The JETS 2 ( ) button activates jets pump 2. The first press turns jets pump 2 on; the second press turns jets pump 2 off. When manually activated, either pump will automatically turn off after 20 minutes.
Press the ⮌ key to return to the previous screen.

Infrared lights (where fitted)

IR

Press the indicated key to access the respective menu.
Then press OK to switch on the lights for 20 minutes *(a countdown of the set time appears below the key)*.
Press the ⮌ key to return to the previous screen.

Light On/Off Button

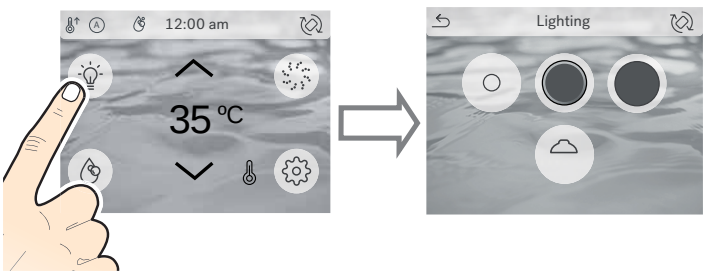

From the main menu ("Home") press the indicated key to display the lights menu.
Note: *The lights automatically switch off after 2 hours but can be switched back on again.*

Press the ⮌ key to return to the previous screen.

Light Mode Button

Press this key to switch the lights inside the hot tub on/off with different intensities; *three brightness levels are available.*

This key varies the speed at which the various light colours are mixed; *three speeds (>: low; >>: medium; >>>: high) and one speed lock position (||) are available.*


Press this key to change the light colour; *available colours are: red, orange, green, green-blue, blue, purple, white and yellow.*

Press this key to switch the external lights on/off; *the external lights are only white but two settings are available, by pressing the above key:*
- high intensity light, which stays on for about 8 hours;
- high intensity light, which stays on from 7 pm to midnight;

Jets

The water flow through individual jets in your spa can be adjusted or turned off by rotating the outside jet ring. Some jets offer an adjustable center nozzle that allows you to change the water discharge angle. Simply tilt the center nozzle in these jets to the desired angle to customize your personal massage. Other jets offer a spiral action that produces a surging stream of air and water that provides a vigorous massage.
Note: *Always keep at least 6 adjustable jets open at all times to ensure proper filtration characteristics within the spa.*

Selecting Desired Massage Action

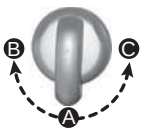

All models incorporate a massage selector valve that allows you to customize the massage and performance by diverting water between various jet systems within the spa.

Simply turn valve to positions A, B or C to divert water pressure to various jet groups.
Note: *The valve is intended to operate in positions A (Combo), B, or C for optimum performance. It is considered normal for sound levels within the valve to increase between these positions due to the large amounts of water flowing through it. For optimum filtration benefits, always leave this valve in position A when the spa is covered and select positions B or C for maximum jet performance during spa use.*

Valve (seat with Hydrosoothe ™ cushion)



Rotate valve to increase / decrease or close Hydrosoothe ™ jets.
Note: when the valve is closed, a small amount of water may leak; however, this is to be considered normal.

Waterfall Feature



Models: J-332/335/355/375
The waterfall is activated at the same time as the recirculation pump; it can also be activated using the JETS 1 ( ) or CLEARRAY™ ( ) buttons.

Models: J-315
The waterfall is activated at the same time as pump 1.

Operating details
A. Push thumb wheel on top of waterfall to the left (while in spa) to start or increase flow.
B. Push thumb wheel on top of waterfall to the right (while in spa) to slow or turn flow off.
NOTE: *When the waterfall is in the OFF position, some water may still flow through. This is considered normal.*

CLEARRAY on Demand
The CLEARRAY function activates the water purification system on demand. Press the button in sequence to turn on the system for 1 hour, 2 hours, 3 hours, and to turn off the system. The circulation pump and the CLEARRAY unit are on during this time.
Note: When the CLEAR**RAY** system is on, due to a programmed or scheduled setting, the feature cannot be turned off.

Air Controls



Certain jet systems have their own "toggle" on/off air control. Each control introduces air into the water lines that supply specific jet groups. Certain jet systems have a dedicated air on/off control. Each control introduces air into the water flows reaching specific jet units. Simply press any air control button to open and the opposite side to close.
Note: To minimise heat dispersion, close all air controls when the hot tub is not in operation. Some jets may suck air even when closed.

Optional BLUEWAVE® stereo system
Spas equipped with the optional audio system offer enhanced enjoyment. These models include a high-quality Bluetooth® stereo receiver with four high-quality marine speakers for unsurpassed sound quality and long-life.

Clean-up Cycle
The cleanup cycle occurs once per day at 12:00 PM (noon) for 2 minutes. This is not user programmable. The Jets Pump 1 and the Circulation Pump will turn on for one minute and then shut off. Then Jets Pump 2 will turn on and run for 1 minute then shut off.
Note: *Turning off the corresponding jets pump that is running can deactivate the feature.*

External lights (optional)

The external lights on the hot tub light up the area around it. These lights can be activated from the "Lights" menu (the only available colour is white). Once active, they remain on for 8 hours (they can be turned off as desired).
Note: the external lights are only available for models with ProFinish panels.

SmartTub® system (optional)

This control system allows you to check the operating status of your hot tub on your mobile device *(via a cellular data connection)*, making it easier to manage and maintain. Any messages relating to possible hot tub malfunctions will be shown on the screen on your device.
Note: *the service is free for the first six months; at the end of that period, if you want to continue to use the functions of the SmartTub™ system, you must renew your subscription (for further information, refer to the terms and conditions of use by clicking on the relative links in the app).*

Note on the processing of personal data: *the creation of an account and relative registration of the hot tub (necessary to use the SmartTub® system) entails Jacuzzi collecting some data, such as the serial number of the product, the name, surname and address of the person registering the hot tub, and also their email address. If any online purchases are made of offers on the app, payment details will also be collected.*
The information collected allows the app to provide the services required, such as enabling remote control of water temperature, monitoring consumption or indicating when the Clearray® bulb or the filter cartridge needs to be replaced.
If a particular part should break, the app lets you contact your preferred dealer via email or by phone, so that they can access the error messages and then provide effective help in pinpointing the cause of the fault.
For any questions regarding the processing of personal data and the relative regulations on privacy, please visit our website: www.jacuzzismarttub.com

■ **Registration**
- First of all, download the SmartTub® app from the Google Play store or the Apple store.
- Start the app and create an account.
- Locate the "SmartTub®" sticker near the control panel and scan the QR code with the SmartTub® app; you can also manually enter the serial number below the QR code.
- Once the serial number is associated with the app, a connection will be established between the spa and the web.

- Then follow the instructions provided by the app (also refer to the relative guide).

■ **Operation indicators on the SmartTub® controller**

The SmartTub™ controller (located on the edge of the tub, in the technical unit) is equipped with LED lights which indicate the operational status of the appliance:

- **Cloud** LED (blue)
on: connected to network / off: not connected to network.
- **Hot tub** LED (blue)
on: connected to hot tub / off: not connected to hot tub.
- **Status** LED
pale blue light that flashes slowly: network connection status OK
pale blue light that flashes rapidly: status of connection to network in progress.
flashing green light: awaiting connection to network.
flashing blue light: SIM card error.
- **Cellular signal** LEDs (blue)
indicate strength of signal.

Reinitialising the controller

If you have to restore the appliance to factory settings, position a magnet alongside the "reset" label (see photo).




■ **Infrared lights**



These lights are located at the bottom of the backrest with the FX jets (see "Characteristics and controls"). Infrared light can help to soothe sore muscles.
Note: *the infrared lights system (IR) in the hot tub has been certified by Intertek laboratories in accordance with that laid down in standard IEC 62471 (photobiological safety) and was found to be safe (category RG0, risk group: 0).*

Menu Features and Programming Instructions

The hot tub has menus for programming the various functions.

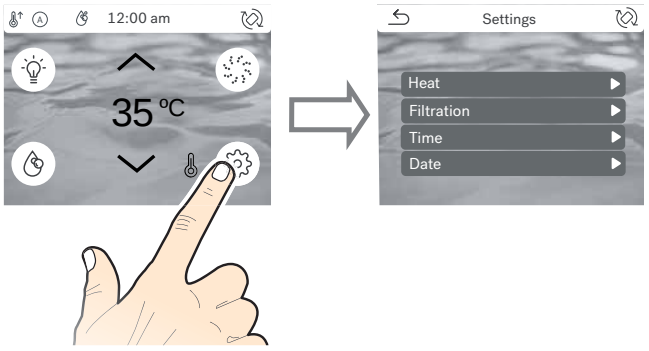


From the main menu ("Home") press the indicated key to display the Settings menu *(scroll up/down the menu to access the various options)*:

"Heat": programming the water temperature and heating mode;
"Filtration": programming the filtering cycles;
"Time": programming the time;
"Date": programming the date;
"Water care": programming the water quality functions;
"Lock": programming the system lock options;
"Units": programming the units of measure for temperature and time;
"Language": programming the system language;
"Panel": programming the display inactivity options;
"Diagnostics": display time-out settings;
⮌ : press this key to return to the previous menu.

■ **PROGRAMMING THE WATER TEMPERATURE AND HEATING MODE**

The hot tub's water can be heated in the following three ways.
Note: *the heater turns on when the temperature falls about 1° C below that set.*

How to heat water

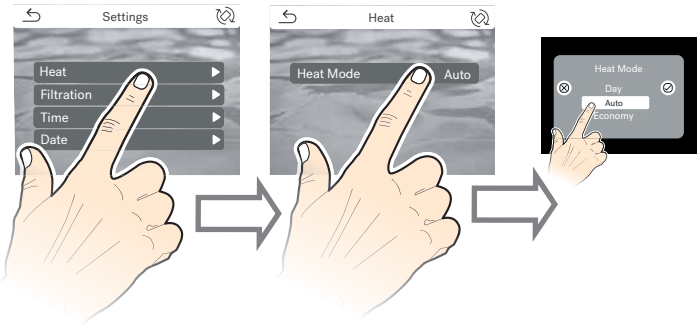

- From the Settings menu press the indicated key to display the water heating mode menu ("Heat mode"); then press this key to access the modes:

Auto: in this mode the system tries to keep the water temperature equal to that set *(the heater turns on when necessary)*.
To select the mode, press "Auto" and then ✓.


Economy: this is the energy-saving mode; the heater turns on *(when necessary)* between 17:00 and 7:00 every day *(this timeframe cannot be changed).*

To select the mode, press "Economy" and then ✓.

Day: in this mode the heater turns on *(when necessary)* between 7:00 and 17:00 every day *(this timeframe cannot be changed).*

To select the mode, press "Day" and then ✓.

■ PROGRAMMING FILTERING

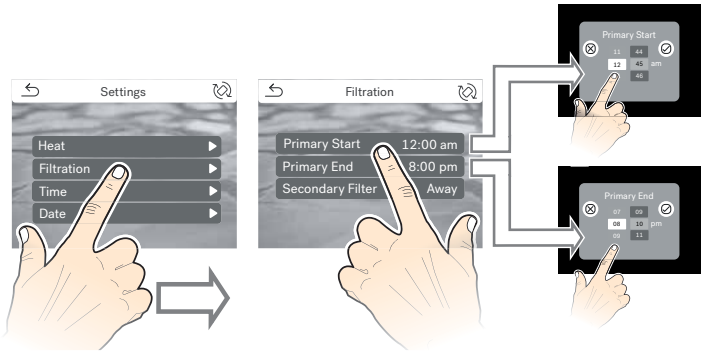

- From the Settings menu press the indicated key to display the menu for programming filtering ("Filtration"):

Main filtering

The factory settings envisage a cycle beginning at 12:00 and ending at 20:00; to change these settings, proceed as follows:
- press "Primary Start";
- scroll down the values in the left-hand column and select the starting hour *(the minutes cannot be changed).*

  Scroll the hour values to switch from AM to PM.
- press the ✓ key to save the setting.
- press "Primary End" and proceed as described above to select the filtering cycle ending hour.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

Notes:

- The recirculation pump and the ClearRay® are activated during the main filtration.

- If the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.


- Every time the recirculation pump is activated outside the main cycle (e.g. while heating water), this time is deducted from the cycle duration.

Here is an example: the main cycle is activated for 8 hours throughout the day but, at the end of the cycle, water is needed so the recirculation pump is switched on for, let's say, 2 hours: the next main filtering cycle will last six hours instead of eight.

⚠ **If there is a risk of freezing temperatures, we recommend programming the main filtration for a 24-hour duration; see chap. "Winter inactivity".**

Secondary filtering

During the secondary filtering cycle, hydromassage pump 1 is activated in addition to the recirculation pump and the ClearRay®:

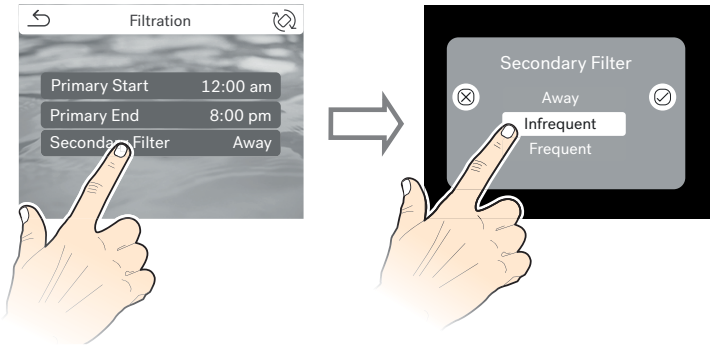


- From the Filtration menu, press "Secondary Filter";
- press the key relating to the selected mode:
  "Away"*: disables secondary filtering;*
  "Infrequent"*: two 10-minute cycles are activated on alternating days; one cycle begins at 8:00, the other at 20:00.*
  "Frequent"*: two 10-minute cycles are activated every day; one cycle begins at 8:00, the other at 20:00.*
- press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

Note:

- if the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.

■ TIME SETTING

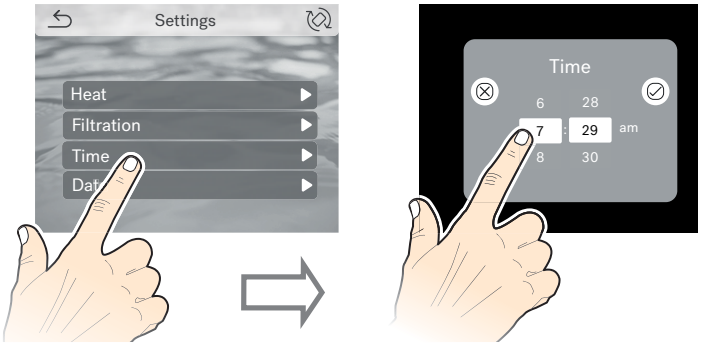

The 12-hour clock is the default format; to change to the 24-hour clock, go to the *"Units" menu;* see the relevant section.

- From the Settings menu press the indicated key to display the Time setting menu:
- scroll down the values in the left-hand column to change the hour;
- scroll down the values in the right-hand column to change the minutes;


Scroll the hour values to switch from AM to PM.
- press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key to return to the main menu.

Note:

- if the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.

■ DATE SETTING

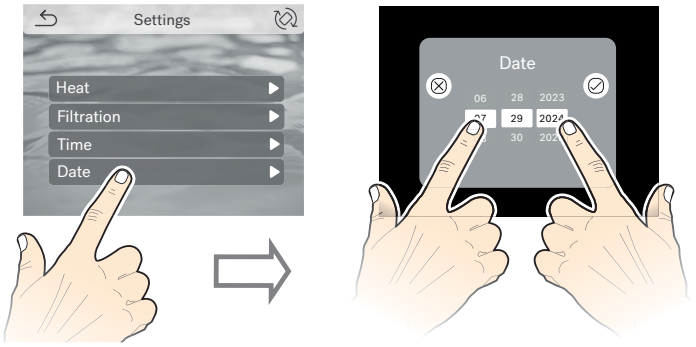


- From the Settings menu press the indicated key to display the Date setting menu:
- scroll down the values in the left-hand column to change the month;
- scroll down the values in the centre column to change the day;
- scroll down the values in the right-hand column to change the year;
- press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key to return to the main menu.

Note:
- if the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.

■ PROGRAMMING THE WATER QUALITY FUNCTIONS

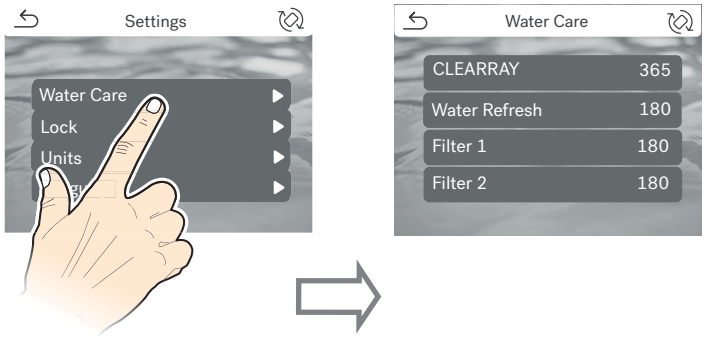

From the Settings menu press the indicated key to display the menu for programming the water quality functions

Reminder to replace the ClearRay bulb
The ClearRay bulb lasts approximately 1 year; after this time, the display shows a reminder to replace the bulb and reset the timer *(see the relevant chapter).*

Notes:
- the countdown of days is stored in the memory even in the event of a power failure.
- The timer counts down in days, not according to use.




- press the indicated key;
- if expressly stated, scroll down the values in the column to change the number of days. **Do not deactivate this function.**
- press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

Note:
- if the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.

- to reset the timer, press ⟲ and follow the instructions; if 🔔 is pressed, the reminder disappears but the ⚠ icon will display to signal that the reminder will reappear in 10 days' time.

Reminder to change water
A reminder can be set for changing the hot tub water when the set time elapses.

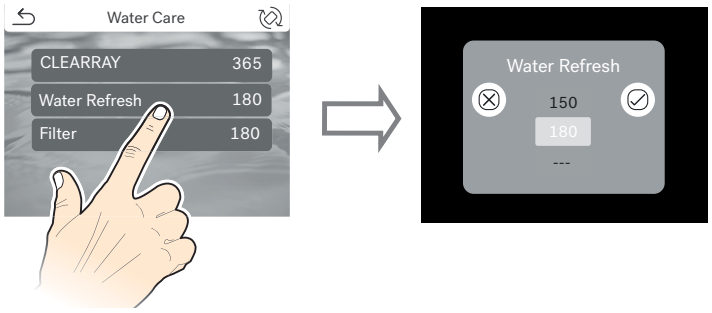


- press the indicated key;
- if expressly stated, scroll down the values in the column to change the number of days after which the reminder is to appear *(the value changes from OFF to 180).* **Do not deactivate this function.**
- press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

Note:
- if the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.

- to reset the timer, press ⟲ and follow the instructions; if 🔔 is pressed, the reminder disappears but the ⚠ icon will display to signal that the reminder will reappear in 10 days' time.

Reminder to clean/replace the filters 1/2

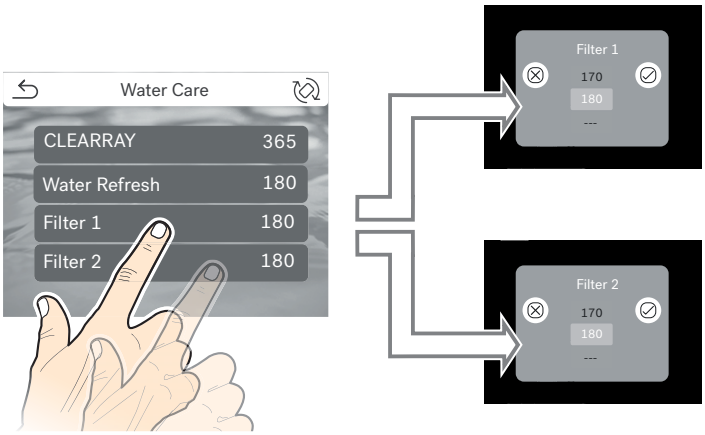

- press the indicated key;
- if expressly stated, scroll down the values in the column to change the number of days after which the filters are to be cleaned/replaced *(the value changes from OFF to 180)*. **Do not deactivate this function.**
- press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.


Note:
- if the "×" key is pressed during programming, all changes made are lost and the main settings are restored.

- to reset the timer, press ⟲ and follow the instructions; if 🔔 is pressed, the reminder disappears but the ⚠ icon will display to signal that the reminder will reappear in 10 days' time.

■ LOCK FUNCTIONS


PROGRAMMABLE lock functions can be set up to prevent certain settings from being altered.

When lock mode is active, a padlock symbol is displayed on the main menu screen.

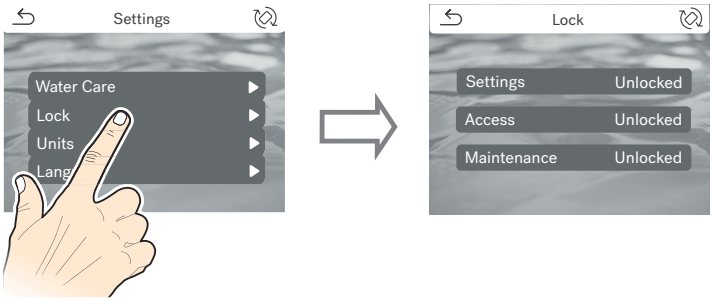

From the Settings menu press the indicated key to display the menu for programming the lock functions.


Lock settings
This function prevents the menu and its parameters from being altered; the programmed settings will continue to be valid.

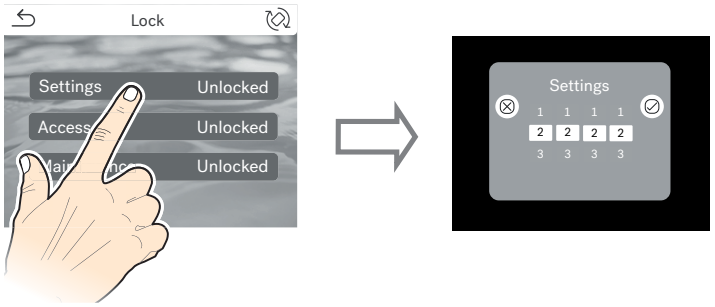

- Press the indicated key.
- Scroll down the values one column at a time to set a four-digit access code;
- Press the ✓ key to save the setting.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.


Lock access
This function disables activation functions and adjustments; the programmed settings will continue to be valid.

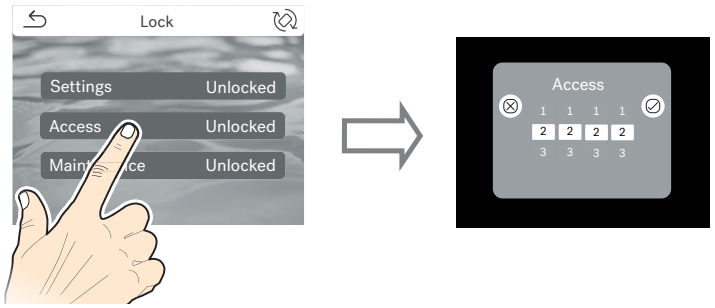

- Press the indicated key and proceed as described above.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

Temporary functions lock
This function disables function activation for up to 2 hours, so that maintenance can be performed (e.g. cleaning the filter).
Do not leave the lock active for a prolonged period, especially if there is a risk of freezing temperatures.

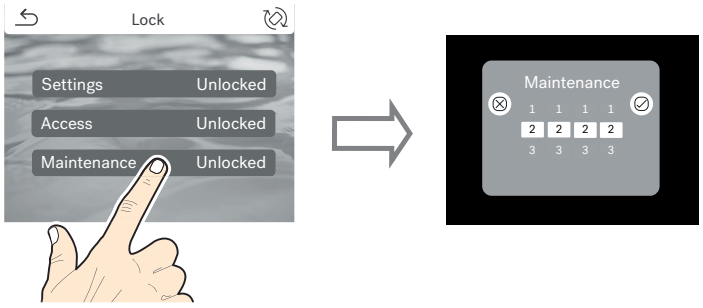

- Press the indicated key and proceed as described above.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.


Removing the lock
- Access the lock functions menu ("Lock") and select the type of lock to be removed *(settings, access, temporary functions lock)*.
- Scroll down the values one column at a time and enter the access code.

- Press the ✓key to confirm the code *(the display shows the lock functions menu again).*

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

Note:
- if you forget or misplace the code, enter the number 0772 to remove the lock.

■ SELECTING THE UNIT OF MEASURE

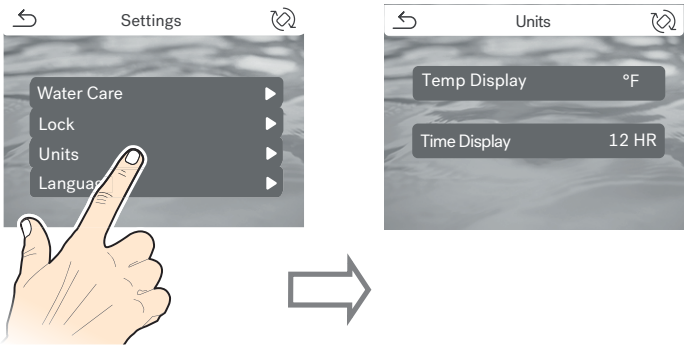


Press the indicated key in the Settings menu.

- Press "Temp Display" to switch from °F to °C.
- Press "Time Display" to switch from "AM/PM" to "24" hour format.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

■ SELECTING THE LANGUAGE

Ten languages are available: English, French, Spanish, German, Italian, Czech, Swedish, Norwegian, Finnish and Polish.

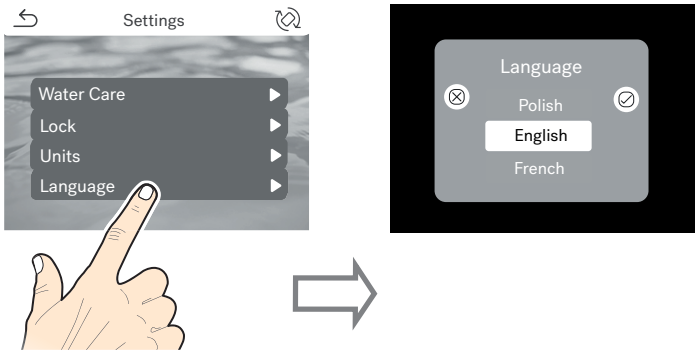


Press the indicated key in the Settings menu.

- Scroll through the available options, select the desired language and press ✓.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.

■ DISPLAY OFF TIME

This function is for setting a time period after which the display switches off (until next activated).

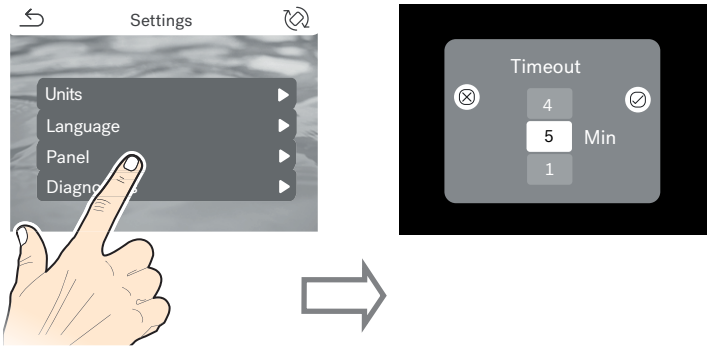


Press the indicated key in the Settings menu.

- Scroll through the available options, select the desired value and press ✓.

⮌ : press this key twice to return to the main menu.


Tap the screen to reactivate the display; the following screen appears:

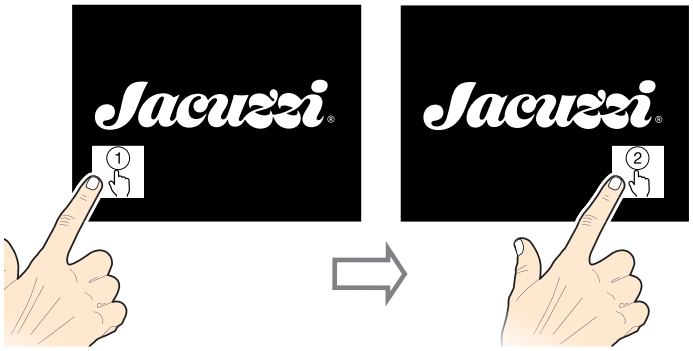

- First press key "1" and then key "2".

■ DIAGNOSTICS MENU

Most of this information is intended for specialised technicians to solve faults that may occur on the hot tub.

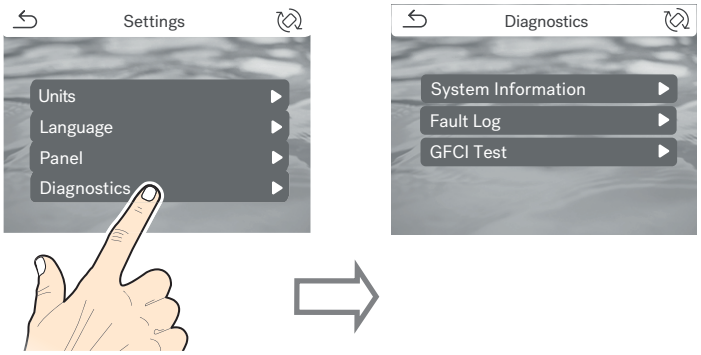

Press the indicated key in the Settings menu.

The available options are:
- **System Information**: gives information on the control system.
- **Fault Log**: displays a list of hot tub faults; up to 50 items can be displayed.
- **GFCI Test**: for testing the differential switch.

Spa Maintenance

Proper and regular maintenance of your spa will help it retain its beauty and performance.


Information regarding spa cleaning and maintenance and the products to be used can be found in the catalogue-guide provided with the product.

■ **Cleaning The Filters**

Your Jacuzzi spa is equipped with a skimmer bag and two high performance pleated filter cartridges located under the filter cover. The circulation pump drawing water through the skimmer bag and filter cartridge filters fine debris. Large debris is filtered by jets pump 1 drawing water through the skimmer bag and second filter cartridge during an automated Secondary Filtration Cycle or when jets pump 1 is manually activated during spa use. Combined, both filters provide unsurpassed water quality by trapping surface oils and suspended particles. The filter cartridge should be cleaned once a month or as necessary, depending on use, for optimum performance.

TO DECREASE RISK OF DEATH, DROWNING OR ENTRAPMENT, ALWAYS TURN POWER TO SPA OFF BEFORE CLEANING THE FILTER CARTRIDGES!

Refer to steps on following page for complete filter cleaning/replacement instructions:

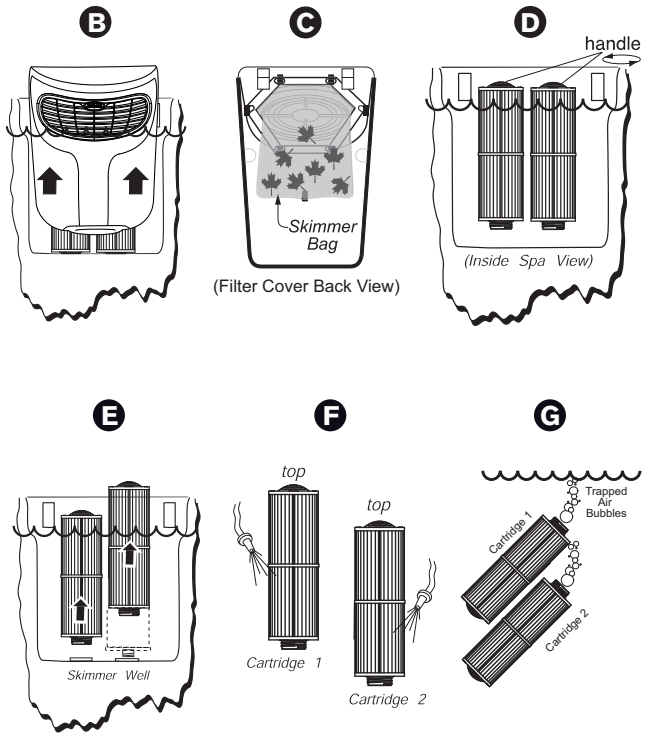

A. TURN POWER TO SPA OFF!

B. Lift upward on filter cover to remove it from the mating retaining clips. Then tilt forward to access filter cartridges.


C. Remove skimmer bag from clips, then clean out debris.

D. Rotate each filter cartridge handle counterclockwise to unthread from mating wall fitting.

E. Lift unthreaded filter cartridge from skimmer well.

F. Rinse debris from filter pleats on each cartridge using a garden hose and high pressure nozzle. Start at the top and work downward towards handle. Repeat until all pleats are clean.

G. Submerge both filter cartridges in spa. Tilt threaded end upward to removed trapped air bubbles, then keep cartridges submerged to prevent air entrapment during installation (step H).

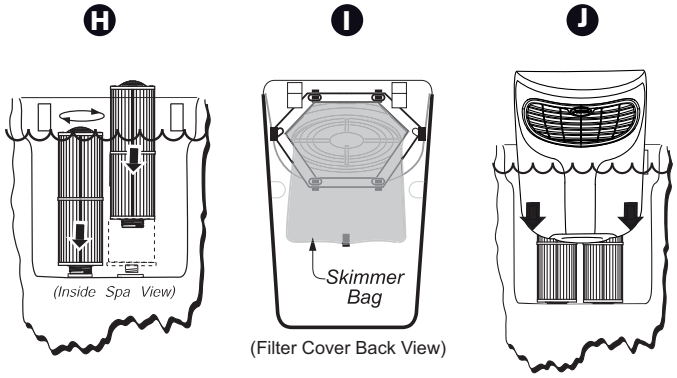

H. Place each cartridge back into skimmer well, then rotated each cartridge handle clockwise to thread back into wall fitting. DO NOT OVERTIGHTEN!

I. Install clean skimmer bag back onto the filter cover clips as shown.

H. Place each cartridge back into skimmer well, then rotated each cartridge handle clockwise to thread back into the wall fitting. Do not over tighten.

I. Install clean skimmer bag back onto the filter cover clips as shown.

J. Tilt filter cover back then gently press down to latch against retaining clips.

L. Turn power to spa back on.

Note: the main filter has a grid.

■ Periodically, the filter cartridge will need a more thorough cleaning to remove imbedded oils and minerals.

■ For this, we suggest cleaning followed by soaking the filter overnight in a plastic container filled with a solution of water and specially formulated filter cleanser available from your authorized Jacuzzi dealer.

■ The average life expectancy of each filter is approximately two years with proper care and water quality maintenance.

The replacement cartridges can be purchased from your trusted Jacuzzi® retailer.

■ **Draining and Refilling**


About every 3 months, you will want to replace the spa's water. The frequency depends on a number of variables including the amount of use, attention paid to water quality maintenance, etc.


You will know it is time for a change when you cannot control sudsing and/or you can no longer get the normal feel or sparkle to the water even though the key water balance measurements are all within the proper parameters.

CAUTION! READ THIS BEFORE DRAINING: To prevent damage to the spa's components, turn off power to the spa at the circuit breaker before draining it. Do not turn the power back on until your spa has been refilled.
There are certain precautions to keep in mind when draining your spa. If it is extremely cold, and the spa is outdoors, freezing could occur in the lines or the equipment, see "WINTERIZING".


To drain your spa, perform the following steps:

1. Turn off power to spa at breaker.

2.


3.


4.


5.


2. Identify the drain valve, from the front, on the lower part of the support base. Hold the rear ring nut still to stop it from turning, then loosen and remove the front cap to expose the underlying male pipe thread.

3. Attach a garden hose to the exposed threads.

4. Gently rotate the larger (rear) valve body 1/3 turn counterclockwise to unlock the drain valve.

5. Pull the larger (rear) body outward to open drain.

6. After the spa drains, perform steps 2-5 in reverse order to close the drain prior to refilling the spa.


7. Once the hot tub has been filled, turn it on and follow the instructions for filling (see the relevant section).

N.B.: Always fill your spa through both filter wall fittings.

■ Cleaning The Spa Interior

To preserve the sheen of your spa's surface, it is crucial that you avoid using abrasive cleaners or cleaners which have adverse chemical effect on the surface. If you are not certain as to the suitability of a particular cleanser, consult your authorized Jacuzzi dealer. Regardless of the cleanser used, use extreme care to assure that no soap residue is left on the surface. This could cause severe sudsing when the spa is refilled.
Information regarding cleaning the hot tub, maintenance and the products to be used can be found in the guide/catalogue supplied with the product.

■ Pillow Care

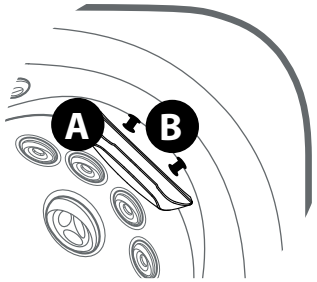


Remove and clean the pillow pillows as needed with soapy water using a cloth or soft-bristle brush.


N.B.: *Always remove the pillows headrests when adding a chemical shock treatment to the water (except for the Hydrosoothe ™ pillows). The pillows can be put back in the hot tub when the disinfectant product value reaches a normal level again (see the water treatment guide). Hydrosoothe ™ pillows cannot be removed from the front (do not pull the pillow) as the attachment system is different from the standard headrests.*
To remove pillows:
1. Grasp pillow insert (A) with finger tips and gently pry outward from pillow base (B).
2. Assemble in reverse order after cleaning.


■ Tool Free Access Door

The Tool Free Access door provides fast access to the equipment bay and components without the need of tools. To remove the door, follow the steps below.
Note: *To avoid any injuries, more than one individual must perform these steps.*

■ Grip one of the corner panels from the top (in the area in contact with the hot tub shell) and pull it gently outwards to release it; then tilt the panel, lift it and remove it.
Do the same for the other corner panel.
Then, grip the front panel from the bottom and lift it up slightly to release it from the support; then, pull it forwards to remove it as shown.
Note: take care not to tear the light cables (optional accessory) which may be on the back of the panels.

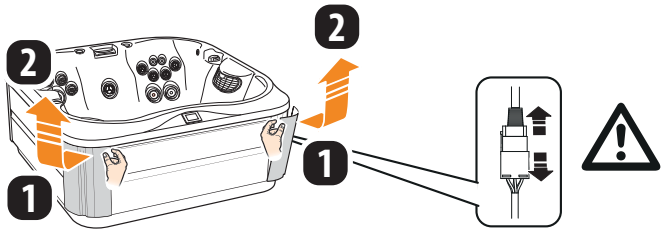

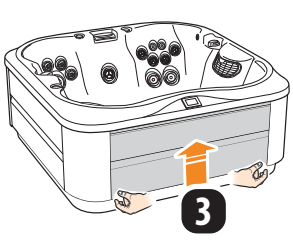

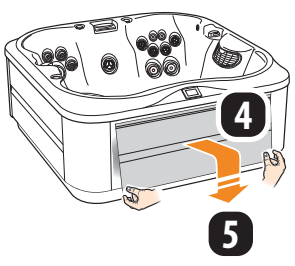

Maintaining The Synthetic Cabinet
Your new spa's synthetic cabinet requires little or no maintenance of any kind. To clean, simply wipe cabinet with a clean towel and mild soap solution.
ATTENTION: Never spray cabinet with a garden hose for any reason since this action may induce an electrical short in the spa's electrical equipment.

Winterizing

■ Your Jacuzzi spa is designed to automatically protect itself against freezing when operating properly.

■ During periods of severe freezing temperatures, you should check periodically to be certain that the electrical supply to the spa has not been interrupted.
In extreme bitter cold weather, less than 0°C (32°F), program the primary filtration cycle to run for 24 hours to prevent freezing

■ If you do not intend to use your spa, or if there is a prolonged power outage during periods of severe freezing temperatures, **it is important that all water be removed from the spa and equipment to protect against damage from freezing.**

Expert winterization of your spa is highly recommended, contact your authorized Jacuzzi dealer. In emergency situations, damage can be minimized by taking the following steps:

1. Turn off power to the spa.
2. Follow the directions for draining the spa.
3. Turn the massage/diverter selector(s) into the middle combo position to allow the water in the plumbing lines to drain.
4. Turn the valve(s) of the waterfall and the Hydrosoothe™ cushions to open position, to allow the water present in the water system lines to flow out.
5. Open all the air controls and leave them open until you resume use of the spa.
6. As soon as the water level falls below the seats (and once draining has finished), try to remove the water from the recesses in the seats and drainage point, for example using a liquid aspirator. Do the same to suck the water from the bottom of the hot tub once draining has finished.
7. When the water level ceases to drop, use whatever means available to remove any remaining water from the foot well, such as a wet/dry vacuum.
8. Remove the synthetic cabinet panel under the control panel and locate the drain plugs on the front of the pump(s). Remove plugs to allow water to drain out of pumps and heater.
Note: Use a wet/dry vacuum or other means to keep this from flooding the equipment compartment. Replace the drain plugs.
9. Loosen the hose clamp on the circulation pump intake behind the control box and pull the hose off (twist hose back and forth while pulling outward). Tip hose down and allow to drain, then reinstall hose and clamp.
10. Loosen hose clamp at bottom of CLEAR**RAY®** system and pull hose off of CLEAR**RAY®** fitting (twist the hose back and forth while pulling downward). Tip hose down and allow to drain. Then reinstall hose and clamp. Remove the cover of the CLEAR**RAY®** system to access the UV bulb and quartz tube. Remove and store the UV bulb in a safe location. Remove and dry off the quartz tube then reinstall it. Depending on the length of time, consider replacing the UV bulb when you resume use of your hot tub.
11. Reinstall synthetic cabinet side panel and cover spa so that no casual moisture can enter into it.

Restarting Your Spa in Cold Weather

If you want to start up your spa after it has sat empty for a time in freezing temperatures, be aware that the water remaining in certain sections of the piping may still be frozen. This situation will block water flow preventing the spa from operating properly and possibly damaging the equipment.
We recommend you consult your authorized Jacuzzi dealer for guidance before attempting to restart your spa under these conditions.
Contact your Jacuzzi retailer if you have any questions about using your hot tub in winter or preparing it for the winter.


Maintaining water quality


To reduce the risk of contracting water-related pathologies or respiratory diseases, the water quality must be kept within the specified limits. This requires constant monitoring as the chemical aspect involves a combination of different factors that need to be balanced. Delaying water maintenance work leads to poor hygiene that is potentially damaging to your health, and also has an impact on the life of the hot tub.

Please refer to the Jacuzzi system water treatment guide for details on water quality maintenance, the methods and warnings governing the use of relative chemical products.

CLEARRAY® Active Oxygen™ System

The CLEARRAY Active Oxygen™ System is an exclusive technology utilizing ultraviolet light and ozone technology to help keep your water clean*. The ballast is the power supply for the CLEARRAY Active Oxygen™ System; it has two LED indicator lights, the green indicating incoming power flow and the red indicating the system is properly working.
Note: *CLEARRAY Active Oxygen™ only works when an automatic function activates the hydromassage pump at low speed, when there is a need to activate the heater or during filtration.*

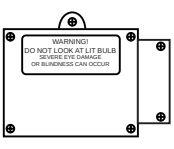



(*) "Clean water" is used to mean the removal of corpuscles up to a maximum of 30 micron in size; the ozone plays a part in performing an action to consolidate the corpuscles, facilitating their removal by filtering).

IMPORTANT: After one year, the lamp must be replaced.
If the UV timer has been programmed correctly (please refer to the corresponding section), at the end of the allotted time shown on the display, a message will appear indicating that a new UV lamp needs to be installed and the timer reset.

UV lamp replacement and maintenance of the quartz tube

To access the Clearray® device, it is necessary to remove the front panel (or that of the audio system) and the right angle panel.
These operations should only be carried out by qualified installers. Please read the instructions carefully before carrying out any operations involving the opening of the Clearray® device.

WARNINGS

⚠ **Do not look towards the UV lamp if it is turned on: this can cause severe eye damage!**

⚠ **Do not power or turn on the Clearray® device during maintenance operations.**


⚠ **Improper use of the device can cause UV-C rays to escape, which even in small amounts can damage your skin and eyes.**

⚠ **Do not attempt to start damaged devices.**

⚠ **Disconnect the hot tub from the power supply.**

⚠ **Empty the hot tub if you intend to replace or clean the quartz tube.**
Allow the UV lamp to cool down before removing the quartz tube.

Proceed as follows::
Note: *the layout and connection of the device may vary from model to model.*

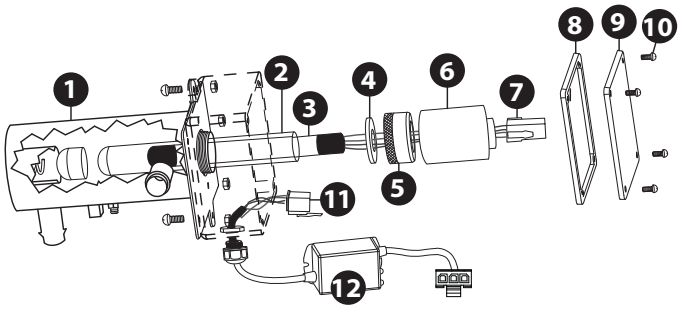


1- After disconnecting the hot tub from the electrical network and emptying it, wait for the UV lamp to cool down.

Note: ***the hot tub must be emptied in case of maintenance or replacement of the quartz tube.***

It is not necessary to empty the tub when changing the UV lamp.


2- Once the UV lamp has cooled down, remove the cover (9) and the gasket (8) by removing the screws (10).

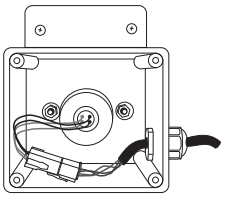

3- Disconnect the UV lamp connector (7) from the power supply (11) .
Do not handle the UV lamp with bare hands; use a pair of latex gloves to handle the UV lamp.

4- Gently pull out the lamp (3) from the quartz tube.

5-Unscrew the nut (5) using a suitable wrench if necessary. Keep the washer (4) for the next step.

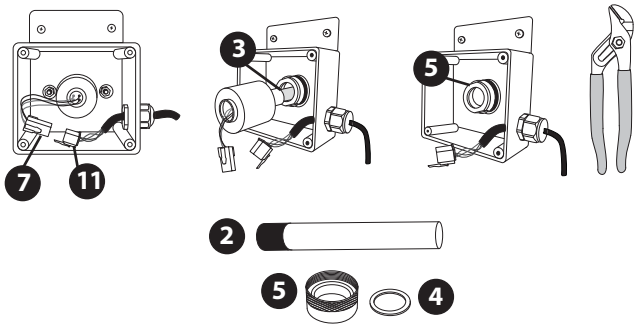

6- Now it is possible to proceed with cleaning or replacing the quartz tube (please refer to the corresponding section).

7- **Cleaning the quartz tube.** Use a paper towel or a cotton rag; if necessary, use a descaling product (such as those used to clean the shower), taking care to remove any residues with plenty of water.
Do not use abrasive products.

8- **Replacing the quartz tube.** Position the new quartz tube (2) into its place (1), first inserting the domed end and checking that the other end has been inserted correctly in its support (if the position is correct, only a small part of the tube is exposed).

9- Re-apply the washer (4) to the open end of the tube. Retighten the nut (5) and refill the hot tub far enough to operate the pumps and to verify that there are no leaks from the nut; in case of leaks tighten it by up to 1/4 of a turn.If that does not suffice, it is necessary to clean the quartz tube again, checking for leaks before proceeding to the next step.

10- Turn on the hot tub's main switch again.


11- Activate the pump so that water flows through the Clearray® system; allow it to continue to operate for about 5 minutes, making sure there are no leaks. In case of leaks, switch off the pump and the master switch, repeating the quartz tube cleaning procedure.

12- Reconnect the UV lamp (7) connector to the power supply (11); if replacing the lamp, insert it into the quartz tube.

Do not handle the UV lamp with bare hands; use a pair of latex gloves to handle the UV lamp.

13- Place the lamp cover (6) on the nut (5).Finally, screw the acover (9). Finally, screw the cover (9) with the gasket (8) and the screws (10).

The UV lamp contains mercury; in case of replacement, discard the old lamp as specified by law.



14-Turn on the hot tub master switch again and test the operation of the device: the green led signals that the Clearray® is powered (and should always be on) while the red one indicates that the UV lamp is turned on.

Error Conditions/Error Messages

■ Your spa has a self-diagnostic control system. The system will automatically display the following if a problem is detected.

1. "Freeze" *(code n°: 1)*: risk of freezing.
2. "Sensor Balance Transient" *(code n°: 15)*: sensors are not synchronised.
3. "Heat Low Flow" *(code n°: 15)*: insufficient water flow.
4. "Failed Flow" *(code n°: 17)*: no water flow.
5. "RTC Failure" *(code n°: 20)*: system clock fault.
6. "Persistent Memory Fail" *(code n°: 21)*: settings were reset.
7. "Checksum Failure" *(code n°: 22)*: system memory fault.
8. "Config Error" *(code n°: 23)*: contact an authorised service centre.
9. "Sensor Balance Latch" *(code n°: 26)*: sensors are not synchronised; contact an authorised service centre.
10. "Heater dry" *(code n°: 27)*: no water in heater.
11. "Heater maybe dry" *(code n°: 28)*: possible lack of water in heater.
12. "Spa overheat" *(code n°: 29)*: **Do not step into the hot tub as the water could be too hot!**
13. "Heater overheat" *(code n°: 30)*: **Do not step into the hot tub as the water could be too hot!**
14. "Sensor Fault A" *(code n°: 31)*: sensor A is faulty; contact an authorised service centre.
15. "Sensor Fault B" *(code n°: 32)*: sensor B is faulty; contact an authorised service centre.
16. "Stuck" *(code n°: 34)*: a pump may be blocked.
17. "Hot" *(code n°: 35)*: contact an authorised service centre.
18. "GFCI Failure" *(code n°: 36)*: differential switch test failed.
19. "Rest Mode Temp" *(code n°: 38)*: pump 1 activated to detect temperature.
20. "Beta Version" *(code n°: 39)*: test software is installed.
21. "Set Time" *(code n°: 40)*: set the time.
22. "J29 Shorted" *(code n°: 44)*: J29.
23 to 29. "Heatpump -----" *(code n°: 23 to 29)*: messages relating to heat pump (where installed).
30. "Heater Authentication Error " *(code n°: 80)*: possible fault on heater electronics or electrical box board.
31. "ClearRay Replacement Reminder": appears when ClearRay bulb needs replacing.
32. "Filter 1 Reminder", "Filter 2 Reminder": appears when the respective cartridge needs cleaning and/or replacing.
33. "Water Refresh Reminder": appears when hot tub water needs changing.
34. "Extended Temperature Activated": the water temperature can be adjusted to a maximum value of 41 °C; proceed as follows:
- first set the temperature to 40 °C using the up arrow;
- press and hold the temperature shown on the display for about 3 seconds: it will turn white and the up arrow will start flashing;
- press the arrow twice to set 41 °C.

Note: *the arrow key keeps flashing, indicating that the "extended temperature" function is active.*

⚠ **Risk of hyperthermia, scalding, burns or bruising. Do not use the water at temperatures above 40°C..**

Troubleshooting Procedures

In the event your Jacuzzi spa is not working the way it should, please first review all the installation and operating instructions in this manual and check for messages on the panel display. If you are still not satisfied it is working properly, please follow the appropriate troubleshooting instructions below.

Always insist on genuine Jacuzzi replacement parts.

Note: If any of the supply cords to accessories are damaged, they must be replaced by authorized service personnel. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician.

Water flow issues
Perform the following:

Disconnect the hot tub from the electrical power supply.

1. Verify water level is above all jets but below lowest pillow. Add water if necessary.

2. Check for clogged or dirty filter cartridge (Sec. "Cleaning The Filters").

3. Purge "air lock" from circulation pump intake by removing filter cartridge. Hold your garden hose over the filter cartridge wall fitting while using a rag as a seal around hose end. Ask a helper to turn on water for 30 seconds, then turn off. Reinstall filter cartridge and check spa (Sec. "Cleaning The Filters").

4. If the recirculation pump is not working, try turning the main switch on and off.

5. If problem persists, contact your authorized Jacuzzi dealer.

None of the Components Operate (e.g. Pump, Light)
Check the following:
1. Is there power to the spa?

2. Is the household circuit breaker tripped?
3. Contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician.

Pump Does Not Operate
Press the JETS 1 button. If no water movement is detected, make sure power is going to the spa and check the water level. If this does not solve the problem, contact your authorized Jacuzzi dealer or qualified service technician.

The main jets pump 1 operates but no water flows to jets. Check the following:

1. Jets may all be closed. Verify all jets are in the open "on" position.

2. Pump may not be properly primed. This can happen after the spa is drained and refilled. Press the JETS 1 button on the control panel several times, never leaving the motor running for more than 5 to 10 seconds at a time. Turn power off and let the air out of spa plumbing system by removing the filter cartridge (Sec. "Cleaning The Filters"). Make certain you reinstall the filter cartridge before turning on spa power and restarting the jets pump 1.

Poor Jet Action
Make sure all jets are in the full open "on" position.
Press the JETS 1 button to make certain pump #1 is on.
Check that all air controls are open (Sect. "Air controls").
Check for dirty filter. Clean, if necessary.

Water is Too Hot
Reduce the set value

No Heat

1. Check the set temperature value.

2. Keep the spa cover in place while heating.

3. Check the settings to see if your spa is in economy mode (Sec. "Programming the Heating Mode").
Should checking the above steps fail to correct the problem, please call your Jacuzzi Hot Tub dealer so that they may arrange service.

Optional BLUEWAVE® Spa Stereo System

To start enjoying your new stereo receiver, please read the following operation instructions in their entirety.

⚠ **CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR EQUIPMENT DAMAGE!** Never install, remove or operate any electrical device (e.g. AUX/Bluetooth) while hands are wet or while sitting partially or fully immersed in the spa!

Connecting Your Bluetooth Device:

Turn power "ON" to the stereo unit.

From your Bluetooth device, make sure the Bluetooth setting is "ON."

Follow the pairing instructions for your Bluetooth device and connect to the "AQUATIC AV" or "BLUEWAVE" device that appears on your screen.
If asked for a password, enter the code "0000."
The remote LCD screen will display, "BT AUDIO" if the process was successful.

While it is possible to connect a second Bluetooth® device, music can only be played from one device at a time.


WARNINGS

> Do not connect any other devices to the stereo unit.

> Do not try to open/replace the parts of this appliance. Always contact an authorised Jacuzzi® service centre.

> Disconnect the hot tub and contact a qualified technician where:
-the conductors/power sockets are worn;
- water leaks inside the compartment where the appliance is installed;
- the closing panels show signs of wear and/or are damaged;
- there is a fault with the hot tub.

For all special maintenance work, we recommend contacting an authorised Jacuzzi® service centre.

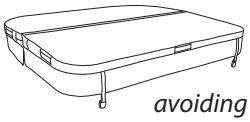

The cover is the essential accessory to keep the spa water at the desired temperature, avoiding heat loss; it is also useful to prevent leaves, dust, atmospheric events and other things from dirtying the water, thus increasing the running costs of your spa.

To preserve the life of the cover and avoid replacing it prematurely, it is only necessary to spend some of your time to its maintenance, which is very simple: just follow the instructions given below.

⚠ **Always refer to the warnings given in the documentation that accompanies the spa.**

Instructions for use

▶ When you remove the cover from the spa or swimspa, place it on a non-abrasive surface with no pointed and / or sharp parts; during handling, avoid dragging it but lift it using the integrated handles.

Where available, it is possible to install a suitable lifter, which allows to handle the cover easily and to keep it raised from the ground.

▶ Prevent snow, leaves and / or dirt from accumulating on the cover.

Do not let children and / or pets climb onto the cover: in addition to safety matters, this could cause bending and breakage over time.

Do not use the cover as a support surface, especially for heavy objects.

▶ After adding the chemicals to the spa water, let at least an hour pass before placing the cover again.

⚠ **Always refer to the warnings given in the documentation that accompanies the spa.**

Cover maintenance

Regularly cleaning the cover (approximately every month) helps to increase its durability and prevent the formation of mold.
Cleaning must involve the upper and lower sides of the cover.

■ General info

▶ Remove the cover from the spa so that dirt and cleaning products do not fall into the water.

Do not place the cover on an abrasive surface (concrete, etc.) but place it, for example, on grass.

▶ Remove any leaves and / or traces of dust with running water.

«Prolast ™» / «Rollaway®» Covers

▶ Moisten the fabric with clean water.

▶ Spread on the surface, evenly, a diluted solution of neutral soap, using a soft nylon brush.

In the case of localized spots, act only on the affected area in the same way.

Do not use bleach or detergents for cleaning the house, as they can damage the protective layer on the cover.

Do not use brushes with too hard or abrasive bristles.

▶ Depending on the degree of dirt let the cleaning solution act for 2-3 minutes.

▶ Clean the cover with a soft brush.

▶ To remove all residues of the soapy solution, rinse with plenty of clean water.

▶ In case of stubborn dirt, repeat the operation.

▶ Only if necessary, act as indicated also on the underside. **Be careful to remove all traces of cleanser, otherwise the spa may become filled with foam.**

▶ Let the cover dry.

«Provinyl» Covers

▶ Proceed as indicated for «Prolast ™» / «Rollaway®» covers, **but using a soft cloth or sponge.**

▶ Remove any traces of water with a clean cloth *(both on the top and bottom side)*.

Do not use products based on hydrocarbons, silicone or essential oils.

Cover replacement

It is advisable to replace the cover when you notice signs of deterioration and/or deformation(contact your trusted dealer).

Use only original Jacuzzi® spare parts.

As for the old cover, refer to the local regulations in force regarding waste disposal.

Fr

RECOMMANDATIONS (INSTALLATION)

ATTENTION ! Lire attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel avant d'installer/utiliser le spa. Les recommandations et les lignes directrices en matière de sécurité reportées ne couvrent pas tous les risques et les dangers dérivant de l'installation/utilisation de l'appareil.
Faire toujours preuve de bon sens avant d'entrer dans l'eau et avant d'utiliser un spa/swim spa.
Conserver ce manuel dans un lieu sûr et facilement accessible.

Jacuzzi Europe S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant du non-respect des dispositions suivantes.

En cas de raccordement au réseau d'alimentation d'eau potable pour les remplissages périodiques, ce raccordement doit être réalisé dans le respect de la norme EN1717, en adoptant la modalité anti-pollution "AA", "AB" ou "AD". Pour tout éventuel éclaircissement, il est recommandé de s'adresser au fournisseur d'eau et/ou à son propre plombier.
Ne pas raccorder le spa à l'installation hydraulique moyennant les tuyaux utilisés pour arroser le jardin.

ATTENTION : Avant d'installer le système d'évacuation auquel raccorder le spa, consulter les autorités locales pour connaître les normes qui régissent l'évacuation de l'eau traitée chimiquement.

Dans les zones où les températures descendent fréquemment en dessous de 0° C en hiver, pendant la période où le spa n'est pas utilisé, il est conseillé de vider totalement l'installation (spa, réservoirs de compensation, tuyaux, filtre).

Dans les zones où les températures descendent occasionnellement en dessous de 0 °C, le spa peut même rester en marche, car équipé d'une « protection antigel » qui garantit le maintien d'une température minimum de l'eau.

En cas de longues périodes de non utilisation, il est conseillé de vider totalement l'installation.
La fréquence des vidages périodiques pendant l'utilisation habituelle varie en fonction de la fréquence d'utilisation, des agents polluants, du type d'installation. Il est conseillé de changer l'eau au moins une fois par mois même en cas d'utilisation limitée.

Une exposition prolongée au soleil pourrait endommager le matériau dont est constitué la coque du spa, étant donné sa capacité d'absorber la chaleur (les couleurs foncées en particulier). Si non utilisé, ne pas laisser le spa exposé au soleil sans protection adéquate (couverture thermique, tonnelle, etc.). Les éventuels dommages dérivant de la non observation des présentes recommandations ne seront pas couverts par la garantie.

L'installateur devra utiliser des câbles de section adéquate et opportunément protégés, avec des caractéristiques non inférieures à celles du type H 05 VV-F. Se référer au chapitre correspondant.

Pour le branchement équipotentiel, l'installateur devra utiliser la borne prévue et marquée du symbole ⏚. Se référer au chapitre correspondant.

Il est obligatoire de réaliser une base de support adéquate à la charge du spa.

Il est obligatoire de prévoir un système d'évacuation pour les sorties d'eau accidentelles. Se référer au chapitre correspondant.

ATTENTION : (IEC 60335-1) La pression de l'installation hydraulique qui alimente l'appareil ne doit pas dépasser 600 kPa (6 bar) ; en cas d'adduction d'eau moyennant électrovanne/s (ex. vasque de compensation) celle-ci doit avoir une valeur minimale de 35 kPa (0,35 bar).

Ne jamais nettoyer les filtres et les cartouches filtrantes lorsque les pompes sont allumées. Éteindre d'abord l'interrupteur général.

REMARQUE : afin d'assurer une bonne circulation de l'eau pendant le cycle de filtration, il est conseillé de laisser tous les jets hydromassage ouverts, de fermer (si présentes) les commandes de l'air et de régler (si présents) les déviateurs sur la position intermédiaire.

Ne démarrez jamais la pompe et le réchauffeur si le niveau d'eau n'est pas supérieur à celui des buses d'hydromassage les plus hautes.

Toujours éteindre l'interrupteur général lorsque la mini-piscine est vide.

Fr

RECOMMANDATIONS (UTILISATION)

ATTENTION ! Lire attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel avant d'installer/utiliser le spa. Les recommandations et les lignes directrices en matière de sécurité reportées ne couvrent pas tous les risques et les dangers dérivant de l'installation/utilisation de l'appareil.
Faire toujours preuve de bon sens avant d'entrer dans l'eau et avant d'utiliser un spa/swim spa.
Conserver ce manuel dans un lieu sûr et facilement accessible.

Ne démarrez jamais la pompe et le réchauffeur si le niveau d'eau n'est pas supérieur à celui des buses d'hydromassage les plus hautes.

Sommaire

Informations importantes 51

Notification FCC 51

Directives pour câblage électrique 52

Instructions pour la première mise en marche 53

Directives de fonctionnement 54

Panneau de contrôle 54

Caractéristiques et commandes 55

Éclairage extérieur (en option) 57

Système SmartTub™ (en option) 57

Éléments du menu et instructions de programmation 58

Entretien du Spa 63

Hivérisation 66

Redémarrage de votre spa durant la saison froide 66

Maintenir la qualité de l'eau 66

Système CLEARRAY® Active Oxygen™ System 66

Remplacement de l'ampoule UV et entretien du tuyau de quartz 67

Conditions d'erreur/Messages d'erreur 68

Méthode de dépannage 68

Chaîne stéréophonique de spa BLUEWAVE® en option 69

Entretien de la couverture thermique 70

Disposition des jets d'hydromassage et commandes correspondantes ..... 71 ÷ 75

Schéma électrique 76

Branchement de l'alimentation électrique 77

Raccordements sur la carte électronique Configuration des « dip-switch » ..... 78 ÷ 80

Informations importantes

La mini-piscine Jacuzzi® Premium a été fabriquée selon les meilleurs standards. La piscine est isolée avec des matériaux adéquats à la conservation de la chaleur afin de garantir un fonctionnement efficace ; si la mini-piscine reste découverte, directement exposée aux rayons solaires et à des températures élevées pendant de longues périodes, elle risque de s'endommager : ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
Il est recommandé de maintenir le spa plein d'eau lorsque exposé directement au soleil et de toujours le couvrir avec la couverture isolante fournie lorsqu'il n'est pas utilisé.
Jacuzzi s'engage constamment à offrir les meilleures mini-piscines possibles, des modifications ou des ajouts qui ont une influence sur les notes, les illustrations et/ou les instructions contenues dans ce manuel peuvent donc être effectués.

Fonction de nettoyage automatique des tuyaux
Cette fonction démarre automatiquement tous les jours à 12:00 et consiste à allumer chaque pompe pendant une minute.
Cependant, si la pompe est activée via le panneau de commande et fonctionne au début du cycle, elle ne sera pas activée pour le cycle automatique.

Notification FCC

Cet appareil est conforme aux limites pour les dispositifs digitaux de classe B, en conformité à la Section 15 des normes FCC. Ces limites ont pour but de garantir une protection adéquate contre les interférences nuisibles qui pourraient se produire lorsque l'appareil est utilisé dans un cadre domestique.
Cet appareil produit et utilise une énergie à fréquence radio. Si elle n'est pas installée et utilisée en conformité aux instructions, elle peut provoquer des interférences dans la réception des appareils radio. Néanmois, en aucun cas, l'absence d'interférences ne peut être garantie.
Si l'appareil devait provoquer des interférences dans la réception radio-télévision, suite à l'allumage et à l'extrinction de celui-ci, nous suggérons à l'utilisateur d'élimner les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

■ *Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.*

■ *Augmenter la distance qui sépare l'appareil du récepteur.*


■ *Raccorder l'appreil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.*

■ *Pour l'assistance, faire appel à votre revendeur ou à un technicien radio/télévision spécialisé.*

Se référer à la fiche de pré-installation en ce qui concerne les préparations et les absorptions de courant relatifs aux différents modèles.

Directives pour câblage électrique

■ Saisir par le haut un des panneaux d'angle (dans la zone en contact avec la coque du spa) et le tirer délicatement vers l'extérieur, de manière à le décrocher ; puis, incliner le panneau, le soulever et le retirer.
De la même manière, décrocher aussi l'autre panneau d'angle.
Puis, saisir le panneau frontal par le bas et le soulever légèrement, de manière à le décrocher du support ; enfin, l'incliner vers l'avant et le retirer, comme indiqué.
Remarque : veiller à ne pas arracher les câbles des lumières (en option) pouvant être présents à l'arrière des panneaux.

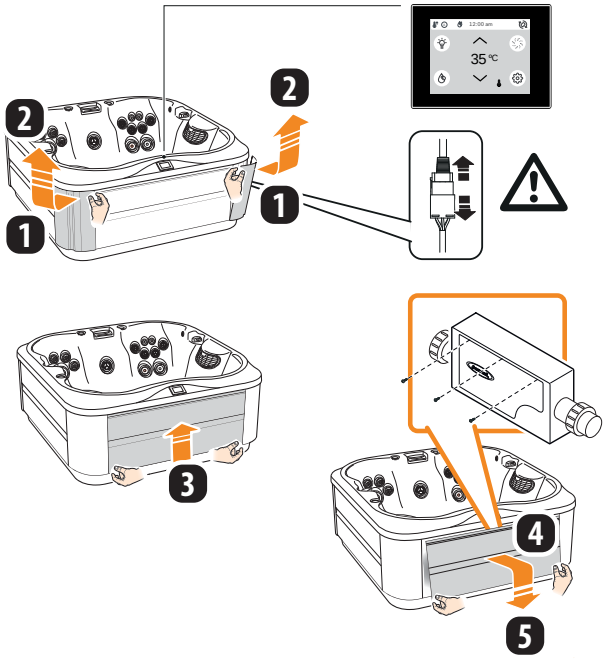

Remarque: l'exposition des panneaux à des sources de chaleur peut entraîner de légères déformations; sans constituer un défaut esthétique, le retrait et / ou le remplacement des panneaux pourrait être un peu plus difficile.

■ Retirez ensuite les quatre vis de la porte du boîtier des équipements de commande puis enlevez la porte.

■ Choisissez l'entrée de câble que vous souhaitez utiliser. Veillez à installer un raccord électrique et une conduite de 3/4 po. dans la grande ouverture aménagée sur le côté de la boîte de commande pour pouvoir insérer le câble dans la plaque à bornes.

■ En fonction du modèle de spa effectuer le raccordement sur le bornier comme indiqué dans les schémas correspondants.

■ Une fois l'installation terminée, le serre-câble et le couvercle du boîtier devront être hermétiquement.

■ Au cas où l'énergie électrique ne serait pas suffisante, il est dans tous les cas possible d'activer un limiteur électronique de consommation, en agissant à l'intérieur du boîtier électronique (se référer aux schémas électriques compris dans le présent manuel).
Cette opération ne peut être effectuée que par des techniciens agréés Jacuzzi®.
Les spas Jacuzzi® sont des appareils sûrs, réalisés conformément aux normes **EN 60335-2-60, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2** et testés pendant la production afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.

■ L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié en mesure de garantir le respect des directives nationales en vigueur et être agréé pour ce type d'installation.

⚠ **C'est l'installateur qui est responsable du choix du matériel nécessaire pour l'utilisation, l'exécution correcte des travaux, la vérification de l'état de l'installation à laquelle est branché l'appareil et le contrôle de la sécurité durant l'utilisation, les interventions d'entretien et l'inspection de l'installation.**

■ Les spa Jacuzzi® sont des appareils de classe "1" et doivent donc être branchés de manière permanente, **sans jonctions intermédiaires**, sur le secteur et sur le dispositif de protection (installation de terre).

⚠ **Les parties contenant des composants électriques, excepté les dispositifs de commande à distance, doivent être positionnées ou fixées de manière à ce qu'elles ne puissent pas tomber dans la vasque.**
Tous les composants et les appareils sous tension doivent être installés hors de portée des personnes présentes dans la mini-piscine.

⚠ **Au cas où l'installation électrique de l'habitation ne serait pas en mesure d'assurer une alimentation constante, il est conseillé d'installer un stabilisateur de tension avant l'appareil, opportunément dimensionné pour la puissance de celui-ci.**

■ Le système électrique qui alimente l'équipement doit être équipé des dispositifs suivants :


- **dispositif de sectionnement omnipolaire qui assure une déconnexion complète du réseau avec une distance d'ouverture des contacts définie par la catégorie de surtension III.**

- **dispositif «RCD» (interrupteur différentiel) de 0,03 A et un circuit de protection (terre).**

- **dispositif de protection contre les surintensités et les courts-circuits (ex : interrupteur magnétothermique).**

Ces appareils, qui doivent être situés dans une zone conforme aux exigences de sécurité, doivent être correctement dimensionnés par l'installateur conformément aux lois en vigueur dans le pays où l'équipement est installé.

■ Pour le branchement équipotentiel prévu par les normes nationales spécifiques, l'installateur devra utiliser la borne prévue à cet effet (norme **EN 60335.2.60**), qui porte le symbole ⏚. Il faudra notamment réaliser l'équipotentialité de toutes les masses métalliques situées autour de la mini-piscine, par exemple les tuyauteries hydrauliques, du gaz, les éventuelles estrades métalliques du périmètre, etc.

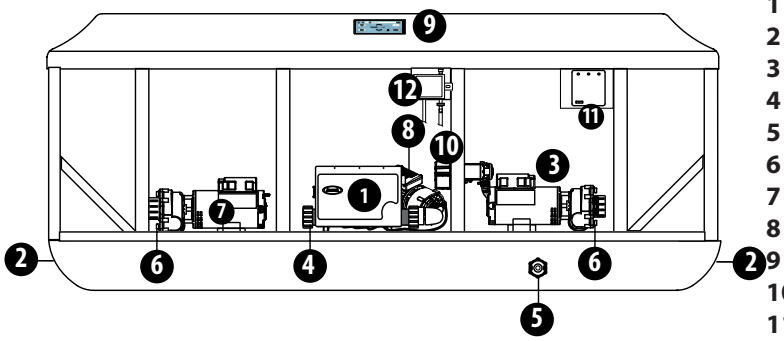

1 Boîtier de raccordement et commande
2 Entrées pour câble d'alimentation
3 Pompe à une vitesse
4 Élément chauffant
5 Valve du spa
6 Prise(s) de la pompe de drainage
7 Pompe à une vitesse
8 Pompe de circulation
9 Panneau de commande
10 Système de purification d'eau CLEARRAY « UV »
11 Système SmartTub™ en option
12 CLEARRAY®

■ L'appareil est équipé d'un système d'éclairage à led conforme aux normes EN 62471.

ATTENTION ! Débrancher l'installation de la ligne d'alimentation électrique avant d'effectuer toute intervention d'entretien.

Instructions pour la première mise en marche

Lire intégralement chaque paragraphe avant de l'effectuer.

■ Éliminer de la mini-piscine les éventuelles saletés. Bien que la coque de la mini-piscine ait été polie en usine, il est possible de la traiter avant le premier remplissage, avec un nettoyant et une cire formulés spécialement pour les mini-piscines et disponibles auprès de nos revendeurs agréés.

Remplissage de la mini-piscine
Enlever le couvre-filtre et les deux cartouches des filtres comme indiqué au chap. Nettoyage des filtres.


■ Positionner l'extrémité du tuyau d'eau dans le raccord du filtre et remplir la mini-piscine jusqu'à ce que le niveau de l'eau recouvre toutes les buses, sans arriver aux appuie-tête.

■ Ne pas trop remplir la mini-piscine.
N.B.: *Si votre eau est particulièrement "dure", il est préférable de remplir mi-piscine avec cette eau et le reste avec de l'eau provenant d'un adoucisseur.*

Remplir toujours la mini-piscine à travers les deux raccords des filtres de façon à éliminer l'air présent dans les buses des pompes ; si tel n'est pas le cas l'air pourrait rester coincé dans les buses de la pompe 1 ou de la pompe de recyclage, empêchant ainsi aux pompes de faire circuler l'eau.
Après le remplissage, veiller à ce que les deux filtres soient installés correctement avant de raccorder la mini-piscine à l'alimentation (se référer au chap. Nettoyage des filtres)

Contrôles
Ouvrir le panneau d'accès et s'assurer que tous les raccords des pompes soient bien serrés, ceux-ci pouvant se désserrer durant le transport et la manutention .
Allumage (amorçage des pompes)

■ Allumer le spa en activant l'interrupteur général :

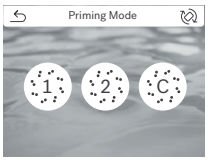

sur l'afficheur apparaît une séquence de données, puis le menu correspondant s'affiche.

■ Appuyer sur la touche 1 ; s'il y a deux pompes, appuyer également sur la touche 2. Enfin, appuyer sur la touche relative à la pompe de recirculation (touche C). La procédure d'amorçage des pompes dure environ 3-5 minutes.

■ Une fois la procédure d'amorçage terminée, sur l'afficheur apparaît la température réglée, puis le message « - - - - °F » jusqu'à ce que la valeur réelle de la température de l'eau soit déterminée.
IL est maintenant possible d'éteindre les pompes.
N.B. : *l'unité de mesure de la température (Fahrenheit ou Celsius) peut être modifiée comme indiqué dans le chap. « Réglage de la température »).*
N.B. : *bien qu'il soit possible de sauter la phase d'amorçage en appuyant sur la touche ⮌, cela est fortement déconseillé.*

Ajout d'additifs chimiques lors de la première mise en marche

■ Ouvrir toutes les commandes de l'air et amener toutes les manettes des sélecteurs de massage sur la position centrale.
N.B. : *lorsque les niveaux d'additifs chimiques dans l'eau ont atteint un niveau adéquat, les commandes d'air peuvent être fermées (cela évite également la dispersion de chaleur lorsque le spa n'est pas utilisé).*

■ Étant donné que la procédure du premier démarrage dure environ 40 minutes-une heure, il est nécessaire d'appuyer sur les touches des pompes toutes les 20 minutes, après quoi elles s'éteignent automatiquement.

Pour de qui concerne le maintien de la qualité de l'eau, les modalités et les recommandations d'utilisation des relatifs produits chimiques, consulter le guide au système Jacuzzi de traitement de l'eau.

ATTENTION!
PRECAUTIONS D'EMPLOI DES PRODUITS CONTENANT DU BROMURE DE SODIUM
Ne pas utiliser de produit contenant du bromure de sodium avec un appareil générant du chlore par électrolyse.

N'utilisez aucun produit contenant du bromure de sodium avec des appareils qui produisent de l'ozone et/ou génèrent de la lumière ultraviolette (UV).

⚠ **ATTENTION ! Lire et respecter toutes les instructions relatives à l'utilisation et à la conservation des produits chimiques, en s'en tenant strictement aux recommandations du Fabricant imprimées sur l'emballage**

⚠ **ATTENTION ! Ne pas utiliser de tablettes de trichlore ! Cette substance peut endommager les composants du spa et provoquer des brûlures et des irritations à la peau et aux muqueuses. L'utilisation de ces substances annule la garantie du fabricant.**

N.B.: *Couvrir toujours la mini-piscine* **(mais pas durant le mélange des additifs chimiques !)** *avec la couverture isolante, afin de réduire les temps de chauffage et minimiser ainsi les coûts de gestion. Le temps nécessaire au chauffage initial varie en fonction de la température de départ de l'eau.*
Remarque : il est conseillé de suivre la procédure de première mise en marche même après de longues périodes de non utilisation du spa et/ou en début de saison (après la mise au repos hivernale).

ATTENTION
Ne pas entrer dans la mini-piscine tant que la quantité de la substance désinfectante choisie n'est pas descendue sous le niveau conseillé par le fabricant et/ou par votre revendeur habituel.
Contrôler toujours attentivement la température de l'eau avant d'entrer dans la mini-piscine.

Directives de fonctionnement


Après l'activation, sur l'afficheur apparaissent les informations suivantes, (pendant environ 20 secondes) :





Il est donc nécessaire d'amorcer les pompes *(se référer au chap. « Instructions pour le premier démarrage - par. Allumage (amorçage des pompes »).*

Enregistrement de votre spa

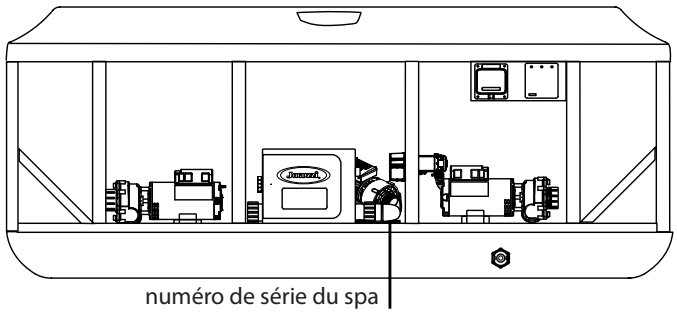


Pour enregistrer votre spa, vous avez besoin de son numéro de série. Le meilleur moment pour récupérer le numéro de série est lors du branchement du spa. Vous devez enregistrer votre spa via Internet à www.Jacuzzi.com.

Suivez ces étapes pour enregistrer votre spa.
1. Utilisation de votre ordinateur à la maison ou un autre dispositif, se connecter à Internet.
2. Allez à www.Jacuzzi.com site pour enregistrer votre spa.
3. Cliquez ***Outdoor Hot Tubs***
4. Cliquez sur ***For Owners***
5. Cliquez sur ***Warranty and Manuals***
6. Cliquez sur ***Warranty Registration***
7. Entrez votre numéro de série.

Gardez une trace de votre numéro de série pour toute référence future. Ecrire que les informations ci-dessous.
Numéro de série:_ _ _ _ _ _ _ _ _

Panneau de contrôle

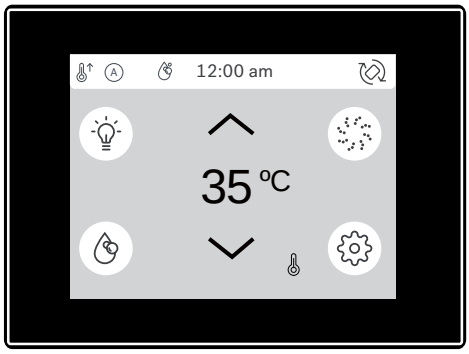

C'est la page-écran initiale du panneau de contrôle.

N.B. : *si aucun choix n'est fait pendant un certain temps (voir chap. « Programmation de l'afficheur »), l'afficheur s'éteint momentanément ; pour le réactiver, toucher la surface du panneau.*
Lorsqu'une fonction est active, la touche apparaîtra plus sombre et plus contrastée.



Appuyer sur la flèche vers le haut pour augmenter la valeur réglée pour la température ; appuyer sur la flèche vers le bas pour la diminuer *(le symbole de l'unité de mesure - °C ou °F - clignote).*
- Réglage de la température : de 18 à 40 °C (de 65 à 104 °F, avec des intervalles de 0,5 °C/1 °F). Le réglage en sortie d'usine est de 38 °C (100 °F).

N.B. : *lorsque le symbole du thermomètre clignote, le système vérifie la régularité du débit d'eau avant d'allumer le réchauffeur ; si au contraire le symbole est fixe, cela signifie que le réchauffeur est allumé.*




appuyer sur cette touche pour accéder à l'activation des pompes.



appuyer sur cette touche pour accéder à la gestion du système d'éclairage du spa.



appuyer sur cette touche pour activer ClearRay.

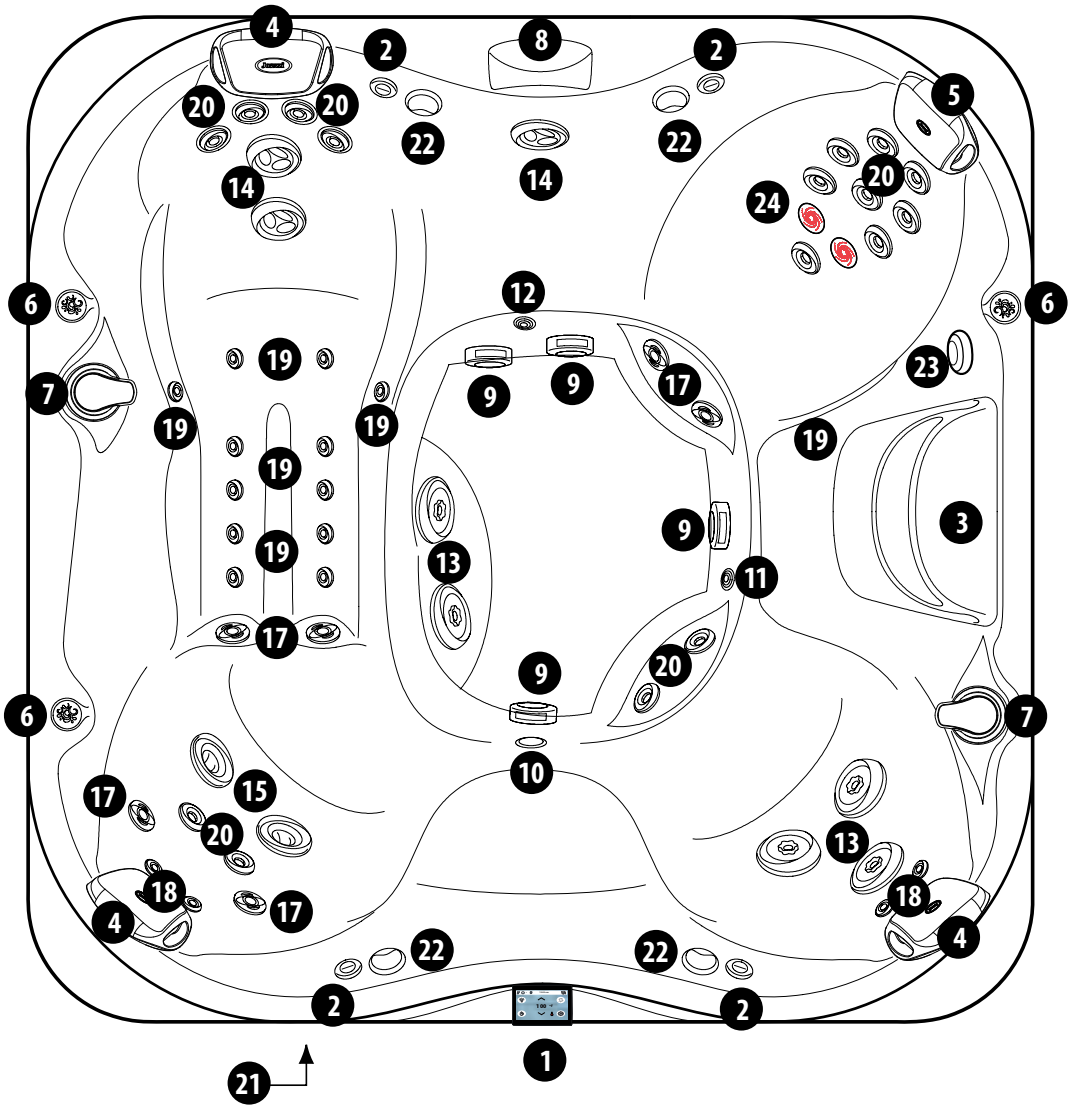

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Le modèle illustré est J-375. La disposition des jets et les caractéristiques varient en fonction du modèle
(se référer également aux schémas en fin de manuel)

1. Panneau de commande
2. Commutateurs à bascule pour commande d'air
3. Grillage d'écumage/filtration
4. Appuie-têtes
5. Appuie-têtes"Hydrosoothe™"
6. Porte verres éclairés (système d'éclairage coloré non disponible sur les modèles J-315 et J-325).
7. Soupape de sélection de massage
8. Dispositif de chete d'eau
9. Gardes à succion et filtres du puits pur les pieds
10. Lampe d'éclairage du Spa
11. Raccord de retour du réchauffeur
12. Trop-plein de la chute d'eau
13. Jets MX2 PowerPro
14. Jets Large Rotational FX PowerPro
15. Jets Large FX PowerPro
16. Jets FX PowerPro
17 Jets Rotational FX PowerPro
18 Jets NX2 PowerPro
19 Jets BX PowerPro
20 Jets Small FX PowerPro
21 Chaîne stéréophonique de spa BLUEWAVE® en option
22 Haut-parleurs de systéme audio optionnel
23. Valve (siège avec coussin Hydrosoothe ™)
24. Lumières infrarouges

appuyer sur cette touche pour accéder aux paramètres de système.

appuyer sur cette touche pour inverser la visualisation de l'afficheur.

ce symbole apparaît lorsqu'une erreur se produit ou qu'il y a un rappel qui doit être examiné.

ce symbole indique le mode de chauffage de l'eau *(ex. : « auto »)*.

ce symbole indique que l'ozoniseur est allumé ; pour plus d'informations, toucher l'afficheur.

ce symbole indique qu'un cycle de filtration est actif ; pour plus d'informations, toucher l'afficheur.

ce symbole indique que le cycle « CleanUp » est actif *(voir chap. correspondant)*.


ce symbole indique qu'un des modes de verrouillage du système est actif ; pour plus d'informations, toucher l'afficheur.

ce symbole indique que le dispositif SmartTub® est installé.

12:00 PM L'heure est toujours affichée sur la page initiale ; se référer au chap. relatif aux différents paramètres.

N.B. : *le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver (et vice versa) doit se faire manuellement.*

Actionnement des pompes

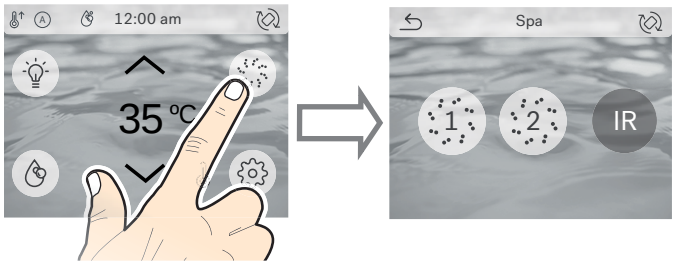


Depuis le menu principal (« Accueil »), appuyer sur la touche indiquée : le menu des pompes hydro *(et des lumières infrarouges « IR », le cas échéant) s'affiche.*
Le bouton JETS 1 (1) attiva la pompa dei getti 1. active la pompe à jets 1. Appuyez sur le bouton de la pompe jets 1 fois pour activer, appuyez une deuxième fois pour arrêter la pompe. Le bouton JETS 2 (2) active la pompe à jets 2. Appuyez sur le bouton pompe à jets 2 fois pour activer, appuyez une deuxième fois pour arrêter la pompe. Lorsqu'il est activé manuellement, la pompe s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes.
En appuyant sur la touche ⮌ on retourne à la page-écran précédente.

Lumières infrarouges (le cas échéant)

IR

Appuyer sur la touche indiquée pour accéder au menu respectif.
Appuyer ensuite sur la touche OK pour allumer les lumières pendant une durée de 20 minutes *(le compte à rebours de la durée configurée apparaît sous la touche).*
En appuyant sur la touche ⮌ on retourne à la page-écran précédente.

Bouton d'éclairage On/Off

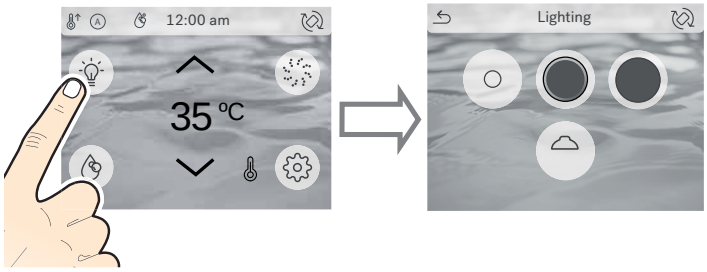

Depuis le menu principal (« Accueil »), appuyer sur la touche indiquée : le menu des lumières s'affiche.
Remarque : *Les lumières s'éteignent automatiquement après 2 heures, mais elles peuvent être rallumées.*

En appuyant sur la touche ⮌ on retourne à la page-écran précédente.

Bouton de féérie de lumière

Appuyer sur cette touche pour allumer/éteindre les lumières à l'intérieur du spa, avec différentes intensités ; *il est possible d'avoir trois degrés d'intensité lumineuse.*

Cette touche fait varier la vitesse à laquelle les différentes couleurs de lumière sont mélangées ; *il est possible d'avoir trois degrés de vitesse (> : faible ; >> : moyenne ; >>> : élevée) et une position de verrouillage de vitesse (||).*

Appuyer sur cette touche pour varier la tonalité de couleur de la lumière ; *les couleurs disponibles sont : rouge, orange, vert, vert-bleu, bleu, violet, blanc et jaune.*


Appuyer sur cette touche pour allumer/éteindre les lumières extérieures ; *les lumières extérieures sont uniquement blanches mais il est possible de sélectionner deux paramètres, toujours en appuyant sur la touche susmentionnée :*
- lumière de haute intensité, qui reste allumée pendant environ 8 heures ;
- lumière de haute intensité, qui reste de 19h à 24h ;

Jets

Le débit d'eau des jets individuels dans votre spa peut être ajustées ou éteint en tournant la bague de jet à l'extérieur. Quelques jets offrent une buse central réglable qui vous permet de changer l'angle d'évacuation d'eau. Il suffit de pencher la buse centre dans

ces jets à l'angle désiré pour personnaliser votre massage personnel. D'autres jets offrent une action en spirale qui génère un flux d'envolée de l'air et l'eau qui fournit un massage vigoureux.
Remarque: *Gardez toujours au moins 6 jets ouverts en tout temps.*

Sélection de l'action de massage désirée

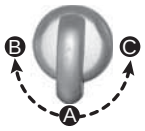

Tous les modèles comprennent une soupape sélecteur de massage qui vous permet de personnaliser l'application de votre message en répartissant le débit entre les systèmes de jets d'eau. Tournez simplement le sélecteur de massage soit à la position A « jets combinés », B ou C pour faire dévier le débit d'eau vers les différents groupes de jets.

Remarque : *Cette soupape a été conçue pour vous permettre de sélectionner votre mode de confort optimal, A « jets combinés », B, ou C. Lors du déplacement de la soupape d'une position à l'autre, il sera normal que le niveau sonore varie en hauteur et fréquence d'attaque dû au fort débit qui y est contrôlé. Pour obtenir une filtration optimale, laissez la soupape à la position A lorsque le spa est recouvert. Pour obtenir des jets plus rigoureux, sélectionnez les positions B ou C lors de l'utilisation du spa.*

Valve (siège avec coussin Hydrosoothe ™)



Faites tourner la valve pour augmenter / diminuer ou fermer les jets Hydrosoothe ™.
Remarque: lorsque la vanne est fermée, une petite quantité d'eau peut fuir; cependant, cela doit être considéré comme normal.

Mode chute d'eau



modèles J-332/335/355/375/385
La cascade est activée en même temps que la pompe de recirculation ; il est dans tous les cas possible de l'activer même moyennant les boutons JETS 1 ( ) ou CLEARRAY™ ( ).

modèles J-315
La cascade est activée en même temps que la pompe 1.

Détails de fonctionnement
A. Pour démarrer la circulation ou augmenter le débit alors que vous êtes dans le bain, tournez la roulette se trouvant sur le dessus de la chute d'eau vers la gauche.
B. Pour diminuer ou arrêter le débit alors que vous êtes dans le bain, tournez la roulette se trouvant sur le dessus de la chute d'eau vers la droite.
Remarque: Quand la cascade est en position FERME, un peu d'eau pourrait toujours coulé. Ceci est considéré normal.

Fonction à la demande CLEARRAY
La fonction de CLEARRAY sur demande active le système de purification de l'eau. Appuyer en séquence sur le bouton pour allumer le système pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et enfin pour éteindre le système. Pendant cette période, la pompe de circulation et l'unité CLEARRAY sont allumées.
Remarque: Lorsque le système CLEARRAY est activé par un réglage programmé ou planifié, la fonction ne peut pas être désactivée.

Commandes d'air



Certains systèmes de jets sont équipés d'une commande de l'air on/off dédié. Chaque commande introduit de l'air dans les flux d'eau qui arrivent à des groupes de jets spécifiques. Appuyer simplement sur n'importe quel bouton de commande de l'air pour ouvrir, ou appuyer sur le côté opposé pour fermer.
Remarque : Pour réduire au minium la dispersion de chaleur, fermer toutes les commandes de l'air lorsque le spa n'est pas en marche. Certains jets peuvent aspirer l'air même si fermés.

Système stéréo en option BLUEWAVE®
Le système audio optionnel des spas Jacuzzi procure plus d'agrément à l'utilisation du spa. Ces modèles comprennent un récepteur stéréo Bluetooth® de haute qualité avec quatre haut-parleurs de qualité marine de haute qualité pour une qualité de son et une longévité inégalées.

Cycle « clean up »
Le cycle de nettoyage se déclenche une fois par jour pendant deux minutes à 12 heures (midi). Cette fonction ne peut être modifiée. La pompe à jets 1 et la pompe de circulation tournent pendant une minute, puis s'arrêtent. La pompe à jets 2 se met ensuite en marche durant une minute, puis s'arrête.
Remarque: *La mise hors tension de la pompe à jet correspondante peut désactiver la fonction.*

Éclairage extérieur (en option)

Le système de lumières extérieures du spa crée une zone lumineuse autour du spa ; ces lumières sont activées depuis le menu « lumières » (la seule couleur disponible est le blanc) et, une fois activées, elles restent actives pendant 8 heures (il est évidemment possible de les éteindre lorsqu'on le souhaite).
Remarque : les lumières extérieures ne sont disponibles que pour les modèles prévoyant les panneaux ProFinish.

Système SmartTub® (en option)

Ce système de contrôle permet de vérifier sur son propre dispositif mobile *(via une connexion de données cellulaires)* l'état de fonctionnement de son propre spa, en en facilitant la gestion et l'entretien : tout message relatif à de possibles dysfonctionnements du spa sera visualisé sur l'afficheur du dispositif connecté.


Remarque : *les six premiers mois, le service est gratuite ; à la fin de cette période, si l'on souhaite continuer à utiliser les fonctionnalités*

de l'eau ;
« Filtration » : programmation des cycles de filtration ;
« Time » : programmation de l'heure ;
« Date » : programmation de la date ;
« Water care » : programmation des fonctions relatives à la qualité de l'eau ;
« Lock » : programmation des options de verrouillage du système ;
« Units » : programmation des caractéristiques relatives à la mesure de la température et du temps ;
« Language » : programmation de la langue du système ;
« Panel » : programmation des options d'inactivité de l'afficheur ;
« Diagnostics » : réglage du time-out de l'afficheur ;
⮌ : appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent.

■ PROGRAMMATION DE LA TEMPÉRATURE ET MODE DE CHAUFFAGE DE L'EAU

L'eau du spa peut être chauffée selon trois modes, indiqués ci-dessous.
Remarque : *le réchauffeur s'active lorsque la température baisse d'environ 1° C par rapport à celle réglée.*

Mode de chauffage de l'eau

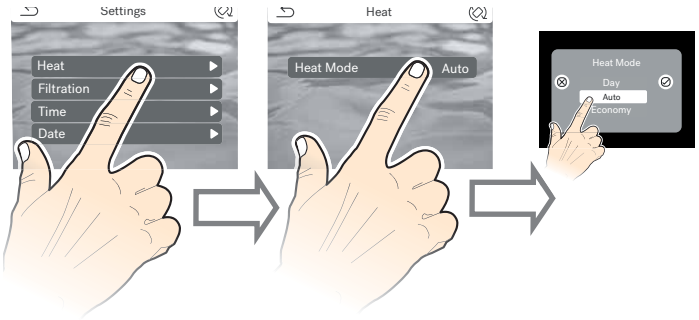


- Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée : le menu du mode chauffage de l'eau (« Heay mode ») s'affiche ; puis appuyer sur cette touche pour accéder aux modes :

Auto : dans ce mode, le système essaie de maintenir la température de l'eau égale à celle réglée *(le réchauffeur sera allumé si nécessaire).*
Pour sélectionner le mode, appuyer sur la touche « Auto » puis sur la touche ✓.

Economy : ce mode permet d'économiser sur la consommation ; le réchauffeur est activé *(si nécessaire)* entre 17h et 7h, tous les jours *(cet intervalle de temps ne peut pas être modifié).*
Pour sélectionner le mode, appuyer sur la touche « Economy » puis sur la touche ✓.

Day : dans ce mode, le réchauffeur est activé *(si nécessaire)* entre 7h et 17h, tous les jours *(cet intervalle de temps ne peut pas être modifié).*
Pour sélectionner le mode, appuyer sur la touche « Day » puis sur la touche ✓.

■ PROGRAMMATION DE LA FILTRATION

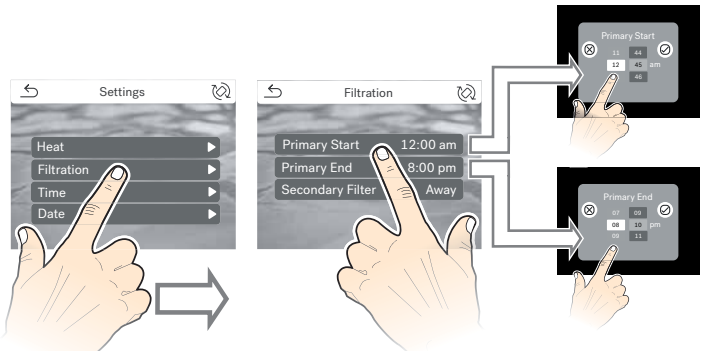

- Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée : le menu de programmation de la filtration (« Filtration ») s'affiche :

Filtration principale

Les réglages d'usine prévoient un cycle qui commence à 12h00 et se termine à 20h00 ; pour modifier ces paramètres, procéder comme suit :
- appuyer sur « Primary Start » ;
- faire défiler les valeurs dans la colonne de gauche et sélectionner l'heure de début *(il n'est pas possible de changer les minutes).*
  Pour passer de AM à PM il est nécessaire de faire défiler les valeurs des heures.
- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.
- appuyer sur « Primary End », puis agir comme déjà indiqué pour sélectionner l'heure de fin du cycle de filtration.


⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarques :
- Pendant la filtration principale, la pompe de recirculation et le système ClearRay® sont activés.
- Si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.
- Chaque fois que la pompe de recirculation est activée en dehors du cycle principal (par ex. pendant le chauffage de l'eau), ce temps est déduit de la durée du cycle.
Prenons un exemple : le cycle principal est activé pendant 8 heures tout au long de la journée mais, à la fin du cycle, il faut de l'eau et donc la pompe de recirculation est allumée, disons pendant 2 heures : le prochain cycle principal de filtration durera six heures et non huit.

⚠ **En cas de risque de gel, il est recommandé de programmer la filtration principale pour une durée de 24 heures ; se référer également au chap. « Mise au repos hivernale ».**

Filtration secondaire

Pendant le cycle de filtration secondaire, en plus de la pompe de recirculation et du ClearRay®, la pompe hydro 1 est activée :

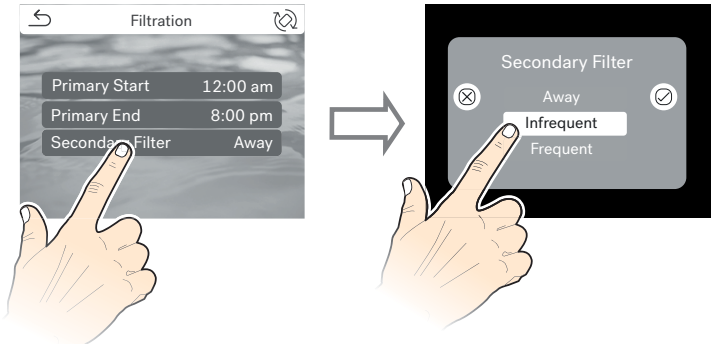


- Depuis le menu de programmation de la filtration (« Filtration ») appuyer sur « Secondary Filter » ;
- appuyer sur la touche relative au mode choisi :
  « Away » *: désactive la filtration secondaire ;*
  « Infrequent » *: deux cycles de 10 minutes chacun sont activés, un jour sur deux ; un cycle commence à 8h00, l'autre à 20h00.*
  « Infrequent » *: deux cycles de 10 minutes chacun sont activés, un jour sur deux ; un cycle commence à 8h00, l'autre à 20h00.*
- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.

⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :

- si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.

■ CONFIGURATION DE L'HEURE

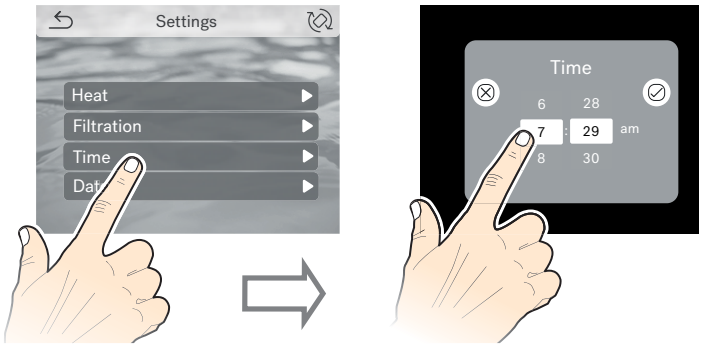

Le réglage d'usine est 12 AM/PM ; pour visualiser l'heure au format 24h, il faut accéder au menu des unités de mesure *(« Units »)* ; se référer au paragraphe correspondant.

- Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée : le menu pour le réglage de l'heure (« Time ») s'affiche :
- faire défiler les valeurs dans la colonne de gauche pour changer l'heure ;
- faire défiler les valeurs dans la colonne de droite pour changer les minutes ;

Pour passer de AM à PM il est nécessaire de faire défiler les valeurs de l'heure.


- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.

⮌ : appuyer sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :

- si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.

■ CONFIGURATION DE LA DATE

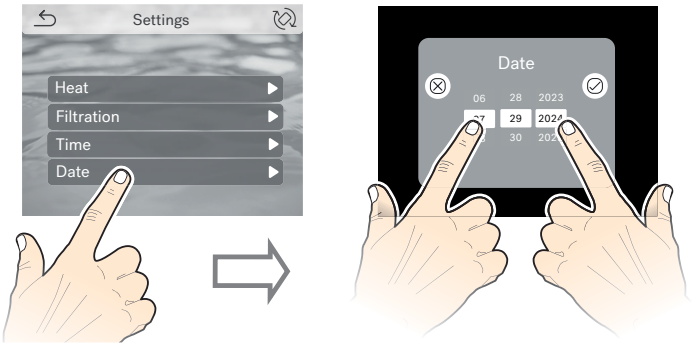


- Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée : le menu pour le réglage de la date (« Date ») s'affiche :
- faire défiler les valeurs dans la colonne de gauche pour changer le mois ;
- faire défiler les valeurs dans la colonne centrale pour changer le jour ;
- faire défiler les valeurs dans la colonne de droite pour changer l'année ;
- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.

⮌ : appuyer sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :

- si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.

■ PROGRAMMATION DES FONCTIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DE L'EAU

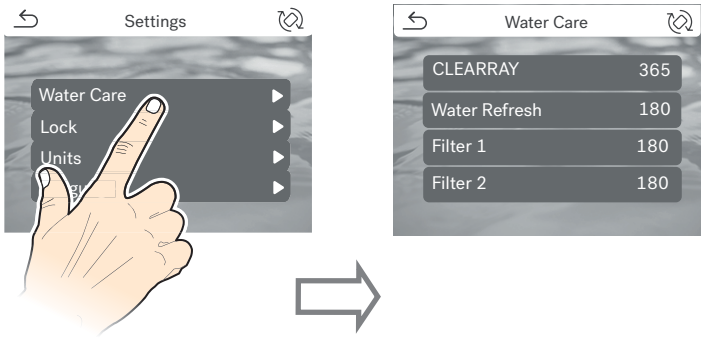

- Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée : le menu de programmation des fonctions relatives à la qualité de l'eau s'affiche

Rappel pour le remplacement de la lampe ClearRay

La durée de vie de la lampe ClearRay est d'environ 1 an ; passé ce délai, un rappel pour remplacer la lampe et réinitialiser le mi-

nuteur apparaît sur l'afficheur *(se référer au chap. correspondant).*

Remarques :
- même en cas de coupure de courant, le décompte des jours écoulés reste en mémoire.
- le minuteur effectue le compte à rebours en se basant sur les jours et non pas sur l'utilisation.




- appuyer sur la touche indiquée ;
- si cela est expressément indiqué, faire défiler les valeurs dans la colonne pour modifier le nombre de jours. **Ne pas désactiver cette fonction.**
- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.

⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :
- si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.

- pour réinitialiser le minuteur, appuyer sur ⟲ et suivre les indications ; en appuyant sur 🔔 le rappel disparaît mais l'icône ⚠ s'affichera pour indiquer que le rappel réapparaîtra au bout de 10 jours.

Rappel pour le changement de l'eau
Il est possible de programmer l'affichage d'un rappel pour changer l'eau du spa après un temps déterminé.

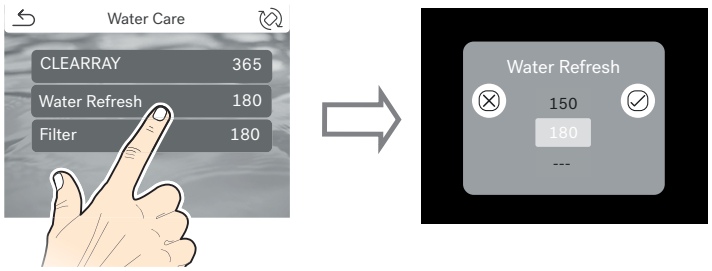


- appuyer sur la touche indiquée ;
- si cela est expressément indiqué, faire défiler les valeurs dans la colonne pour modifier le nombre de jours après lesquels on souhaite que le rappel apparaisse *(la valeur passe de OFF à 180).* **Ne pas désactiver cette fonction.**
- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.

⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :
- si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.
- pour réinitialiser le minuteur, appuyer sur ⟲ et suivre les indications ; en appuyant sur 🔔 le rappel disparaît mais l'icône ⚠ s'affichera pour indiquer que le rappel réapparaîtra au bout de 10 jours.

Rappel pour le nettoyage / remplacement des filtres 1/2

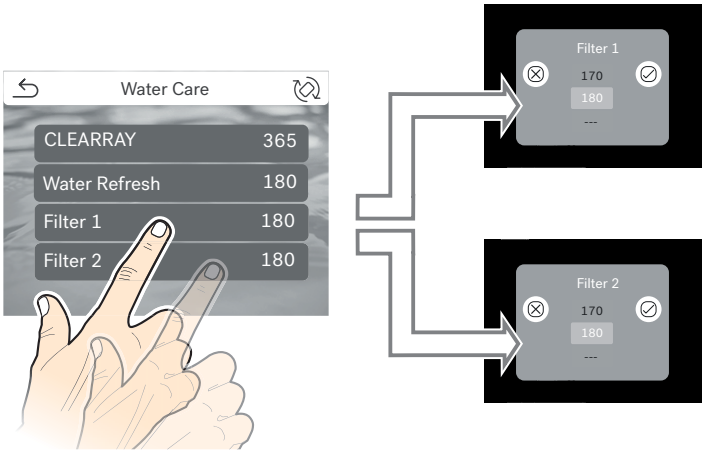

- appuyer sur la touche indiquée ;
- si cela est expressément indiqué, faire défiler les valeurs dans la colonne pour modifier le nombre de jours après lesquels il faut effectuer le nettoyage/remplacement des filtres *(la valeur passe de OFF à 180).* **Ne pas désactiver cette fonction.**
- appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.


⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :
- si la touche « × » est enfoncée pendant la programmation, toutes les modifications effectuées sont perdues et les paramètres principaux sont restaurés.

- pour réinitialiser le minuteur, appuyer sur ⟲ et suivre les indications ; en appuyant sur 🔔 le rappel disparaît mais l'icône ⚠ s'affichera pour indiquer que le rappel réapparaîtra au bout de 10 jours.

■ FONCTIONS DE VERROUILLAGE

Il est possible d'empêcher la modification de certains paramètres grâce à certaines fonctions de verrouillage programmables.
Lorsque le mode de verrouillage est activé, un symbole de cadenas apparaît sur la page-écran du menu principal.

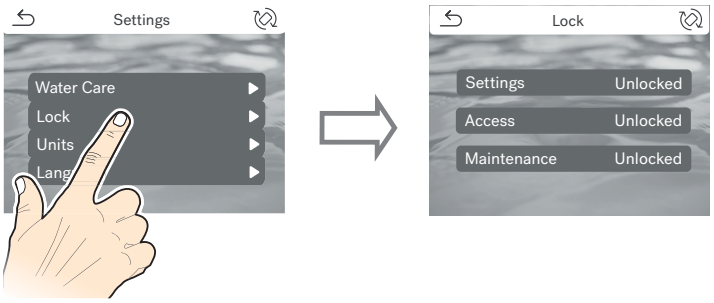

Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée : le menu de programmation des fonctions de verrouillage s'affiche.


Verrouillage des paramètres
Cette fonction empêche la modification du menu correspondant et des paramètres associés ; les paramètres programmés resteront cependant valables.



- Appuyer sur la touche indiquée.
- Faire défiler les valeurs une colonne à la fois pour définir un code d'accès à quatre chiffres ;
- Appuyer sur la touche ✓ pour enregistrer le réglage.

: appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.


Verrouillage de l'accès
Cette fonction désactive les fonctions d'activation et les réglages ; les paramètres programmés resteront cependant valables.

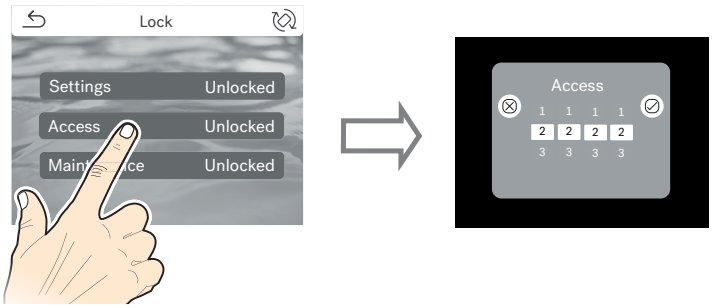

- Appuyer sur la touche indiquée et agir comme indiqué précédemment.

: appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Verrouillage temporaire des fonctions
Cette fonction désactive l'activation des fonctions pendant une durée maximale de 2 heures, afin d'effectuer certaines opérations d'entretien (par ex. nettoyage du filtre).
Ne pas laisser le verrouillage actif pendant une période prolongée, surtout s'il y a un risque de gel.

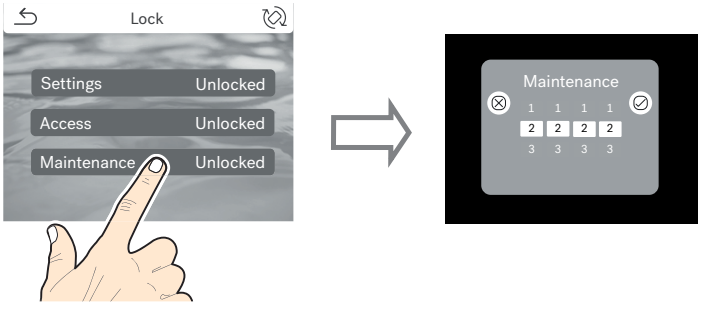

- Appuyer sur la touche indiquée et agir comme indiqué précédemment.


: appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Déverrouillage
- Accéder au menu des fonctions de verrouillage (« Lock ») et sélectionner le type de verrouillage que l'on souhaite exclure *(paramètres, accès, verrouillage temporaire des fonctions)*.
- Faire défiler les valeurs une colonne à la fois et saisir le code d'accès.
- Appuyer sur la touche ✓ pour confirmer le code *(sur l'afficheur apparaîtra à nouveau le menu des fonctions de verrouillage)*.

: appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

Remarque :
- en cas d'oubli ou de perte du code, composer le numéro 0772 pour déverrouiller.

■ CHOIX DE L'UNITÉ DE MESURE

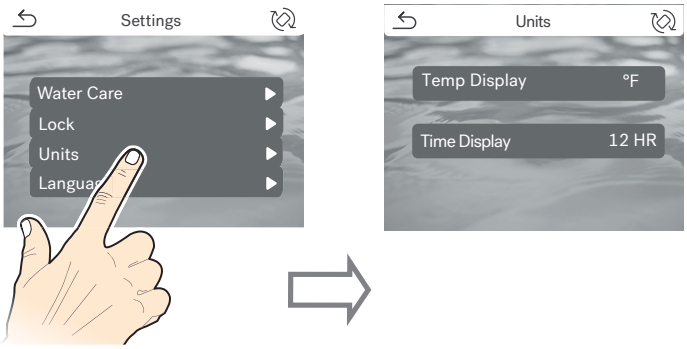


Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée.

- Appuyer sur « Temp Display » pour passer des degrés °F à °C.
- Appuyer sur « Time Display » pour passer de l'affichage de l'heure au format « AM/PM » au format « 24 ».

: appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

■ CHOIX DE LA LANGUE
IL EST possible de choisir parmi dix langues : anglais, français, espagnol, allemand, italien, tchèque, suédois, norvégien, finlandais et polonais.

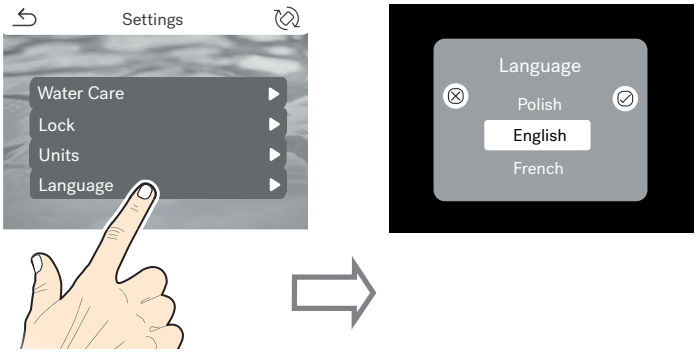


Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée.

- Faire défiler les options affichées, choisir la langue souhaitée et appuyez sur la touche ✓.
⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.

■ TEMPS DI EXTINCTION DE L'AFFICHEUR

Cette fonction permet de régler le temps après lequel l'afficheur s'éteint (jusqu'à la prochaine activation).

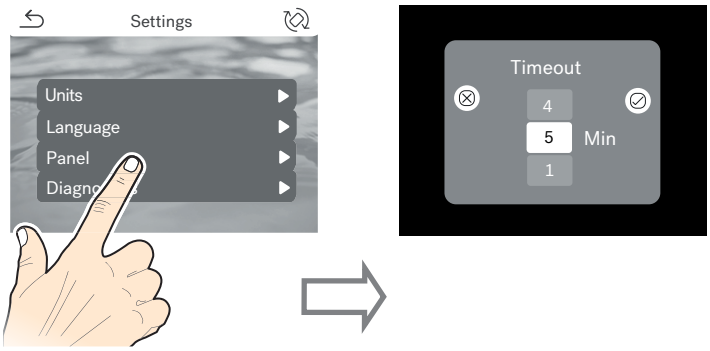


Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée.

- Faire défiler les options affichées, choisir la valeur souhaitée et appuyer sur la touche ✓.

⮌ : appuyer deux fois sur cette touche pour retourner au menu principal.


Pour réactiver l'affichage, appuyer sur l'écran ; la page-écran suivante apparaît :

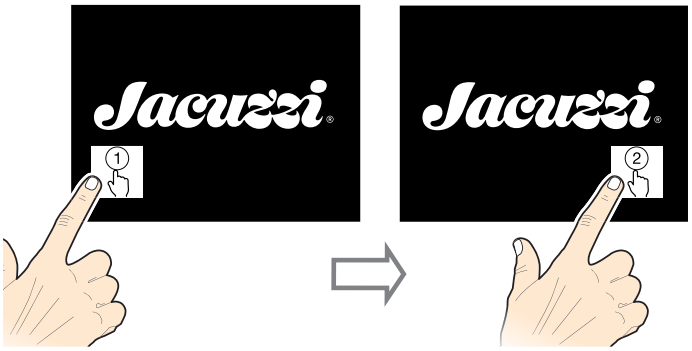

- Appuyer d'abord sur la touche « 1 » puis sur la touche « 2 ».

■ MENU DIAGNOSTIC

La plupart des informations contenues sont destinées aux techniciens spécialisés, pour la résolution des pannes pouvant affecter le spa.

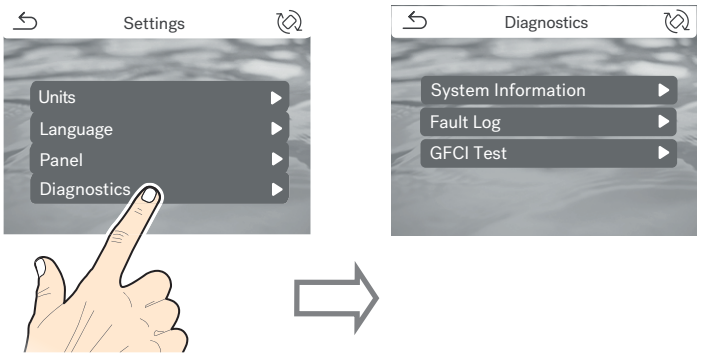

Depuis le menu des paramètres (« Settings »), appuyer sur la touche indiquée.

Les options disponibles sont :
- **System Information** : diverses informations concernant le système de contrôle sont affichées.
- **Fault Log** : une liste des pannes du spa s'affiche ; le nombre maximum d'éléments visibles est de 50.
- **GFCI Test** : permet d'effectuer un test de l'interrupteur différentiel.

Entretien du Spa


L'entretien adéquat et régulier de votre spa lui fera garder son lustre et son bon fonctionnement.


Pour tout conseil concernant le nettoyage et l'entretien du spa et les produits à utiliser, se référer au catalogue – guide fourni avec le produit.

■ Nettoyage du filtre

Votre spa Jacuzzi est muni d'un sac d'écumage et de deux cartouches de filtration à haut rendement situés à l'intérieur du filtre d'écumage. La pompe de circulation tirant de l'eau à travers le panier écumoire et la cartouche du filtre filtre les particules fines. Les particules plus volumineuses sont filtrées par la pompe à jets 1 tirant de l'eau à travers le panier écumoire et la seconde cartouche du filtre pendant un cycle automatisé d'écumage ou lorsque la pompe à jets 1 est activée pendant l'utilisation du spa. Le sac d'écumage et les cartouches de filtration procurent une qualité d'eau inégalée en capturant les particules de surface et en suspension dans l'eau. La cartouche du filtre doit être nettoyée une fois par mois ou ou au besoin, selon l'utilisation, pour maximiser la performance.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE MORT, DE NOYADE OU DE PIÉGEAGE, AVANT DE NETTOYER LES CARTOUCHES DE FILTRATION, COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION DU SPA!
Pour avoir la démarche complète pour nettoyer/remplacer le filtre de votre spa, veuillez-vous référez aux étapes sur les pages suivantes.

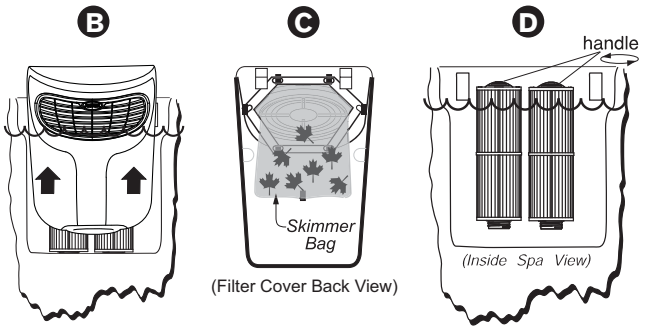

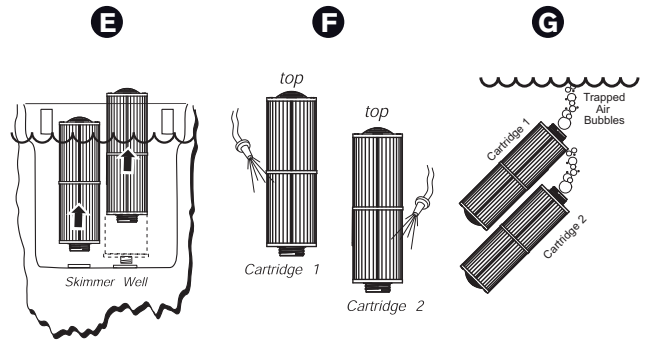

A. COUPEZ L'ALIMENTATION DU SPA!

B. Soulevez le couvercle du filtre pour le retirer de l'accouplement clips de rétention. Puis basculer vers l'avant pour accéder à cartouches filtrantes.


C. Retirez le sac d'écumage, nettoyez le et réinstallez le sous le couvercle.

D. Tournez en sens antihoraire les poignées des cartouches de filtration pour les devisser de leurs parois de montage.

E. Retirez les deux cartouches de filtration du puits d'écumage.

F. Avec un boyau pour jardin muni d'une buse à haute pression, Rincez les débris des plis du filtre. Débutez par le haut en descendant jusqu'à la poignée. Recommencez pour nettoyer chacun des plis.

G. Immergez les deux cartouches de filtration dans le spa. Pour retirer les bulles d'air emprisonnées, inclinez la cartouche en plaçant son extrémité filetée en haut et gardez les immergées.

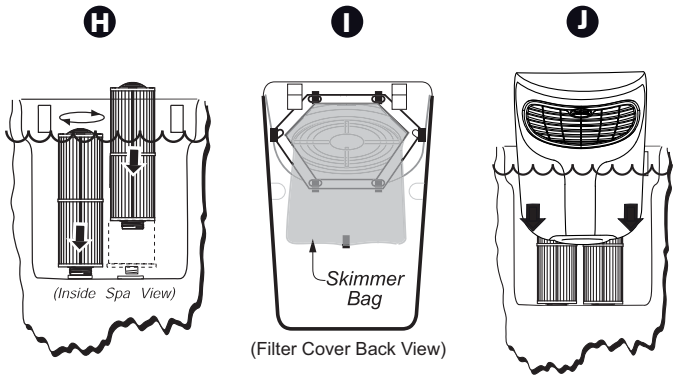

H. Replacez les cartouches dans le puits d'écumage et vissez les dans leur parois de montage SANS LES SERRER EXCESSIVEMENT!

I. Réinstallez le sac d'écumage propre sur ses pinces comme montré

J. Filtre d'inclinaison capot arrière, puis appuyez doucement dessus pour le verrouiller contre clips de rétention.

L. Rétablissez l'alimentation du Spa.

Remarque : le filtre principal est équipé d'une grille.

■ Les cartouches de filtration nécessiteront de temps à autre un nettoyage plus profond pour éliminer les huiles et minéraux incrustés.

■ Pour ce faire, nous vous suggérons de les nettoyer en premier comme indiqué et puis de les faire tremper une nuit durant dans un seau en plastique rempli d'une solution d'eau et de nettoyant spécial pour filtre disponible chez votre dépositaire Jacuzzi autorisé. Durant ce processus, le dispositif d'alimentation de produits chimiques doit être retiré.

■ Avec le maintien de la qualité de l'eau et le soin adéquat de cartouches de filtration, leur durée vie moyenne sera d'environ deux ans.

Des cartouches de remplacement sont disponibles chez votre dépositaire Jacuzzi®.

■ Vidange et ré emplissage du Spa


Vous devriez changer l'eau de votre spa approximativement à tous les trois mois. La période nécessaire dépend d'un certain nombre de variables incluant le nombre d'utilisations, l'attention portée à la qualité de l'eau et autres facteurs tels la température, l'environnement etc. Vous saurez quand il sera temps de changer l'eau lorsque les produits chimiques ne contrôleront plus bien la formation de mousse et/ou vous que vous remarquerez une perte de clarté de l'eau même si les mesures de qualité de l'eau prescrites sont toutes en dedans des critères recommandés.

AVERTISSEMENT! Pour prévenir tout dommage aux pièces composantes du spa, coupez le courant en ouvrant le disjoncteur du circuit d'alimentation avant de vider l'eau et ne remettez pas le courant avant que le spa ait été rempli à nouveau.

Souvenez vous qu'il pourrait y avoir certaines mesures à prendre lors de la vidange de votre spa. Si le spa est à l'extérieur et qu'il y a possibilité de gel, référez vous au chapitre intitulé « HIVÉRISATION ». Et à l'opposé, s'il fait très chaud à l'extérieur, ne laissez pas les parois internes du spa sous les rayons directs du soleil.

Pour vider votre spa, procédez de la façon suivante:

1. Ouvrez le disjoncteur du circuit d'alimentation du spa.

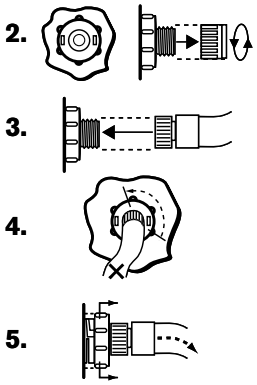

2. Localiser la vanne d'évacuation présente, sur le côté frontal, sur la partie inférieure de la base de support. Maintenir bloquée la bague arrière, pour éviter qu'elle ne tourne, puis desserrer et retirer le bouchon avant pour exposer les filetages du tuyau mâle sous-jacent.

3. Raccordez y un boyau pour jardin.

4. Tournez lentement la partie arrière de la soupape de 1/3 de tour en sens antihoraire pour déverrouiller la soupape.

5. Tirez vers l'extérieur cette plus grosse partie (arrière) pour ouvrir la soupape.

6. Après la vidange de la cuvette, inversez les étapes 2 à 5 pour refermer la soupape avant de remplir le spa à nouveau.


7. Une fois rempli, allumer le spa et suivre les opérations énumérées pour le remplir (se référer au chap. relatif).

Faites toujours le remplissage via les deux raccords de retour d'eau à filtre au mur du spa.

■ Nettoyage de la surface intérieure de Spa

Pour préserver le lustre des surfaces de votre spa, il est primordial de ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de nettoyants chimiques pouvant attaquer la surface. Si vous n'êtes pas certain si un produit quelconque est adéquat pour les surfaces de votre spa, consultez votre dépositaire Jacuzzi autorisé. De plus, assurez vous qu'il n'y ait pas de résidu de tout produit utilisé qui ne soit pas rincé des surfaces du spa. Ceci pourrait causer la formation extrême de mousse sur l'eau du spa.
Informations concernant le nettoyage du spa, l'entretien et les produits à utiliser qui se trouvent dans le guide-catalogue fourni avec le produit.

■ Entretien des oreillers

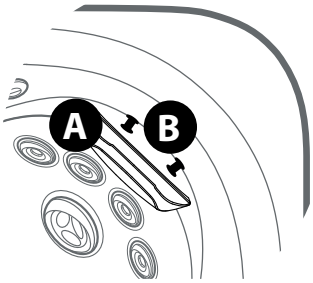

Enlever et nettoyer les coussins appuie-tête au besoin avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon ou une brosse à poils doux.

N.B. : *Retirer toujours les appuie-têtes lorsque l'on ajoute à l'eau un traitement chimique « shock » (ne retirez pas les coussins Hydrosoothe ™). Les appuie-têtes peuvent être réinsérés sur le spa lorsque la valeur du produit désinfectant atteint la valeur normale (se référer au guide pour le traitement de l'eau). Les coussins Hydrosoothe ™ ne peuvent pas être retirés de l'avant (ne tirez pas sur le coussin) car le système de fixation est différent des appuie-tête standard.*


Pour retirer les oreillers:
1. Retirer l'insertion du coussin « A » avec le bout des doigts et dégager doucement vers l'extérieur de la base de l'oreiller « B ».

2. Assembler dans l'ordre inverse après le nettoyage.

■ Porte d'accès sans outils

La porte d'accès sans outils offre un accès rapide à la baie d'équipement et ses composants sans besoin d'outils. Pour retirer la porte, suivez les étapes ci-dessous.
Remarque : *Pour éviter toute blessure, plus d'une personne doit effectuer ces étapes.*


■ Saisir par le haut un des panneaux d'angle (dans la zone en contact avec la coque du spa) et le tirer délicatement vers l'extérieur, de manière à le décrocher ; puis, incliner le panneau, le soulever et le retirer.
De la même manière, décrocher aussi l'autre panneau d'angle.
Puis, saisir le panneau frontal par le bas et le soulever légèrement, de manière à le décrocher du support ; enfin, l'incliner vers l'avant et le retirer, comme indiqué.
Remarque : veiller à ne pas arracher les câbles des lumières (en option) pouvant être présents à l'arrière des panneaux.

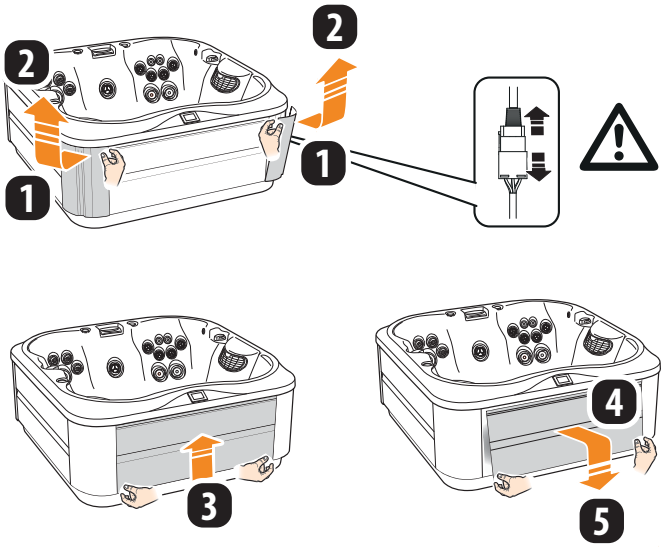

Entretien de l'armoire en matériau synthétique

L'armoire synthétique de votre nouveau spa Jacuzzi ne demande que très peu ou pratiquement pas d'entretien de quelque sorte que ce soit. Pour la nettoyer, essuyez la simplement avec une serviette propre trempée dans une solution d'eau et de savon doux.
ATTENTION: Ne lavez jamais l'armoire du spa avec un jet de boyau d'arrosage car ceci pourrait occasionner un court-circuit sur les équipements électriques du spa.

Remarque : *CLEARRAY Active Oxygen™ ne fonctionne que lorsqu'une fonction automatique active la pompe d'hydromassage à basse vitesse, lorsqu'il est nécessaire d'activer le chauffage ou pendant la filtration.*

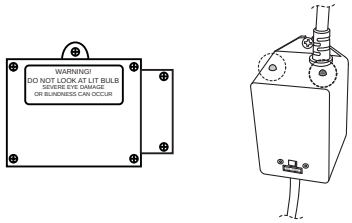

(*) Avec le terme « eau propre » on entend l'élimination de corpuscules d'une dimension de 30 micron maxi ; l'ozone contribue à exercer une action agglomérante des corpuscules, en en facilitant l'élimination à travers la filtration).

ATTENTION ! Après un an, l'ampoule doit être remplacée.
Si le minuteur UV a été programmé correctement (voir chap. relatif), à la fin du temps prévu sur l'afficheur apparaîtra un message, en signalant ainsi la nécessité d'installer une nouvelle ampoule UV et de reconfigurer le minuteur.

Remplacement de l'ampoule UV et entretien du tuyau de quartz

Pour accéder au dispositif Clearray®, il faut retirer le panneau frontal (ou celui du système audio) et celui de l'angle droit.

Les opérations indiquées incombent exclusivement à des installateurs qualifiés. Lire attentivement les instructions avant d'effectuer toute intervention comportant l'ouverture du dispositif Clearray®.

RECOMMANDATIONS

⚠ **Ne pas regarder vers l'ampoule UV, si allumée : cela pourrait causer de graves lésions aux yeux !**

⚠ **Ne pas alimenter le dispositif Clearray® pendant les opérations d'entretien.**


⚠ **Une utilisation non conforme du dispositif peut causer la fuite de rayons UV-C qui, même ne petites quantité, peut endommager la peau et les yeux.**

⚠ **Ne pas tenter de mettre en marche des dispositifs endommagés.**

⚠ **Débrancher le spa du réseau électrique.**

⚠ **Vider le spa pour remplacer ou nettoyer le tuyau de quartz. Laisser refroidir l'ampoule UV avant de retirer le tuyau de quartz.**


Opérer de la façon suivante :
Remarque : *la disposition et le branchement du dispositif peuvent varier de modèle à modèle.*

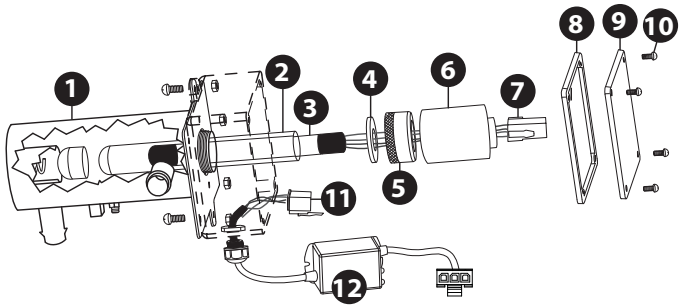

1- Après avoir débranché le spa du réseau électrique et l'avoir vidé, attendre que l'ampoule UV se refroidisse.

Remarque: ***le vidage du spa ne doit être effectué qu'en cas d'entretien ou remplacement du tuyau de quartz. Il n'est pas nécessaire de vider la vasque si l'ampoule UV doit être changée.***

2- Une fois l'ampoule UV refroidie, enlever le couvercle (9) et le joint (8) en enlevant les vis (10).

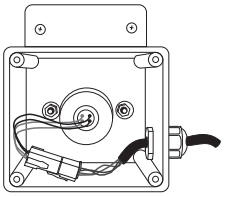


3- Débrancher le connecteur de l'ampoule UV (7) de l'alimentation (11).

Ne pas manipuler l'ampoule UV avec les mains nues ; utiliser une paire de gants en latex pour manipuler l'ampoule UV.

4- Extraire délicatement l'ampoule (3) du tuyau de quartz.

5-Dévisser l'écrou indiqué (5) moyennant une clé prévue à cet effet, si nécessaire. Rangez la rondelle (4) pour l'étape suivante.

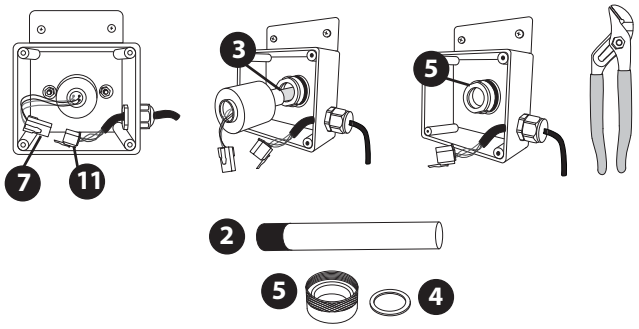

6- Il est maintenant possible de procéder au nettoyage ou au remplacement du tuyau de quartz (se référer aux paragraphes correspondants).

7- **Nettoyage du tuyau de quartz.** Utiliser un mouchoir en papier ou un chiffon en coton ; si nécessaire, utiliser un produit pour éliminer le calcaire (comme ceux employés pour le nettoyage de la douche), en faisant attention à éliminer tout résidu avec beaucoup d'eau.
Ne pas utiliser de produits abrasifs.

8- **Remplacement du tuyau de quartz.** Positionner le nouveau tuyau de quartz (2) dans le logement prévu à cet effet (1), en

insérant d'abord l'extrémité en forme de coupole et en vérifiant que l'autre extrémité soit positionnée à l'intérieur du respectif support (si la position est celle correcte, seule une petite partie du tuyau est exposée).

9- Réappliquez la rondelle (4) à l'extrémité ouverte du tube. Visser de nouveau l'écrou (5) et remplir le spa pour la quantité suffisant à actionner les pompes et vérifier qu'il n'y ait pas de pertes de l'écrou ; en cas contraire, le serrer au maximum d'environ 1/4 de tour. Si cela ne suffit pas, il faut de nouveau nettoyer le tuyau de quartz, en vérifiant l'absence de pertes avant de procéder au passage suivant.

10- Allumer de nouveau l'interrupteur général du spa.


11- Activer la pompe de manière à ce que l'eau passe à travers le Clearray® ; puis la laisser en marche pendant environ 5 minutes, de manière à vérifier l'absence de pertes.

En cas contraire, éteindre la pompe et l'interrupteur général, en répétant la procédure de nettoyage du tuyau de quartz.

12- Rebrancher le connecteur de l'ampoule UV (7) sur l'alimentation (11) ; en cas de remplacement de l'ampoule, l'enfiler dans le tuyau de quartz.
Ne pas manipuler l'ampoule UV avec les mains nues ; utiliser une paire de gants en latex pour manipuler l'ampoule UV.

13- Appliquer sur l'écrou (5) le couvercle-ampoule (6).
Enfin, visser le couvercle (9) avec le joint (8) et les vis (10).

L'ampoule UV contient du mercure ; en cas de remplacement, éliminer la vieille ampoule conformément aux norme sen vigueur.



14- Allumer de nouveau l'interrupteur général du spa et vérifier le fonctionnement du dispositif : la led verte signale que le Clearray® est alimenté (elle devrait être toujours allumée) tandis que la rouge indique que l'ampoule UV est activée.

Conditions d'erreur / messages d'erreur

■ Votre spa est muni d'un système de commande à autodiagnostic. Si un problème est détecté, il signalera automatiquement ce qui suit :


1. « Freeze » *(n° code : 1)* : risque de gel.
2. « Sensor Balance Transient » *(n° code : 15)* : les capteurs ne sont pas synchronisés.
3. « Heat Low Flow » *(n° code : 15)* : le débit d'eau est insuffisant.
4. « Failed Flow » *(n° code : 17)* : absence de débit d'eau.
5. « RTC Failure » *(n° code : 20)* : panne sur l'horloge de système.
6. « Persistent Memory Fail » *(n° code : 21)* : les paramètres ont été réinitialisés.
7. « Checksum Failure » *(n° code : 22)* : panne sur la mémoire de système.
8. « Config Error » *(n° code : 23)* : contacter un centre d'assistance agréé.
9. « Sensor Balance Latch » *(n° code : 26)* : les capteurs ne sont pas synchronisés ; contacter un centre d'assistance agréé.
10. « Heater dry » *(n° code : 27)* : absence d'eau dans le réchauffeur.
11. « Heater maybe dry » *(n° code : 28)* : absence possible d'eau dans le réchauffeur.
12. « Spa overheat » *(n° code : 29)* : **Ne pas entrer dans le spa, car l'eau pourrait être trop chaude !**
13. « Heater overheat » *(n° code : 30)* : **Ne pas entrer dans le spa, car l'eau pourrait être trop chaude !**
14. « Sensor Fault A » *(n° code : 31)* : le capteur A est en panne ; contacter un centre d'assistance agréé.
15. « Sensor Fault B » *(n° code : 32)* : le capteur B est en panne ; contacter un centre d'assistance agréé.
16. « Stuck » *(n° code : 34)* : une pompe pourrait être bloquée.
17. « Hot » *(n° code : 35)* : contacter un centre d'assistance agréé.
18. « GFCI Failure » *(n° code : 36)* : le test sur la fonctionnalité de l'interrupteur différentiel a échoué.
19. « Rest Mode Temp » *(n° code : 38)* : la pompe n° 1 est activée pour détecter la température.
20. « Beta Version » *(n° code : 39)* : le logiciel de test est installé.
21. « Set Time » *(n° code : 40)* : régler le temps.
22. « J29 Shorted » *(n° code : 44)* : J29.
23 ÷ 29. « Heatpump ----- » *(n° code : 23 ÷ 29)* : messages concernant la pompe à chaleur (si installée).
30. « Heater Authentication Error » *(n° code : 80)* : panne possible dans l'électronique du réchauffeur ou dans la carte du boîtier électrique.
31. « ClearRay Replacement Reminder » : apparaît lorsqu'il est nécessaire de remplacer la lampe du ClearRay.
32. « Filter 1 Reminder, Filter 2 Reminder » : apparaît lorsqu'il est nécessaire de nettoyer et/ou remplacer la cartouche respective.
33. « Water Refresh Reminder » : apparaît lorsqu'il est nécessaire de changer l'eau du spa.
34. "Extended Temperature Activated": il est possible de régler la valeur de la température de l'eau jusqu'à une valeur maximale de 41 °C ; agir comme suit :
- tout d'abord, régler la température à 40 °C à l'aide de la flèche tournée vers le haut ;
- puis maintenir votre doigt pendant environ 3 secondes sur la valeur de température indiquée sur l'afficheur : celle-ci deviendra blanche tandis que la flèche tournée vers le haut se met à clignoter ;
- appuyer deux fois sur la flèche pour amener la valeur à 41 °C.
Remarque : *la touche flèche continuera à clignoter, indiquant que la fonction « température-extra » est active.*


⚠ **Risque d'hyperthermie, de brûlure ou de contusion. Ne pas utiliser l'eau avec des températures supérieures à 40°C..**


Méthode de dépannage

Dans l'éventualité que votre spa ne fonctionnerait pas comme il le devrait, veuillez en premier lieu passer en revue toutes les directives d'installation et de fonctionnement du présent manuel et vérifiez le message indiqué au panneau de commande et affichage. Si le fonctionnement n'est toujours pas satisfaisant, consultez la liste de dépannage ci-dessous.

- *Attivazione dell'aria*
- *Air activation*
- *Activation aérienne*

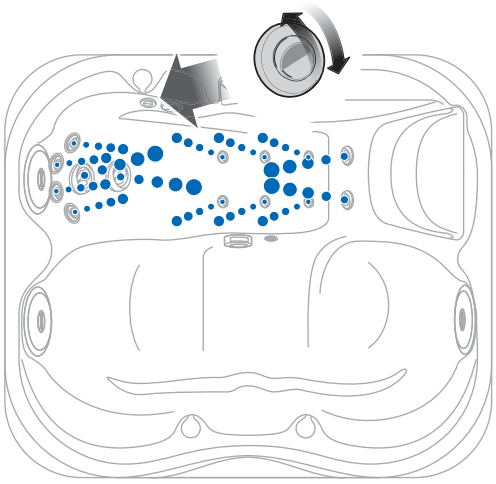


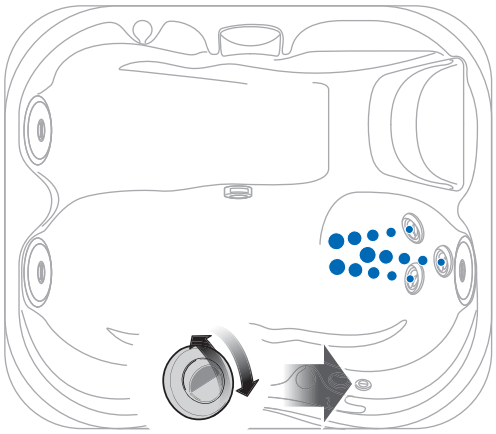

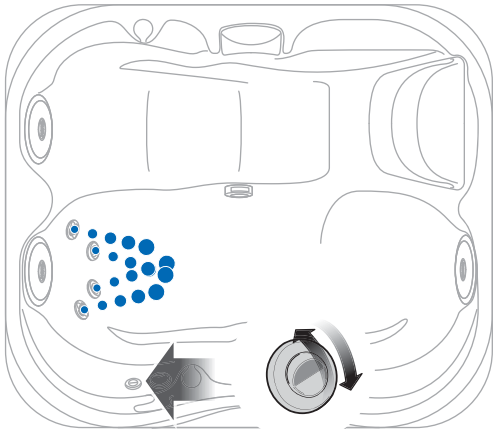



- *La cascata è attiva quando è attiva la pompa idro (ma può essere chiusa all'occorrenza)*
- *The waterfall is active when the hydro pump is active (but can be closed if necessary)*
- *La cascade est active lorsque la pompe hydromassage est active (mais peut être fermée si nécessaire)*

- *I deviatori "H" e "D" regolano la quantità d'acqua tra i getti indicati*
- *The "H" and "D" diverters adjust the amount of water between the indicated jets*
- *Les déviateurs "H" et "D" régulent la quantité d'eau entre les jets indiqués*

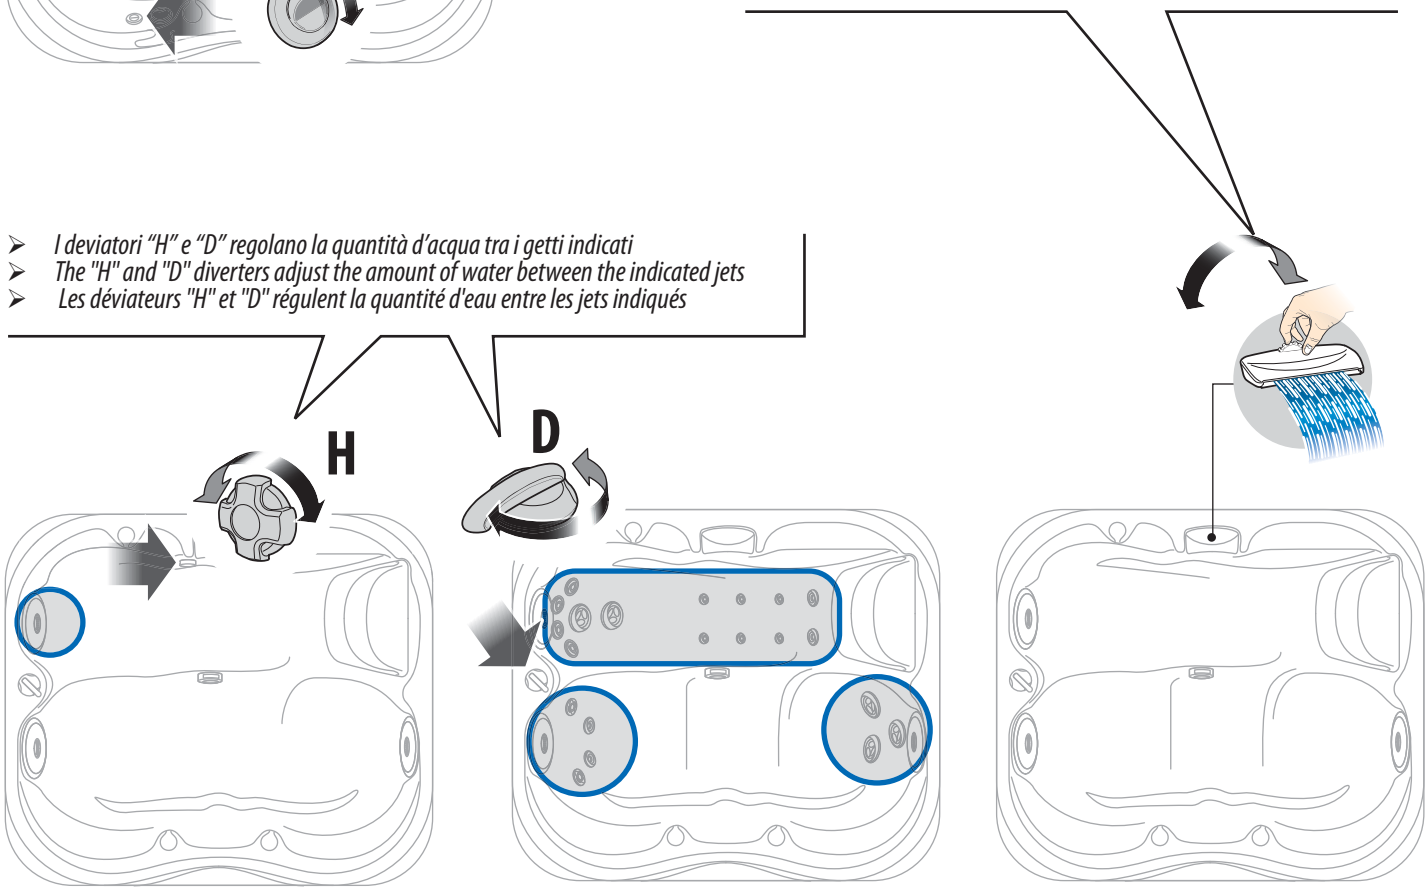


- *Attivazione dell'aria*
- *Air activatio n*
- *Activation aérienne*

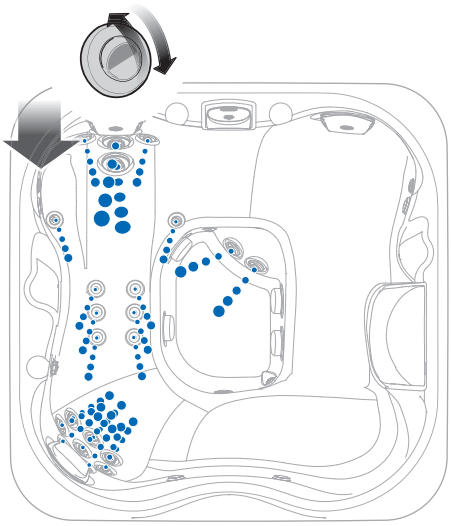


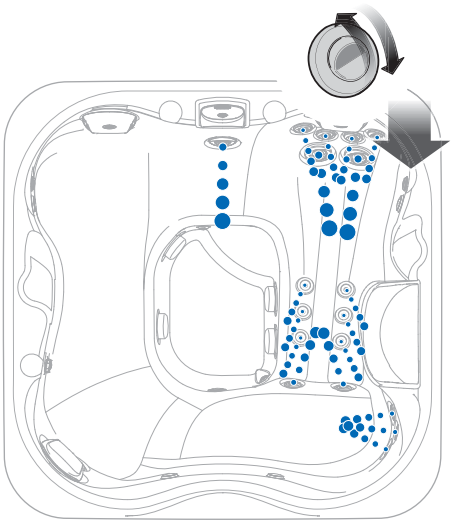


- *(pompa 1) questi getti sono sempre attivi*
- *(pump 1) these jets are always active*
- *(pompe 1) ces jets sont toujours actifs*

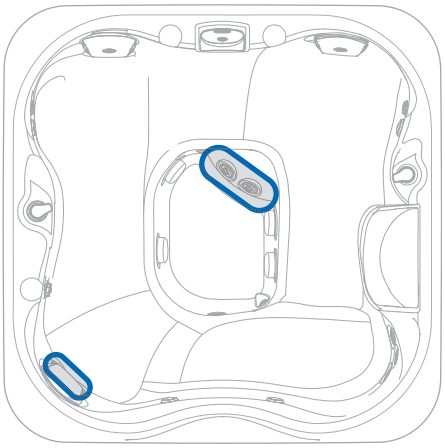



- *La cascata è attiva quando è attiva la pompa di filtrazione (ma può essere chiusa all'occorrenza)*
- *The waterfall is active when the filtration pump is active (but can be closed if necessary)*
- *La cascade est active lorsque la pompe de filtration est active (mais peut être fermée si besoin)*

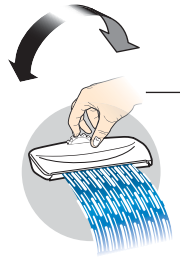


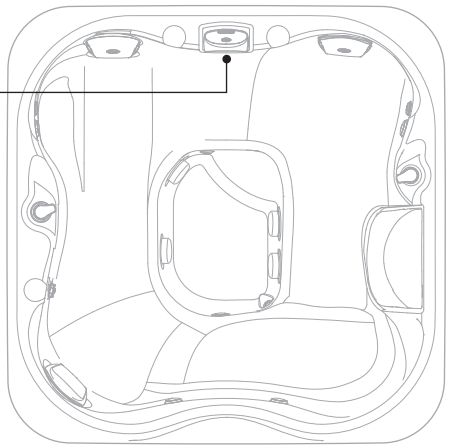


- *I deviatori "H" , "D1", "D2" regolano la quantità d'acqua tra i getti indicati*
- *The ""H" , "D1", "D2" diverters adjust the amount of water between the indicated jets*
- *Les déviateurs "H" , "D1", "D2" régulent la quantité d'eau entre les jets indiqués*

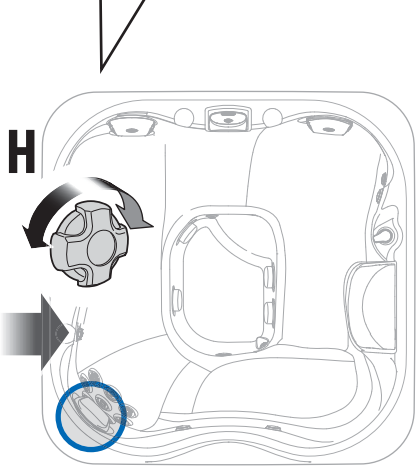

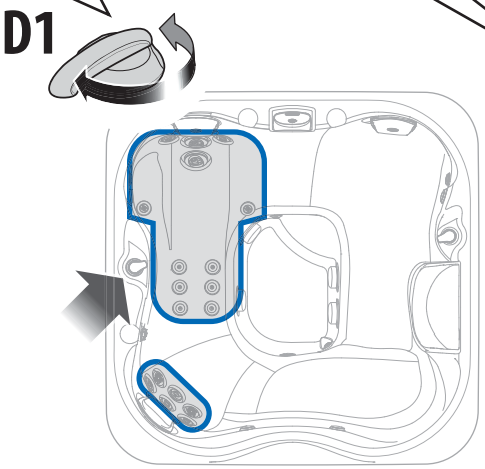


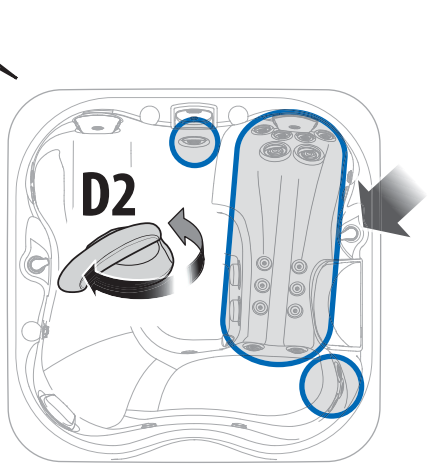


- *Attivazione dell'aria*
- *Air activation*
- *Activation aérienne*

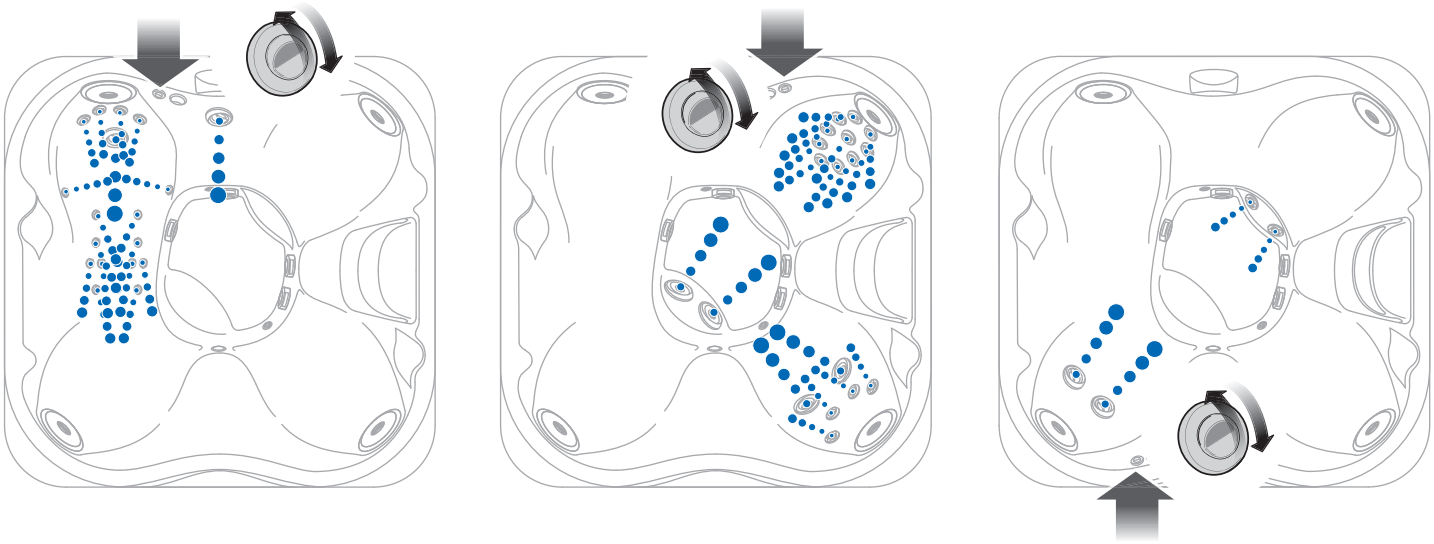


- *La cascata è attiva quando è attiva la pompa di filtrazione (ma può essere chiusa all'occorrenza)*
- *The waterfall is active when the filtration pump is active (but can be closed if necessary)*
- *La cascade est active lorsque la pompe de filtration est active (mais peut être fermée si besoin)*

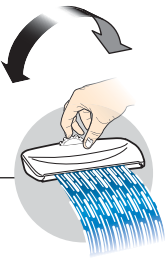


- *(pompa 1) questi getti sono sempre attivi*
- *(pump 1) these jets are always active*
- *(pompe 1) ces jets sont toujours actifs*

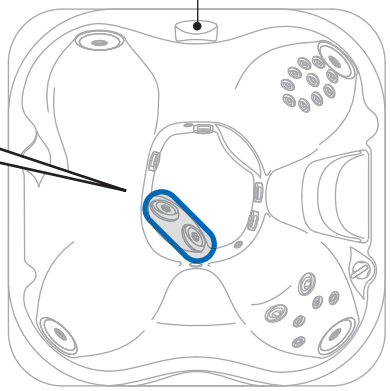



- *I deviatori "H" , "D1", "D2" regolano la quantità d'acqua tra i getti indicati*
- *The ""H" , "D1", "D2" diverters adjust the amount of water between the indicated jets*
- *Les déviateurs "H" , "D1", "D2" régulent la quantité d'eau entre les jets indiqués*

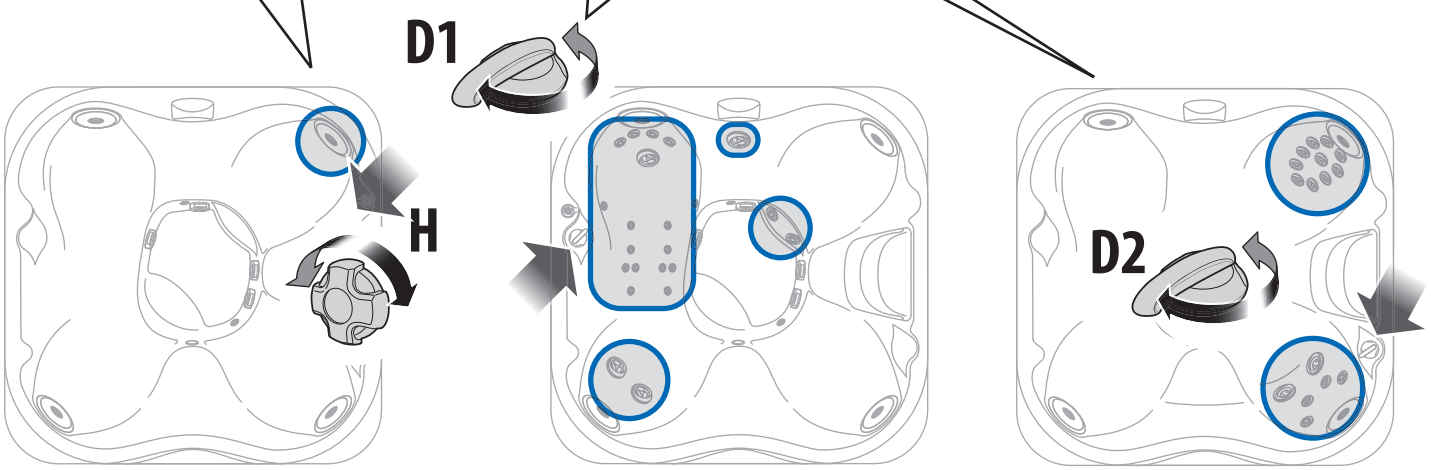


- *Attivazione dell'aria*
- *Air activation*
- *Activation aérienne*

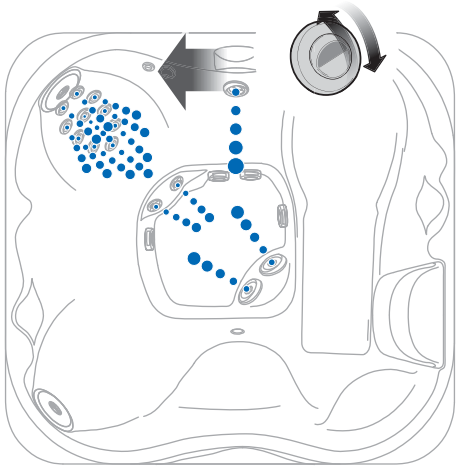


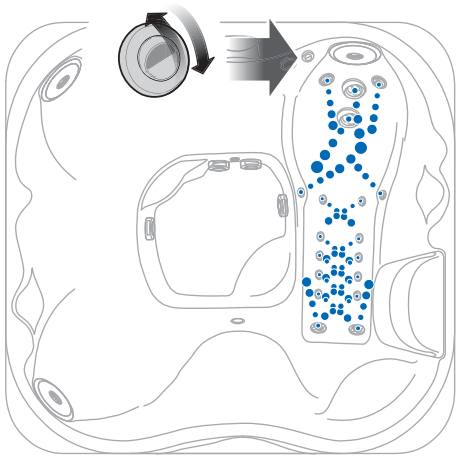

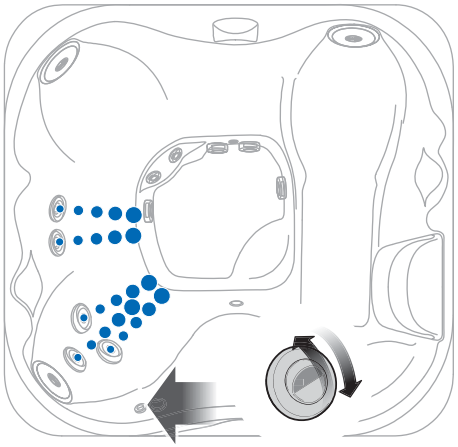



- *La cascata è attiva quando è attiva la pompa di filtrazione (ma può essere chiusa all'occorrenza)*
- *The waterfall is active when the filtration pump is active (but can be closed if necessary)*
- *La cascade est active lorsque la pompe de filtration est active (mais peut être fermée si besoin)*

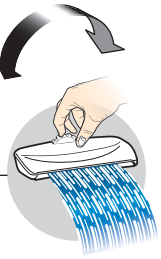


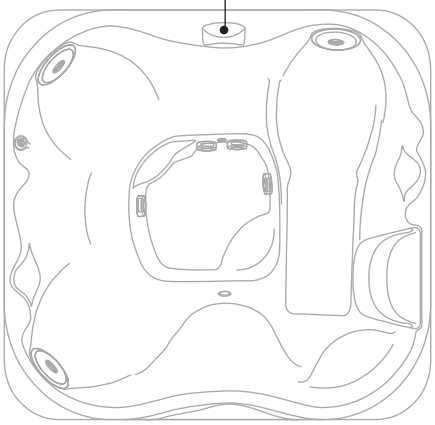


- *I deviatori "H" , "D1", "D2" regolano la quantità d'acqua tra i getti indicati*
- *The ""H" , "D1", "D2" diverters adjust the amount of water between the indicated jets*
- *Les déviateurs "H" , "D1", "D2" régulent la quantité d'eau entre les jets indiqués*

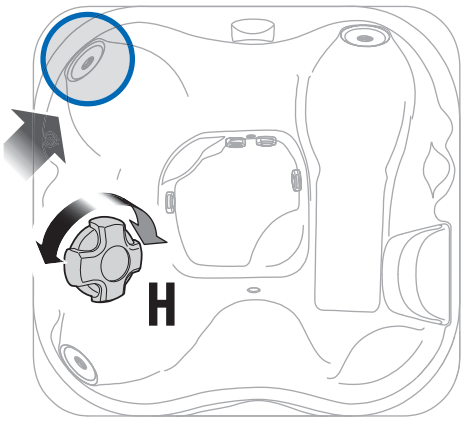


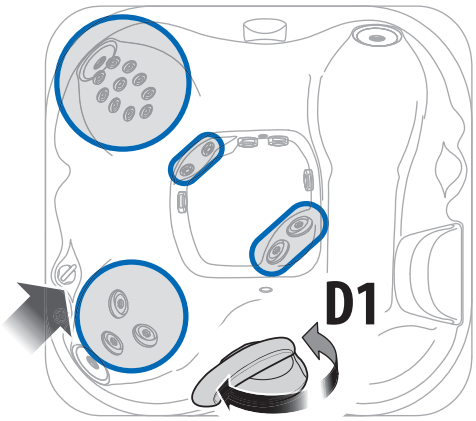

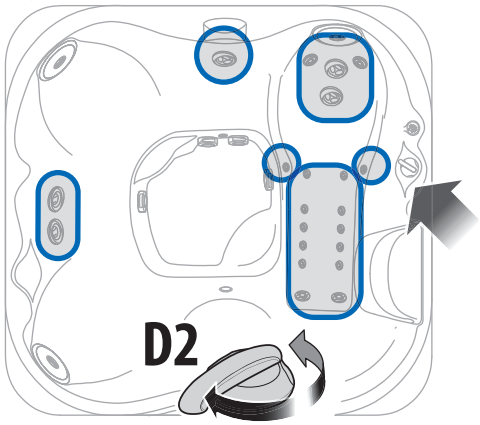


- *Attivazione dell'aria*
- *Air activation*
- *Activation aérienne*

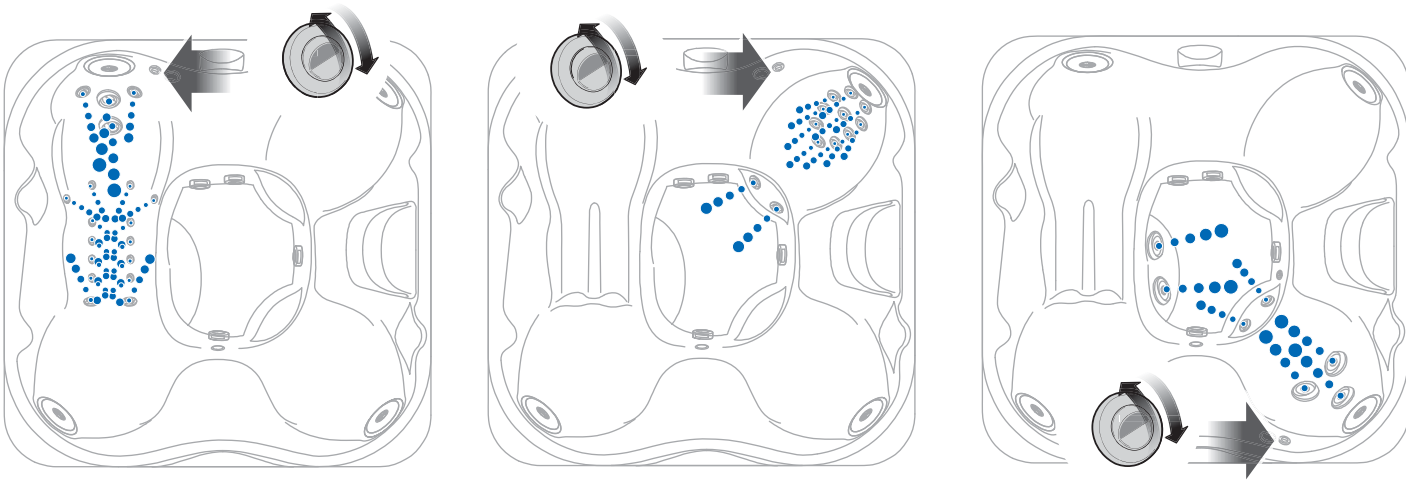


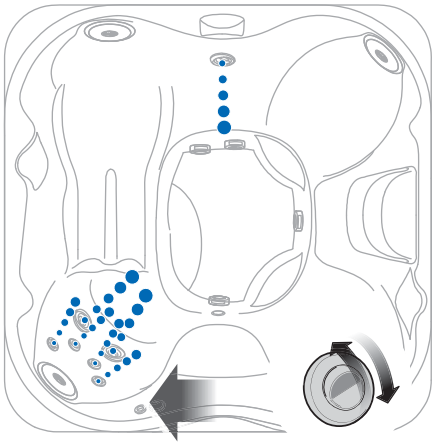


- *La cascata è attiva quando è attiva la pompa di filtrazione (ma può essere chiusa all'occorrenza)*
- *The waterfall is active when the filtration pump is active (but can be closed if necessary)*
- *La cascade est active lorsque la pompe de filtration est active (mais peut être fermée si besoin)*

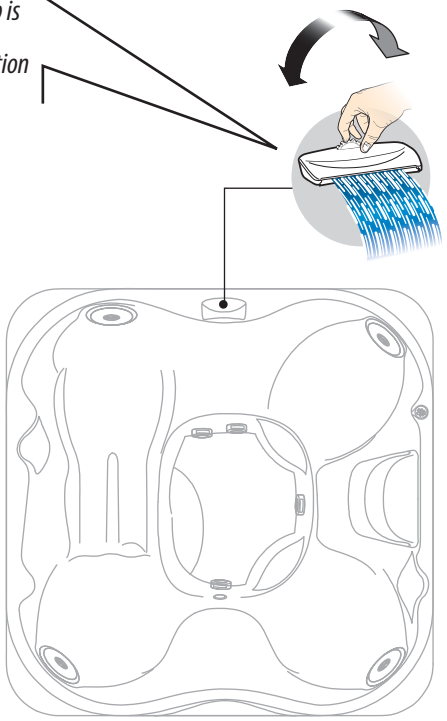

- *I deviatori "H" , "D1", "D2" regolano la quantità d'acqua tra i getti indicati*
- *The ""H" , "D1", "D2" diverters adjust the amount of water between the indicated jets*
- *Les déviateurs "H" , "D1", "D2" régulent la quantité d'eau entre les jets indiqués*

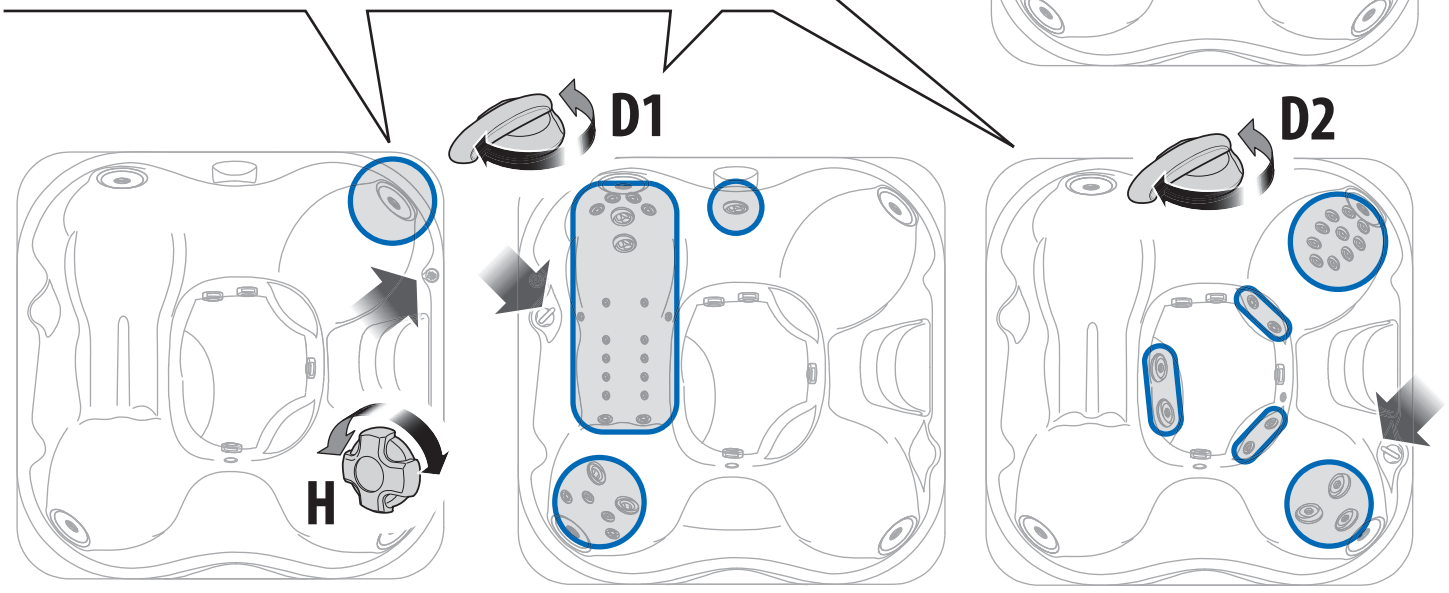

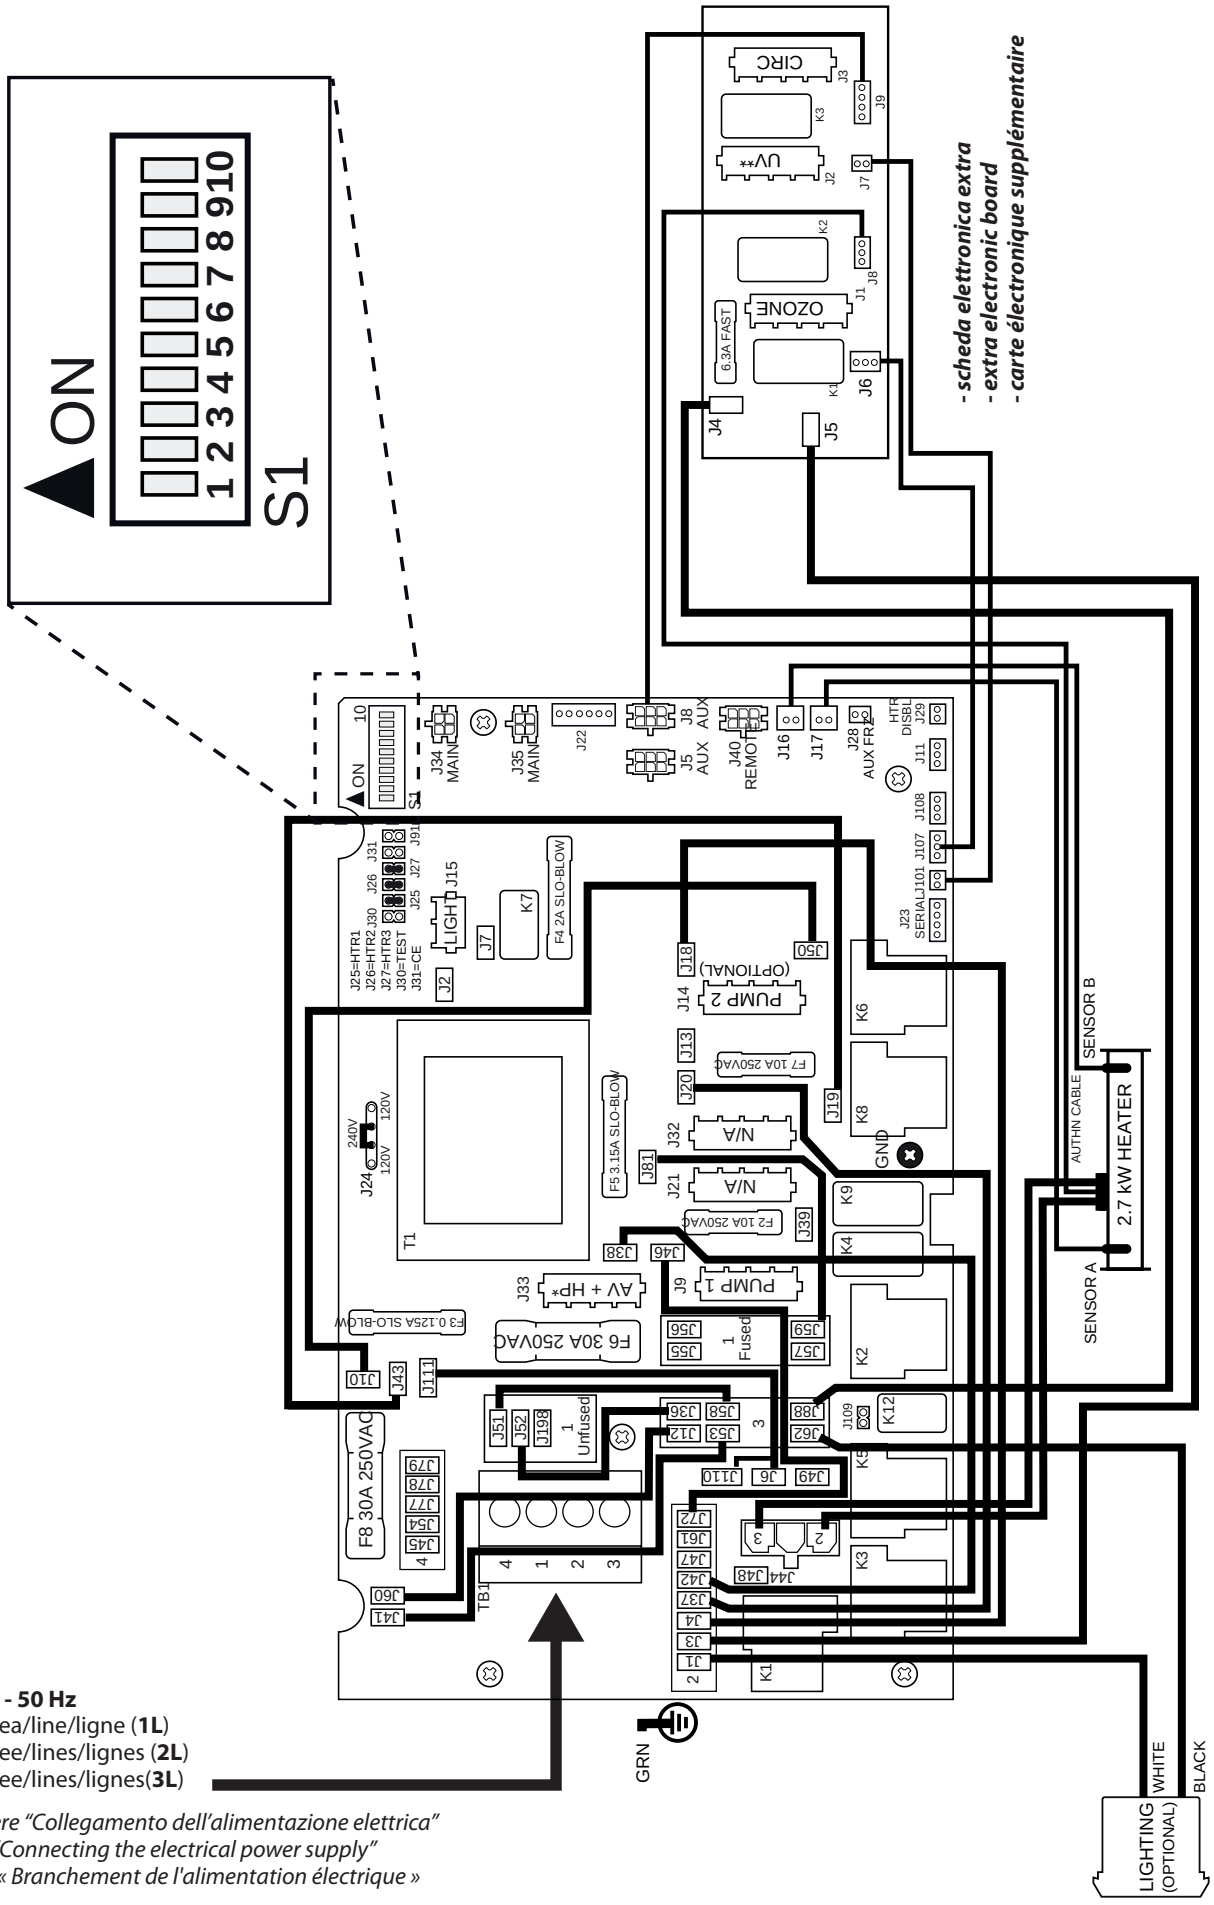


230V - 50 Hz
- 1 linea/line/ligne (**1L**)
- 2 linee/lines/lignes (**2L**)
- 3 linee/lines/lignes(**3L**)

- vedere "Collegamento dell'alimentazione elettrica"
- see "Connecting the electrical power supply"
- voir « Branchement de l'alimentation électrique »

Collegamento dell'alimentazione elettrica
A seconda del numero di linee di alimentazione predisposte (vedere anche scheda preinstallazione) effettuare il collegamento alla morsettiera come indicato:


Connecting the electrical power supply
According to the number of power lines (see the pre-installation data sheet), connect them up to the terminal board as indicated:

Branchement de l'alimentation électrique
Selon le nombre de lignes d'alimentation prévues (voir aussi la fiche de pré-installation), effectuer le branchement sur le bornier comme indiqué :

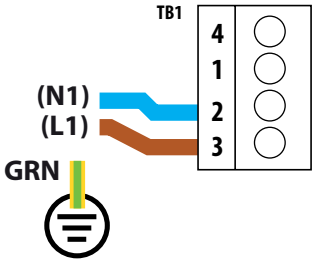


1L

- (L1+N1): linea unica/single line/ligne unique

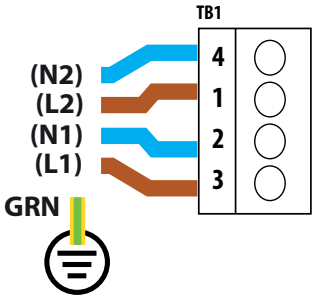

2L

- (L1+N1): linea per il riscaldatore/ line for heater/ ligne pour le réchauffeur
- (L2+N2): linea per gli altri componenti/line for other components/ligne pour les autres composants

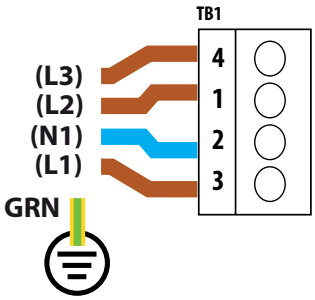

3L

- (L1+N1): linea per il riscaldatore/ line for heater/ ligne pour le réchauffeur
- (L2+N1): linea per la pompa 1e gli altri componenti/line for pump 1 and the other components/ligne pour la pompe 1 et les autres composants
- (L3+N1): linea per la pompa 2/ line for pump 2/ ligne pour la pompe 2

ATTENZIONE: a seconda del numero di linee di alimentazione predisposte è necessario effettuare alcuni collegamenti sulla scheda elettronica presente all'interno della cassetta e configurare il banco-interruttori "dip-switch" (vedi **"Collegamenti sulla scheda elettronica/impostazione dei dip switch"**)

ATTENTION: According to the number of power lines, some connections need to be made to the electronic board inside the control box, and the dip switches need to be configured (see **"Electronic board connections/Setting the dip switches")**

ATTENTION : selon le nombre de lignes d'alimentation prévues, il est nécessaire d'effectuer certains raccordements sur la carte électronique présente à l'intérieur du boîtier et de configurer le bandeau des interrupteurs « dip-switch » (voir **« Raccordements sur la carte électronique/configuration des dip switch »)**

Collegamenti sulla scheda elettronica / impostazione dei “dip switch”

A seconda del numero di linee di alimentazione predisposte effettuare i collegamenti tra i connettori e configurare il banco-interruttori “dip-switch” come indicato:

Electronic board connections / Setting the dip switches


According to the number of power lines, connect the connectors up and configure the dip switches as indicated:


Raccordements sur la carte électronique / configuration des « dip switch »

Selon le nombre de lignes d'alimentation prévues, effectuer les raccordements entre les connecteurs et configurer le bandeau des interrupteurs « dip-switch » comme indiqué :

1L

- scheda elettronica principale
- main electronic board
- carte électronique principale

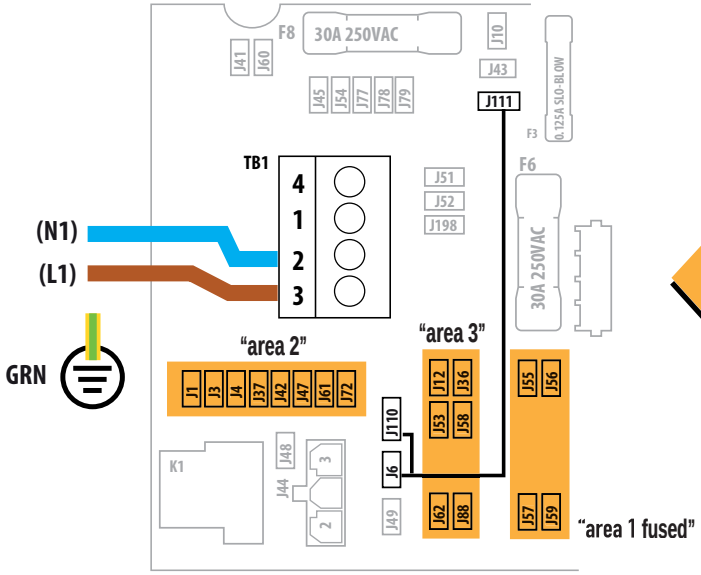

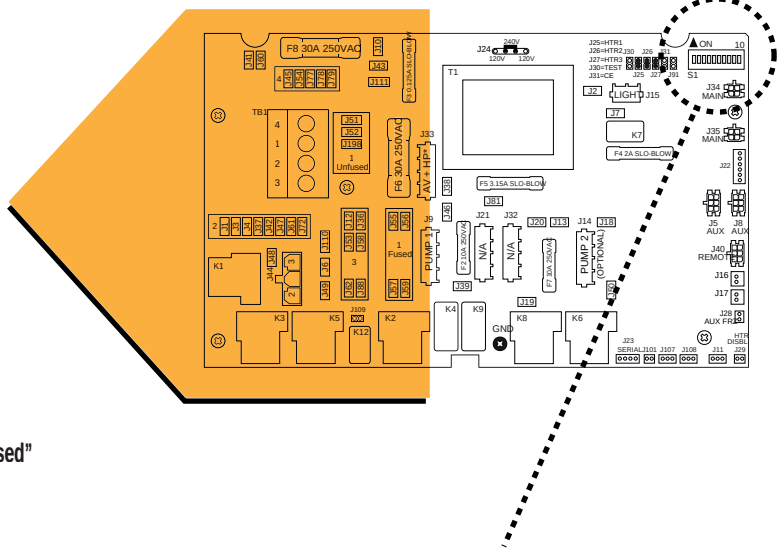

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS / CONNEXIONS

J41	“area 3”
J60	“area 3”
J51	“area 3”
J52	“area 3”
J81	“area 1 fused”
J18	“area 2”
J38	“area 2”
J46	“area 2”


luci esterne/external lights/lumières externes

filo nero/black wire/fil noir	“area 3”
filo bianco/white wire/fil blanc	“area 2”


scheda elettronica extra/extra electronic board
carte électronique supplémentaire

J4	“area 3”
J5	“area 2”


- il collegamento va fatto in un qualunque connettore dell'area indicata
- the connection must be made in any connector of the indicated area
- la connexion doit être effectuée dans n'importe quel connecteur dans la zone indiquée

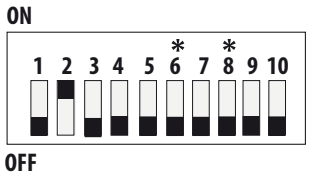

3,5 kW

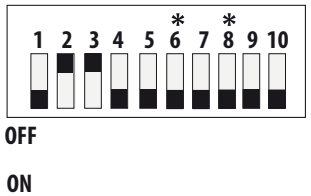

3,9 kW

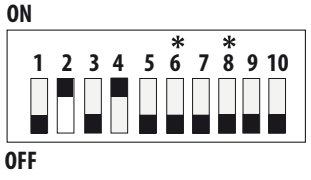

5,1 kW / 6,7 kW

*6 *: ad installazione ultimata posizionare su OFF*
*8 *: posizionare su ON quando sono installate le luci IR*

*6 *: set to OFF after installation*
*8 *: set to ON when IR lights are installed*

*6 * : une fois l'installation terminée, régler sur OFF*
8 : Régler sur ON lorsque les lumières IR sont installées*

Collegamenti sulla scheda elettronica / impostazione dei “dip switch”


A seconda del numero di linee di alimentazione predisposte effettuare i collegamenti tra i connettori e configurare il banco-interruttori “dip-switch” come indicato:

Electronic board connections / Setting the dip switches

According to the number of power lines, connect the connectors up and configure the dip switches as indicated:

Raccordements sur la carte électronique / configuration des « dip switch »


Selon le nombre de lignes d'alimentation prévues, effectuer les raccordements entre les connecteurs et configurer le bandeau des interrupteurs « dip-switch » comme indiqué :

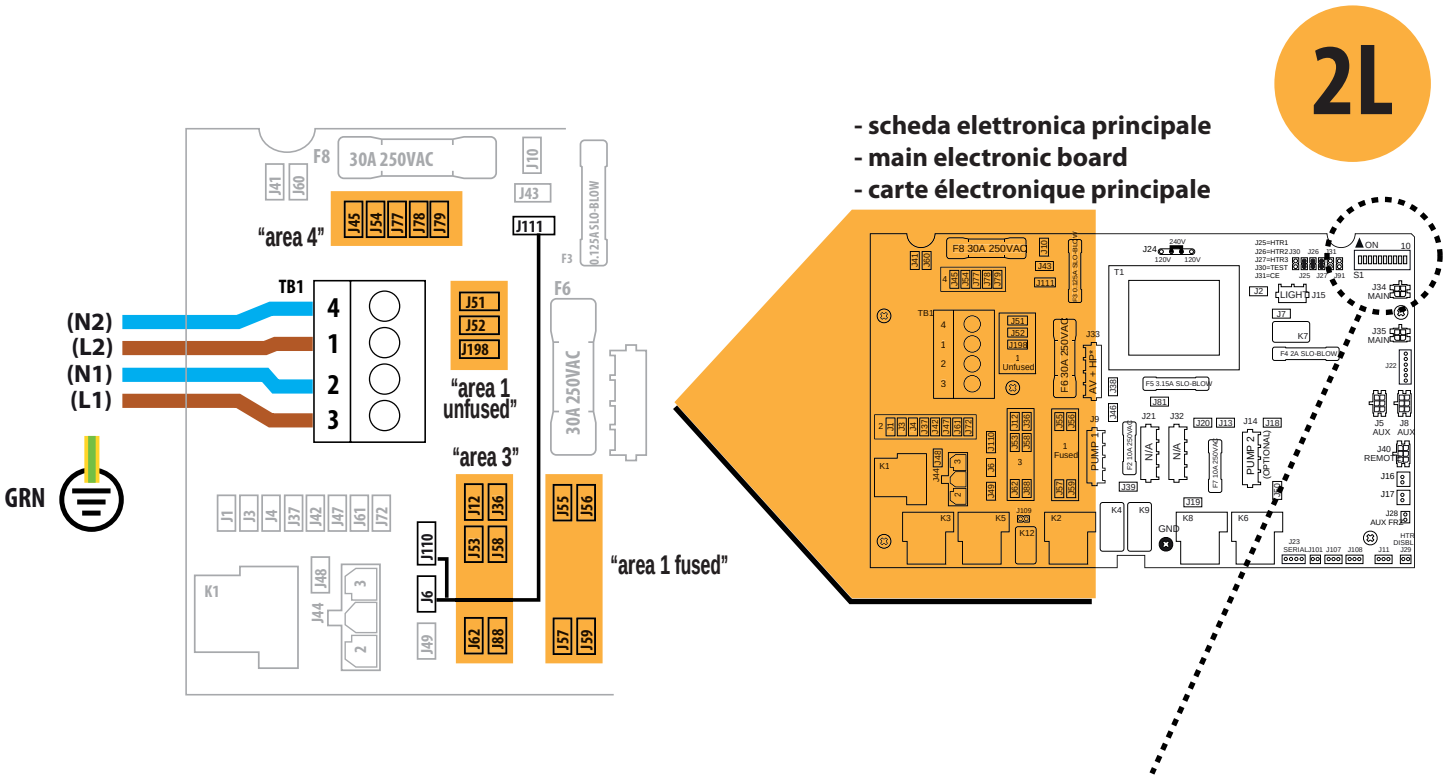


COLLEGAMENTI / CONNECTIONS / CONNEXIONS

J41	→	**“area 1 unfused”**
J60	→	**“area 1 unfused”**
J51-J58	rimuovere collegamento/remove wire/retirer le câble	
J52-J36	rimuovere collegamento/remove wire/retirer le câble	
J81	→	**“area 3”**
J18	→	**“area 4”**
J38	→	**“area 4”**
J46	→	**“area 4”**
luci esterne/external lights/lumières externes		
filo nero/black wire/fil noir	→	**“area 1 fused”**
filo bianco/white wire/fil blanc	→	**“area 4”**
scheda elettronica extra/extra electronic board carte électronique supplémentaire		
J4	→	**“area 1 fused”**
J5	→	**“area 4”**

- il collegamento va fatto in un qualunque connettore dell'area indicata
- the connection must be made in any connector of the indicated area
- la connexion doit être effectuée dans n'importe quel connecteur dans la zone indiquée

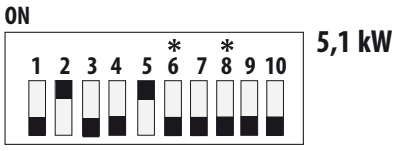

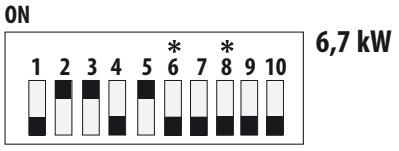

*6 *: ad installazione ultimata posizionare su OFF*
*8 *: posizionare su ON quando sono installate le luci IR*

*6 *: set to OFF after installation*
*8 *: set to ON when IR lights are installed*

*6 * : une fois l'installation terminée, régler sur OFF*
8 : Régler sur ON lorsque les lumières IR sont installées*

Collegamenti sulla scheda elettronica / impostazione dei “dip switch”


A seconda del numero di linee di alimentazione predisposte effettuare i collegamenti tra i connettori e configurare il banco-interruttori “dip-switch” come indicato:

Electronic board connections / Setting the dip switches

According to the number of power lines, connect the connectors up and configure the dip switches as indicated:

Raccordements sur la carte électronique / configuration des « dip switch »

Selon le nombre de lignes d'alimentation prévues, effectuer les raccordements entre les connecteurs et configurer le bandeau des interrupteurs « dip-switch » comme indiqué :

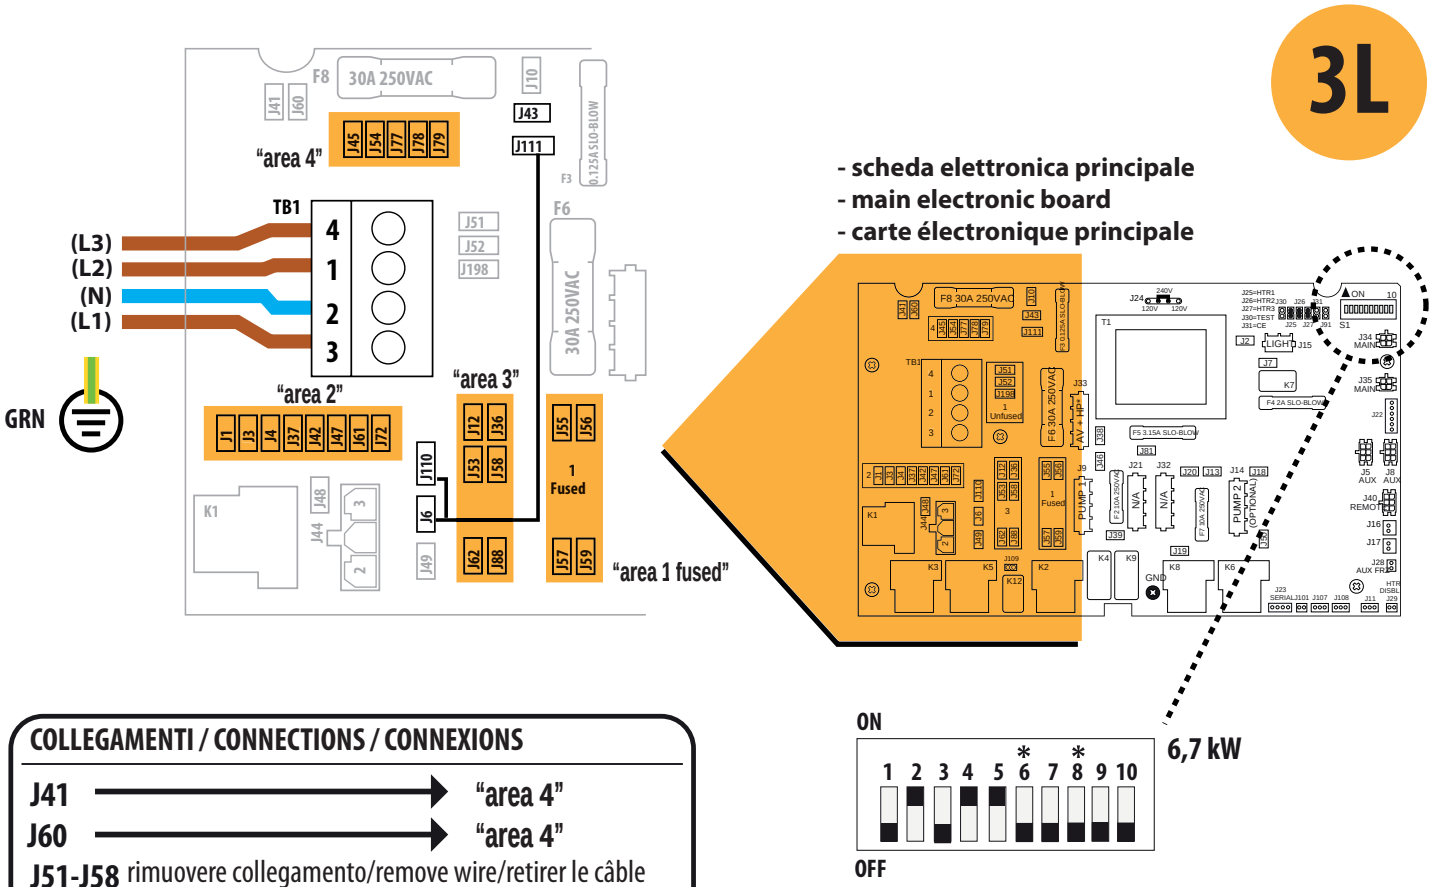

COLLEGAMENTI / CONNECTIONS / CONNEXIONS

J41	→	**“area 4”**
J60	→	**“area 4”**
J51-J58	rimuovere collegamento/remove wire/retirer le câble	
J52-J36	rimuovere collegamento/remove wire/retirer le câble	
J81	→	**“area 1 fused”**
J18	→	**“area 2”**
J38	→	**“area 2”**
J46	→	**“area 2”**

luci esterne/external lights/lumières externes

filo nero/black wire/fil noir	→	**“area 3”**
filo bianco/white wire/fil blanc	→	**“area 2”**

scheda elettronica extra/extra electronic board
carte électronique supplémentaire

J4	→	**“area 3”**
J5	→	**“area 2”**

- il collegamento deve essere fatto in un qualunque connettore dell'area indicata
- the connection must be made in any connector of the indicated area
- la connexion doit être effectuée dans n'importe quel connecteur dans la zone indiquée

*6 *: ad installazione ultimata posizionare su OFF*
*8 *: posizionare su ON quando sono installate le luci IR*

*6 *: set to OFF after installation*
*8 *: set to ON when IR lights are installed*

*6 * : une fois l'installation terminée, régler sur OFF*
8 : Régler sur ON lorsque les lumières IR sont installées*

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
13 rue de Romainville • 03300 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 40 27
www.jacuzzi.fr • contact@jacuzzifrance.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD
8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

220109695

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MARCH 2026

take care and live
RECYCLE !