
Jacuzzi®

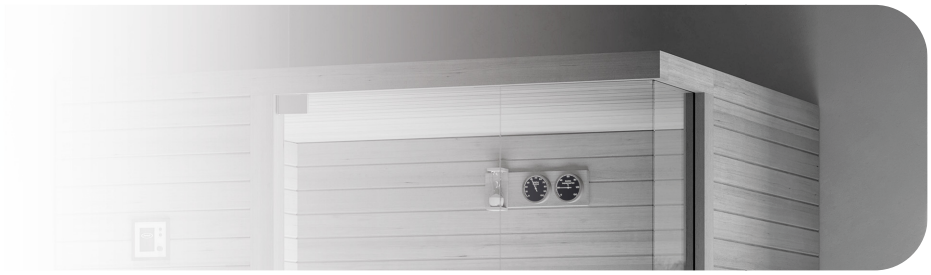

MOOD

S
M
L
XL

Uso & Manutenzione
CONSERVARE CON CURA

Use & Maintenance
KEEP CAREFULLY

Utilisation & Entretien
CONSERVER AVEC SOIN

Bedienung und Wartung
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

Uso & Mantenimiento
CONSERVAR CON CUIDADO

Index

Warnings and contraindications 31

The sauna
- Classic sauna (Finnish) 33
- Bio sauna (where present) 33

Using the sauna 34

Preliminary operations 37
- Turning on the system 38

Control panel 38
- Basic operations 38
- Selecting the type of sauna 38
- Adjusting the temperature 38
- Adjusting the relative humidity *(models with bio sauna only)* 39
- Adjusting the operating time for the sauna 39

Turning on the sauna 40

Turning on the light 40

Displaying the operating parameters 41

Turning off the sauna 41

Activation of the sauna 42
- Automatic activation 42
- Delayed activation 42
- Daily activation 42
- Weekly activation 43

Other settings
- Setting the language 45
- Setting the time 45
- Setting the date 45
- Screen-saver 45
- Energy savings 45
- Control panel lock 46
- Lost panel lock code 46
- Adjusting the brightness of the display 46
- "Essential functions" mode 46
- Loss of access code to "essential functions" mode 46

Useful references
- References and contacts in case of faults and/or information requests 47
- Technical specifications and product serial number 47

Alarm button 48

Sound system (optional) 48

Troubleshooting
- The display does not turn on 48
- The display shows "thermal fuse tripped" 49
- The display shows "temperature sensor interruption" 49
- Insufficient water in the steamer (audible alarm) 49
- Failed data communication (control panel) 49
- Unknown error 49

Routine maintenance
- Wood parts 50
- Glass 50
- Maintenance and replacement of the heater stones 50

Special maintenance
- Scale removal from the steamer (models with a bio sauna) 50




MOOD




■ Ora, solo se soddisfa i vostri desideri, potete fare ancora una o due saune, seguendo la procedura suddetta; fidatevi comunque totalmente delle sensazioni che il vostro corpo vi trasmette.

■ Non praticate attività fisiche durante e dopo la sauna.

Operazioni preliminari

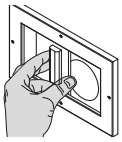

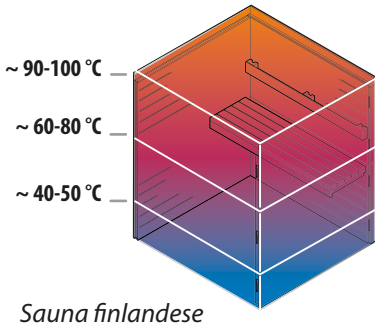

Sauna finlandese

Mood è stata pensata e realizzata secondo i principi caratteristici dei bagni di vapore propri della tradizione scandinava. Tra questi, uno dei più importanti è rappresentato dal microclima che si crea all'interno della cabina-sauna grazie allo scambio tra l'aria fresca (che entra dall'apertura situata sotto la stufa) e quella presente all'interno della sauna (che, riscaldandosi, sale verso il soffitto): **assicuratevi quindi di mantenerne la circolazione aprendo lo sportellino presente sulla parete, sotto la panca. Verificate che anche l'apertura posta in basso, sotto la stufa, risulti libera da ogni impedimento.**

La temperatura all'interno varia a seconda di dove vi trovate: valori più elevati si hanno nei pressi del soffitto, mentre temperature sensibilmente inferiori si riscontrano man mano che si scende (vedi figura; le temperature mostrate sono indicative).

Fate attenzione che i valori di temperatura e di umidità riportati dal termometro e dall'igrometro (installati all'interno della cabina) possono essere diversi da quelli segnati sul display del pannello di controllo, dato che quest'ultimo visualizza i dati misurati dai sensori, situati in posizioni differenti.


Vi raccomandiamo quindi di regolare la temperatura e/o il grado d'umidità secondo le vostre necessità e sensazioni, e di considerare i valori degli strumenti come un'indicazione.

⚠ **ATTENZIONE! Prima di accendere la stufa, verificate sempre che non vi siano stati lasciati sopra degli oggetti.**

■ È necessario accendere la stufa un po' prima di iniziare la sauna; questo "tempo di preriscaldamento" dipende dalla temperatura ambiente : *più questa è elevata, minore sarà il tempo necessario per portare la sauna alla temperatura desiderata*.

Quando la stufa viene accesa per la prima volta, può accadere che il calore faccia evaporare eventuali residui dovuti alla fabbricazione della stufa stessa: basterà arieggiare il locale prima di iniziare la vostra seduta di sauna.


Durante i primi utilizzi della sauna finlandese, potrebbe essere presente della condensa sul lato interno dei cristalli: queste è causata dall'umidità del legno e scomparirà con l'uso.

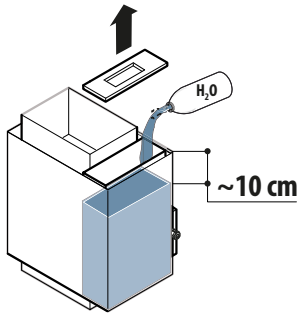

■ Nel caso della **biosauna**, verificate che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio del **vaporizzatore**; in caso contrario riempitelo fino a circa 10 cm dall'apertura.

⚠ **Non versate le essenze o gli olii essenziali direttamente nell'acqua del vaporizzatore; utilizzate invece il contenitore ricavato nel coperchio stesso del vaporizzatore.**

Nel caso il vaporizzatore rimanga inutilizzato per lungo tempo, è consigliabile svuotarlo.

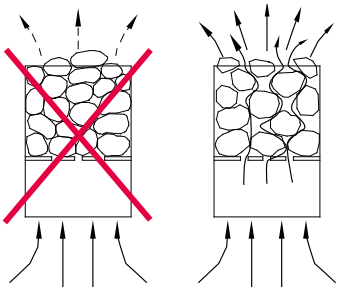


■ Controllate che le pietre posizionate sulla stufa siano integre e posizionate in modo che l'aria circoli liberamente all'interno; se ce ne fosse qualcuna rotta, sostituitela *(fate riferimento al cap. "Manutenzione ordinaria").*

Accensione del sistema

È consigliabile lasciare l'interruttore in posizione "I" e , quando necessario, togliere tensione tramite l'interruttore di sezionamento posto a monte dell'apparecchiatura. (la posizione "II" consente solo di accendere la luce)

■ Se non è già stato fatto, azionate l'interruttore di sezionamento posto a monte dell'apparecchiatura e agite sull'interruttore della cassetta, portandolo in posizione "I".

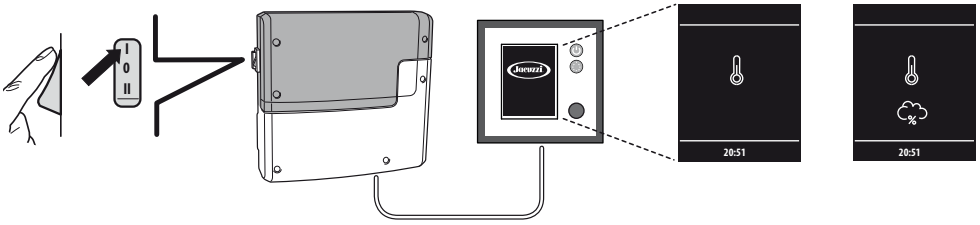

■ Dopo l'accensione, viene visualizzato il logo Jacuzzi® e quindi il display entra in **modalità stand-by (attesa comandi)** *(i simboli raffigurati dipendono dalla configurazione della sauna).*

Pannello di comando


Operazioni base

Se non si aziona la manopola per alcuni secondi, il display torna in modalità stand-by

Per tornare al menu precedente, premete la manopola in corrispondenza della freccia ← (posta alla fine di ogni menu); per tornare nel modo di stand-by, premete il tasto ⏻

■ Ruotate la manopola per scorrere i simboli delle funzioni e/o menu *(sulla parte superiore del display verrà visualizzato il significato relativo)*.


Premete la manopola in corrispondenza di un simbolo per selezionare la funzione e/o il menu relativo, ruotatela nuovamente per regolarne il valore ed infine premetela ancora per memorizzare questo valore.

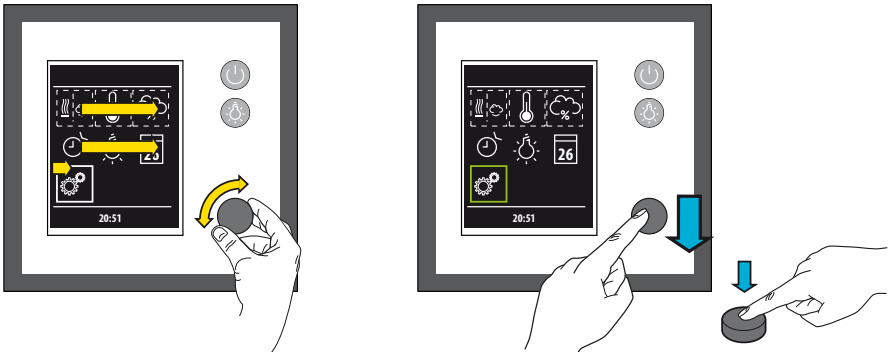

Scegliere il tipo di sauna

Alcuni modelli non sono provvisti di vaporizzatore (biosauna) e quindi compare solo il simbolo

■ Agite come indicato per selezionare il tipo di sauna desiderato.

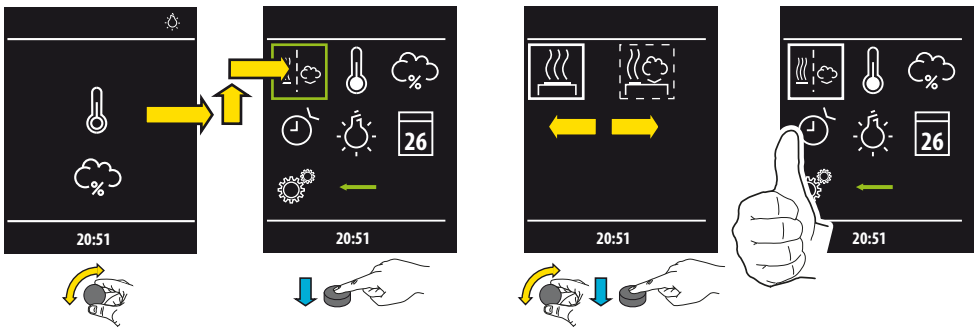


Regolare la temperatura

Potete regolare la temperatura anche quando la sauna è in funzione

ATTENZIONE: non è consigliabile impostare temperature superiori a 100 °C

■ Potete regolare il valore indicato sul display da un minimo di 30 °C ad un massimo di 115 °C (sauna finlandese) o 70 °C (biosauna).

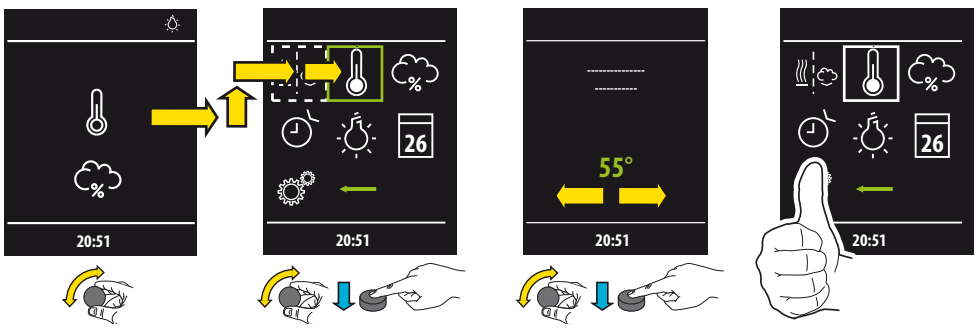


Regolare l'umidità relativa

(solo modelli con biosauna)

Potete regolare l'umidità relativa anche quando la sauna è in funzione

***(*)** Se al posto del simbolo viene visualizzato il simbolo ciò potrebbe indicare una mancata o errata connessione del sensore di umidità o un suo malfunzionamento. Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®*

■ Potete regolare il valore indicato sul display da un minimo di 1% ad un massimo di 62%.

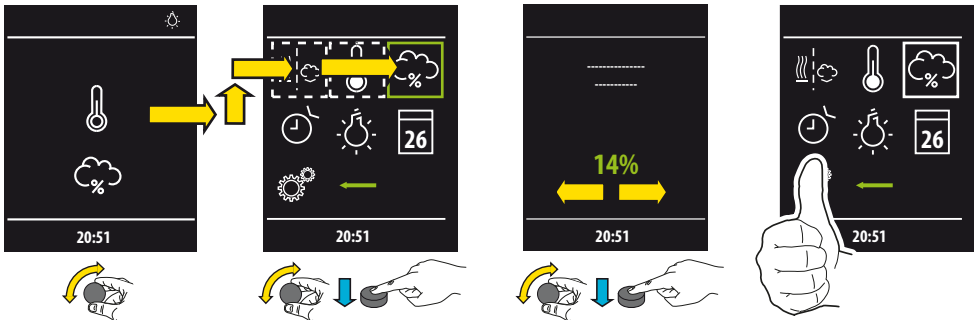

Se è installato il sensore di umidità, la regolazione di quest'ultima dipende dalla temperatura impostata: più è alta, minore sarà il valore di umidità relativa che può essere impostato (a meno che non si riduca la temperatura). Perciò, se utilizzate la sauna in modalità finlandese con temperature elevate e decidete poi di passare alla biosauna, il vaporizzatore inizierà a funzionare solo dopo che la temperatura sarà scesa al di sotto del valore max. (70 °C).

Se invece non è presente il sensore di umidità (o se è guasto) la percentuale di umidità viene regolata proporzionalmente al tempo di utilizzo (es: "30%" significa il 30 % del tempo totale impostato, vedi anche cap. "Regolare il tempo di funzionamento della sauna").


Regolare il tempo di funzionamento della sauna


Il valore minimo che potete impostare è 5 minuti mentre quello massimo dipende dall'impostazione hardware decisa in fase d'installazione (fate riferimento al manuale relativo).

Nel caso intendiate utilizzare la sauna per il tempo massimo assegnabile (12 ore) in modo continuativo, è obbligatorio osservare una pausa di 6 ore tra un'accensione e l'altra.

Il valore impostato in questa fase sarà valido per tutte le attivazioni manuali della sauna (per le attivazioni mediante timer, fate riferimento al capitolo relativo)

■ Selezionate il simbolo relativo alle "impostazioni extra" e agite come indicato per impostare il tempo desiderato.

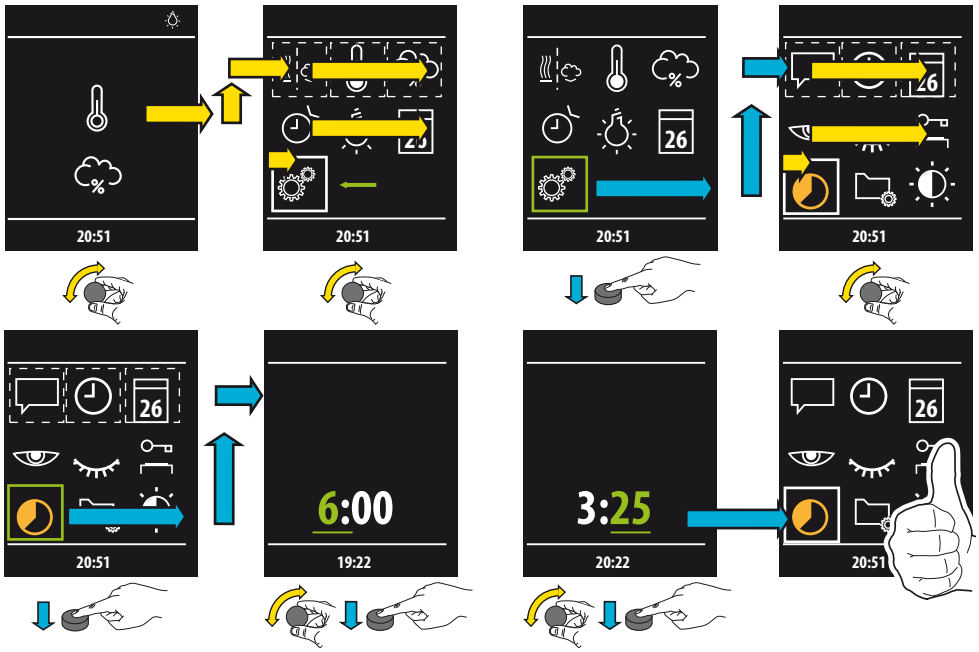

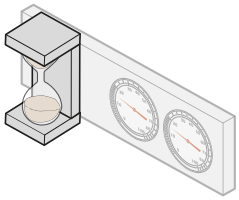


■ Come utile riferimento per la permanenza in sauna, vengono forniti un termometro, un igrometro ed una clessidra (il tempo necessario alla sabbia per passare da un bulbo all'altro è di circa 15 minuti).


Accensione della sauna

■ Tenete premuto per alcuni secondi il tasto ⏻ *(presente sul pannello di controllo)*: si accende la stufa e quindi la luce presente all'interno della cabina; il display assume la configurazione seguente:

sauna finlandese

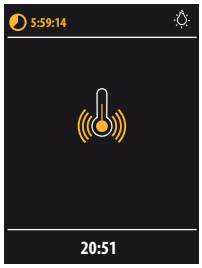

biosauna

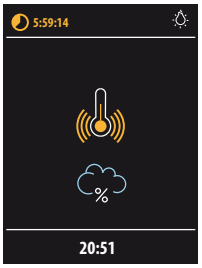

Quando viene raggiunta la temperatura impostata, il colore rosso smette di pulsare e diventa fisso

■ Nella parte alta del display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo impostato, mentre il simbolo del termometro assume una colorazione rossa che varia in modo pulsante: ciò segnala che la stufa è in fase di riscaldamento.


Se al posto del simbolo viene visualizzato il simbolo ciò potrebbe indicare una mancata o errata connessione del sensore di umidità o un suo malfunzionamento. Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®

■ Nei modelli con biosauna, la nuvola (di colore blu) segnala il funzionamento del vaporizzatore; la regolazione dell'umidità relativa inizia quando viene raggiunta la temperatura impostata *(vedi cap. "Regolare l'umidità relativa")*.

Nella modalità biosauna, il vaporizzatore viene acceso e spento in modo alternato; ciò consente di accorciare i tempi di riscaldamento ed evita che la produzione di vapore inizi quando la temperatura all'interno della cabina è ancora troppo bassa.

Accensione della luce

■ La luce presente all'interno della cabina si accende automaticamente quando viene accesa la stufa; può comunque essere accesa e spenta tramite l'apposito tasto *(presente sul pannello di controllo)*.

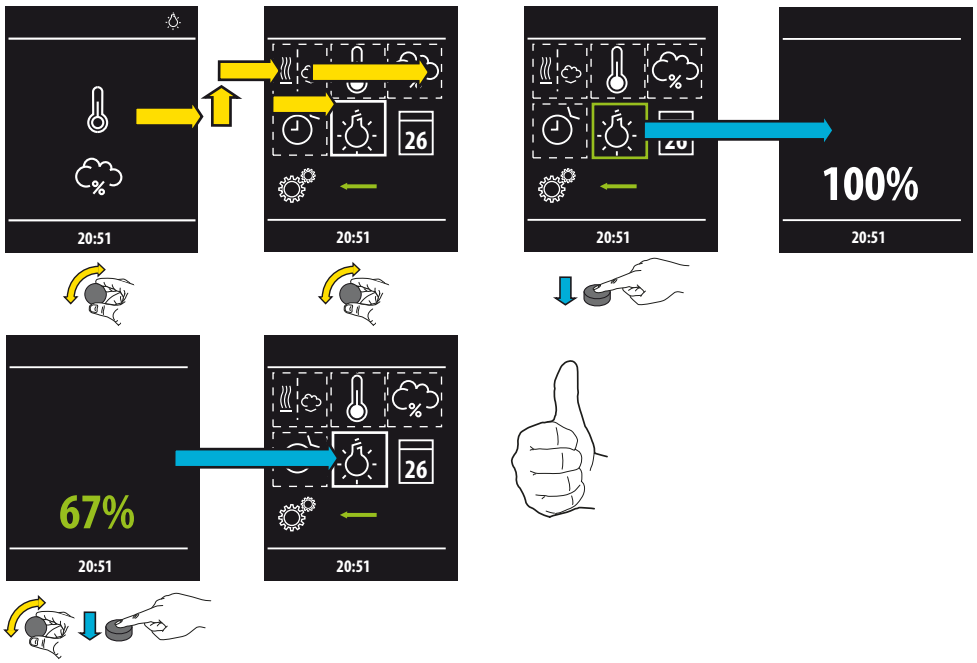

Modalità d'accensione

Potete programmare l'accensione della stufa in modo da fare la sauna nel momento che più vi aggrada. Per esempio, potete programmare il momento esatto per godervi una seduta di sauna, magari alla fine di una dura giornata di lavoro o dopo l'attività fisica preferita.


Accensione automatica

Potete regolare l'accensione automatica secondo tre diverse modalità:

- la stufa si accende ad un'ora specifica del giorno in cui state effettuando la programmazione (accensione posticipata);

- la stufa si accende ad un'ora specifica di un determinato giorno (accensione giornaliera);

- la stufa si accende ad un'ora specifica di un determinato giorno con cadenza settimanale (accensione settimanale).

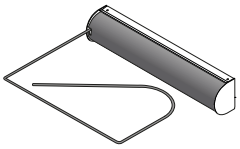


⚠ **ATTENZIONE! Potete utilizzare questa funzione solo se la stufa è dotata del dispositivo (optional) di protezione contro gli azionamenti accidentali; questo dispositivo impedisce l'accensione della stufa in condizioni di potenziale pericolo (es. oggetti lasciati sopra le pietre).**

In ogni caso (anche se è presente questa protezione) verificate sempre che la zona sopra la stufa risulti libera.


Accensione posticipata

■ Agite come indicato per impostare l'ora di accensione; al termine della programmazione, l'ora lampeggerà sull'angolo in basso a destra del display *(quando questo si trova in modalità stand-by).*

La sauna verrà attivata con le impostazioni presenti in memoria (temperatura, umidità, ecc.)

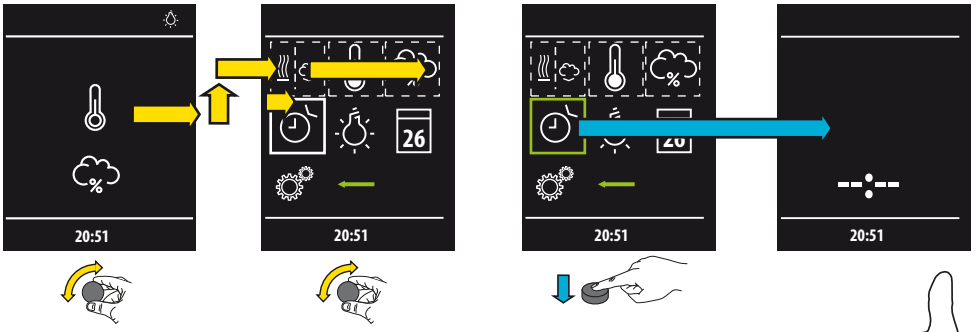


Per disattivare la funzione, premete per qualche secondo il tasto ⏻ (la visualizzazione dell'ora scompare).

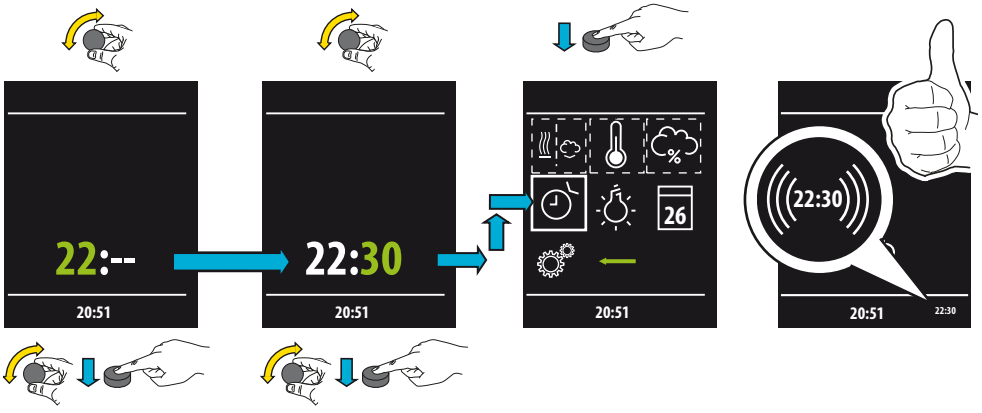


Accensione giornaliera

■ Selezionate innanzitutto il menu relativo alla programmazione giornaliera.

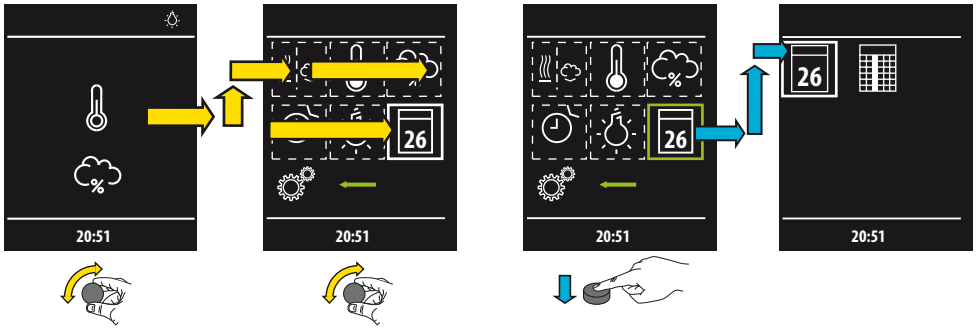


■ Impostate quindi il giorno e l'ora in cui volete che la stufa si accenda; quindi, scegliete il tipo di sauna *(nei modelli senza biosauna, la scelta è unica)*.

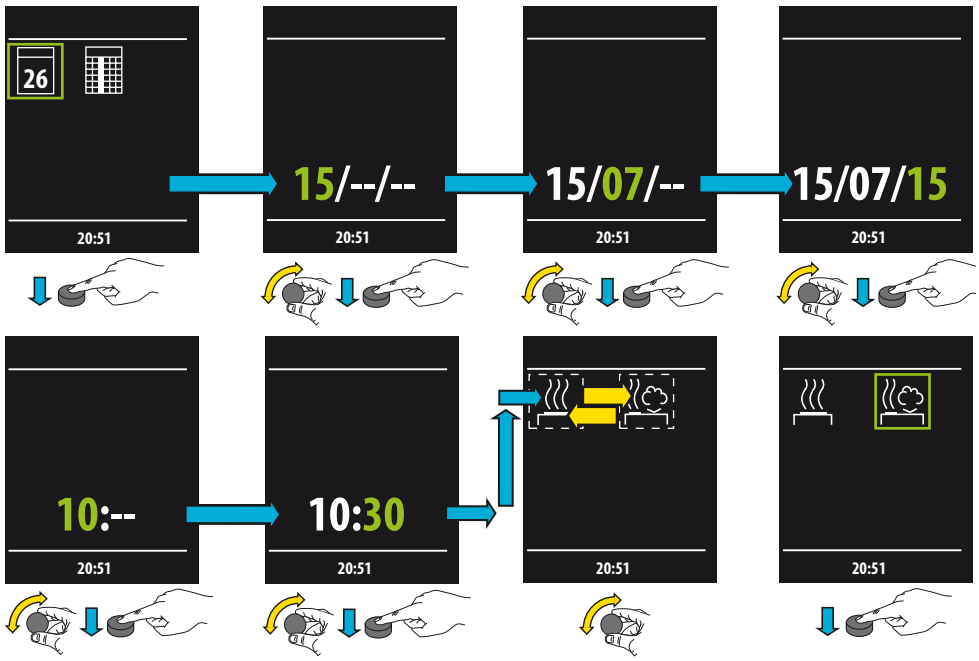

■ Per finire, impostate la temperatura e la percentuale d'umidità desiderate *(quest'ultima solo per i modelli con biosauna)*; al termine della programmazione, il giorno e l'ora di accensione lampeggeranno sull'angolo in basso a destra del display *(quando questo si trova in modalità stand-by)*.

Per disattivare la funzione, premete per qualche secondo il tasto ⏻ (la visualizzazione del giorno e l'ora scompare). La funzione può essere disabilitata anche attivando la sauna in modo manuale

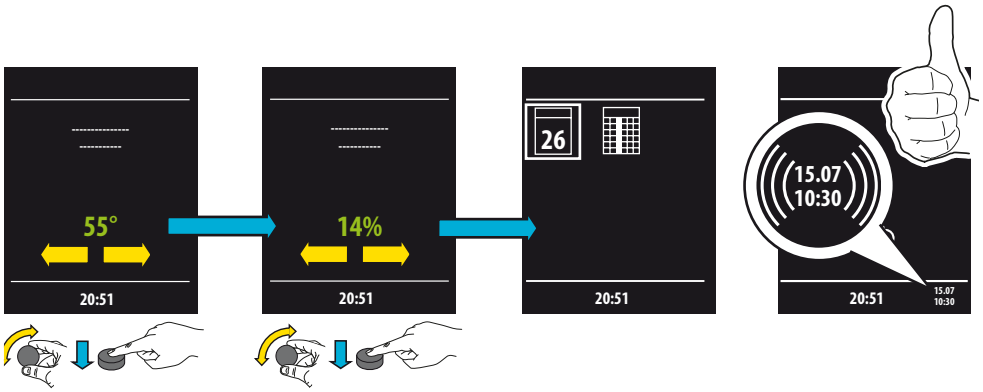


Accensione settimanale

■ Selezionate innanzitutto il menu relativo alla programmazione settimanale: viene visualizzata una serie di riquadri numerati, che indicano i giorni della settimana *(1=lunedi, 2=martedi, ecc.)*.

Una volta selezionato il giorno desiderato, viene visualizzata la schermata che consente di memorizzare il numero delle accensioni giornaliere (fino a 4 per ogni giorno della settimana).

Per poter selezionare un tempo di 12 ore, occorre che il tempo massimo di utilizzo, in fase d'installazione, sia stato regolato su questo valore (vedere manuale d'installazione)

⚠ **Il tempo massimo assegnabile ad ogni programma è 12 ore; se viene scelto questo valore, è obbligatorio osservare una pausa di 6 ore tra un'accensione e l'altra. Quindi, se un programma dura 12 ore, quello successivo deve essere regolato in modo che inizi 6 ore dopo; se si desidera accorciare questo tempo di attesa, occorre programmare una durata inferiore.**

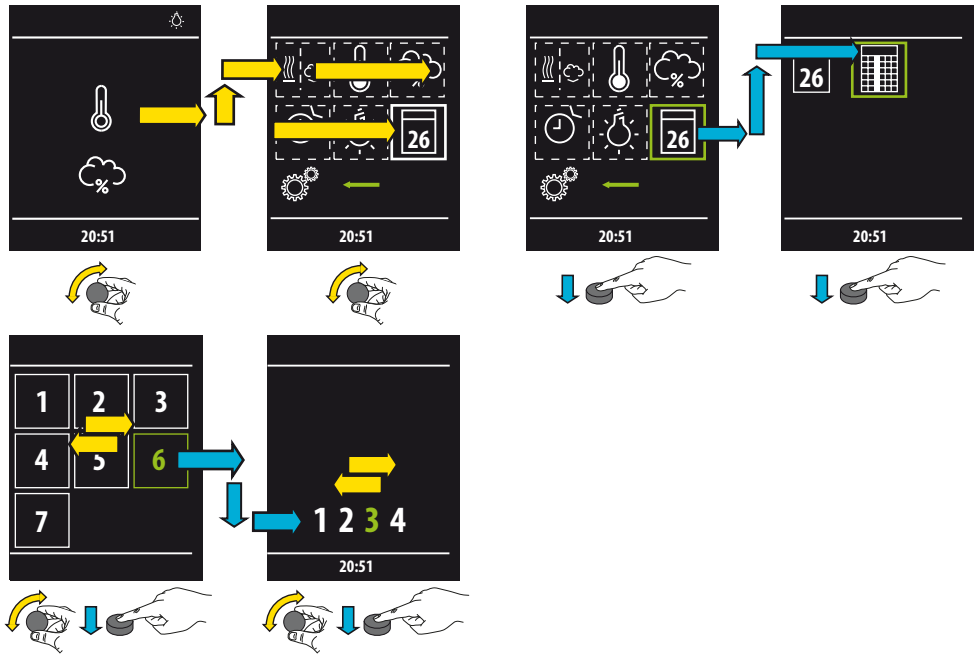

Il riquadro bianco indica che per quel giorno non ci sono programmi memorizzati; il riquadro verde, al contrario, segnala la presenza di uno o più programmi memorizzati

■ Ogni programma d'accensione può essere personalizzato nei seguenti parametri:
- ora d'inizio;
- durata della sauna;
- tipo di sauna (finlandese o biosauna, quest'ultima solo per i modelli provvisti di vaporizzatore);
- temperatura;
- umidità relativa (quest'ultima solo per i modelli provvisti di vaporizzatore);

Per disattivare la funzione selezionate il giorno ed il programma desiderato; quindi, nei campi relativi all'ora d'inizio cambiate i valori visualizzati in "-- "(due lineette), premendo la manopola dopo ogni variazione per memorizzare il valore

Agite come indicato nei capitoli precedenti per programmare i parametri suddetti.

■ Se lo desiderate, potete programmare altre accensioni per lo stesso giorno o per gli altri giorni della settimana *(agite come indicato precedentemente)*.

Al termine della programmazione, il giorno e l'ora di accensione relativi al primo programma lampeggeranno sull'angolo in basso a destra del display *(quando questo si trova in modalità stand-by)*.




Altre impostazioni

Il sistema di controllo di Mood vi permette di personalizzare nel dettaglio il funzionamento e la gestione della vostra sauna (fate riferimento ai seguenti paragrafi).

Impostare la lingua

■ Selezionate il simbolo relativo alle "impostazioni extra" e agite come indicato per impostare la lingua desiderata.

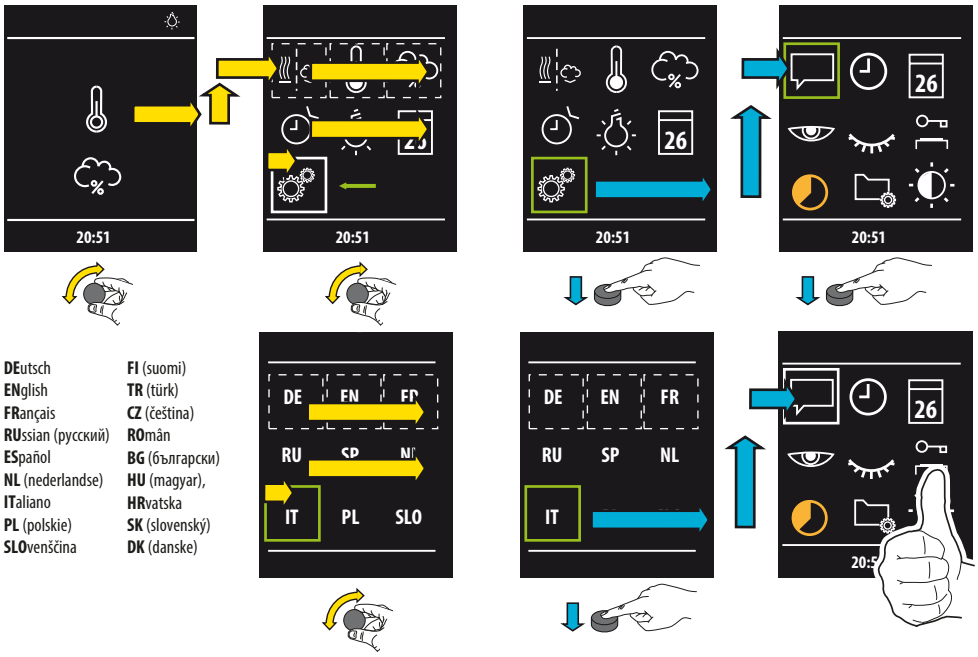

Vengono visualizzate 9 lingue alla volta; per visualizzare le rimanenti, continuate a ruotare la manopola

DEutsch
ENglish
FRançais
RUssian (русский)
ESpañol
NL (nederlandse)
ITaliano
PL (polskie)
SLOvenščina
FI (suomi)
TR (türk)
CZ (čeština)
ROmân
BG (български)
HU (magyar),
HRvatska
SK (slovenský)
DK (danske)

Impostare l'ora

■ Selezionate il simbolo relativo alle "impostazioni extra" e quindi il simbolo ; agite quindi come già indicato per effettuare la regolazione.

Il passaggio tra ora invernale ed ora estiva dev'essere effettuato manualmente.

Impostare la data

■ Selezionate il simbolo relativo alle "impostazioni extra" e quindi il simbolo ; agite quindi come già indicato per effettuare la regolazione.

I dati relativi all'ora e alla data vengono mantenuti in memoria anche in caso di mancanza di energia elettrica.

Screen-saver

■ Selezionate il simbolo relativo alle "impostazioni extra" e quindi il simbolo ; agite quindi come già indicato per regolare il tempo dopo il quale, in caso non venga premuto alcun tasto, la luminosità del pannello di controllo viene ridotta al minimo e viene visualizzata solo l'ora corrente.

Per tornare alla visualizzazione normale, ruotate la manopola o premete il tasto .

Risparmio energia

■ Selezionate il simbolo relativo alle "impostazioni extra" e quindi il simbolo ; agite quindi come già indicato per regolare il tempo dopo il quale, in caso non venga premuto alcun tasto, il display viene spento.

Per tornare alla visualizzazione normale, ruotate la manopola o premete il tasto .


Questa funzione non viene attivata se la stufa è accesa.

Riferimenti utili

Questo capitolo indica come contattare il Centro Assistenza per guasti e/o malfunzionamenti nonché reperire tutte le informazioni che occorrono ad identificare la sauna in vostro possesso.

Riferimenti e contatti in caso di guasti e/o richiesta informazioni


Agite come indicato e selezionate il simbolo ✉ : verranno visualizzati gli estremi a cui rivolgersi in caso di guasti e/o di richiesta informazioni.

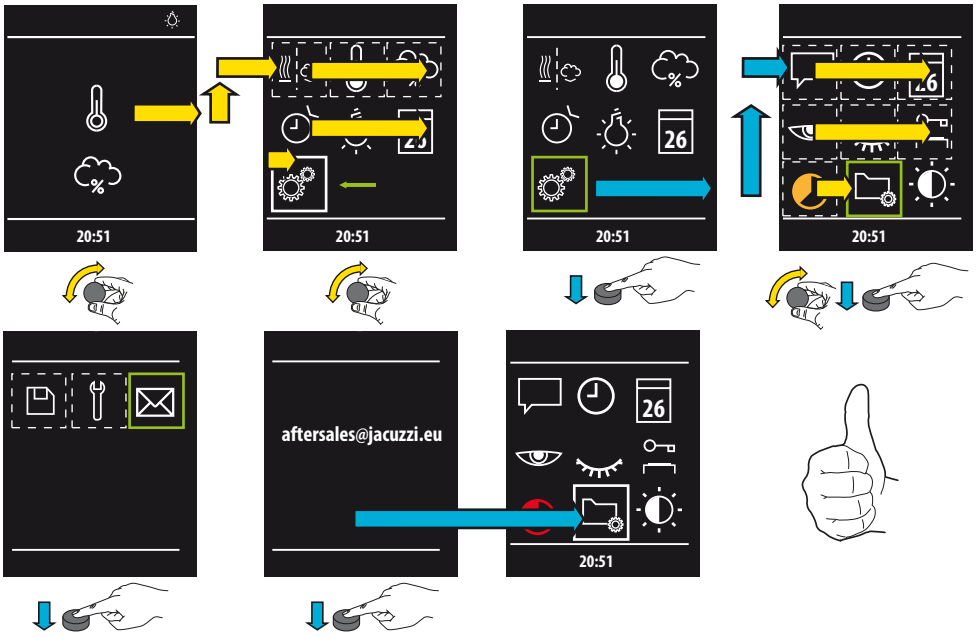

Questi dati vengono visualizzati anche in caso di malfunzionamenti e/o messaggi d'errore.

Caratteristiche tecniche e numero di matricola del prodotto


Questi dati sono rirportati su di un'apposita etichetta, posizionata come indicato.

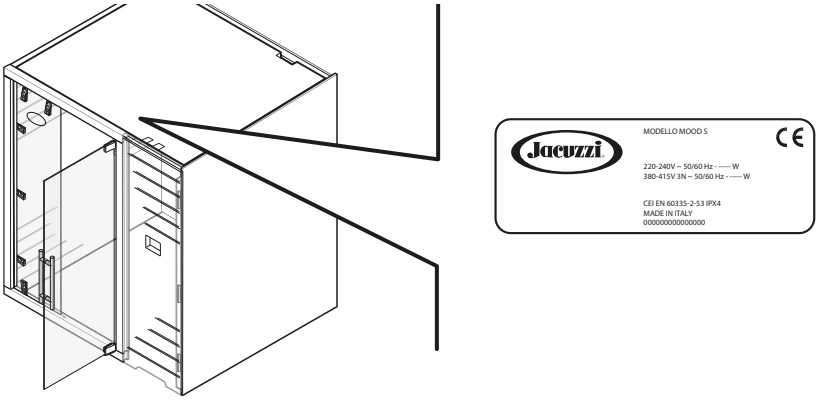


Pulsante allarme

■ Il pulsante permette di spegnere la stufa e contemporaneamente di attivare il circuito d'allarme (se collegato).

Il messaggio visualizzato dipende dalla lingua selezionata; è inoltre indicato l'indirizzo e-mail a cui rivolgersi in caso di guasti e/o richiesta informazioni

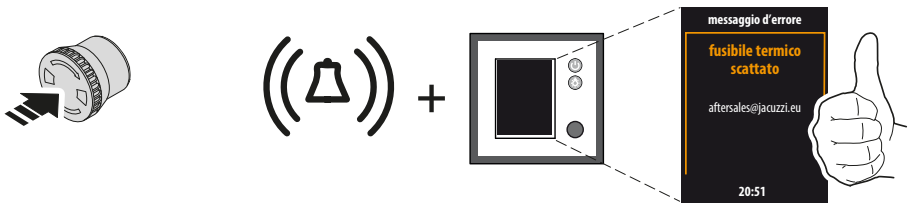

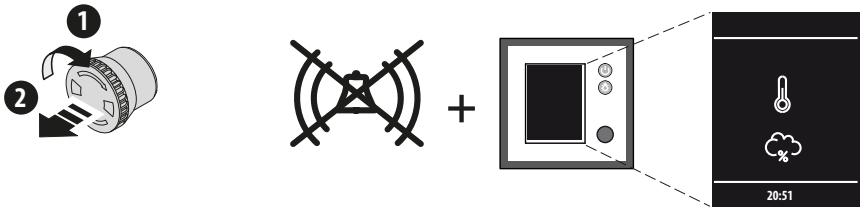

ATTENZIONE!
La stufa rimane calda per diversi minuti anche dopo lo spegnimento.

Impianto audio (optional)

■ L'apparecchiatura può essere dotata di altoparlanti (posti sotto la panca), i quali vanno collegati ad un ricevitore Bluetooth® (fornito); fare riferimento al manuale d'installazione del ricevitore Bluetooth® e a quello della sauna.

ATTENZIONE! Durante le normali fasi di pulizia, fate attenzione a non premere sulle cupole e/o membrane dei diffusori.

In caso di difficoltà...

Raccomandiamo sempre di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare Mood; nel caso ci fosse qualche problema, fate riferimento alla guida seguente.

Alcuni guasti verranno segnalati sul display da un messaggio, seguito dai contatti telefonici e dall'indirizzo e-mail a cui rivolgersi in caso di necessità

Nel caso dovessero comparire messaggi d'errore non elencati qui di seguito, rivolgetevi ad un Centro Assistenza Jacuzzi®.

Il display non si accende

mancanza di energia elettrica	- verificate che l'interruttore generale non sia spento e/o che non si sia bruciato qualche fusibile (contattate il vostro elettricista di fiducia)
interruttore sulla cassetta elettrica spento	- accendete l'interruttore posto sul fianco della cassetta elettrica
connessione difettosa tra pannello di controllo e cassetta elettrica	- il cavo di connessione potrebbe essere guasta e/o la connessione potrebbe non essere corretta (rivolgetevi ad un Centro Assistenza Jacuzzi®)
modalità risparmio energia attivata	- ruotate la manopola del pannello di controllo per riattivare il display

Manutenzione ordinaria

La manutenzione di Mood è rapida e semplice: seguendo i consigli dati qui di seguito sarà facile conservarne nel tempo prestazioni e affidabilità.

Parti in legno

■ Asciugate subito eventuali tracce d'acqua con un panno morbido *(se dovesse rendersi necessario spostare le panche, staccate prima il connettore delle luci ed i diffusori acustici; per rimuovere il copristufa è sufficiente sollevarlo).*

■ In caso di macchie persistenti, provate a rimuoverle con acqua calda, aggiungendo eventualmente del detergente; quindi risciacquate passando uno straccio umido e accendete subito la stufa (in modalità "secca"), lasciandola in funzione per circa un'ora.

⚠ **Non usate salviette abrasive, detersivi in polvere o altri solventi.**


Cristalli

■ Pulite i cristalli utilizzando i normali prodotti specifici esistenti in commercio.

Controllo e sostituzione delle pietre della stufa

■ Le pietre sono un prodotto naturale. Controllate periodicamente che non ci siano delle pietre rotte: in tal caso sostituitele.

■ Prma di posizionare le pietre, lavatele sotto acqua corrente.

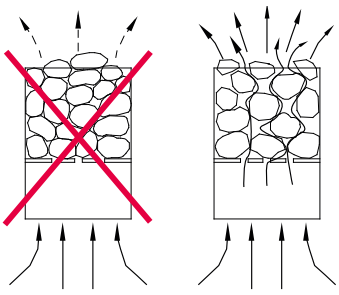

⚠ **Non posizionare le pietre a strati! Cercare sempre di lasciare degli spazi fra pietra e pietra, in modo che l'aria calda proveniente dal basso circoli liberamente.**


⚠ **Se è presente il dispositivo di protezione contro gli azionamenti accidentali della stufa(vedi cap. "Accensione automatica della stufa") la distanza tra le pietre e questo dispositivo deve essere di almeno 7 cm.**

Manutenzione straordinaria

Le presenti operazioni sono riservate a personale specializzato.

Rimozione del calcare dal vaporizzatore (modelli con biosauna)

Verificare periodicamente che il vaporizzatore non presenti incrostazioni che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento delle resistenze elettriche.
Se si rendesse necessario procedere alla rimozione dei depositi di calcare, agire come segue:

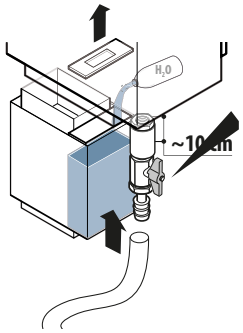

■ Togliere il coperchio dal vaporizzatore e assicurarsi che sia pieno d'acqua (livello: circa 10 cm dall'apertura).

■ Versare l'anticalcare all'interno del vaporizzatore, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione dello stesso.

■ Accendere la stufa in modalità biosauna *(vedere cap. relativo)* e portare l'acqua ad ebollizione per circa 10 minuti; lasciare quindi raffreddare.
■ Collegare un tubo al portagomma posto sotto il vaporizzatore, prevedendo quindi un

Warnings

● **This equipment may be used by children above the age of 8 or individuals with limited motor, sensorial and/or cognitive abilities only if supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment safely, as well as to understand the dangers arising from improper use.**

● **Children must be supervised to make sure they do not play with the equipment and do not carry out operations to be performed by adults and/or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.).**

● **It is dangerous to use or handle live equipment/devices housed within the appliance.**

● **Do not enter the sauna wearing rings, necklaces, etc., particularly if they are made of metal.**

● **Check and inspect the sauna room before use.**

● **Usage duration of the appliance must be suited to user tolerability. Immediately exit the shower if you feel dizzy and/or nauseous.**

⚠ **ATTENTION! Never pour the essential oils directly on the stones: they may catch fire! Dilute them first in water using a suitable stirring tub.**

⚠ **ATTENTION! Do not hang towels on the wooden heater cover: they may catch fire!**

⚠ **Before filling the steamer tank (bio sauna), if this was in use, wait at least 5 minutes so that the tank cover and the inner heating element can cool down.**

● **Do not, under any circumstances, remove the labels applied near the heater; if they should become worn or damaged, replace them.**



During sauna operation, the heater and the stones become extremely hot: in all circumstances, it is forbidden to touch the heater or stones, or to get too near to the aforementioned. Do not remove the protective heater grille.



The heater will remain hot for some time, even after switching the system off.

● **Do not obstruct the vent in the sauna located under the bench.**
It is completely forbidden to use the appliance in ways that differ from those expressly detailed.
Jacuzzi will not assume responsibility for any damage caused by improper use.

● **Always perform scheduled checks, controls and maintenance programmes. In the instance of interventions which involve the replacement of components, Jacuzzi® original spare parts must be used; otherwise the warranty shall no longer be valid and the Manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the operation carried out.**

● **If other persons, in addition to the Purchaser, use the appliance, it is the Purchaser's responsibility to instruct users on the correct use of the appliance in addition to providing safety warnings.**

⚠ **Once you have finished using the shower, turn off the main switch installed on the power supply line.**

● **Do not switch on the heater without first placing the stones.**

● **If, with use, some stones break, replace them with new stones (refer to Chapter "Routine maintenance").**

● **Do not rest flammable objects on the heater; do not pour flammable liquids into the heater; do not cover the heater under any circumstances.**

● **If the sauna has not been used for a certain amount of time, before using the appliance, check that there are no towels, items of clothing or other objects on the heater and/or the steamer.**

Always use one or more towels when lying on the benches and/or leaning against walls.

Contraindications

● **The aim of a sauna is to provide relaxation and comfort and to fully enjoy the benefits in complete safety, therefore before using the sauna, it is recommended that you seek the advice of your doctor.**

● **If you suffer from rheumatisms, avoid the cold immersion stage following the sauna.**

● **The sauna is not recommended for those with cardiovascular disorders, acute inflammations, epilepsy and those with pacemakers. IT IS also not recommended if you have a cold and/or the flu.**

● **Pregnant women may only use the sauna under the strict supervision of their doctors.**

● **Do not use the sauna during a recuperation period following surgery.**

Additional warnings for professional use

● The Employer must advise qualified personnel on the risks of injury, on the devices provided to ensure Operator and Customer safety and on the regulations governing injury prevention, based on the National Legislation in the country where the appliance is installed.

● All personnel, maintenance, cleaning and control, etc. personnel must respect the regulations governing injury prevention.

● Before carrying out any operation, the relevant personnel must be fully aware of all command locations and functions and all appliance characteristics. Additionally, they must read this manual in its entirety.

● The Operator must instruct users on the correct use of the appliance and must provide safety instructions.
Jacuzzi does not assume any responsibility in the instance where safety instructions have been disregarded.

MOOD



The sauna

The sauna allows you to relax both physically and mentally, to keep stress at bay and provides temporary escape from daily life. Using the sauna regularly also helps eliminate toxins, enhances skin cell renewal and helps maintain a fresh-looking, healthy, reinvigorated complexion.
In addition it is true to say that whilst having a sauna, you loose weight, although, this is only due to the loss of liquid through sweating.

Even muscles benefit, particularly after intense physical exercise: perspiration helps eliminate the lactic acid which is formed during physical activity (ensure you leave approximately half an hour between physical activity and taking a sauna).

The positive benefits of taking a regular sauna last approximately a week, although the frequency of use is subjective: according to an ancient theory, one to two saunas per week, preferably consistently and regularly allow the body to completely attune to the stimulation provided by the sauna and allow the body to draw on the benefits.

In any case, the most important guiding factor is that it is your choice to use the sauna and that you feel completely comfortable.

Classic sauna (Finnish)

■ The classic sauna (“dry sauna”) was already known in Ancient Greece and then in Rome, where its therapeutic virtues were appreciated by the many people going to the baths.

However, it was the Scandinavians who made it a strong point of their traditions, from where its use spread to other countries.

The classic sauna (which is therefore also called a "Finnish" sauna) has a temperature of approx. 90-95 °C and a low relative humidity (RH%).

Bio sauna (where present)

■ A pleasant variant, which is similar to the hay bath, without extensive effort and providing the opportunity to breathe in aromatic oils.

It is a "gentle" sauna with a temperature of approximately 50 °C and relative humidity (RH%) of approximately 30-35%.

It is also suitable as a substitute for the Finnish sauna.

Using the sauna

Make sure you have enough time: a sauna cycle (multiple sessions) requires approx. two hours. Indulge yourself in the benefits which can only be provided by this rhythmic alternation between hot and cold. In any case, trust your body entirely: it is your body that ultimately defines sauna duration, frequency and how it figures in your life.



■ Do not start using the sauna immediately after eating: after a meal, it is best to wait at least three hours so that your body has time to digest the food; if you have not eaten, a light snack is appropriate so as to not put pressure on the body in terms of digestion.

■ Try and only drink before (particularly after intense physical exercise) and/or after having a sauna (even between one sauna and the next, if you are planning on having more than one); if possible, do not drink liquids during the sauna, otherwise you reduce the purifying effects.

Drinking a hot herbal tea before using the sauna prepares the body for sweating.

before the sauna...

■ **Ensure that you have removed any rings, necklaces, etc. especially if they are made of metal; the aforementioned may become extremely hot when exposed to the high sauna temperatures.**

Do not wear glasses - they will immediately become misty.

It is possible to wear contact lenses even if the surface can become hot and dry: in such an instance, it is advisable to repeatedly close your eyelids in order to keep the actual lenses moist.

Do not, under any circumstances, bring mobile telephones, digital hand-held devices, etc., into the sauna with you; if nothing else, they compromise the idea of relaxation!

■ Take a shower, as hot as you like; this is an important stage in order to remove traces of impurities and any cosmetic products from the skin. Dry off well: skin must be completely dry.

You can extend the above stage by immersing your feet in hot water for some time (approximately 5 minutes in water with a temperature of 40 °C).

... during the sauna

At the beginning, a sauna session can last approx. 8-12 minutes; afterwards, you can stay longer (15 minutes). In any case, listen to your body and your intuition: the sauna session is not a competition to see who can last the longest: if you feel you need to leave after only five minutes, do so.



■ If seated, always place a towel under where you are seated, on your back and under your feet.

You will not require head covering, as the heat of the sauna will not damage your hair in any way.

Nude, **(as any type of clothing, particularly synthetic clothing, hinders perspiration)** sit or lie on the preferred bench, bearing in mind that the further from the ground you are, the higher the temperature, subsequently the greater the sweating; initially, it is best to use the lower bench or the stool (where available) in order to gradually get used to the temperature.

⚠ **ATTENTION! Do not hang towels on the wooden heater cover: they may catch fire!**

■ If possible, a couple of minutes before leaving the sauna, gently pour water onto the stones in order to swiftly increase the heat and air humidity, subsequently increasing perspiration; if desired, pour your preferred essence into the water first.



⚠ ATTENTION! Never pour the essences or essential oils directly on the stones: they may catch fire! If you are using the bio sauna, do not pour the essences or essential oils directly into the steamer water; use the container incorporated in the steamer cover.

With time and practice, you will learn how to maintain the correct degree of humidity, by pouring the correct quantity of water onto the stones in order to ensure suitable air exchange (through the small window located below the bench).

This profusion of heat is not to everybody's liking: at first, try experimenting with a small amount of water, and progressively adapt your method.

■ In any case, a couple of minutes before leaving the sauna, occupy a seated position (on the stool - where available - or the lowest bench) so that your body can adjust to a vertical position.

... after the sauna

■ Once you have finished your sauna, your body needs oxygen: breathe lightly, preferably through your nose and walk around in a relaxed, easy manner (do not remain completely still as the blood in the dilated vessels "drops" to below average levels).

Do not await until you feel the first cold shivers before having a refreshing shower!

■ Cold water is the best thing to restore normal body temperature and to remove all perspiration residue from the skin:

- using the shower and following blood flow direction, begin with your outer right foot going right up to the groin, before changing direction to go back down the inner side; follow this process for the left foot and leg.

- Continue with the right arm, the left arm, bowels, stomach, before proceeding to the face and head;

- lastly, concentrate on the back and spine.

Freezing water has the best "toughening" effect on the body, however warm water can also be used.



■ Immersing yourself in a bath of cold water also helps heighten the effects of the sauna: once immersed (maximum, 10-20 seconds), try to breathe lightly, without restraining your breathing.

If you suffer with high blood pressure, only use sponge baths or showers.

■ At this stage, you may have a foot bath using hot water in order to speed up body acclimatisation; subsequently, you may also continue applying cold water in order to enhance the effects of temperature variations on the vascular system and then proceed to have another hot foot bath (these temperature extremities must not cool you down excessively).

■ Relax: wrap yourself in a soft bath robe and lie down on a bed until sweating ceases and the heart restores a normal beat.


To maximise the purifying effect, only drink liquids once you have finished your sauna session: drink approximately 1-2 litres of liquids rich in mineral salts and/or herbs (not sugary); they will help the body to restore correct hydration levels. When you feel the need, drink liquids.



■ If the sauna session lives up to your expectations, you may have another one or two saunas, following the above described procedure; however, always listen to what your body is telling you.

■ Do not undertake physical activity during and after the sauna.


Preliminary operations

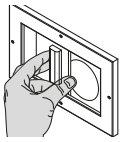

Mood has been designed and built according to the main characteristics of steam baths based on the Scandinavian tradition. Of these, one of the most important is the microclimate that is created inside the sauna room as a result of the exchange between the fresh air (which enters through openings located below the heater) and the air present inside the sauna (which rises towards the ceiling when heated): **therefore make sure to maintain this circulation by opening the small window in the wall located below the bench. Also make sure that the opening located at the bottom below the heater is free from all obstructions.**

The internal temperature varies depending on the exact location in the sauna; the temperature is higher towards the ceiling, whereas the temperatures become considerably lower towards the floor (see the figure, the indicated temperatures are only approximate).

Pay attention to the fact that the temperature and humidity values displayed on the thermometer and the hygrometer (installed inside the sauna) can be different than those shown on the control panel display, as the latter displays the data measured by the sensors, located in different positions.

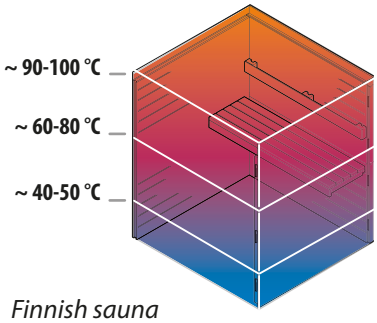

Finnish sauna


Therefore we recommend adjusting the temperature and/or degree of humidity based on your needs and how you feel, and to consider the values displayed by the instruments as an approximation.

⚠ ATTENTION! Before turning on the heater, always make sure that no objects were left on top of it.

■ the heater must be turned on *before* starting the sauna; this "pre-heating time" depends on the room temperature: *a higher room temperature requires a shorter period necessary for heating the sauna to the desired temperature.*

When switching on the heater for the first time, you may note that the heat emits residue, resulting from the manufacture of the heater itself: you must simply ventilate the area before using the sauna.


When using the Finnish sauna for the first few times, you may note the presence of condensation on the inner sides of glass: this is caused by wood humidity and will disappear with use.

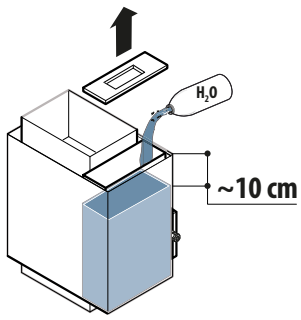

■ In the case of a **bio sauna**, check that there is a sufficient amount of water in the **steamer** tank; if it requires filling, fill it up, leaving 10 cm from its opening.

⚠ Do not pour the essences or essential oils directly into the steamer water; use the container incorporated in the steamer cover.

If the steamer has not been used for a long period of time, we recommend emptying it.

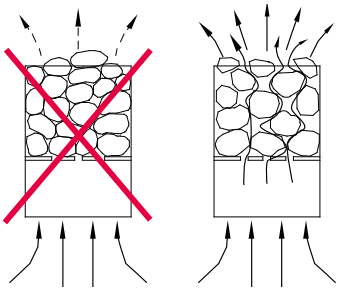


■ Check that the stones placed on the heater are intact and positioned so the air can circulate freely inside; if one is broken, replace it *(refer to the "Routine maintenance" chapter).*

Turning on the system

It is recommended to keep the switch in position "I" and, if necessary, disconnect the power using the isolating switch located upstream of the equipment. (position "II" only permits the light to be turned on)

■ If you have not already done so, turn on the isolating switch located upstream of the equipment and then turn the switch in the box to position "I".

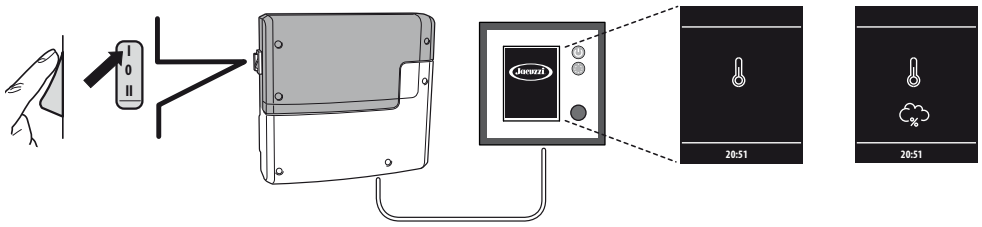

■ After switching on, the Jacuzzi® logo is displayed and then the display enters **stand-by mode** *(the symbols shown depend on sauna configuration).*

Control panel


Basic operations

If the knob is not used for a few seconds, the display returns to stand-by mode

To return to the previous menu, press the knob in correspondence of the arrow ← (at the end of each menu); to turn to the stand-by mode, press the key ⏻

■ Turn the knob to scroll the function and/or menu symbols *(their meaning is displayed at the top of the display)*.

Press the knob in correspondence of a symbol to select the relative function and/or menu, then turn it again to adjust the value and press it to store the value.

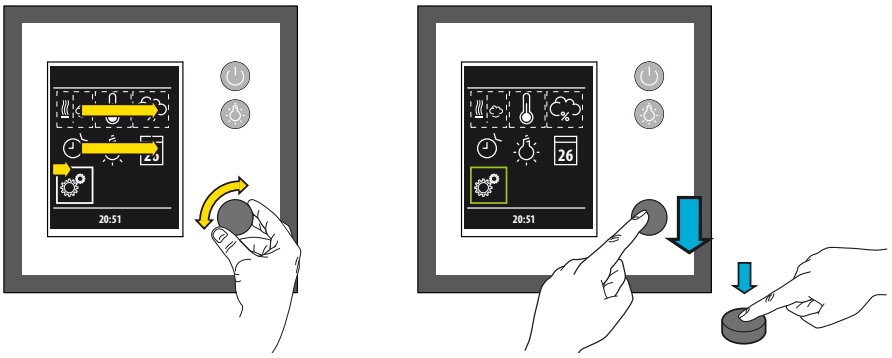


Selecting the type of sauna



Some models do not have a steamer (bio sauna) and therefore only the symbol is displayed

■ Proceed as described to select the type of sauna desired.

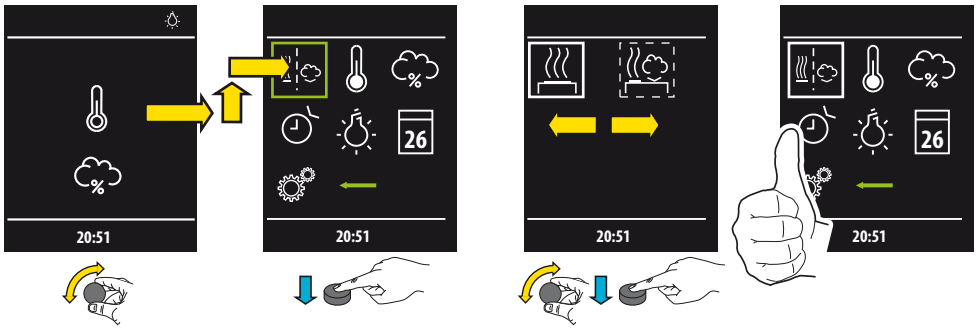


Adjusting the temperature



You can adjust the temperature also while the sauna is operating

ATTENTION: it is not recommended to set temperatures above 100 °C

■ You can adjust the value shown on the display from a minimum of 30 °C to a maximum of 115 °C (Finnish sauna) or 70 °C (bio sauna).

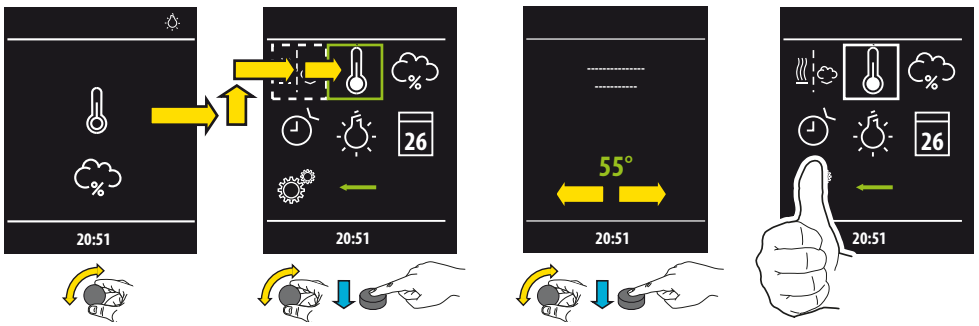

Adjusting the relative humidity


(models with bio sauna only)



You can adjust the relative humidity also while the sauna is operating

(*) If instead of the symbol the symbol is displayed, this could indicate that the humidity sensor is disconnected or connected incorrectly, or is malfunctioning. Contact an authorized Jacuzzi® service centre

■ You can adjust the value shown on the display from a minimum of 1% to a maximum of 62%.

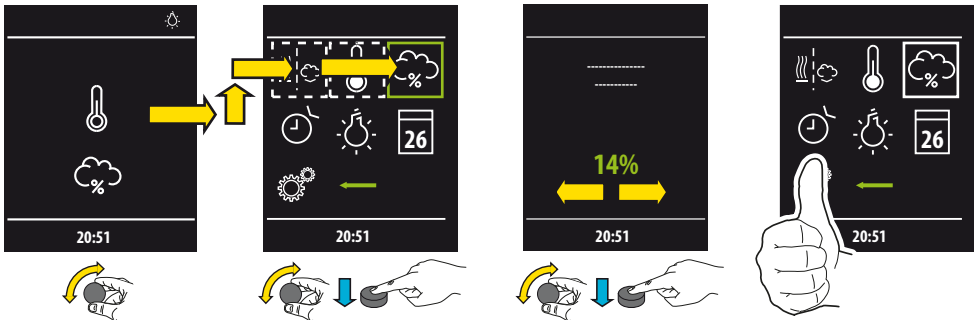

If a humidity sensor is installed, its adjustment depends on the set temperature: a higher temperature means that only a lower relative humidity value can be set (unless the temperature is reduced). Therefore, if you use the sauna in Finnish mode with high temperatures and then you want to switch to the bio sauna, the steamer will start to function only after the temperature has gone down below the max. value (70 °C).

If the humidity sensor is not present (or if it is faulty), the percentage of humidity is adjusted proportionally to the time of use (ex.: "30%" means 30 % of the total time set, see also the "Adjusting the operating time for the sauna" chapter).

Adjusting the operating time for the sauna





The minimum value you can set is 5 minutes, whereas the maximum depends on the hardware setting decided during installation (refer to the relative manual).

If you want to use the sauna for the maximum allowable time (12 hours), there must be a 6 hour pause between activations.

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and proceed as described to set the desired time.

The time set in this phase will apply each time the sauna is turned on manually (to turn it on with a timer, refer to the relative chapter)

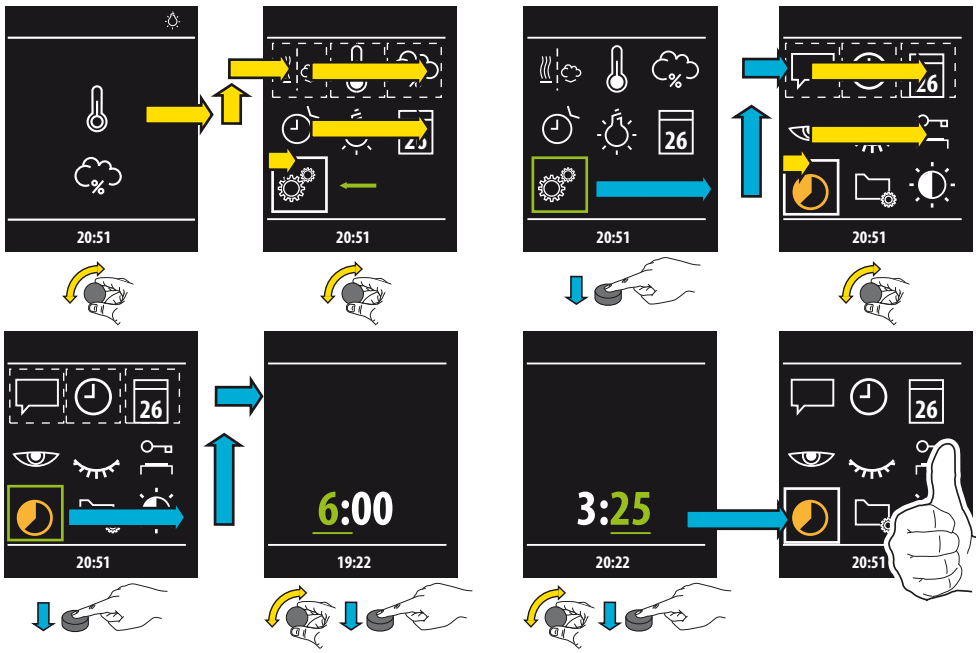

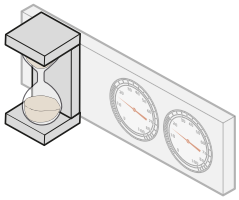


■ A thermometer, hygrometer and hourglass are provided to help you time your session in the sauna (the time needed for the sand to drop to the bottom of the hourglass is approx. 15 minutes).


Turning on the sauna

■ Hold down the key ⏻ *(on the control panel)* for a few seconds: the heater and the light in the sauna will turn on; the display will have the following configuration:

Finnish sauna

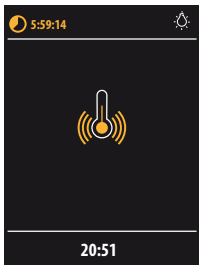

bio sauna

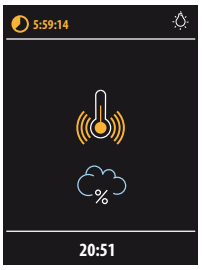

■ The countdown of the set time will appear at the top of the display, whereas the temperature symbol will turn red and start to flash: this means that the heater is in the heating phase.

When the set temperature is reached, the red colour stops flashing and stays on fixed


■ In the case of models with bio sauna, the cloud (blue) signals that the steamer is operating; the adjustment of the relative humidity starts when the set temperature is reached *(see the "Adjusting the relative humidity" chapter).*

If instead of the symbol the symbol is displayed, this could indicate that the humidity sensor is disconnected or connected incorrectly, or is malfunctioning. Contact an authorized Jacuzzi® service centre

In bio sauna mode, the steamer is turned on and off alternatively; this makes it possible to shorten the heating times and prevent the production of steam from starting when the temperature in the sauna is still too low.

Turning on the light

■ The light in the sauna turns on automatically when the heater is turned on; it can also be turned on and off using the relative key *(located on the control panel).*

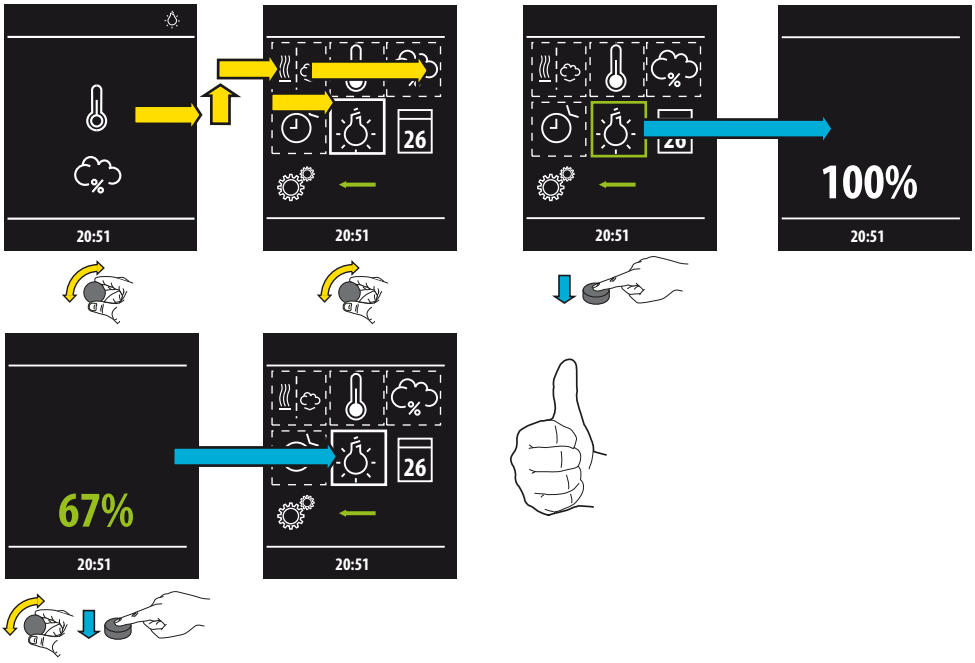


Displaying the operating parameters

■ You can check both the set temperature as well as the temperature reached in the sauna; in bio sauna models, you can also check the relative humidity percentage (the values refer to the sensor position).

During operation, hold down the control panel knob for a few seconds: the display will show the following configuration *(the cloud will not appear for models without bio sauna)*.

The set values are displayed to the left, whereas those measured by the sensors are displayed to the right of the display

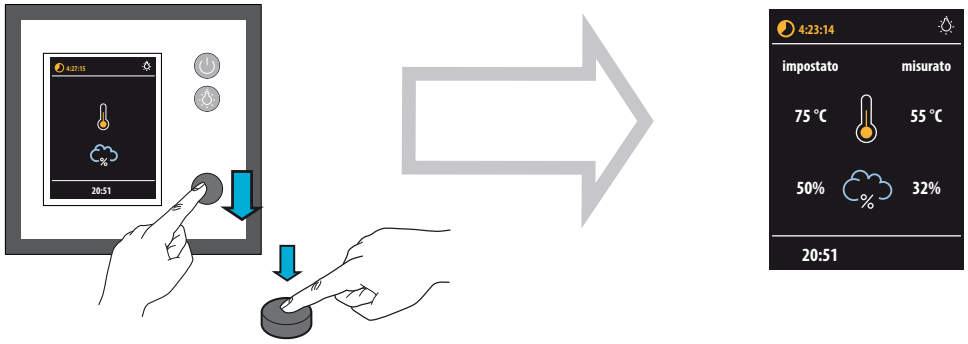

Turning off the sauna

■ The sauna ends when the set time has elapsed; you can also turn it off sooner by pressing the ⏻ key.

The heater will remain hot for some time, even after switching the system off.

■ The light in the sauna will stay on for 30 minutes after the sauna was turned off; however you can turn it off sooner by pressing the ☼ key *(on the control panel)*.

We also recommend keeping the sauna door slightly open to help eliminate the residual humidity

■ **Drying the sauna room (models with bio sauna only)**
When the bio sauna ends, the steamer is turned off but the heater is turned on in "dry" mode (Finnish) in order to eliminate the residual humidity in the sauna; this function lasts approx. 30 minutes, but can be turned off sooner by pressing the ⏻ key.

Activation

You can set the heater to turn on at the moment that you prefer. For example, you can set the exact moment you want to enjoy the sauna, perhaps at the end of the work day or after your preferred physical activity.


Automatic activation

There are three modes for adjusting the automatic activation:

- the heater turns on at a specific time of the day you are setting it (delayed activation);

- the heater turns on at a specific time on a specific day (daily activation);

- the heater turns on at a specific time on a specific day with weekly frequency (weekly activation).

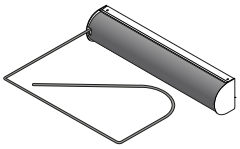


ATTENTION! You can only use this function if the heater has the device (optional) that protects against accidental activation; this device prevents the heater from turning on in conditions of potential danger (e.g. objects left on top of the stones).

In any case (even with the protection) always make sure that the area above the heater is unobstructed.


Delayed activation

■ Proceed as described to set the on time; when programming is complete, the time will flash in the lower right corner of the display *(when in stand-by mode)*.

The sauna will be turned on based on the settings stored in the memory (temperature, humidity, etc.)

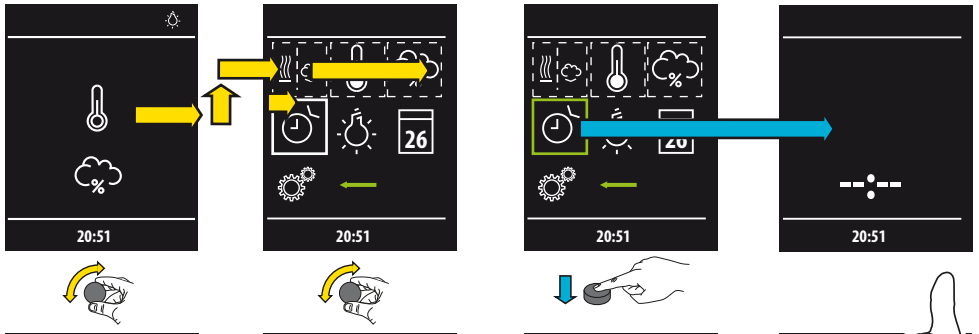


To turn off the function, press the ⏻ key for a few seconds. (the display of the time will disappear).

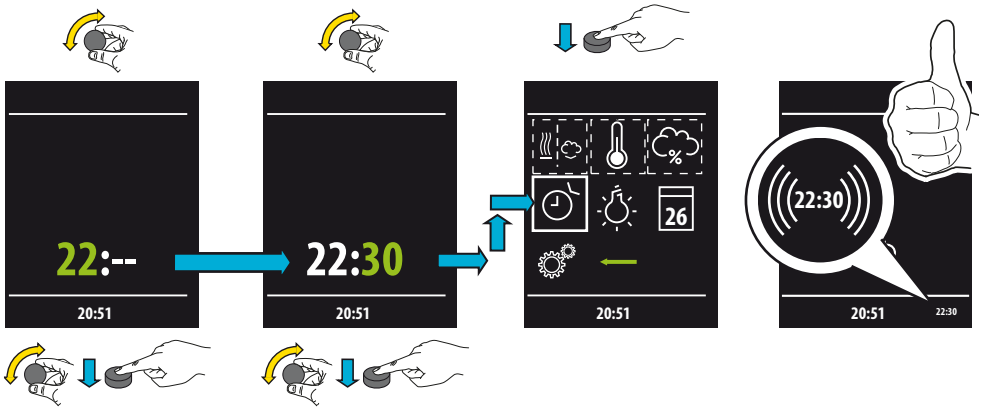


Daily activation

■ First select the menu relative to daily programming.

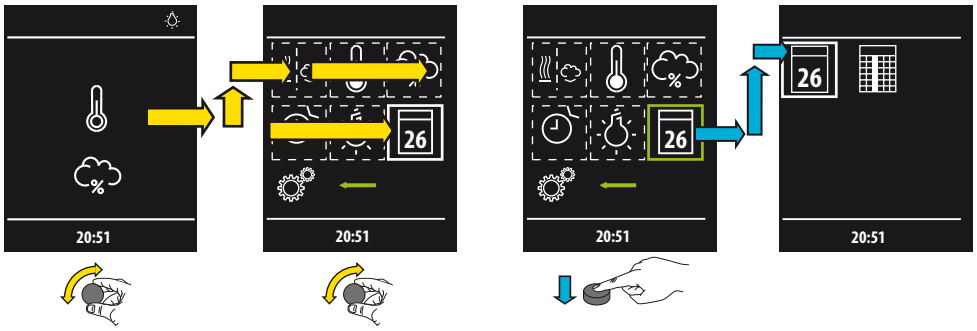


■ Then set the day and time you want the heater to turn on; then select the type of sauna *(there is only one selection for bio sauna models)*.

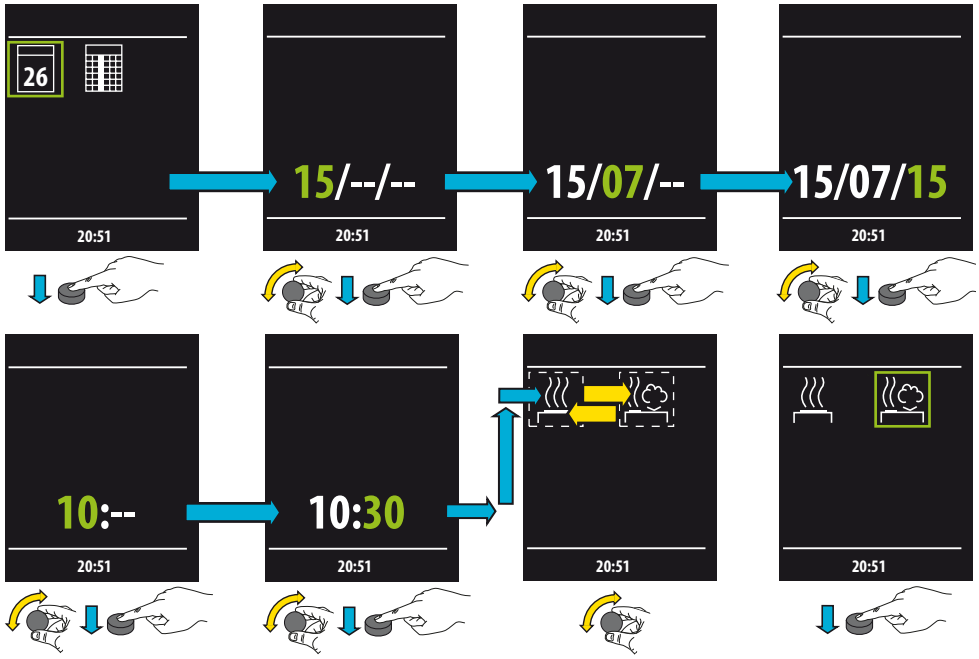

■ To finish, set the desired temperature and percentage of humidity *(the latter only for models with bio sauna)*; at the end of programming, the "on" day and time will flash in the lower right corner of the display *(when in stand-by mode)*.

To turn off the function, press the ⏻ key for a few seconds (the display of the day and time will disappear). The function can also be turned off by turning on the sauna in manual mode

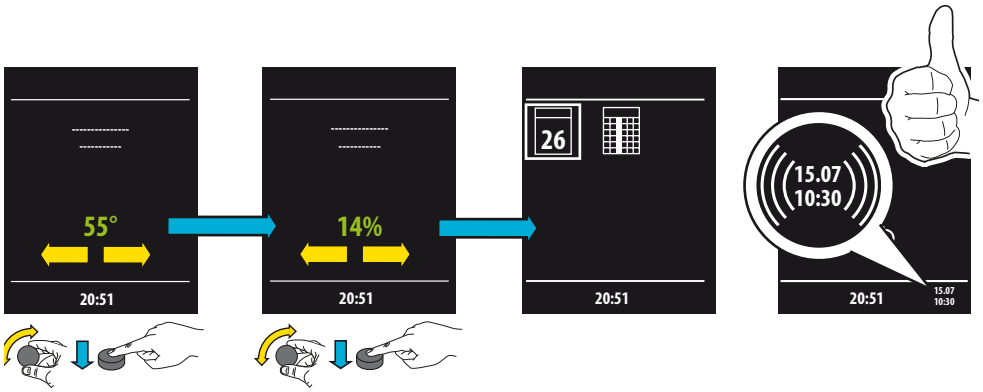


Weekly activation

■ First select the menu relative to weekly programming: a series of numbered boxes will appear that indicate the days of the week *(1=Monday, 2=Tuesday, etc.)*.

Once the desired day is selected, a screen appears where you can store the number of daily activations (up to 4 per day of the week).

To select a time of 12 hours, the maximum time of use must be set to this value during installation (see the installation manual)

⚠ **The maximum period of time that can be assigned to each programme is 12 hours; if this value is selected, there must be a 6 hour pause between activations. Therefore, if a programme lasts 12 hours, the next one must be set so that it starts 6 hours later; if you want to shorten this wait time, programme a shorter duration.**

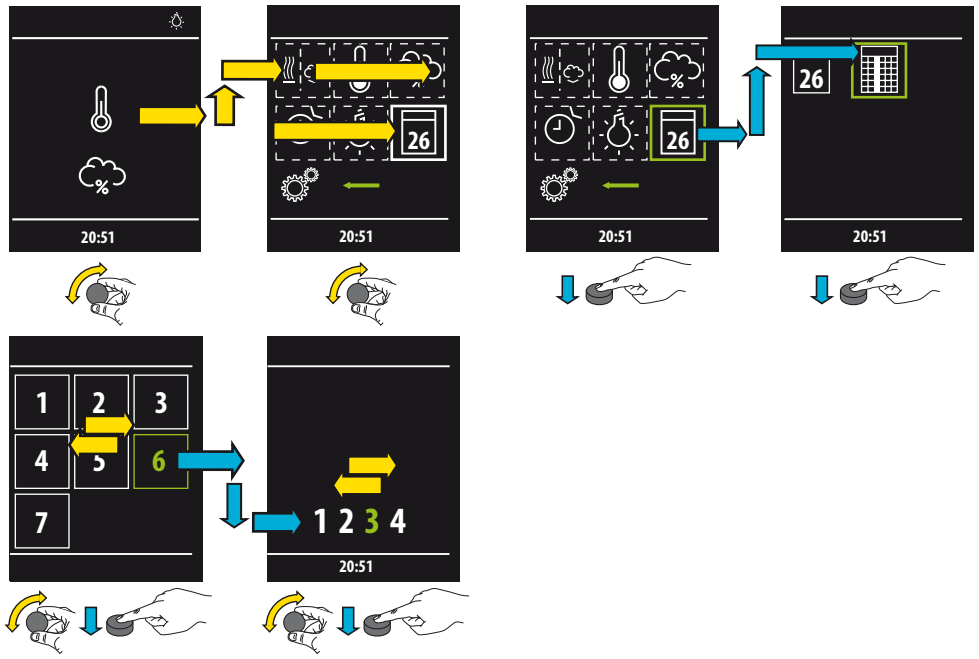

The white box indicates that no programmes are stored for that day; a green box indicates that one or more programmes have been stored

■ Each ON program can be customised with the following parameters:
- on time;
- sauna duration;
- type of sauna (Finnish or bio sauna, the latter only for models with a steamer);
- temperature;
- relative humidity (the latter only for models with a steamer);

To deactivate the function, select the day and the desired programme, change the value displayed between "-- "(two dashed lines) in the field relative to the start time, and press the knob after each change to store the value

Proceed as described in the previous chapters to programme these parameters.

■ If desired, you can schedule other activations for the same day or for other days of the week *(proceed as described above).*

When programming is complete, the "on" day and time relative to the first programme will flash in the lower right corner of the display *(when in stand-by mode).*




Other settings

The Mood control system makes it possible to personalise the operation and management of your sauna in detail (refer to the following paragraphs).

Setting the language

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and proceed as described to set the desired language.

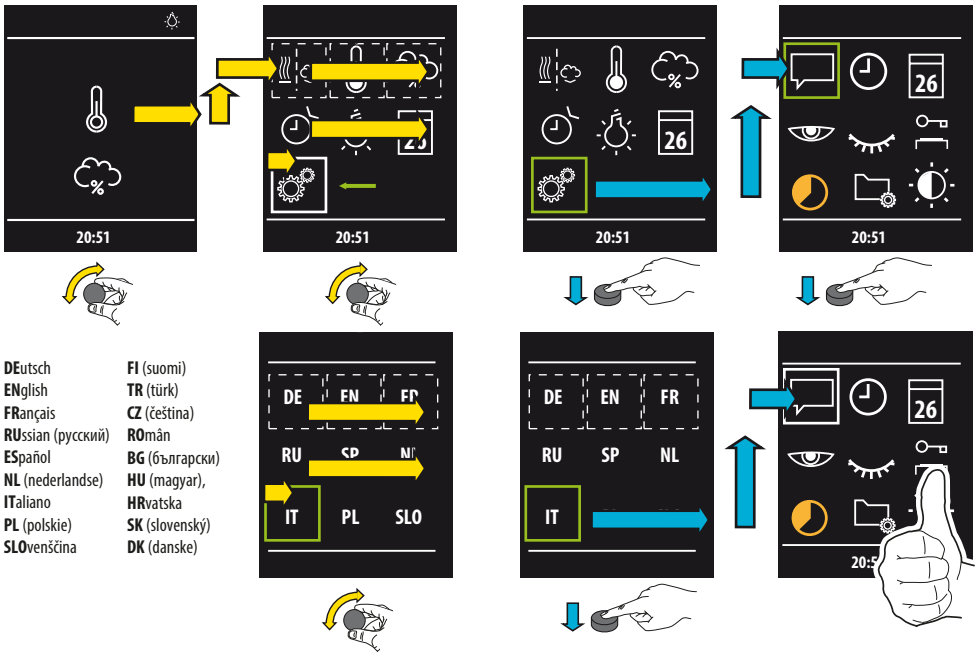

9 languages are shown at a time; to view the remaining ones, continue turning the knob

DEutsch
ENglish
FRançais
RUssian (русский)
ESpañol
NL (nederlandse)
ITaliano
PL (polskie)
SLOvenščina
FI (suomi)
TR (türk)
CZ (čeština)
ROmân
BG (български)
HU (magyar),
HRvatska
SK (slovenský)
DK (danske)

Setting the time

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and then the symbol ; then proceed as described to make the adjustment.

The change from winter time to summer time must be done manually.

Setting the date

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and then the symbol ; then proceed as described to make the adjustment.

The values relative to the time and date are stored in the memory, also in the case of a power failure.

Screen-saver

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and then the symbol ; then proceed as described to adjust the time after which, if no button is pressed, the brightness of the control panel is reduced to a minimum and only the current time is displayed.

To return to the normal display, turn the knob or press the key .


Energy savings

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and then the symbol ; then proceed as described to adjust the time after which, if no button is pressed, the display is turned off.

To return to the normal display, turn the knob or press the key .

This function is not activated if the heater is on.

Control panel lock



This function is used to limit access to the control panel with a 4 digit code.

■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and then the symbol ; then proceed as described to change the pre-set code (0000) with the preselected one: once the last number is entered, the display shows the start-up menu and the lock is activated.

■ The code must be entered each time you want to use the control panel.

The heater and the light can be turned off even if the control panel is locked.

Lost panel lock code


■ Turn the knob: a request appears to enter the access code.

Then press the knob in correspondence of the first number: the cursor will move to the next number.

At this point, hold down the knob until the first two numbers turn green and the cursor moves below the third number *(keep holding down the knob)*.

When all the numbers turn white (after approx. 40 seconds) press the knob again in correspondence of each number; when the operation is complete, the display shows the start-up menu and the code is removed.

Adjusting the brightness of the display




■ Select the symbol corresponding to "extra settings" and then the symbol : here it is possible to adjust the brightness of the display according to 3 brightness levels.

"Essential functions" mode

The mode is turned on/off using an access code

This mode makes it possible to enable the display or set only the parameters essential to sauna operation, i.e.:

- heater on/off;
- sauna light on/off;
- heater operation selection (Finnish or bio sauna, if available);
- adjustment of the temperature and/or relative humidity (models with bio sauna only).



■ Select the symbol corresponding to "extra settings" , turn the knob until the symbol appears and select it; when the 4 digit code appears proceed as described above for entering the preselected code.

Once the last number is entered, the display shows the start-up menu and the *"essential functions"* mode is activated.

To exit the setting menu without storing the access code, press the key

■ To deactivate the *"essential functions"* mode, select the symbol (as previously described) and enter your access code.

Loss of access code to "essential functions" mode

■ Turn the knob until the symbol appears.

Hold down the knob (approx. one minute) until the request to enter the code appears.


Press the knob again in correspondence of each number; when the operation is complete, the display shows the start-up menu and the code is removed.

Useful references

This chapter describes how to contact the Service Centre for any faults and/or malfunctions as well as how to find all the information needed to identify your sauna.

References and contacts in case of faults and/or information requests


■ Proceed as described and select the ✉ symbol: information is displayed about whom to contact in the case of a fault and/or request for information.

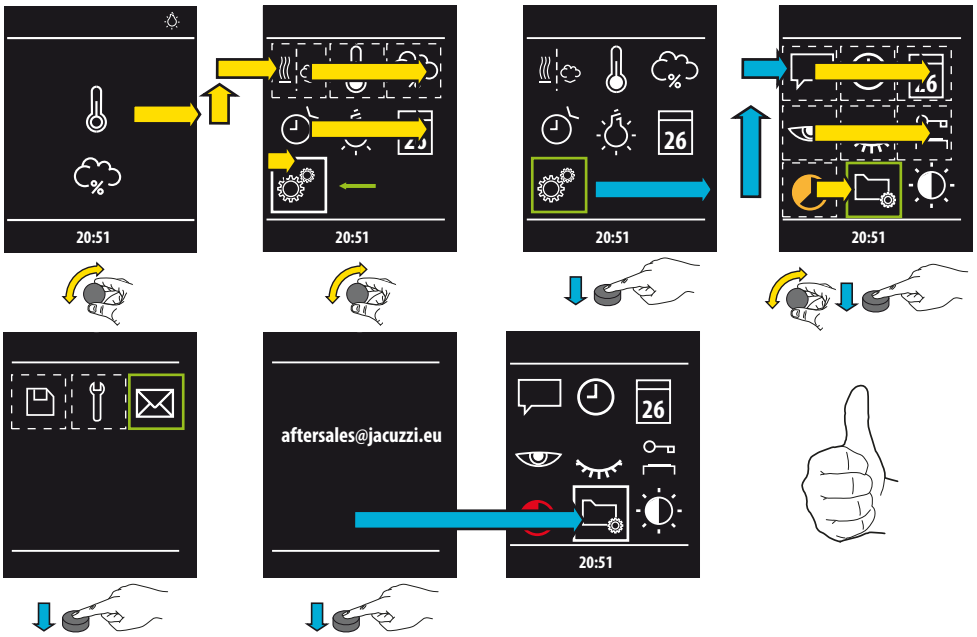

This information is also displayed in case of a malfunction and/or error message.

Technical specifications and product serial number


This information can be found on a label, which is located as shown.

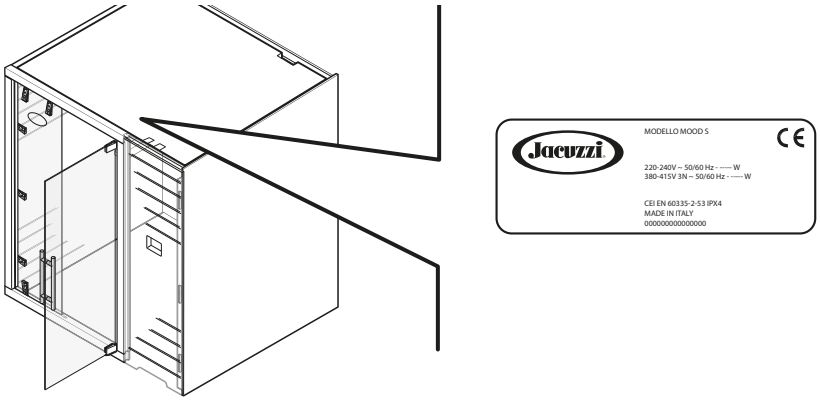


Alarm button

■ The button is used to turn off the heater and simultaneously activate the alarm circuit (if connected).

The displayed message depends on the selected language; the e-mail address to use in the case of a fault and/or request for information is also displayed

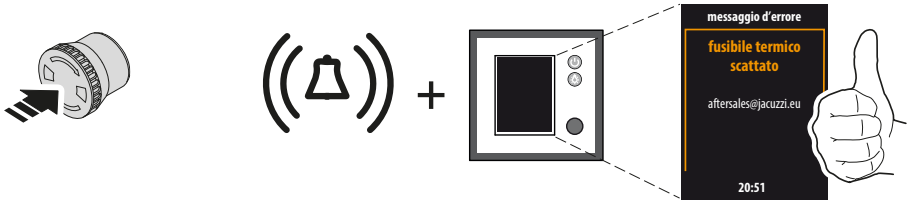

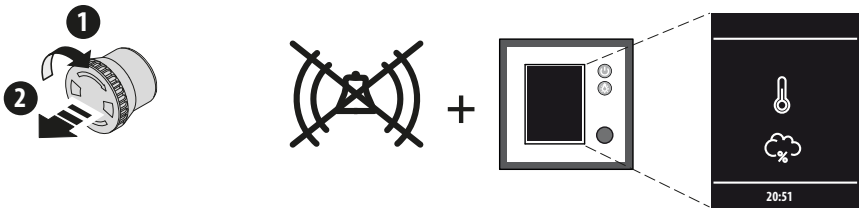

ATTENTION!
The heater will remain hot for some time, even after switching the system off.

Sound system (optional)

■ The equipment can be fit with speakers (located below the bench) that are connected to a Bluetooth® receiver (supplied); refer to the installation manual of the Bluetooth® receiver and that of the sauna.

ATTENTION! During the normal cleaning phases, do not press down on the speaker domes and/or membranes.

Troubleshooting...

We always recommend carefully reading the manual before using Mood; in the instance that there is an issue, refer to the following guide.

Some faults are shown on the display with a message, followed by the telephone contacts and e-mail addresses to use if needed

If an error message appears that is not listed below, contact an authorized Jacuzzi® Service Centre.

The display does not turn on

lack of electric energy	- check to see if the main switch is off and/or if a fuse is burnt (contact your trusted electrician)
switch on the electrical box off	- turn on the switch located to the side of the electrical box
defective connection between the control panel and the electrical box	- the cable connection could be faulty and/or the connection could be incorrect (contact an authorized Jacuzzi® Service Centre)
energy savings mode activated	- turn the control panel knob to reactivate the display

The display shows "thermal fuse tripped"	**the heater protection device (optional) was activated**	- Make sure no object was left over the heater protection
	the alarm button (optional) was pressed	- After checking the cause, deactivate the button by turning it to release it.
	incorrect connection or faulty sensor	- Contact an authorized Jacuzzi® service centre.
the display shows "temperature sensor interruption"	**incorrect connection or faulty sensor**	- Contact an authorized Jacuzzi® service centre.
Insufficient water in the steamer (audible alarm)	**the steamer tank is almost empty (an audible alarm will sound)**	- Fill the tank as described in the "Preliminary operations" chapter.  **Before adding water, turn off the heater and wait for the temperature of the heating element and the heater cover to decrease to prevent the formation of dangerous steam sprays.**
Failed data communication (control panel)	**defective connection between the control panel and the electrical box**	- Try turning the main switch off and back on; if the fault persists contact an authorized Jacuzzi® Service Centre
Unknown error	**defective connection between the control panel and the electrical box**	- Try turning the main switch off and back on; if the fault persists contact an authorized Jacuzzi® Service Centre

Routine maintenance

Mood maintenance is quick and simple: follow the advice provided here to easily maintain performance and reliability levels over time.

Wood parts

■ Immediately dry any traces of water with a soft cloth *(if you need to move the benches, first unplug the light connector and the speakers; to remove the heater cover simply lift it).*

■ If the marks are resistant, try to remove them with hot water, adding some detergent if necessary; then rinse using a wet cloth and the immediately turn on the heater (in "dry" mode), letting it operate for approx. one hour.

⚠ **Do not use abrasive towels, powdered detergents or other solvents.**


Glass

■ Clean glass using specifically designed products, available commercially.

Maintenance and replacement of the sauna stones

■ The stones are a natural product. Routinely check for broken stones, and replace them if broken.

■ Before positioning the stones, wash them in running water.

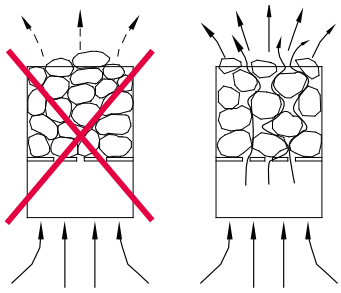

⚠ **Do not layer the stones! Always try and leave space between stones, so that hot air coming from below can circulate freely.**


⚠ **If the device protecting against accidental activation is present (see the "Automatic activation of the sauna" chapter), there must be a distance of at least 7 cm between the stones and this device.**

Special maintenance

These operations must be carried out by qualified, specialist personnel.

Removal of steamer scale (models with bio sauna)


Check the steamer periodically for encrustations that could compromise the correct operation of the electrical resistances.
Should you need to remove scale deposits, do the following:

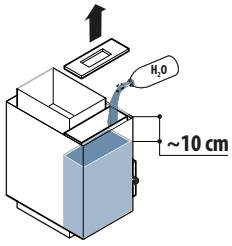

■ Remove the steamer cover and ensure that it is full with water (level: approximately 10 cm from its opening).

■ Pour the scale removal product into the steamer, following the instructions detailed on the product packaging.

■ Turn on the heater in bio sauna mode *(see the relative chapter)* and let the water boil for approx. 10 minutes; then let it cool down.

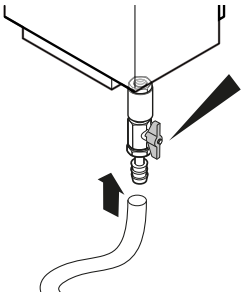



■ Connect a pipe to the rubber holder situated under the steamer, use a container in which to collect the dirty water.
Open the tap located above the rubber holder.

■ Rinse the steamer a couple of times, once you have finished the operation, close the tap above the rubber holder and remove the pipe used to drain the water. Refill the steamer with fresh water and re-position the cover.

If the steamer has not been used for a long period of time, we recommend emptying it.

Opérations préliminaires

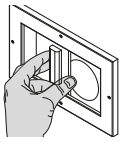

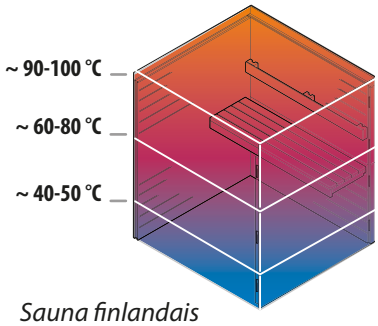

Sauna finlandais

Mood a été conçu et réalisé selon les principes caractéristiques des bains de vapeur propres de la tradition scandinave. Parmi ceux-ci, un des plus importants est représenté par le micro-climat qui se crée à l'intérieur de la cabine-sauna grâce à l'échange entre l'air frais (qui entre par l'ouverture située sous le poêle) et celle présente à l'intérieur du sauna (qui, en se chauffant, monte vers le plafond) : **veillez par conséquent à maintenir la circulation en ouvrant le volet présent sur la paroi, sous la banquette. Vérifier aussi que l'ouverture située en bas, sous le poêle, soit complètement libre.**

La température à l'intérieur varie selon l'endroit où vous vous trouvez : les valeurs les plus élevées sont près du plafond, tandis que les températures sensiblement inférieures se perçoivent au fur et à mesure que l'on descend (voir figure ; les températures montrées sont indicatives).

Faites attention car les valeurs de température et d'humidité reportées par le thermomètre et l'hygromètre (installés à l'intérieur de la cabine) peuvent être différentes de celles indiquées sur l'afficheur du panneau de contrôle, ce dernier affiche les données mesurées par les capteurs situés dans différentes positions.


Nous vous recommandons donc de régler la température et/ou le degré d'humidité selon vos nécessités et sensations et de considérer les valeurs des instruments comme une indication.

⚠ ATTENTION ! Avant d'allumer le poêle, vérifiez toujours qu'aucun objet ne soit présent dessus.

■ Il est nécessaire d'allumer le poêle un peu avant de commencer le sauna ; ce "temps de préchauffage" dépend de la température ambiante : *plus celle-ci est élevée, moins le temps nécessaire pour amener le sauna à la température souhaitée sera long*.

Lorsque le poêle est allumé pour la première fois, il arrive que la chaleur fasse évaporer d'éventuels résidus dus à la fabrication de celui-ci : il suffira d'aérer le local avant de commencer votre séance de sauna.


Lors des premières utilisations du sauna finlandais, de la condensation sur le côté interne des parois vitrées pourrait être présente : celle-ci est causée par l'humidité du bois et disparaitra avec l'usage.

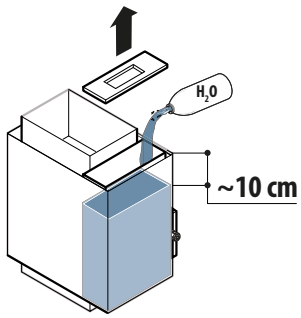

■ Dans le cas du **biosauna**, vérifiez qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir du **vaporisateur** ; en cas contraire remplissez-le jusqu'à environ 10 cm de l'ouverture.

⚠ Ne versez pas les essences ou les huiles essentielles directement dans l'eau du vaporisateur ; utilisez par contre le récipient présent dans le couvercle du vaporisateur.

Au cas où le vaporisateur resterait inutilisé pendant une longue période de temps, il est conseillé de le vider.

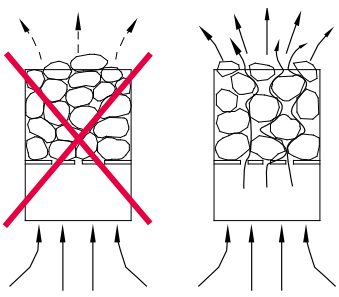


■ Contrôlez que les pierres présentes sur le poêle soient intègres et positionnées de manière à ce que l'air circule librement à l'intérieur ; si une est cassée, remplacez-la *(référez-vous au chap. "Entretien ordinaire").*

Allumage du système

Il est conseillé de laisser l'interrupteur sur la position "I" et , si nécessaire, de couper la tension moyennant l'interrupteur de sectionnement situé en amont de l'appareil (la position "II" permet seulement d'allumer la lumière)

■ Si pas encore fait, actionnez l'interrupteur de sectionnement situé en amont de l'appareil et agissez sur l'interrupteur du boîtier, en l'amenant sur la position "I".

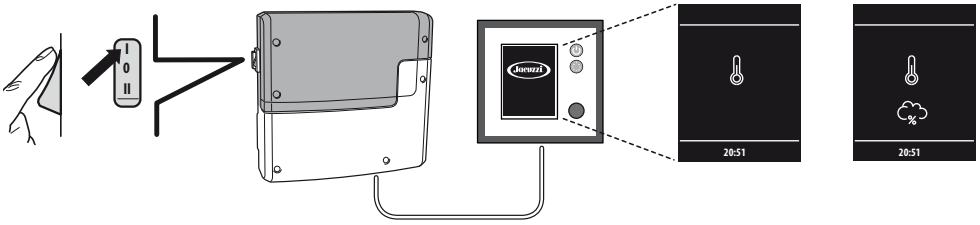

■ Après l'allumage, le logo Jacuzzi® apparaît et l'afficheur se met en **mode stand-by (attente de commandes)** *(les symboles représentés dépendent de la configuration du sauna).*

Panneau de commande


Opérations de base

Si la manette n'est pas actionnée pendant quelques secondes, l'afficheur retourne en mode stand-by

Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la manette au niveau de la flèche ← (située à la fin de chaque menu) ; pour retourner en mode stand-by, appuyez sur la touche ⏻

■ Tournez la manette pour faire défiler les symboles des fonctions et/ou du menu *(sur la partie supérieure de l'afficheur apparaîtra la signification correspondante)*.


Appuyez sur la manette à hauteur du symbole pour sélectionner la fonction et/ou le menu relatif, tournez-la de nouveau pour en régler la valeur et enfin appuyez sur celle-ci pour mémoriser cette valeur.

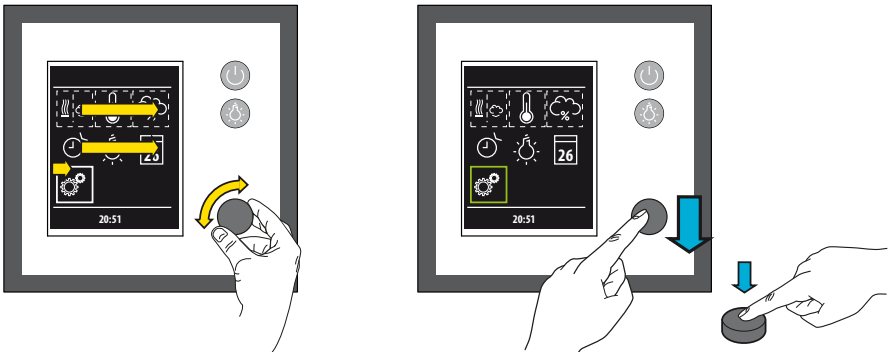

Choisir le type de sauna

Certains modèles ne sont par équipés de vaporisateur (biosauna) et seul le symbole apparaît.

■ Agissez comme indiqué pour sélectionner le type de sauna souhaité.

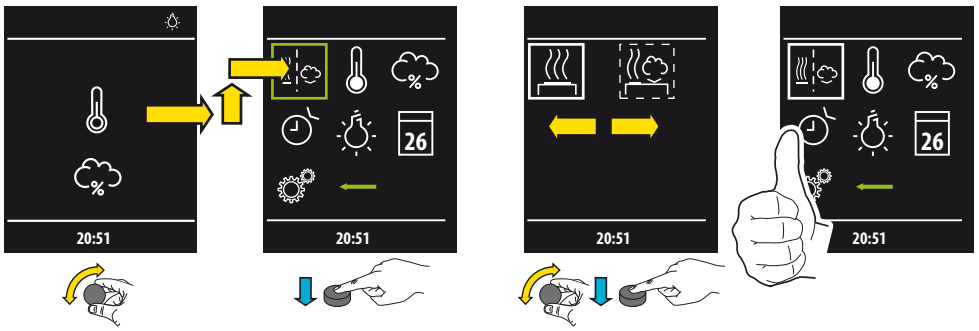


Régler la température

Vous pouvez aussi régler la température lorsque le sauna est en marche

ATTENTION : il est déconseillé de configurer des températures supérieures à 100 °C

■ Vous Pouvez régler la valeur indiquée sur l'afficheur d'un minimum de 30 °C à un maximum de115 °C (sauna finlandais) ou 70 °C (biosauna).

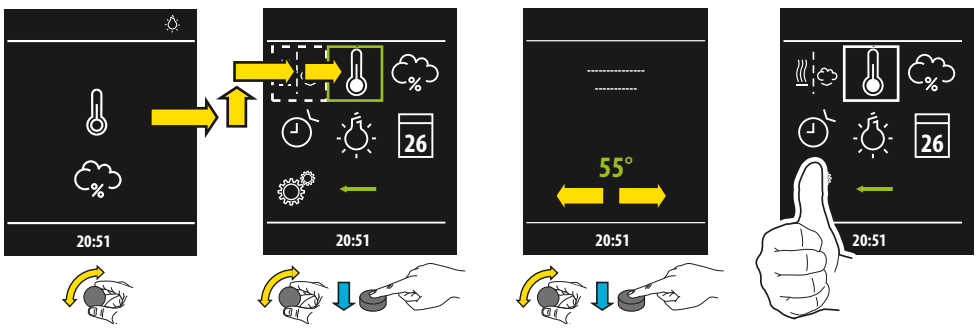


Régler l'humidité relative

(uniquement modèles avec biosauna)

Vous pouvez aussi régler l'humidité relative lorsque le sauna est en marche

***(*)** Si au lieu du symbole apparaît le symbole cela pourrait indiquer une absence ou une mauvaise connexion du capteur d'humidité ou un dysfonctionnement de celui-ci.. Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®*

■ Vous pouvez régler la valeur indiquée sur l'afficheur d'un minimum de 1% à un maximum de 62%.

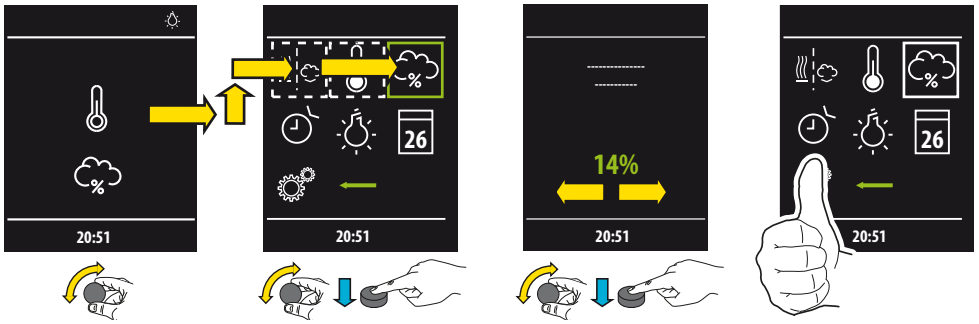

Si le capteur d'humidité est installé, le réglage de cette dernière dépend de la température configurée : plus celle-ci est élevée, plus basse sera la valeur d'humidité relative que l'on peut configurer (à moins que la température soit réduite). En bref, si vous utilisez le sauna en mode finlandais avec des températures élevées et si vous décidez ensuite de passer au biosauna, le vaporisateur ne commencera à fonctionner qu'après que la température sera descendue sous la valeur max. (70 °C).

Si par contre, le capteur d'humidité n'est pas présent (ou en panne), le pourcentage d'humidité est réglé proportionnellement au temps d'utilisation (ex : "30%" signifie 30 % du temps total configuré, voir aussi chap. "Régler le temps de fonctionnement du sauna").


Régler le temps de fonctionnement du sauna


La valeur minimale que vous pouvez configurer est 5 minutes tandis que celle maximale dépend de la configuration hardware définie pendant l'installation (référez-vous au manuel correspondant).

Si vous souhaitez utiliser le sauna pour le temps maximal (12 heures) en mode continu, il est obligatoire d'observer une pause de 6 heures entre un allumage et l'autre.

■ Sélectionnez le symbole relatif aux "configurations extra" et agissez comme indiqué pour configurer le temps souhaité.

La valeur configurée pendant cette phase sera valable pour toutes les activations manuelles du sauna (pour les activations moyennant minuteur, référez-vous au chapitre correspondant)

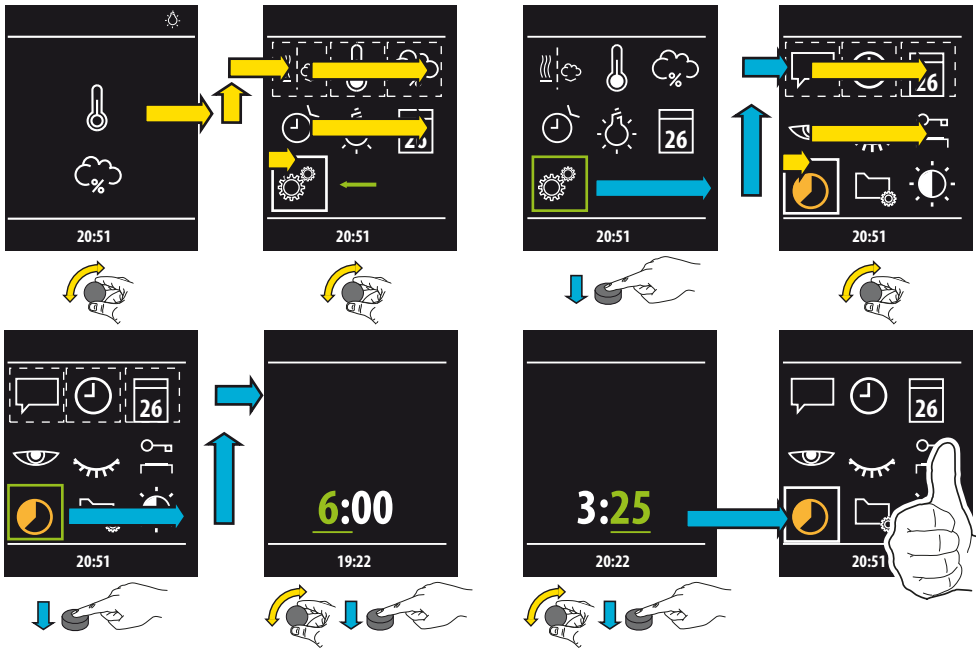

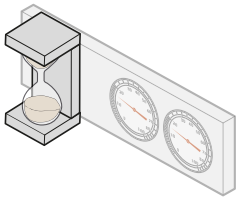


■ Un thermomètre, un hygromètre et un sablier (le temps nécessaire au sable pour passer d'un bulbe à l'autre est d'environ 15 minutes) sont fournis comme référence utile pour la permanence dans le sauna.


Allumage du sauna

■ Maintenez enfoncée pendant quelques secondes la touche ⏻ *(présente sur le panneau de contrôle)* : le poêle et la lumière présente à l'intérieur de la cabine s'allument ; l'afficheur aura configuration suivante :

sauna finlandais

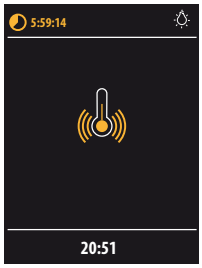

biosauna

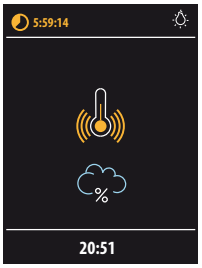

Lorsque la température configurée est atteinte, la couleur rouge arrête de pulser et devient fixe

■ Dans la partie haute de l'afficheur apparaît le compte à rebours configuré, tandis que le symbole du thermomètre devient rouge et pulse : ceci signale que le poêle est en phase de chauffage.


Si au lieu du symbole apparaît le symbole cela pourrait indiquer une absence ou une mauvaise connexion du capteur d'humidité ou un dysfonctionnement de celui-ci.. Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®

■ Sur les modèles avec biosauna, le nuage (de couleur bleue) signale le fonctionnement du vaporisateur ; le réglage de l'humidité relative commence lorsque la température configurée est atteinte *(voir chap. "Régler l'humidité relative")*.

Avec le mode biosauna, le vaporisateur est allumé et éteint de manière alternée ; ceci permet de raccourcir les temps de chauffage et évite que la production de vapeur ne commence lorsque la température à l'intérieur de la cabine est encore trop basse.

Allumage de l'éclairage

■ La lumière présente à l'intérieur de la cabine s'allume automatiquement lorsque le poêle est allumé ; elle peut dans tous les cas être allumée et éteinte moyennant la touche prévue à cet effet *(présente sur le panneau de contrôle)*.

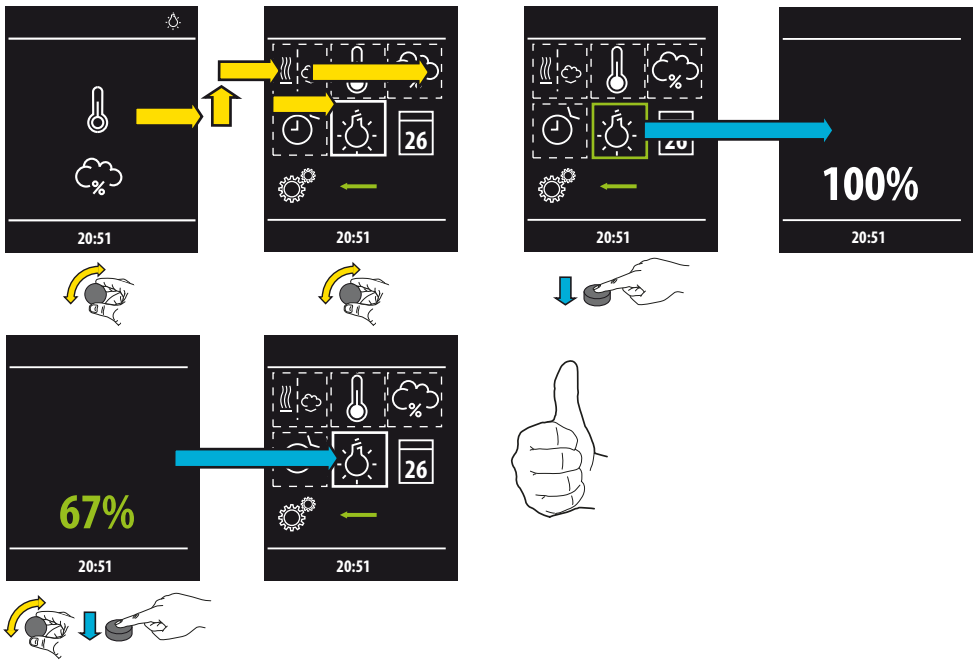

Allumage du sauna

Vous pouvez programmer l'allumage du poêle de manière à faire le sauna lorsque vous el préférez. Par exemple, vous pouvez programmer le moment exact pour profiter d'une séance de sauna, à la fin d'une dure journée de travail ou après l'activité physique préférée.


Allumage automatique

Vous pouvez régler l'allumage automatique selon trois modalités différentes :

- le poêle s'allume à une heure spécifique du jour où vous effectuez la programmation (allumage posticipé) ;

- le poêle s'allume à une heure spécifique d'un jour défini (allumage quotidien) ;

- le poêle s'allume à une heure spécifique d'un jour défini avec intervalle hebdomadaire (allumage hebdomadaire) ;

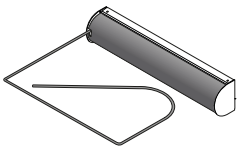


⚠ ATTENTION ! Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si le poêle est équipé du dispositif (en option) de protection contre les actionnements accidentels ; ce dispositif empêche l'allumage du poêle dans des conditions de danger potentiel (ex. objets laissés sur les pierres).
Dans tous les cas (même si cette protection est présente) vérifiez toujours que la zone sur le poêle soit libre.


Allumage posticipé

■ Agissez comme indiqué pour configurer l'heure d'allumage ; à la fin de la programmation, l'heure clignotera dans le coin en bas à droite de l'afficheur *(lorsque celui-ci se trouve en mode stand-by)*.

Le sauna sera activé avec les configurations présentes en mémoire (température, humidité, etc.)

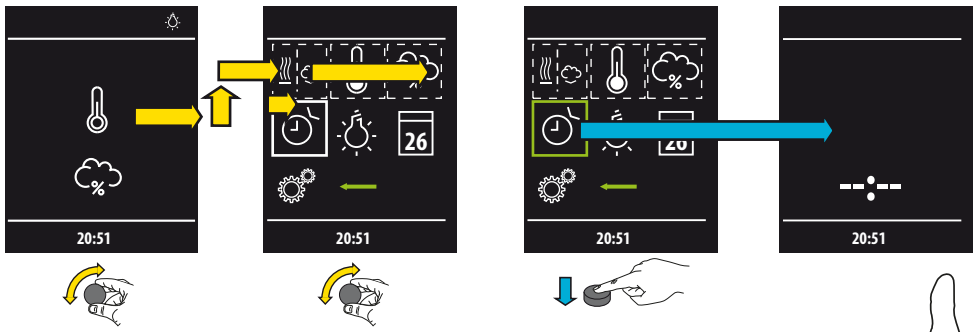


Pour désactiver la fonction, appuyez pendant quelques secondes sur la touche ⏻ (la visualisation de l'heure apparaît).

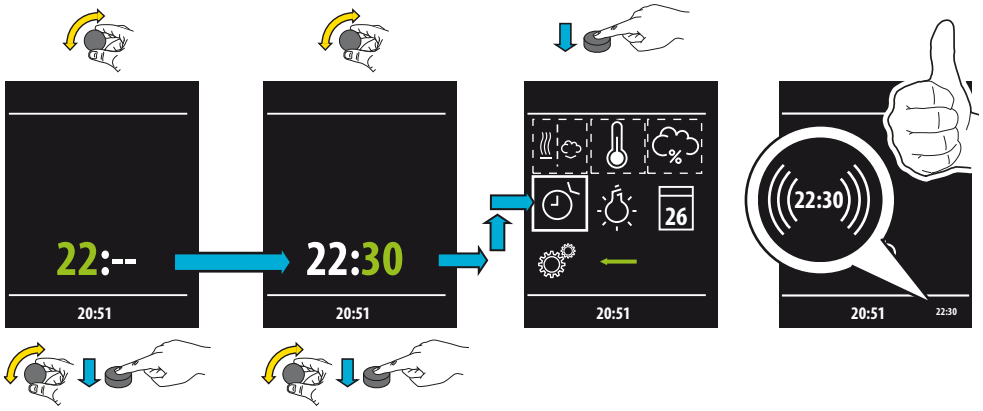


Allumage quotidien

■ Sélectionnez avant tout le menu relatif à la programmation quotidienne.

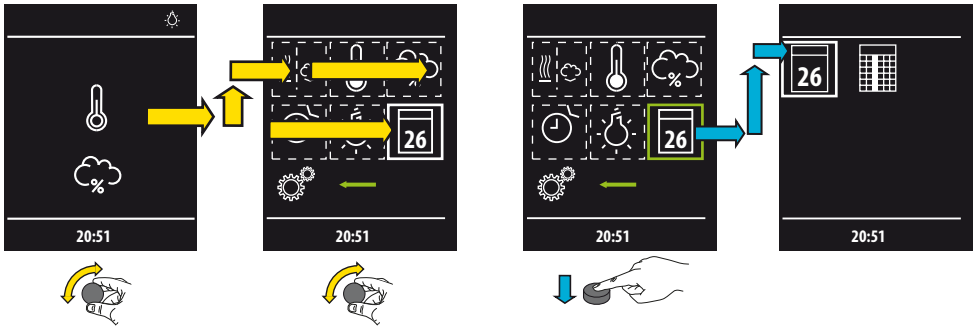


■ Configurez ensuite le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez que le poêle s'allume et choisissez le type de sauna *(sur les modèles sans biosauna, le choix est unique)*.

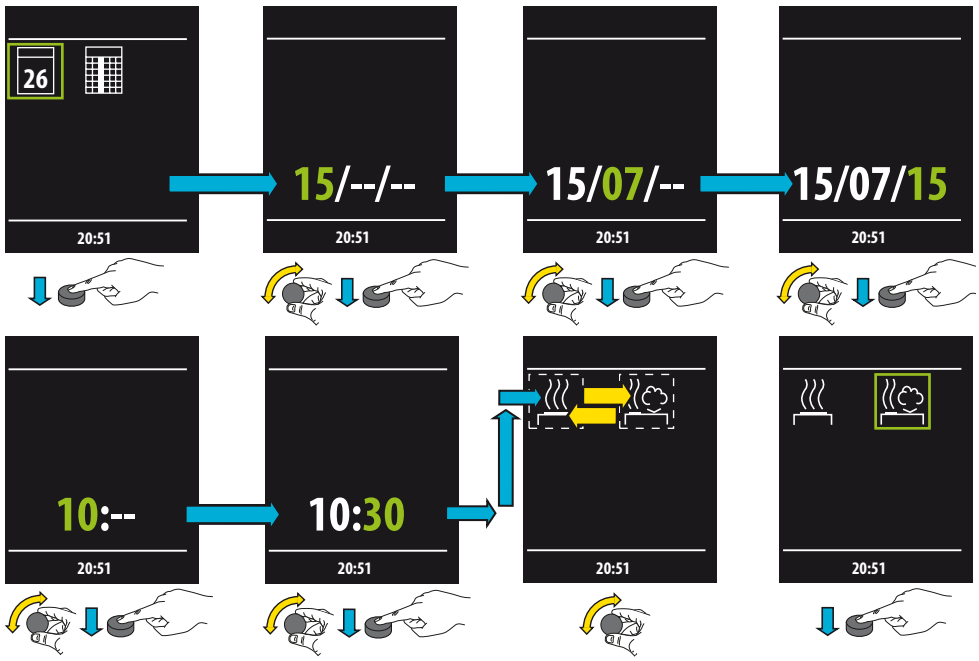

■ Enfin, configurez la température et le pourcentage d'humidité souhaités *(cette dernière uniquement pour les modèles avec biosauna)* ; à la fin de la programmation, le jour et l'heure d'allumage clignoteront dans le coin en bas à droite de l'afficheur *(lorsque celui-ci se trouve en mode stand-by)*.

Pour désactiver la fonction, appuyez pendant quelques secondes sur la touche ⏻ (la visualisation du jour et de l'heure disparaît). La fonction peut être désactivée même en activant le sauna en mode manuel.

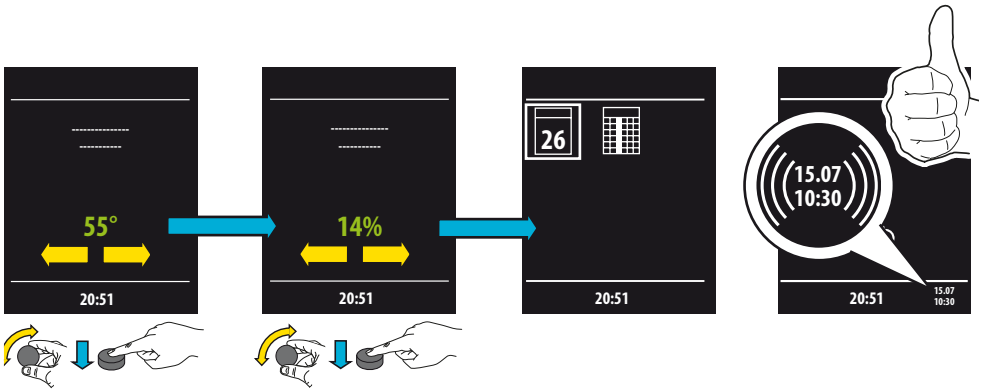


Allumage hebdomadaire

■ Sélectionnez avant tout le menu relatif à la programmation hebdomadaire : une série de cases numérotées apparaît, indiquant les jours de la semaine *(1=lundi, 2=mardi, etc.)*.

Une fois le jour souhaité sélectionné, la page-écran permettant de mémoriser le nombre d'allumages quotidiens apparaît (jusqu'à 4 pour chaque jour de la semaine).

Pour pouvoir sélectionner un temps de 12 heures, il faut que le temps maximal d'utilisation, en phase d'installation, ait été réglé sur cette valeur (voir manuel d'installation)

⚠ **Le temps maximal pouvant être attribué à chaque programme est 12 heures ; si cette valeur est choisie, il est obligatoire d'observer une pause de 6 heures entre un allumage et l'autre. Donc, si un programme dure 12 heures, celui successif doit etre réglé de manière à commencer 6 heures après ; pour raccourcir ce temps d'attente, il faut programmer une durée inférieure.**

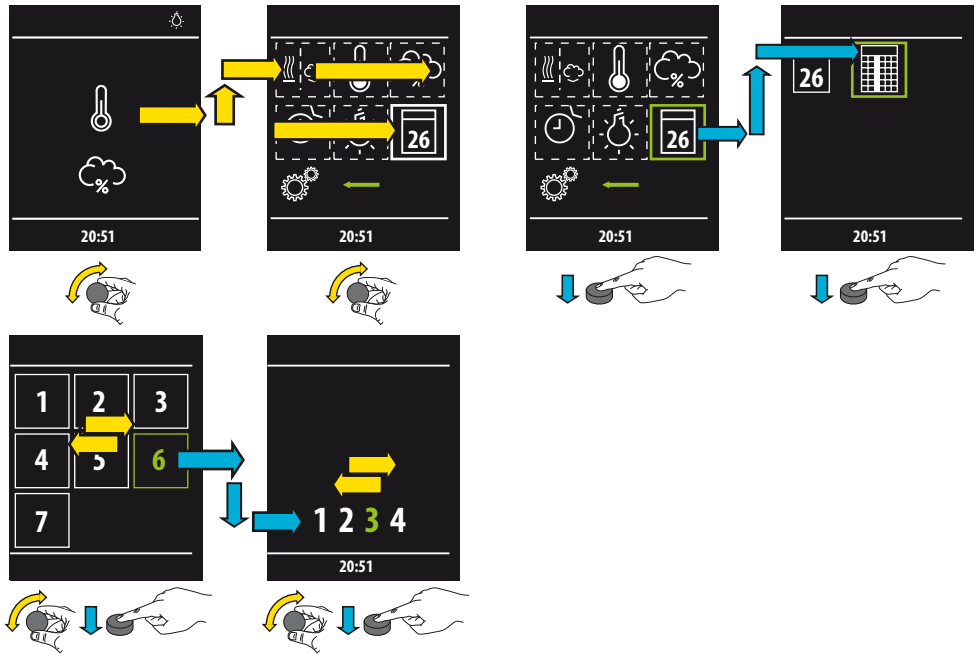

La case blanche indique que pour ce jour-là il n'y a pas de programmes mémorisés ; la case verte, par contre, signale la présence d'un ou de plusieurs programmes mémorisés

■ Chaque programme d'allumage peut être personnalisé dans les paramètres suivants :
- *heure de début ;*
- *durée du sauna ;*
- *type de sauna (finlandais ou biosauna, ce dernier uniquement pour les modèles pourvus de vaporisateur) ;*
- *température ;*
- *humidité relative (cette dernière uniquement pour les modèles pourvus de vaporisateur) ;*

Pour désactiver la fonction, sélectionnez le jour et le programme souhaité ; dans les champs relatifs à l'heure de début, changez les valeurs visualisées en "-- "(deux tirets), en appuyant sur la manette après chaque variation pour mémoriser la valeur

Agissez comme indiqué dans les chapitres précédents pour programmer les paramètres susmentionnés.

■ Si vous le souhaitez, vous pouvez programmer d'autres allumages pour le même jour ou pour les autres jours de la semaine *(agissez comme indiqué précédemment).*

À la fin de la programmation, le jour et l'heure d'allumage relatifs au premier programme clignoteront dans le coin en bas à droite de l'afficheur *(lorsque celui-ci se trouve en mode stand-by).*




Autres configurations

Le système de contrôle de Mood vous permet de personnaliser dans le détail le fonctionnement et la gestion de votre sauna (référez-vous aux paragraphes suivants).

Configurer la langue

■ Sélectionnez le symbole relatif aux "configurations extra" et agissez comme indiqué pour configurer la langue souhaitée.

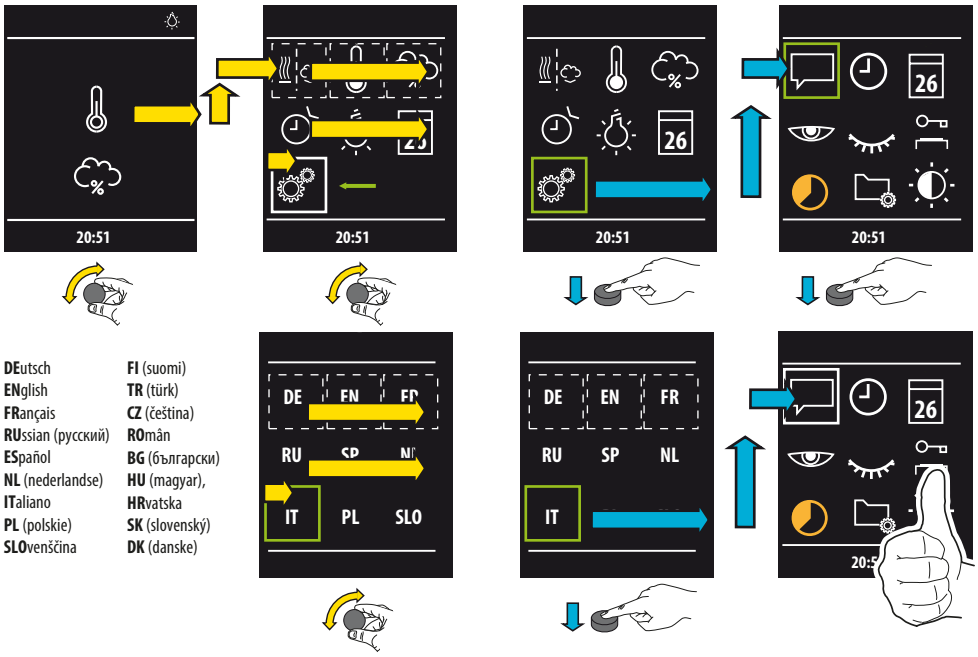

9 langues à la fois sont affichées ; pour visualiser les restantes, continuez à tourner la manette

DEutsch
ENglish
FRançais
RUssian (русский)
ESpañol
NL (nederlandse)
ITaliano
PL (polskie)
SLOvenščina
FI (suomi)
TR (türk)
CZ (čeština)
ROmân
BG (български)
HU (magyar),
HRvatska
SK (slovenský)
DK (danske)

Configurer l'heure

■ Sélectionnez le symbole relatif aux "configurations extra" , puis le symbole ; agissez ensuite comme déjà indiqué pour effectuer le réglage.

Le passage entre heure d'hiver et heure d'été doit être effectué manuellement.

Configurer la date

■ Sélectionnez le symbole relatif aux "configurations extra" , puis le symbole ; agissez ensuite comme déjà indiqué pour effectuer le réglage.

Les données relatives à l'heure et à la date sont maintenues même en cas d'absence d'énergie électrique.

Screen-saver

■ Sélectionnez le symbole relatif aux "configurations extra" , puis le symbole ; agissez ensuite comme déjà indiqué pour régler le temps après lequel, si aucune touche n'a été enfoncée, la luminosité du panneau de contrôle est réduite au minium et seule l'heure courante est affichée.

Pour retourner à la visualisation normale, tournez la manette ou appuyez sur la touche .

Économie d'énergie

■ Sélectionnez le symbole relatif aux "configurations extra" , puis le symbole ; agissez ensuite comme déjà indiqué pour régler le temps après lequel, si aucune touche n'a été enfoncée, l'afficheur s'éteint.

Pour retourner à la visualisation normale, tournez la manette ou appuyez sur la touche .


Cette fonction n'est pas activée si le poêle est allumé.

Références utiles

Ce chapitre indique comment contacter le Centre d'Assistance pour pannes et/ou dysfonctionnements et trouver toutes les informations servant à identifier le sauna que vous possédez.

Références et contacts en cas de pannes et/ou de demande d'informations


■ Agissez comme indiqué et sélectionnez le symbole ✉ : les contacts auxquels s'adresser en cas de pannes et/ou de demande d'informations seront visualisés.

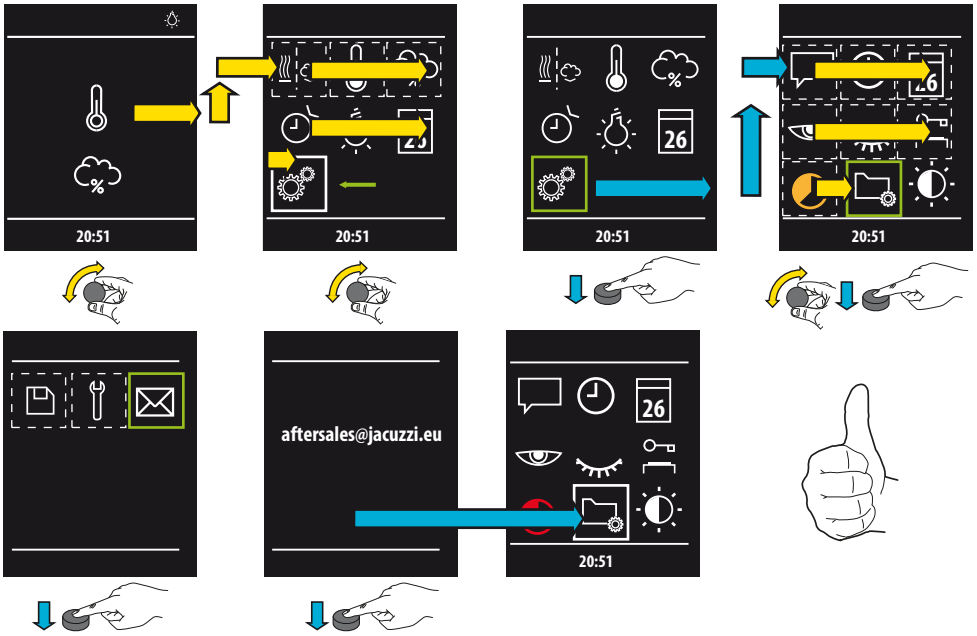

Ces données sont affichées en cas de dysfonctionnements et/ou de messages d'erreur.

Caractéristiques techniques et numéro de série du produit

Ces données sont reportées sur une étiquette prévue à cet effet et située comme indiqué.

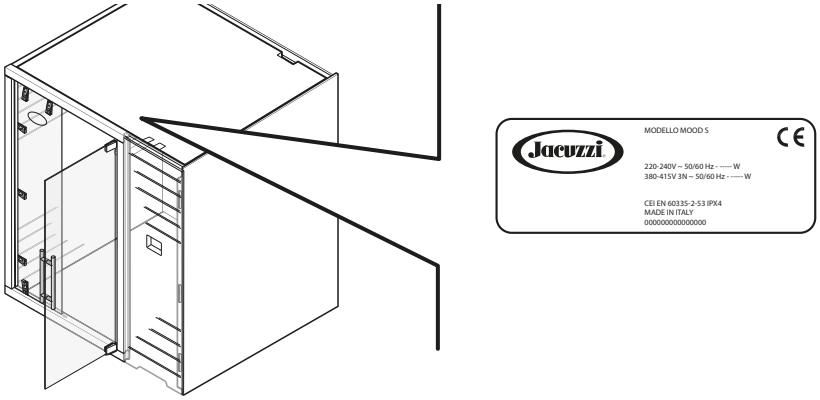

Entretien ordinaire

L'entretien de Mood est rapide et simple : en suivant les conseils fournis ci-dessous, il sera facile d'en conserver les prestations et la fiabilité au fil du temps.

Parties en bois

■ Essuyez tout de suite toute trace d'eau avec un chiffon doux *(si nécessaire, déplacer les banquettes, débranchez d'abord le connecteur de l'éclairage et les diffuseurs sonores ; pour retirer le couvercle du poêle, il suffit de le soulever).*

■ En cas de taches persistantes, essayez de les éliminer avec de l'eau chaude, en ajoutant éventuellement du détergent, puis rincez en passant un chiffon humide et allumez tout de suite le poêle (en mode "sec"), en le laissant en marche pendant environ une heure.

⚠ **N'utilisez pas de serviettes abrasives, ni de détergents en poudre, ni d'autres solvants.**


Parois vitrées

■ Nettoyez les parois vitrées en utilisant de normaux produits spécifiques présents dans le commerce.

Contrôle et remplacement des pierres du poêle

■ Les pierres sont un produit naturel. Contrôlez périodiquement qu'il n'y ait pas de pierres cassées : dans ce cas les remplacer.

■ Avant de positionner les pierres, lavez-les sous l'eau courante.

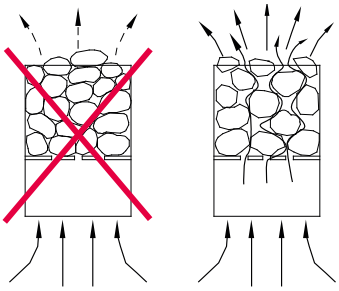

⚠ **Ne positionnez pas les pierres en couches ! Essayer toujours de laisser des espaces entre deux pierres, afin que l'air chaud provenant du bas circule librement.**


⚠ **Si le dispositif de protection contre les actionnements accidentels du poêle est présent (voir chap. "Allumage automatique du poêle"), la distance entre les pierres et ce dispositif doit être d'au moins 7 cm.**

Entretien extraordinaire

Les présentes opérations sont confiées à un personnel spécialisé.

Élimination du calcaire par le vaporisateur (modèles avec biosauna)

Vérifiez périodiquement que le vaporisateur ne présente pas d'incrustations pouvant compromettre le bon fonctionnement des résistances électriques.
Si nécessaire, éliminez les dépôts de calcaire, agir comme suit :

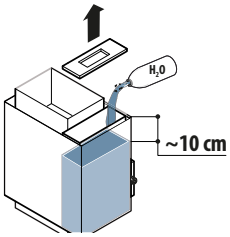

■ Retirez le couvercle du vaporisateur et assurez-vous qu'il soit plein d'eau (niveau : environ 10 cm de l'ouverture).


■ Versez l'anticalcaire à l'intérieur du vaporisateur, en suivant les indications reportées sur la boite.




■ Wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch einen oder zwei weitere Saunagänge nach der obigen Prozedur durchführen; hören Sie dabei immer auf Ihren Körper.

■ Während und nach der Sauna sollten Sie sich nicht körperlich betätigen.

Vorbereitungen

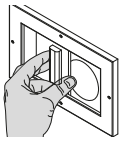

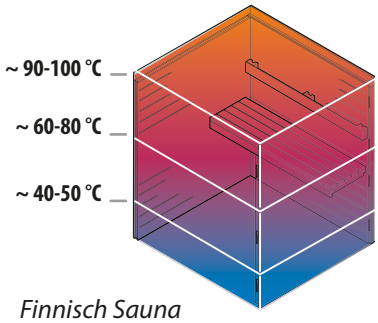

Finnisch Sauna

Mood wurde nach den charakteristischen Grundsätzen der Dampfbäder der skandinavischen Tradition entwickelt. Einer der wichtigste ist das Mikroklima, das im Inneren der Saunakabine durch den Wechsel zwischen der Frischluft (die durch die Öffnung unter dem Ofen einströmt) und der Luft im Inneren der Sauna (die erwärmt wird und nach oben steigt) entsteht: **Stellen Sie daher sicher, dass die Frischluftzufuhr gewährleistet ist, indem Sie die Klappe an der Wand unter der Bank öffnen. Prüfen Sie auch, dass die Öffnung im unteren Bereich, unter dem Ofen, nicht verdeckt ist.**

Die Temperatur im Inneren variiert je nachdem, wo Sie sich befinden: Die höchsten Werte liegen in der Nähe der Decke vor und fallen deutlich ab, je tiefer man kommt (siehe Abbildung, die gezeigten Temperaturen sind Richtwerte).

Beachten Sie, dass sich die am Thermometer und Hygrometer (die in der Kabine installiert sind) angezeigten Temperatur- und Feuchtigkeitswerte von denen auf dem Display des Bedienfeldes unterscheiden können. So zeigt letzteres die Messdaten der Sensoren an, die sich an einer anderen Stelle befinden.


Wir empfehlen Ihnen daher, die Temperatur und/oder den Feuchtigkeitsgrad auf Grundlage Ihrer Bedürfnisse und Ihrer Wahrnehmung zu regulieren und die Angaben der Instrumente als Richtwerte zu betrachten.

⚠ ACHTUNG! Prüfen Sie vor Einschalten des Ofens immer, dass keine Gegenstände darauf liegen.

■ Der Ofen muss eine gewisse Zeit vor dem Saunieren eingeschaltet werden; die Länge dieser „Vorheizzeit" hängt von der Umgebungstemperatur ab: *Je höher diese ist, desto kürzer ist die erforderliche Zeit, um die Sauna auf die gewünschte Temperatur zu bringen.*

Beim erstmaligen Anmachen des Ofens kann es vorkommen, dass durch die Hitze etwaige Fabrikationsrückstände verdunsten: in so einem Fall genügt, es den Raum vor dem Benutzen der Sauna zu lüften.


Während den ersten Malen des Gebrauchs der finnischen Sauna kann sich an der Innenseite der Kristallscheiben Kondenswasser bilden: Dies ist auf die Feuchtigkeit im Holz zurückzuführen und verschwindet im Lauf der Zeit.

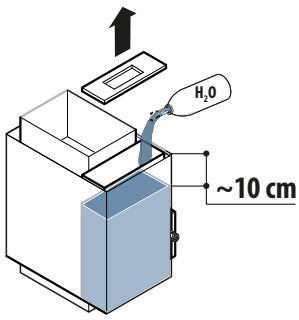

■ Im Fall des **Sanariums** ist sicherzustellen, dass der Verdampfer genügend Wasser enthält; andernfalls bis etwa 10 cm unterhalb der Öffnung auffüllen.

⚠ Die Essenzen oder ätherischen Öle dürfen nicht direkt in das Wasser des Verdampfers gegeben werden; verwenden Sie dazu den Behälter im Deckel des Verdampfers

Sollte der Verdampfer längere Zeit nicht verwendet werden, sollte er geleert werden.

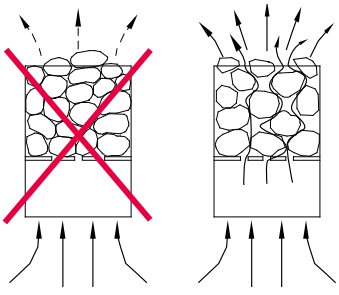


■ Kontrollieren Sie, dass die Steine auf dem Ofen unversehrt und so positioniert sind, dass die Luft im Inneren frei zirkulieren kann; kaputte Steine müssen ersetzt werden (siehe *Kap. „Ordentliche Wartung")*.

Einschalten des Systems

Es empfiehlt sich, den Schalter in der Position „I“ zu lassen und bei Bedarf die Stromversorgung mithilfe des Trennschalters abzuschalten, der dem Gerät vorgelagert installiert ist. (die Position „II “ gestattet nur das Einschalten der Beleuchtung)

■ Sollte dies noch nicht geschehen sein, betätigen Sie den Trennschalter, der dem Gerät vorgelagert ist, und bringen Sie den Schalter am Kasten in die Position „I“.

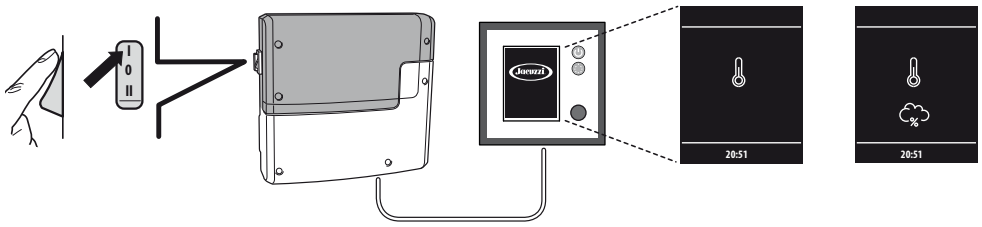

■ Nach dem Einschalten erscheint das Jacuzzi®-Logo und das Display geht in den **Standby-Modus (in Erwartung auf Eingaben)** über *(welche Symbole abgebildet sind, hängt von der Konfiguration der Sauna ab).*

Bedienfeld


Basisvorgänge

■ Wählen Sie durch Drehen des Drehknopfs die Symbole der Funktionen und/oder Menüs *(im oberen Bereich des Displays wird die entsprechende Bedeutung angezeigt)*.

Drücken Sie auf den Drehknopf, wenn das gewünschte Symbol angezeigt wird, um die zugehörige Funktion bzw. das Menü aufzurufen; drehen Sie hin erneut, um den Wert einzustellen, und drücken Sie schließlich noch einmal auf den Knopf, um diesen Wert abzuspeichern.

Wenn der Drehknopf mehrere Sekunden nicht betätigt wird, kehrt das Display automatisch in den Standby-Modus zurück


Um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren, drücken Sie auf der Höhe des Pfeils ⟵ (am Ende des Menüs) auf den Drehknopf; um zum Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Taste ⏻

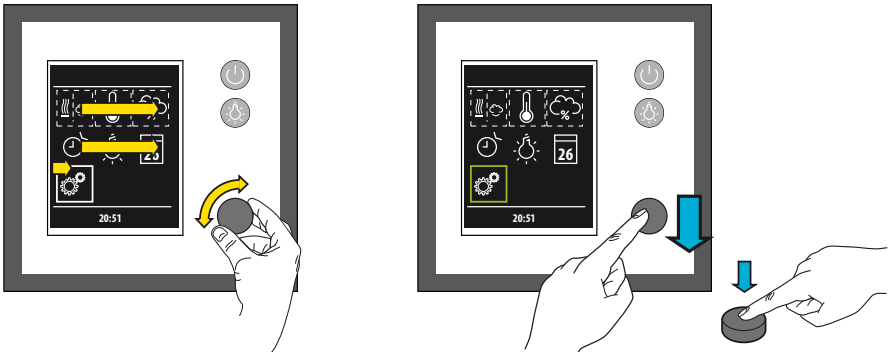

Wahl des Saunatyps

Einige Modelle sind nicht mit dem Verdampfer (Sanarium) ausgestattet und daher erscheint nur das Symbol

■ Gehen Sie wie beschrieben vor, um den gewünschten Saunatyp auszuwählen.

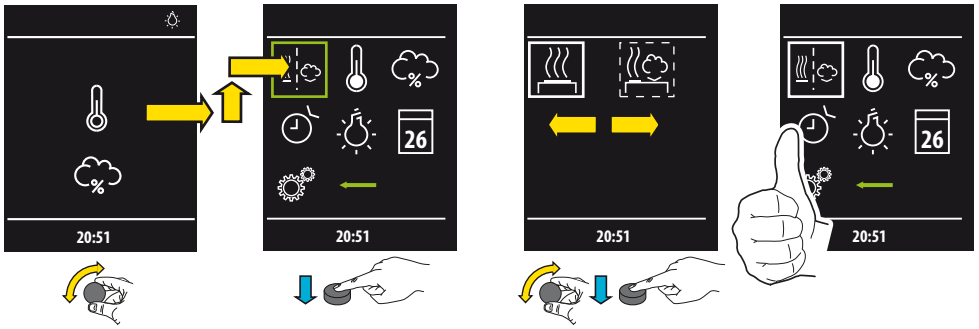


Einstellen der Temperatur

Sie können die Temperatur auch einstellen, während sich die Sauna in Betrieb befindet.

ACHTUNG
Es sollten keine Temperaturenvon über 100 °C eingestellt werden

■ Sie können den auf dem Display angezeigten Wert zwischen 30 °C und 115 °C (finnische Sauna) bzw. 70 °C (Sanarium) einstellen.

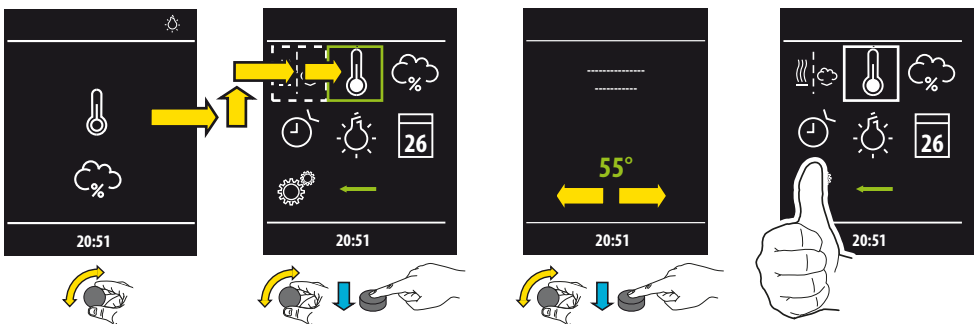


Einstellen der relativen Luftfeuchtigkeit

(nur Modelle mit Sanarium)

Sie können die relative Luftfeuchtigkeit auch einstellen, während sich die Sauna in Betrieb befindet.

***(*)** Wenn anstelle des Symbols das Symbol erscheint, kann dies auf einen fehlenden oder falschen Anschluss oder aber eine Störung des Feuchtigkeitssensors hinweisen. Wenden Sie sich an eine Jacuzzi®-Kundendienststelle*

■ Sie können den auf dem Display angezeigten Wert zwischen 1 % und 62 % einstellen.

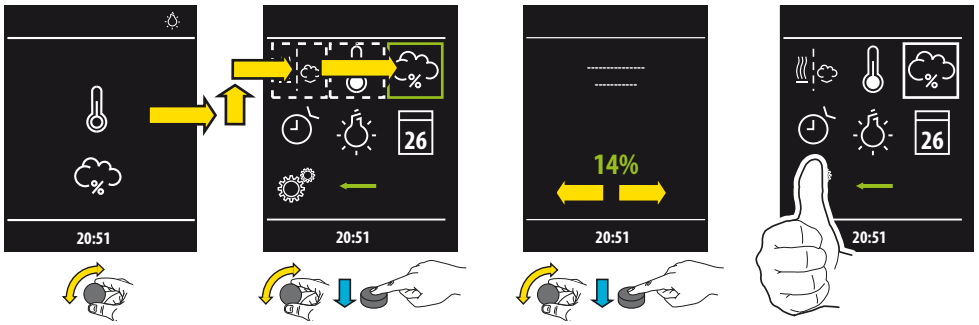

Wenn ein Feuchtigkeitssensor installiert ist, hängt die Einstellung der Feuchtigkeit von der eingestellten Temperatur ab: Je höher sie ist, desto geringer ist der einstellbare Wert der relativen Luftfeuchtigkeit (es sei denn, es wird die Temperatur verringert). Wenn Sie die Sauna im finnischen Modus mit hohen Temperaturen nutzen und dann zum Sanarium zu wechseln, beginnt der Verdampfer seinen Betrieb daher erst, wenn die Temperatur unter den Höchstwert (70 °C) gefallen ist.

Wenn hingegen kein Feuchtigkeitssensor installiert ist (oder wenn der Sensor defekt ist), wird der Prozentsatz der Feuchtigkeit proportional zur Nutzungsdauer reguliert (z. B.: „30 %" bedeutet, 30 % der eingestellten Gesamtdauer, siehe auch Kap. „Einstellen der Betriebsdauer der Sauna").


Einstellen der Betriebsdauer der Sauna


Der einstellbare Mindestwert ist 5 Minuten, während der Höchstwert von der Hardware-Einstellung abhängt, die während der Installation vorgenommen wurde (siehe die entsprechende Anleitung).

Wenn Sie die Sauna für die maximale Dauer durchgängig betreiben möchten (12 Stunden), so müssen Sie anschließend unbedingt eine Pause von 6 Stunden einhalten.

■ Wählen Sie das Symbol der „Extra-Einstellungen" und stellen Sie die gewünschte Dauer wie beschrieben ein.

Der in dieser Phase eingestellte Wert gilt für alle manuellen Aktivierungen der Sauna (für die Aktivierungen mittels Timer siehe das entsprechende Kapitel)

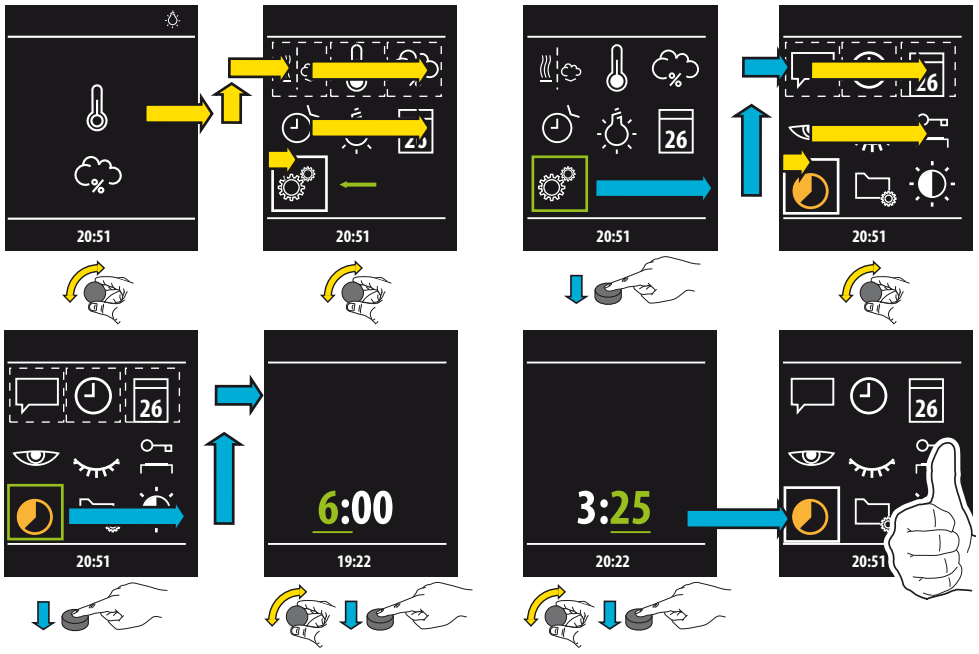

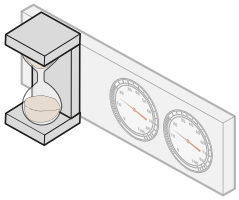


■ Als nützliche Anhaltspunkte für die Aufenthaltsdauer in der Sauna werden ein Thermometer, ein Hygrometer und eine Sanduhr (Durchlaufzeit: ca. 15 Minuten) mitgeliefert.


Einschalten der Sauna

■ Halten Sie einige Sekunden lang die Taste ⏻ gedrückt *(am Bedienfeld)*: Es gehen der Ofen und dann die Beleuchtung in der Kabine an und das Display nimmt die folgende Konfiguration an:

finnische Sauna

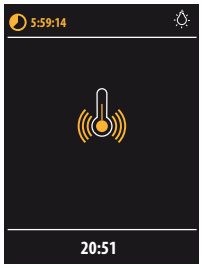

Sanarium

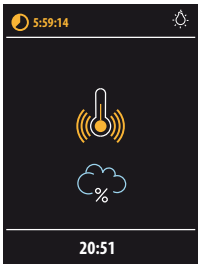

Bei Erreichen der eingestellten Temperatur hört die rote Farbe auf, zu pulsieren.

Wenn anstelle des Symbols das Symbol erscheint, kann dies auf einen fehlenden oder falschen Anschluss oder aber eine Störung des Feuchtigkeitssensors hinweisen. Wenden Sie sich an eine Jacuzzi®-Kundendienststelle


■ Im oberen Bereich des Displays wird der Countdown der eingestellten Zeit angezeigt, während das Symbol des Thermometers rot wird und pulsiert: Dies zeigt an, dass sich der Ofen in der Heizphase befindet.

■ Bei den Modellen mit Sanarium, zeigt die (blaue) Wolke den Betrieb des Verdampfers an; die Einstellung der relativen Luftfeuchtigkeit beginnt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist *(siehe Kap. „Einstellen der relativen Luftfeuchtigkeit“)*.

Im Modus „Sanarium“ wird der Verdampfer abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Auf diese Weise können die Heizzeiten verkürzt werden und es wird vermieden, dass die Dampferzeugung beginnt, wenn die Temperatur im Inneren der Kabine noch zu niedrig ist.

Einschalten der Beleuchtung

■ Die Beleuchtung im Inneren der Kabine geht automatisch an, wenn der Ofen angeht; sie kann jedoch auch mit der entsprechenden Taste *(auf dem Bedienfeld)* ein- und ausgeschaltet werden.

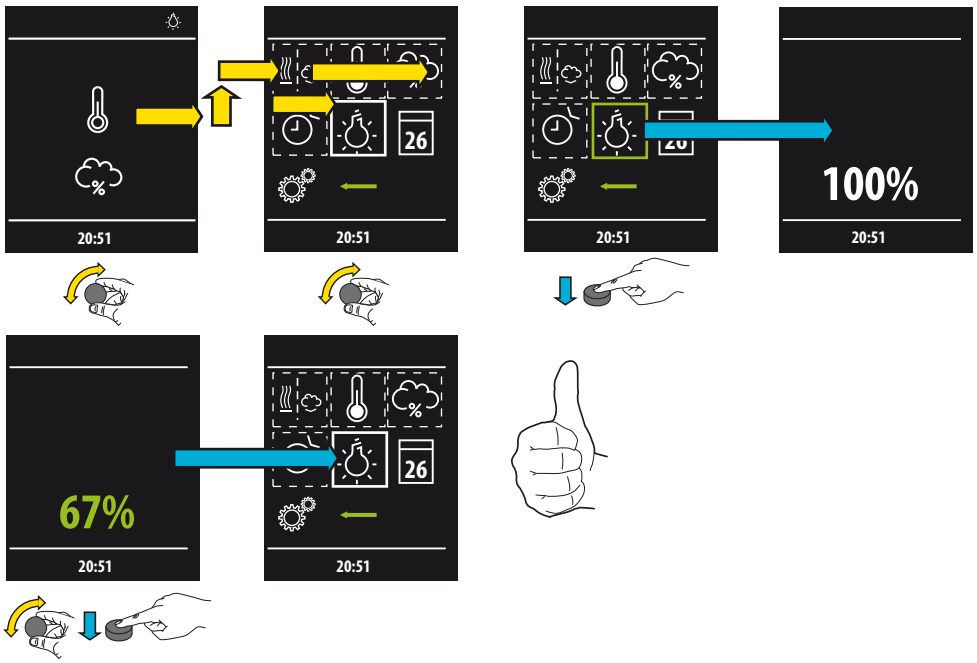

Einschalten

Sie können das Einschalten des Ofens so programmieren, dass die Sauna dann bereit ist, wenn es für Sie am günstigsten ist. So können Sie zum Beispiel den genauen Zeitpunkt programmieren, zu dem Sie sich einen Saunagang gönnen möchten; etwa am Ende eines anstrengenden Arbeitstages oder nach dem Training.


Automatisches Einschalten

Sie haben drei Möglichkeiten für das automatische Einschalten:

- der Ofen schaltet sich zu einer bestimmten Uhrzeit des Tages ein, an dem Sie die Programmierung vornehmen (verzögertes Einschalten);

- der Ofen schaltet sich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag ein (tägliches Einschalten);

- der Ofen schaltet sich jede Woche an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit ein (wöchentliches Einschalten);

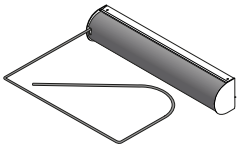


⚠ **ACHTUNG! Sie können diese Funktion nur dann nutzen, wenn der Ofen mit einer (optionalen) Schutzvorrichtung gegen unabsichtliche Betätigungen ausgestattet ist; diese Vorrichtung verhindert das Einschalten des Ofens bei Bestehen gefährlicher Situationen (z. B. Gegenstände auf den Steinen).**
Prüfen Sie immer (auch dann, wenn diese Schutzvorrichtung vorhanden ist), dass der Bereich über dem Ofen frei ist.

Verzögertes Einschalten

■ Gehen Sie vor wie beschrieben, um die Uhrzeit des Einschaltens einzustellen; am Ende der Programmierung blinkt die Uhrzeit in der unteren rechten Display-Ecke *(wenn sich dieses im Standby-Modus befindet).*


Die Sauna wird mit den Einstellungen aktiviert, die im Speicher hinterlegt sind (Temperatur, Feuchtigkeit usw.)

Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie einige Sekunden lang die Taste ⏻ (es verschwindet die Anzeige der Uhrzeit).

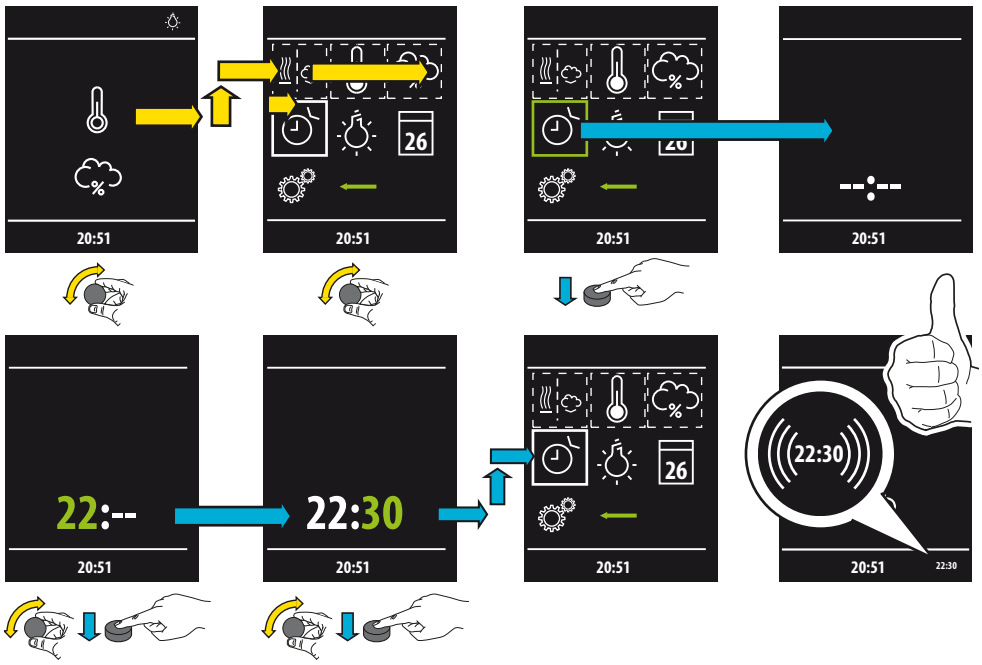


Tägliches Einschalten

■ Wählen Sie zunächst das Menü der täglichen Programmierung aus.

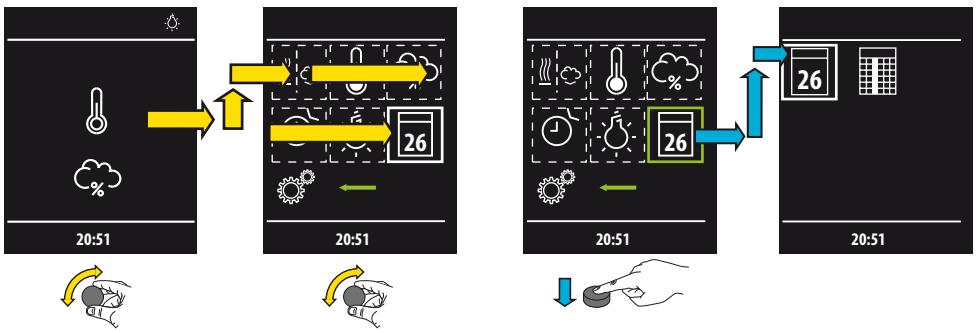


■ Stellen Sie dann den Tag und die Uhrzeit ein, zu der sich der Ofen einschalten soll; wählen Sie dann den Saunatyp *(bei den Modellen ohne Sanarium gibt es nur eine Wahl).*

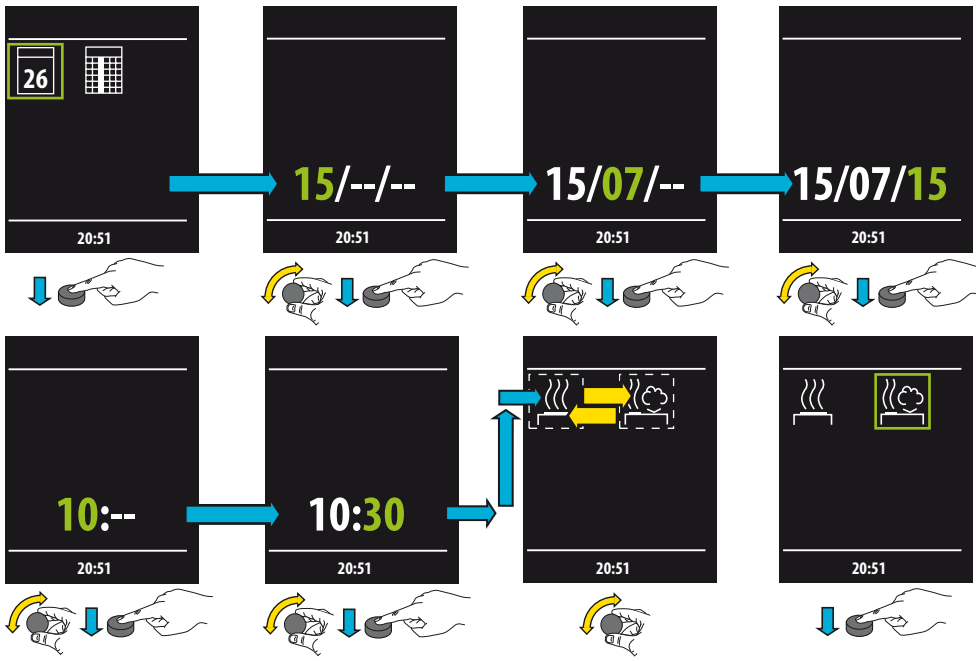

■ Stellen Sie abschließend die gewünschte Temperatur und den Prozentsatz der Feuchtigkeit ein *(letztere nur bei Modellen mit Sanarium)*; am Ende der Programmierung blinken der Tag und die Uhrzeit des Einschaltvorgangs unten rechts auf dem Display *(wenn sich dieses im Standby-Modus befindet).*

Drücken Sie zum Deaktivieren der Funktion einige Sekunden lang die Taste ⏻ (Anzeige von Tag und Uhrzeit verschwindet). Die Funktion kann auch durch manuelles Einschalten der Sauna deaktiviert werden

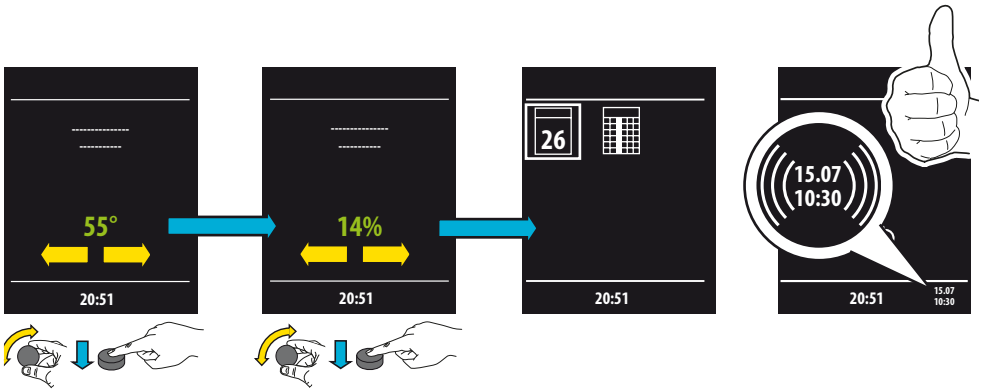


Wöchentliches Einschalten

■ Wählen Sie zunächst das Menü der wöchentlichen Programmierung: Es erscheint eine Reihe nummerierter Feld, die für die Wochentage stehen *(1 = Montag, 2 = Dienstag usw.).*

Nachdem Sie den gewünschten Wochentag ausgewählt haben, wird der Bildschirm angezeigt, auf dem Sie die Nummer der täglichen Einschaltvorgänge einstellen können (bis zu 4 pro Wochentage).

Damit Sie eine Dauer von 12 Stunden auswählen können, muss die maximale Nutzungsdauer bei der Installation auf diesen Wert eingestellt worden sein. (siehe Installationsanweisung)

⚠ **Die Höchstdauer, die Sie jedem Programm zuweisen können, beträgt 12 Stunden; wenn dieser Wert gewählt wird, muss eine Pause von 6 Stunden zwischen zwei Sitzungen eingehalten werden. Wenn ein Programm also 12 Stunden dauert, muss das nächste so gewählt werden, dass es frühestens 6 Stunden später beginnt. Wenn Sie diese Wartezeit verkürzen möchten, müssen Sie eine geringere Programmdauer einstellen.**

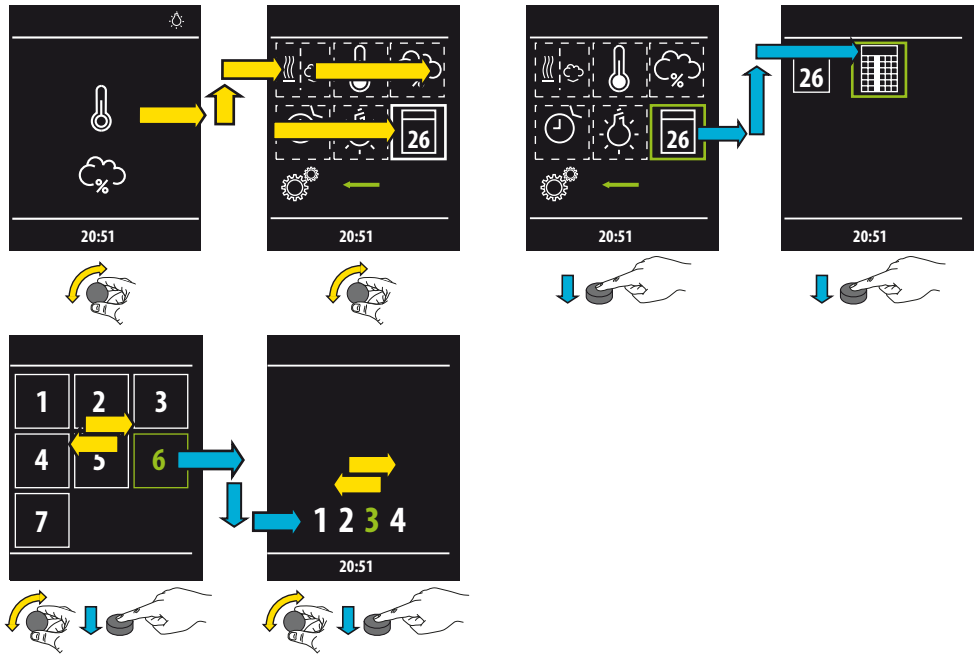

Das weiße Feld zeigt an, dass für jenen Tag keine Programmierungen gespeichert sind; das grüne Feld hingegen weist darauf hin, dass ein oder mehrere Programme vorhanden sind.

■ Jedes Einschaltprogramm kann mit den folgenden Parameter personalisiert werden:
- Anfangszeit;
- Dauer des Saunagangs;
- Saunatyp (finnisch oder Sanarium, letzterer nur bei Modellen mit Verdampfer);
- Temperatur;
- relative Luftfeuchtigkeit (nur bei Modellen mit Verdampfer);

Zum Deaktivieren der Funktion wählen Sie den Tag und das gewünschte Programm aus und ändern Sie die angezeigten Werte in den Feldern der Uhrzeit in „--“ (zwei Striche); drücken Sie den Drehknopf nach jeder Änderung, um den Wert abzuspeichern.

Gehen Sie zur Programmierung der genannten Parameter vor, wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben.

■ Wenn Sie möchten, können Sie noch weitere Einschaltvorgänge für denselben Tag oder andere Wochentage programmieren *(gehen Sie dazu vor, wie zuvor beschrieben).*

Am Ende der Programmierung blinken der Tag und die Uhrzeit des Einschaltvorgangs unten rechts auf dem Display *(wenn sich dieses im Standby-Modus befindet).*




Andere Einstellungen

Das Kontrollsystem von Mood gestattet Ihnen, den Betrieb und die Bedienung Ihrer Sauna im Detail an Ihre persönlichen Anforderungen anzupassen (siehe dazu die folgenden Abschnitte).

Einstellen der Sprache

■ Wählen Sie das Symbol der „Extra-Einstellungen“ und stellen Sie die gewünschte Sprache wie beschrieben ein.

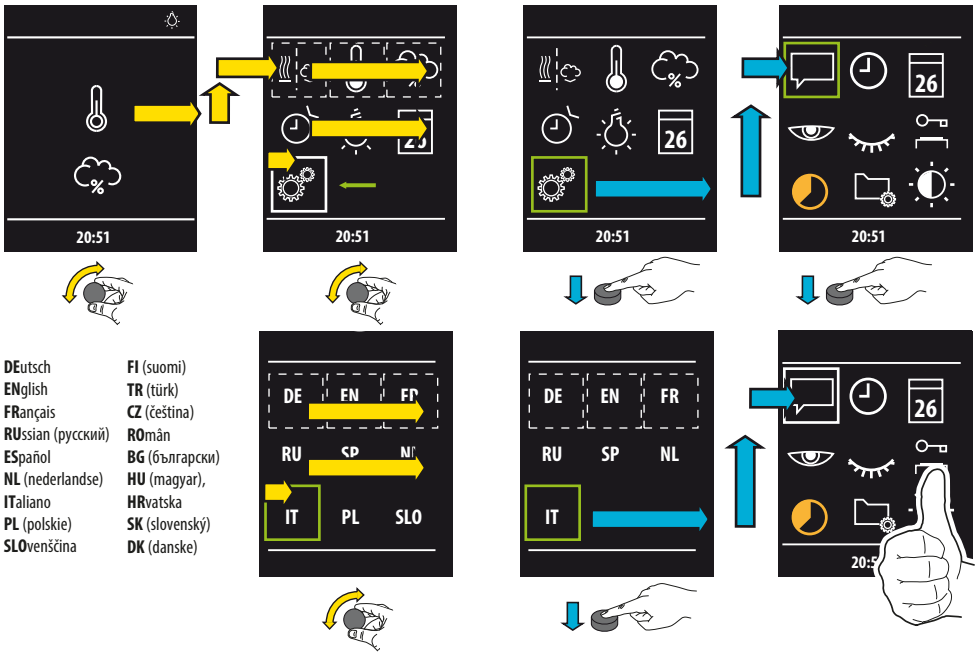

Es werden 9 Sprachen auf einmal angezeigt; wenn die gewünschte Sprache nicht dabei ist, drehen Sie den Drehknopf weiter.

DEutsch
ENglish
FRançais
RUssian (русский)
ESpañol
NL (nederlandse)
ITaliano
PL (polskie)
SLOvenščina
FI (suomi)
TR (türk)
CZ (čeština)
ROmân
BG (български)
HU (magyar),
HRvatska
SK (slovenský)
DK (danske)

Einstellen der Uhrzeit

■ Wählen Sie das Symbol der „Extra-Einstellungen“ und dann das Symbol ; nehmen Sie nun die Einstellungen vor, wie bereits beschrieben.

Der Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit muss manuell vorgenommen werden.

Einstellen des Datums

■ Wählen Sie das Symbol der „Extra-Einstellungen“ und dann das Symbol ; nehmen Sie nun die Einstellungen vor, wie bereits beschrieben.

Die Daten der Uhrzeit und des Datums werden auch bei Stromausfall im Speicher behalten.

Bildschirmschoner

■ Wählen Sie das Symbol der „Extra-Einstellungen“ und dann das Symbol ; stellen Sie wie bereits beschrieben die Zeit ein, nach der bei Betätigung keiner Taste die Helligkeit des Bedienfeldes auf das Minimum reduziert und nur die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.

Um zur normalen Anzeige zurückzukehren, drehen Sie den Drehknopf oder drücken Sie die Taste .

Energiesparmodus

■ Wählen Sie das Symbol der „Extra-Einstellungen“ und dann das Symbol ; stellen Sie wie bereits beschrieben die Zeit ein, nach der bei Betätigung keiner Taste das Display ausgeschaltet wird.

Um zur normalen Anzeige zurückzukehren, drehen Sie den Drehknopf oder drücken Sie die Taste .


Diese Funktion wird nicht aktiviert, wenn der Ofen an ist.

Nützliche Angaben

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Kundendienststelle im Fall von Defekten und/oder Betriebsstörungen erreichen und wo Sie sämtliche Informationen finden, die zur Identifizierung Ihrer Sauna erforderlich sind.

Hinweise und Kontaktangaben zur Behebung von Problemen und/oder zum Anfordern von Informationen


■ Gehen Sie wie bereits beschrieben vor und wählen Sie das Symbol ✉ aus: Es werden die Kontaktangaben angezeigt, an die Sie sich wenden können, wenn Sie Probleme haben oder Informationen wünschen.

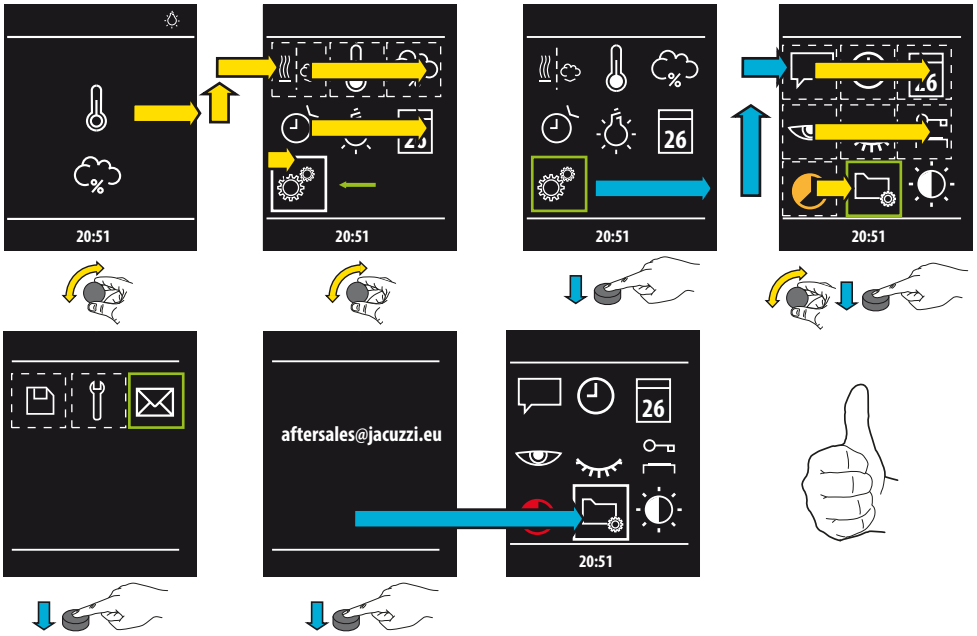

Diese Daten werden auch im Fall von Betriebsstörungen und/oder Fehlermeldungen angezeigt.

Technische Eigenschaften und Seriennummer des Produktes

Diese Daten sind auf einem entsprechenden Etikett angegeben, das sich an der gezeigten Stelle befindet.

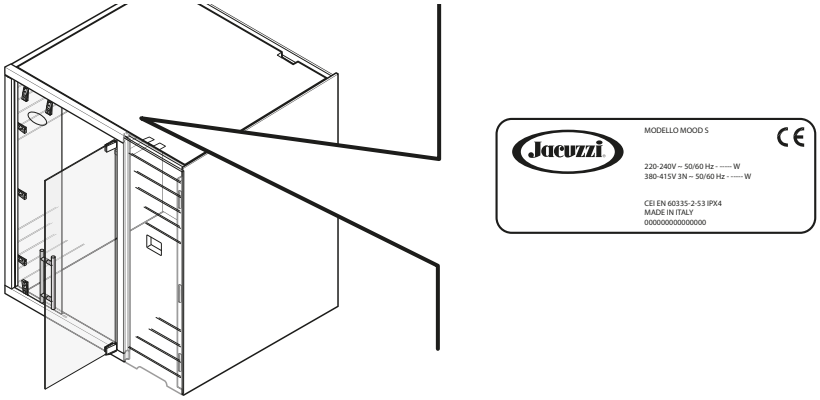

Ordentliche Wartung

Die Wartung von Mood ist leicht und geht schnell: Befolgen Sie einfach die nachstehenden Hinweise, um seine Leistungen und Zuverlässigkeit über lange Zeit zu erhalten.

Holzteile

■ Trocknen Sie eventuelle Wasserrückstände umgehend mit einem weichen Tuch *(wenn Sie die Bänke verrücken müssen, stecken Sie zuerst die Beleuchtung und die Lautsprecher ab; zum Entfernen der Ofenabdeckung müssen Sie diese nur anheben).*

■ Im Fall von hartnäckigen Flecken versuchen Sie, diese mit warmem Wasser und eventuell etwas Reinigungsmittel zu entfernen und wischen Sie dann mit einem feuchten Lappen darüber. Schalten Sie anschließend sofort den Ofen ein (im „trockenen" Modus) und lassen Sie diesen etwa eine Stunde laufen.

⚠ **Verwenden Sie keine Scheuerlappen, Scheuerpulver oder Lösemittel.**


Kristallscheiben

■ Die Kristallscheiben werden mit handelsüblichen Glasreinigern gereinigt.

Kontrolle und Auswechseln der Ofensteine

■ Die Steine sind ein Naturprodukt. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob einzelne Steine schadhaft sind, die ersetzt werden müssen.

■ Bevor Sie die Steine auf den Ofen legen, spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

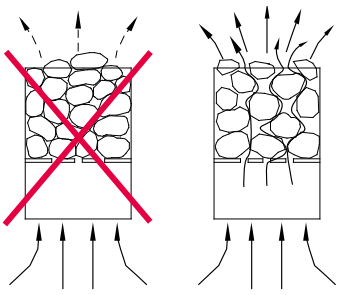

⚠ **Die Steine nicht übereinanderstapeln! Lassen Sie genügend Platz zwischen den Steinen, damit die von unten aufsteigende heiße Luft frei zirkulieren kann.**


⚠ **Wenn die Sicherheitsvorrichtung gegen versehentliche Betätigungen des Ofens vorhanden ist (siehe Kap. „Automatisches Einschalten des Ofens") muss der Abstand zwischen den Steinen und dieser Vorrichtung mindestens 7 cm betragen.**

Außerordentliche Wartung

Die folgenden Arbeiten müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.

Entkalken des Verdampfers (Modelle mit Sanarium)


Prüfen Sie regelmäßig, ob der Verdampfer Verkrustungen aufweist, welche die einwandfreie Funktion der Widerstände beeinträchtigen könnten.
Um etwaige Kalkablagerungen zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

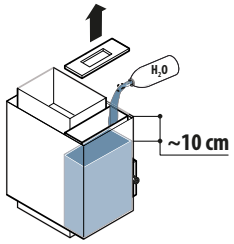


■ Nehmen Sie den Deckel des Verdampfers ab und prüfen Sie, dass er mit Wasser gefüllt ist (Stand bis etwa 10 cm unter der Öffnung).

■ Füllen Sie den Kalklöser nach den Anweisungen auf der Verpackung in den Verdampfer ein.

Operaciones preliminares

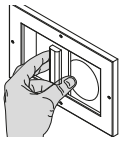

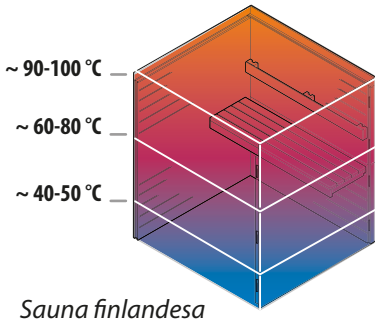

Sauna finlandesa

Mood está concebida y fabricada de acuerdo con los principios fundamentales de los baños de vapor típicos de la tradición escandinava. Uno de los más importantes es el microclima que se crea dentro de la cabina de la sauna gracias al intercambio entre el aire fresco (que entra por la abertura situada bajo la estufa) y el del interior de la sauna (que, al calentarse, sube hacia el techo): **asegúrese por tanto de mantener la circulación del aire, abriendo la portezuela situada en la pared, debajo del banco. Compruebe también que la abertura ubicada bajo la estufa esté completamente despejada.**

La temperatura del interior depende de la zona: los valores más altos se alcanzan cerca del techo, con un descenso considerable de la temperatura a medida que se baja (véase la figura; las temperaturas indicadas son aproximadas).

Tenga en cuenta que los valores de temperatura y humedad indicados por el termómetro y el higrómetro (instalados dentro de la cabina) pueden diferir de los que aparecen en la pantalla del panel de control, porque este último muestra los datos registrados por los sensores, situados en posiciones distintas.


Por lo tanto, le recomendamos que ajuste la temperatura y/o el grado de humedad de acuerdo con sus necesidades y sensaciones, y que tome los valores de los instrumentos como una indicación aproximada.

¡ATENCIÓN! Antes de encender la estufa, asegúrese siempre de que no se hayan dejado objetos encima.

■ Es necesario encender la estufa un poco antes de iniciar la sauna; este "tiempo de precalentamiento" depende de la temperatura ambiente: *cuanto más alta sea esta, menor será el tiempo necesario para poner la sauna a la temperatura deseada*.

Cuando se enciende por primera vez la estufa, puede suceder que el calor evapore los posibles residuos de fabricación de esta: será suficiente con ventilar el local antes de iniciar la sesión de sauna.


Durante los primeros usos de la sauna finlandesa, podría formarse condensación por la cara interna de los cristales: este fenómeno se debe a la humedad de la madera y desaparecerá con el uso.

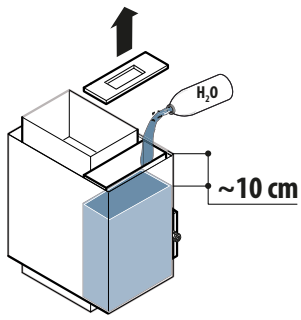

■ En el caso de la **biosauna**, compruebe que haya suficiente agua en el depósito del **vaporizador**. De lo contrario, llénelo hasta que quede a unos 10 cm de la abertura.

No vierta las esencias aromáticas ni los aceites esenciales directamente en el agua del vaporizador; utilice el recipiente situado en la tapa del vaporizador.

Si no se va a utilizar el vaporizador durante mucho tiempo, conviene vaciarlo.

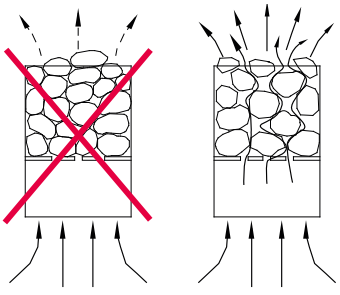


■ Compruebe que las piedras de la estufa estén en perfecto estado y colocadas de manera que el aire pueda circular libremente por dentro; si alguna de ellas estuviese rota, cámbiela *(consulte el cap. "Mantenimiento ordinario")*.

Encendido del sistema

Se recomienda dejar el interruptor en la posición "I" y, en caso necesario, cortar la alimentación mediante el interruptor de corte situado aguas arriba del equipo. (la posición "II" permite únicamente encender la luz)

■ Si todavía no lo ha hecho, accione el interruptor de corte situado aguas arriba del equipo y ponga el interruptor de la caja en la posición "I".

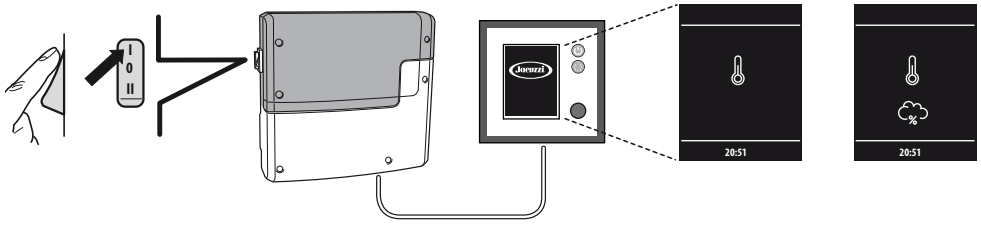

■ Después del encendido, aparece el logo Jacuzzi® y la pantalla se pone en la **modalidad de stand-by (espera de órdenes)** *(los símbolos que aparecen dependen de la configuración de la sauna).*

Panel de control


Operaciones básicas

Si pasan unos segundos sin que se accione el mando, la pantalla vuelve a ponerse en stand-by

Para volver al menú anterior, pulse el mando con el cursor colocado sobre la flecha ← (situada al pie de cada menú); para volver a la modalidad de stand-by, pulse el botón ⏻

■ Gire el mando para desplazarse por los símbolos de las funciones y/o los menús *(en la parte superior de la pantalla se indicará su significado)*.


Pulse el mando cuando el cursor esté sobre un símbolo para seleccionar la función y/o el menú correspondiente; vuelva a girarlo para ajustar su valor y, por último, púlselo de nuevo para guardar dicho valor.

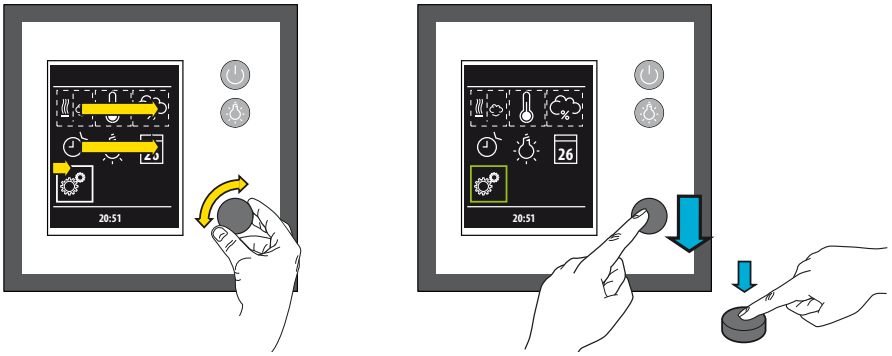

Selección del tipo de sauna

Algunos modelos no incluyen vaporizador (biosauna), así que aparece solo el símbolo

■ Siga el procedimiento indicado para seleccionar el tipo de sauna deseado.

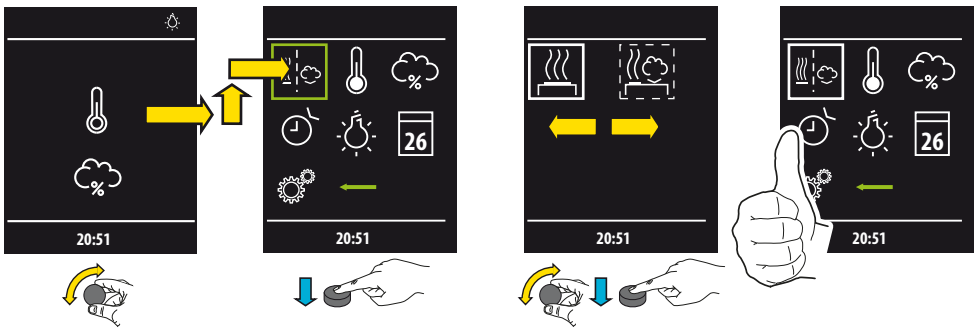


Ajuste de la temperatura

La temperatura puede ajustarse incluso con la sauna en funcionamiento

ATENCIÓN: no se recomienda ajustar la temperatura por encima de los 100 °C

■ El valor que aparece en la pantalla puede regularse desde un mínimo de 30 °C hasta un máximo de 115 °C (sauna finlandesa) o 70 °C (biosauna).

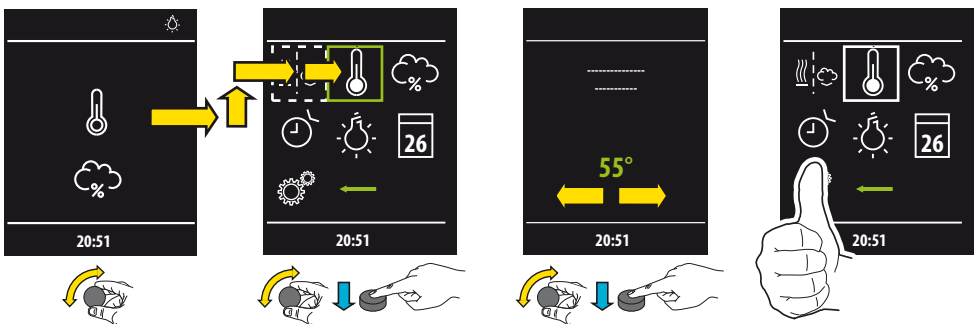

Ajuste de la humedad relativa


(solo modelos con biosauna)



La humedad relativa puede ajustarse incluso con la sauna en funcionamiento

***(*)** Si en lugar del símbolo aparece el símbolo , podría significar que el sensor de humedad no está conectado, está mal conectado o presenta un funcionamiento defectuoso. Póngase en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi®*

■ El valor que aparece en la pantalla puede regularse desde un mínimo de 1% hasta un máximo de 62%.

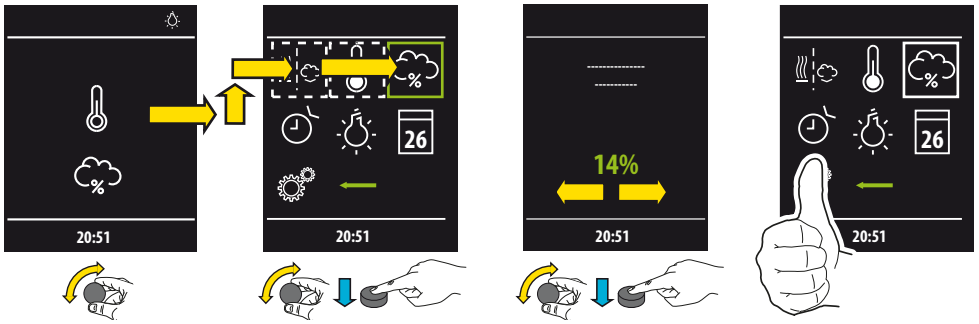

Si está instalado el sensor de humedad, el ajuste de esta última depende de la temperatura definida: cuanto más alta sea, menor será el valor de humedad relativa que se puede definir (a no ser que se reduzca la temperatura). Por este motivo, si utiliza la sauna en modalidad finlandesa con temperaturas elevadas y luego decide cambiar a la biosauna, el vaporizador no se activará hasta que la temperatura descienda por debajo del valor máx. (70 °C).

En cambio, si no está instalado el sensor de humedad (o si está averiado), el porcentaje de humedad se regula en proporción al tiempo de uso (ej: "30%" significa el 30 % del tiempo total ajustado; véase también el cap. "Ajuste del tiempo de funcionamiento de la sauna").

Ajuste del tiempo de funcionamiento de la sauna





El valor mínimo ajustable es de 5 minutos, y el máximo depende del ajuste de hardware definido durante la instalación (consulte el manual correspondiente).

Si tiene pensado utilizar la sauna continuamente durante el tiempo máximo asignable (12 horas), es obligatorio hacer una pausa de 6 horas entre dos encendidos consecutivos.

■ Seleccione el símbolo de los "ajustes adicionales" y siga el procedimiento indicado para ajustar el tiempo deseado.

El valor definido en esta fase se aplicará a todas las activaciones manuales de la sauna (para las activaciones por temporizador, consulte el capítulo correspondiente)

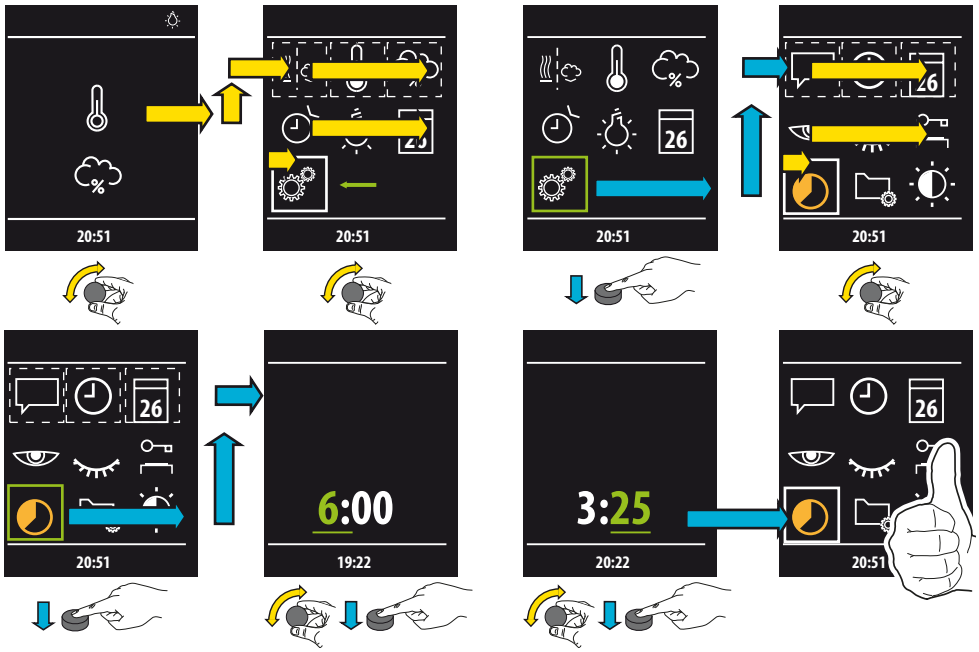

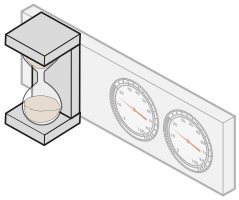


■ Como referencia útil para la estancia dentro de la sauna, se dispone de un termómetro, un higrómetro y un reloj de arena (la arena tarda unos 15 minutos en pasar de un bulbo al otro).


Encendido de la sauna

■ Mantenga pulsado durante unos segundos el botón ⏻ *(situado en el panel de control)*: se encenderá la estufa y, por tanto, la luz del interior de la cabina; la pantalla adquiere el siguiente aspecto:

sauna finlandesa

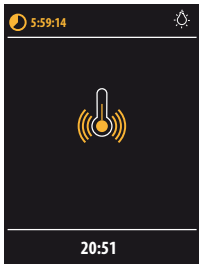

biosauna

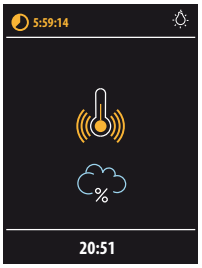

Cuando se alcanza la temperatura definida, el color rojo deja de variar y se vuelve fijo

■ En la parte superior de la pantalla aparece la cuenta atrás del tiempo ajustado, y el símbolo del termómetro adquiere un tono rojo que varía de forma gradual: esto indica que la estufa está en fase de precalentamiento.


Si en lugar del símbolo aparece el símbolo , podría significar que el sensor de humedad no está conectado, está mal conectado o presenta un funcionamiento defectuoso. Póngase en contacto con un Centro de Asistencia Jacuzzi®

■ En los modelos con biosauna, la nube (de color azul) indica el funcionamiento del vaporizador; la regulación de la humedad relativa comienza cuando se alcanza la temperatura definida *(véase el cap. "Ajuste de la humedad relativa").*

En la modalidad biosauna, el vaporizador se enciende y apaga de manera alternada; esto permite acortar los tiempos de calentamiento y evita que se empiece a producir vapor cuando la temperatura interna de la cabina todavía es demasiado baja.

Encendido de la luz

■ La luz del interior de la cabina se enciende automáticamente al encenderse la estufa; de todos modos, puede activarse y desactivarse con el botón *(situado en el panel del control).*

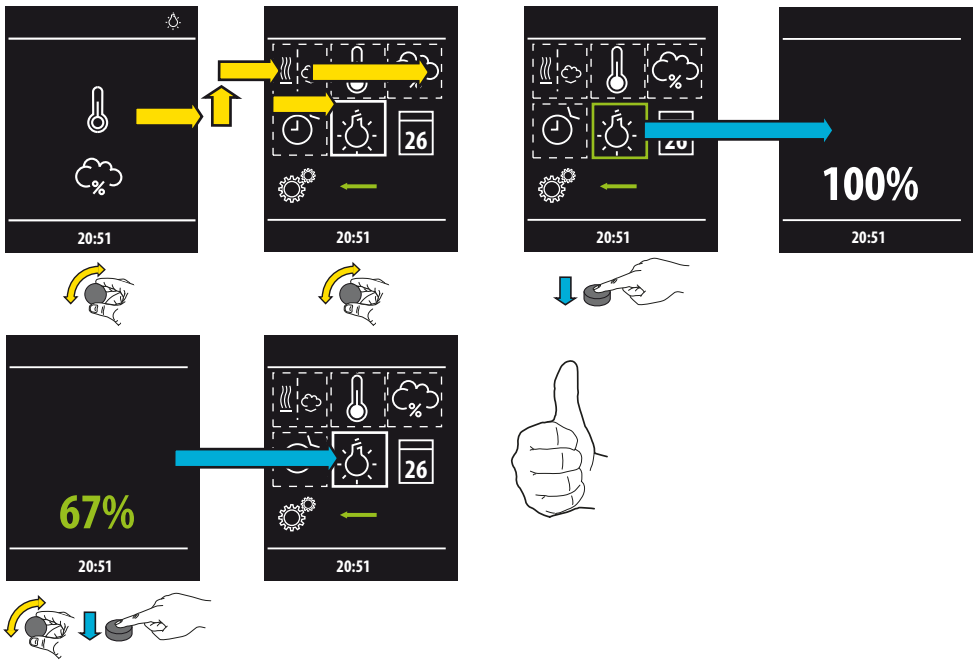

Encendido

El encendido de la estufa puede programarse para tomar una sauna en el momento que prefiera. Por ejemplo, puede programar el momento exacto en el que disfrutar de una sesión de sauna, como al final de un duro día de trabajo o después de hacer su actividad física favorita.


Encendido automático

El encendido automático puede programarse de acuerdo con tres modalidades distintas:

- la estufa se enciende a una hora concreta del día en el que se está programando (encendido diferido);

- la estufa se enciende a una hora concreta de un día determinado (encendido diario);

- la estufa se enciende a una hora concreta de un día determinado, cada semana (encendido semanal).

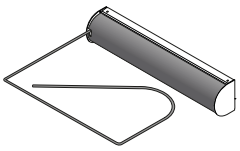


¡ATENCIÓN! Para poder utilizar esta función, la estufa debe estar equipada con el dispositivo (opcional) de protección contra activaciones accidentales; este dispositivo impide que se encienda la estufa en condiciones de peligro potencial (por ej., si se han dejado objetos sobre las piedras).
En cualquier caso (aunque esté instalada esta protección), asegúrese siempre de que la zona situada por encima de la estufa esté despejada.

Encendido diferido

■ Siga el procedimiento indicado para programar la hora de encendido; al finalizar, la hora parpadeará en la esquina inferior derecha de la pantalla *(cuando esta se encuentre en modalidad de stand-by)*.


La sauna se activará con los ajustes guardados en la memoria (temperatura, humedad, etc.)

Para desactivar la función, pulse durante unos segundos el botón ⏻ (la indicación de la hora desaparece).

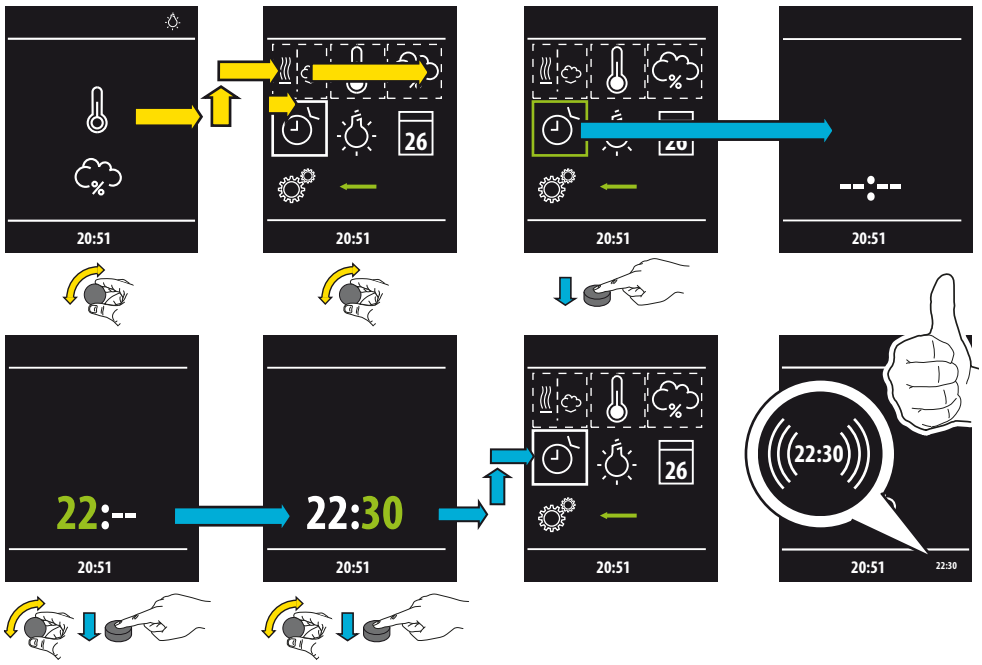


Encendido diario

■ Seleccione en primer lugar el menú de la programación diaria.

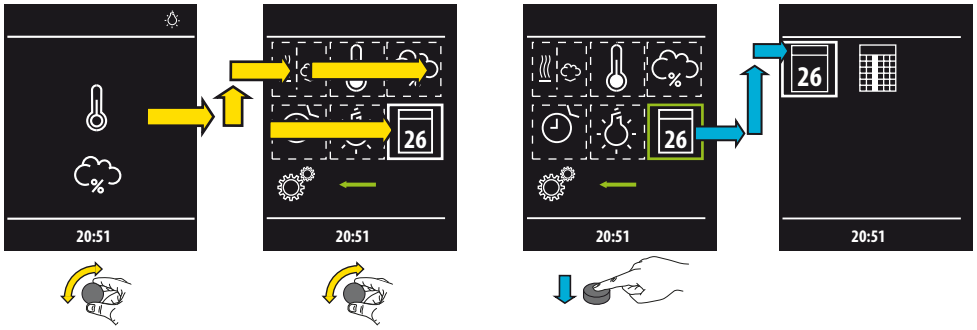


■ A continuación, defina el día y la hora de encendido de la estufa; luego seleccione el tipo de sauna *(en los modelos sin biosauna solo hay una opción)*.

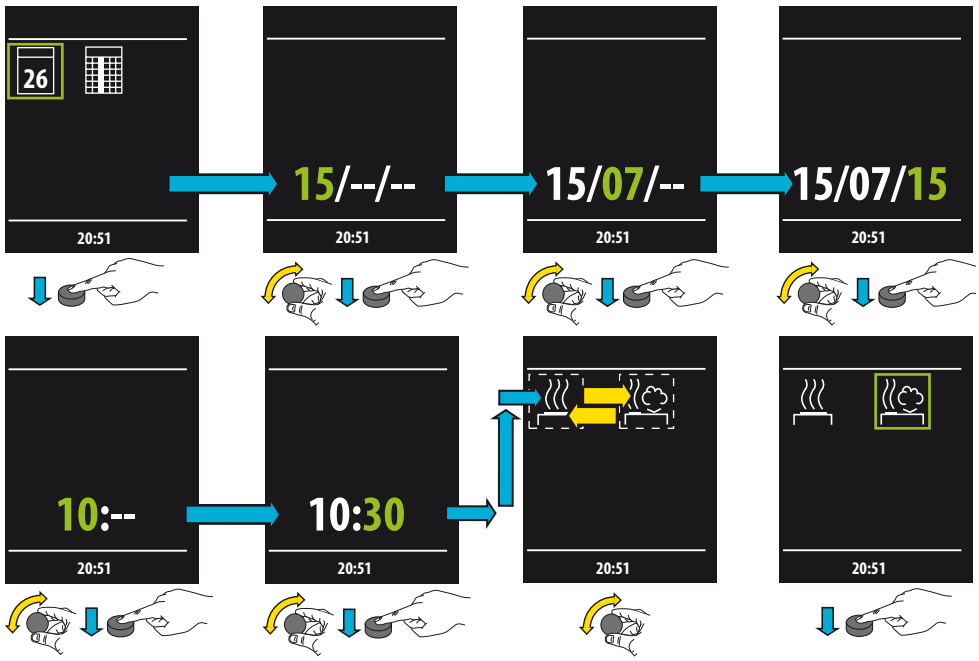

■ Por último, ajuste la temperatura y el porcentaje de humedad que desee *(esta última solo en los modelos con biosauna)*; al terminar la programación, la hora parpadeará en la esquina inferior derecha de la pantalla *(cuando esta se encuentre en modalidad de stand-by)*.

Para desactivar la función, pulse durante unos segundos el botón ⏻ (desaparecen las indicaciones de día y hora). La función también se puede deshabilitar activando la sauna manualmente

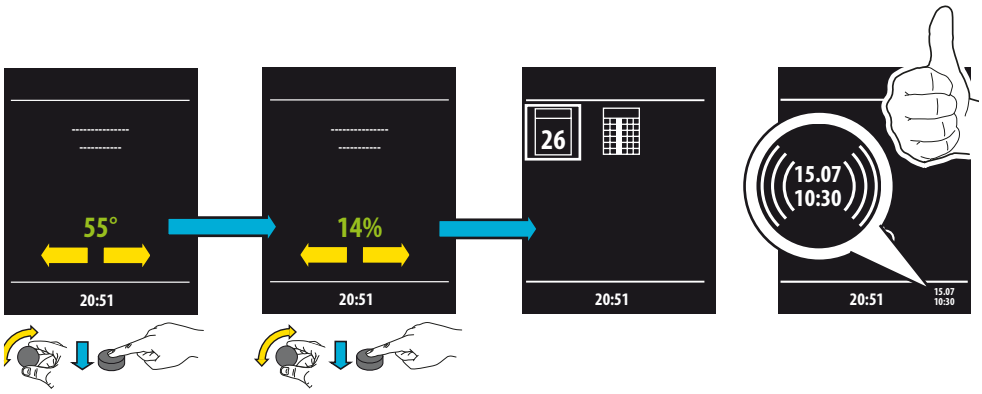


Encendido semanal

■ Seleccione en primer lugar el menú de la programación semanal: aparecerá una serie de recuadros numerados que indican los días de la semana *(1=lunes, 2=martes, etc.)*.

Una vez seleccionado el día deseado, aparece la pantalla que permite memorizar el número de encendidos diarios (hasta 4 por cada día de la semana).

Para poder seleccionar un tiempo de 12 horas, debe haberse ajustado con este valor el tiempo máximo de uso durante la instalación (consulte el manual de instalación)

⚠ **El tiempo máximo asignable a cada programa es de 12 horas; si se selecciona este valor, es obligatorio hacer una pausa de 6 horas entre dos encendidos consecutivos. Por lo tanto, si un programa dura 12 horas, el siguiente debe configurarse de manera que comience 6 horas después; si se desea acortar este tiempo de espera, hay que programar una menor duración.**

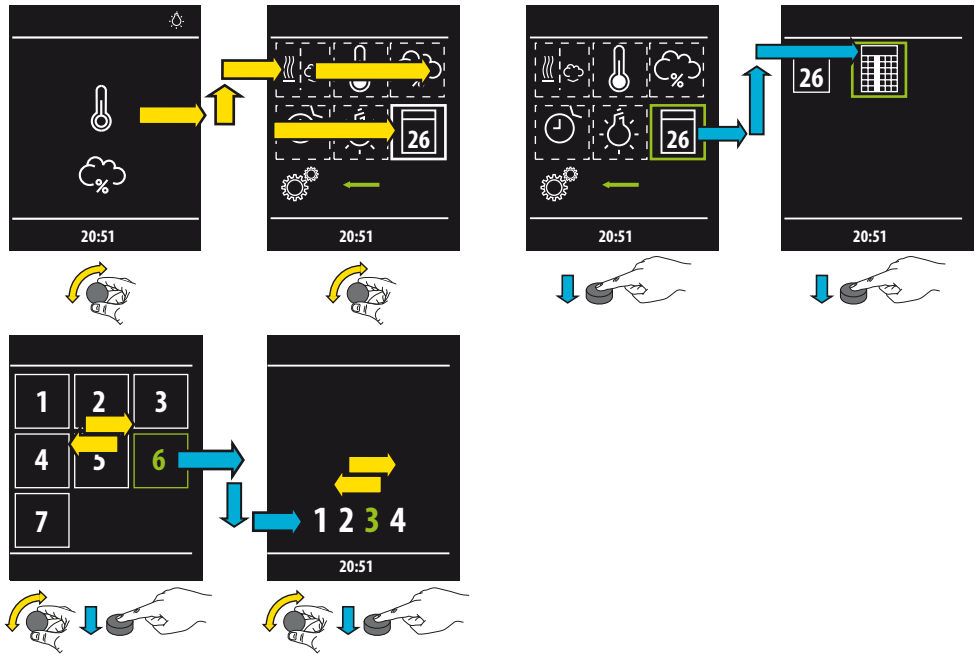

El recuadro blanco indica que no hay programas memorizados para ese día; el recuadro verde, por el contrario, indica que hay uno o varios programas memorizados

■ Cada programa de encendido puede personalizarse mediante los siguientes parámetros:
- *hora de inicio;*
- *duración de la sauna;*
- *tipo de sauna (finlandesa o biosauna; esta última solo en los modelos equipados con vaporizador);*
- *temperatura;*
- *humedad relativa (solo en los modelos equipados con vaporizador);*

Para desactivar la función, seleccione el día y el programa deseados; a continuación, en los campos de la hora de inicio, modifique los valores que aparecen como "-- "(dos guiones), pulsando el mando después de cada cambio para guardar el valor

Siga los procedimientos expuestos en los capítulos anteriores para programar dichos parámetros.

■ Si lo desea, puede programar otros encendidos para ese mismo día o para los demás días de la semana *(siga los procedimientos ya explicados)*.

Al terminar la programación, el día y la hora de encendido del primer programa parpadearán en la esquina inferior derecha de la pantalla *(cuando esta se encuentre en modalidad de stand-by)*.




Otros ajustes

El sistema de control de Mood permite personalizar en detalle el funcionamiento y el manejo de su sauna (consulte los apartados siguientes).

Selección de idioma

■ Seleccione el símbolo de los "ajustes adicionales" y siga el procedimiento indicado para seleccionar el idioma deseado.

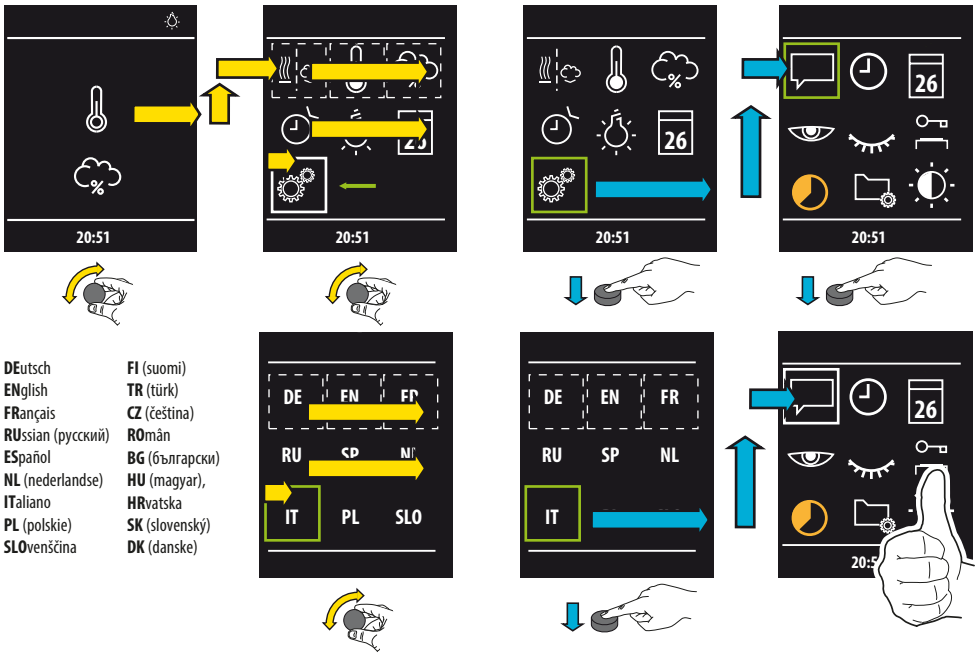

Los idiomas se muestran de 9 en 9; para ver los siguientes, siga girando el mando

DEutsch
ENglish
FRançais
RUssian (русский)
ESpañol
NL (nederlandse)
ITaliano
PL (polskie)
SLOvenščina
FI (suomi)
TR (türk)
CZ (čeština)
ROmân
BG (български)
HU (magyar),
HRvatska
SK (slovenský)
DK (danske)

Ajuste de la hora

■ Seleccione el símbolo de los "ajustes adicionales" y luego el símbolo ; a continuación siga el procedimiento ya explicado para realizar el ajuste.

El cambio entre el horario de invierno y el de verano debe hacerse manualmente.

Ajuste de la fecha

■ Seleccione el símbolo de los "ajustes adicionales" y luego el símbolo ; a continuación siga el procedimiento ya explicado para realizar el ajuste.

Los datos de hora y fecha quedan guardados en la memoria aunque se produzca un corte de corriente.

Salvapantallas

■ Seleccione el símbolo de los "ajustes adicionales" y luego el símbolo ; a continuación siga el procedimiento ya explicado para ajustar el tiempo tras el cual, si no se pulsa ningún botón, se reduce al mínimo el brillo del panel de control y se pasa a mostrar solo la hora actual.

Para volver a la visualización normal, gire el mando o pulse el botón .

Ahorro de energía

■ Seleccione el símbolo de los "ajustes adicionales" y luego el símbolo ; a continuación siga el procedimiento ya explicado para ajustar el tiempo tras el cual, si no se pulsa ningún botón, se apaga la pantalla.

Para volver a la visualización normal, gire el mando o pulse el botón .


Esta función no se activa si la estufa está encendida.

Referencias útiles

Este capítulo explica cómo ponerse en contacto con el Centro de Asistencia en caso de averías y/o fallos de funcionamiento y cómo obtener toda la información necesaria para identificar la sauna que posee.

Información de contacto en caso de averías y/o consultas


■ Siga el procedimiento explicado y seleccione el símbolo ✉ : aparecerán los datos de contacto que se deberán utilizar en caso de averías y/o consultas.

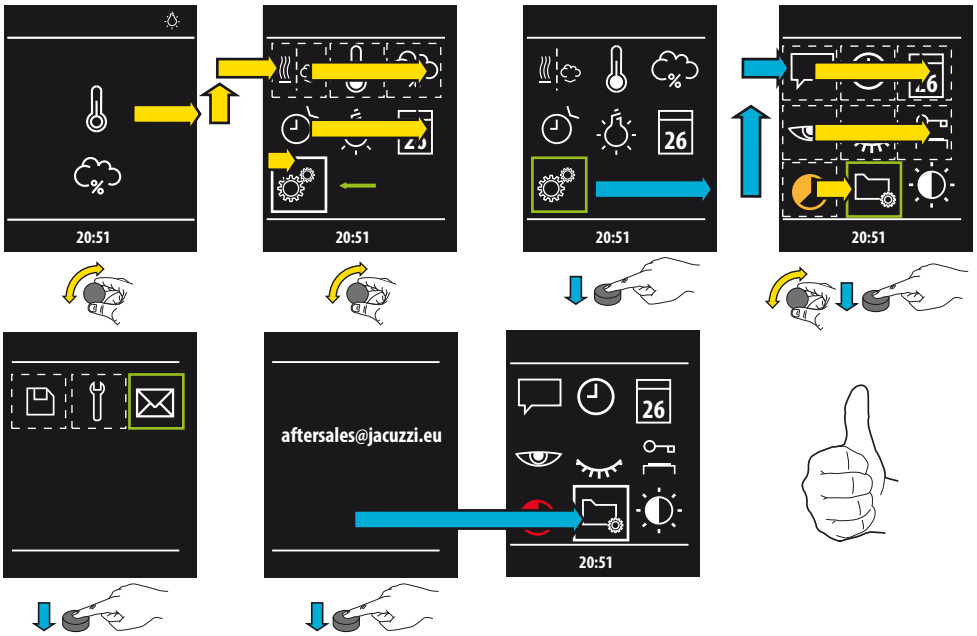

Estos datos también aparecen si se produce un fallo de funcionamiento y/o saltan mensajes de error.

Características técnicas y número de serie del producto

Estos datos figuran en una etiqueta específica, situada en la posición indicada.

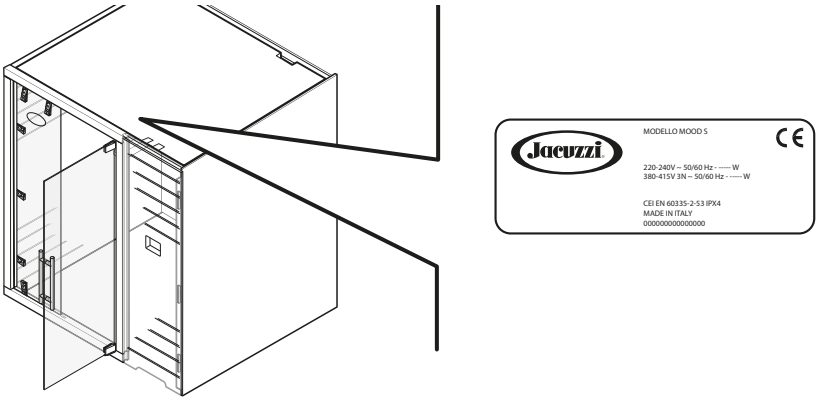

Mantenimiento ordinario

El mantenimiento de Mood resulta rápido y sencillo: siguiendo los consejos que se dan a continuación será fácil preservar sus prestaciones y fiabilidad a lo largo del tiempo.

Partes de madera

■ Seque inmediatamente todo resto de agua con un paño suave *(si fuese necesario mover los bancos, desconecte primero el conector de las luces y los difusores acústicos; para quitar la cobertura de la estufa solo hay que levantarla).*

■ En caso de manchas resistentes, pruebe a eliminarlas con agua caliente, añadiendo detergente si es necesario; luego aclare pasando un trapo húmedo y encienda inmediatamente la estufa (en modalidad "seca"), dejándola funcionando durante una hora aproximadamente.

⚠ **Non utilice paños abrasivos, detergentes en polvo ni otros disolventes.**


Cristales

■ Limpie los cristales usando los productos normales existentes en el mercado.

Inspección y cambio de las piedras de la estufa

■ Las piedras son un producto natural. Compruebe periódicamente que no haya piedras rotas. Si las hubiera, cámbielas.

■ Antes de colocar las piedras, lávelas bajo un chorro de agua corriente.

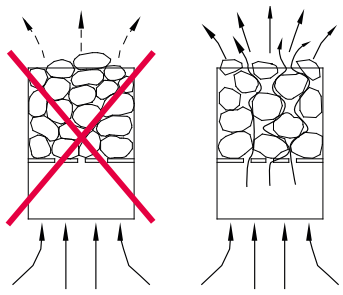

⚠ **¡No coloque las piedras en capas! Intente siempre dejar espacios entre piedra y piedra, para que el aire caliente que llega desde abajo circule libremente.**


⚠ **Si está instalado el dispositivo de protección contra activaciones accidentales de la estufa (véase el cap. "Encendido automático de la estufa"), debe haber como mínimo 7 cm de distancia entre las piedras y dicho dispositivo.**

Mantenimiento extraordinario

Las siguientes operaciones están reservadas a personal especializado.

Eliminación de la cal del vaporizador (modelos con biosauna)

Compruebe periódicamente que el vaporizador no presente incrustaciones que puedan afectar al correcto funcionamiento de las resistencias eléctricas.
Si fuera necesario quitar los depósitos de cal, siga estos pasos:

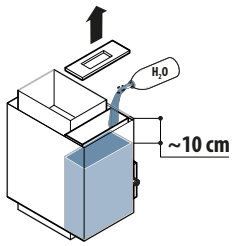

■ Quite la tapa del vaporizador y asegúrese de que esté lleno de agua (con el nivel a unos 10 cm de la abertura).

■ Vierta el antical dentro del vaporizador, según las indicaciones que se dan en su caja.

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD
8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.

220118161

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • AUGUST 2025

take care and live
RECYCLE !