

SASHA MI

Jacuzzi®

Uso & Manutenzione
CONSERVARE CON CURA

Use & Maintenance
KEEP CAREFULLY

Utilisation & Entretien
CONSERVER AVEC SOIN

SASHA MI



Indice 4
Index 5
Sommaire 6

Table of contents

Warnings 48
Additional warnings for professional use 49

Commissioning the equipment 50

Potentially hazardous operation 50

Finnish sauna ..... 51 - 52

Preliminary operations 52

Setting the temperature 52
Setting the start time 53
Setting the duration 54
Setting delayed on (countdown) 55
Switching on/off manually 56

Using the sauna 58
Contraindications 60

Hammam (Turkish bath) 61

Note on hammam operation in relation to the number of operating hours 62
Preliminary tasks 62
Setting the temperature 63
Setting the start time 63
Setting the duration 64
Setting delayed on (countdown) 65
Switching on/off manually 66

Using the hammam 68
Contraindications 69

Shower 70
Functions 70
- Shower head
- Spray jets
- Waterfall
- Shower

Using the functions 71
- Brassware
- Waterfall

Audio system 72

Alarm /safety devices 73
Sauna alarm button 73
Thermal cutoff 73
Hammam alarm button 74

Other settings 75
Setting the language 75
Setting the date and time 75
Display lock 76

Routine maintenance 77
Brassware, glass, interior furnishings, drainage pipes
Maintenance and replacement of the sauna stones

Special maintenance 78
Turning off the equipment for maintenance
Stubborn dirt, scratches
Hamman steam generator (boiler)
Commissioning after maintenance or a service interruption
Cleaning the thermostatic valves (hammam, shower)
silicone stains and/or grease on shower/hammam surfaces


Troubleshooting (warnings on the display) 82
List of errors 82
List of warnings 86

Messa in servizio dell'apparecchiatura

La messa in servizio dell'apparecchaitura dev'essere effettuata da personale specializzato e autorizzato.

In particolare, la prima messa in servizio consta delle seguenti operazioni, nell'ordine:

- verifica della corretta installazione dell'apparecchiatura;
- verifica del corretto cablaggio elettrico;
- verifica del corretto collegamento idraulico;
- eliminazione dell'aria e pulizia del collegamento idraulico;
- accensione degli interruttori (I) posti sulle unità di comando e quindi di quelli sulle linee di alimentazione;
- test delle varie funzioni; se durante il test viene rilevato un guasto il LED di stato (L) segnala una "avvertenza" *(il LED si illumina di giallo)* o un "errore" *(il LED si illumina di rosso)*. Se invece il test va a buon fine, il LED di stato si illumina di verde.

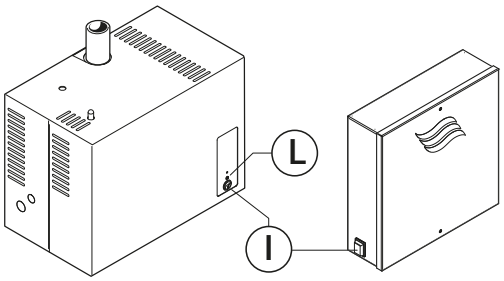

Funzionamento potenzialmente pericoloso


Quando c'è il fondato motivo che non sia più possibile garantire un funzionamento privo di pericoli, **spegnere gli interruttori generali posti sulla linee di alimentazione e fare riferimento al par. "Spegnimento dell'apparecchiatura per lavori di manutenzione", cap. "Manutenzione straordinaria".**

Le condizioni di funzionamento potenzialmente pericoloso possono essere:
– danni all'apparecchiatura, agli impianti e/o agli impianti elettrici;
– il funzionamento non è più conforme a quanto specificato;
– quando i collegamenti o le parti che dovrebbero esserlo non sono più a tenuta stagna.


Tutte le persone incaricate di svolgere operazioni sull'apparecchiatura sono tenute a comunicare immediatamente ai responsabili del gestore eventuali variazioni nell'apparecchio che possano pregiudicare la sicurezza.


Apparecchi danneggiati o apparecchi con installazioni danneggiate o non eseguite a norma non devono essere messi in funzione!

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

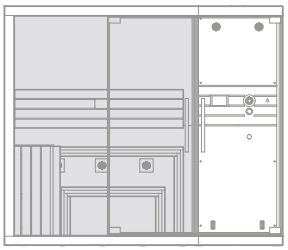

SASHA MI sauna

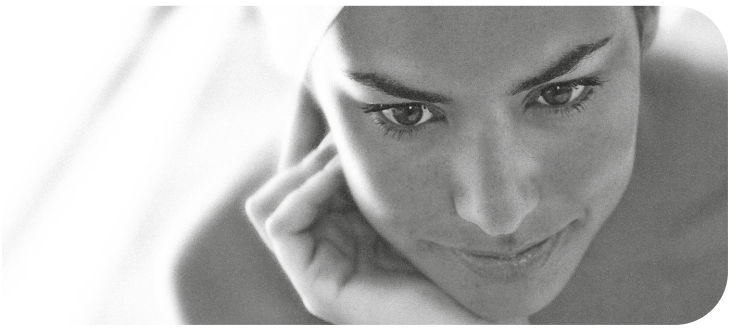

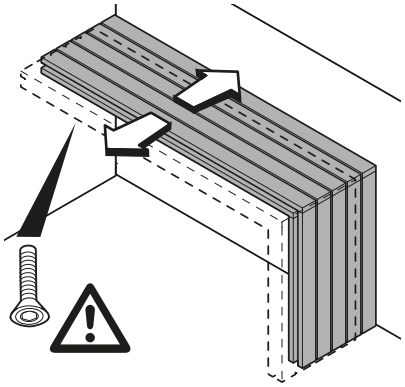

È possibile staccare la panca dalla parete, aumentando sensibilmente lo spazio di seduta destinato all'utilizzatore.

⚠ **Applicare sempre la vite di sicurezza. Fare riferimento al manuale d'installazione.**

la sauna

La sauna contribuisce a favorire il rilassamento fisico e mentale, ad allontanare lo stress e a creare una sorta di temporanea fuga dalla routine quotidiana. Fare regolarmente una sauna, inoltre, favorisce l'eliminazione delle tossine, attiva il metabolismo cellulare della pelle ed aiuta a mantenere una carnagione dall'aspetto fresco, sano e riposato.
Corrisponde inoltre a verità il fatto che durante la sauna si perde peso, ma questo è dovuto esclusivamente alla perdita di liquido con la sudorazione.

Anche la muscolatura ne trae giovamento, specialmente dopo un'intensa attività fisica: la traspirazione, infatti, aiuta ad eliminare l'acido lattico formatosi durante la pratica sportiva (in ogni caso, lasciate passare circa mezz'ora dall'ultima attività fisica prima di effettuare una seduta di sauna).


Gli effetti positivi di una sauna fatta con regolarità durano circa una settimana, mentre la frequenza d'utilizzo è soggettiva: un'esperienza vecchia di secoli insegna che una-due saune alla settimana, possibilmente sempre nello stesso giorno e con regolarità, fa si che il corpo si abitui perfettamente agli stimoli della sauna e tragga giovamento dai suoi benefici effetti.

In ogni caso, l'unico aspetto importante è che siate voi a volerlo e che vi sentiate a vostro completo agio.

La durata della sauna è soggettiva; di norma, si sosta in sauna circa 10-15 minuti, dopo di che ci si affida ad una doccia fredda e si riposa; è poi possibile fare un'altra seduta (o due). Fate riferimento a quanto detto nel cap. "fare la sauna".

La sauna è stata pensata e realizzata secondo i principi caratteristici dei bagni di vapore della tradizione scandinava. Tra questi, uno dei più importanti è il microclima che si crea all'interno della cabina grazie allo scambio tra l'aria fresca (che entra da sotto la stufa) e quella presente all'interno (che, riscaldandosi, sale verso il soffitto).

Per questo motivo, la temperatura all'interno varia a seconda di dove vi trovate: valori più elevati (H) si hanno nei pressi del soffitto - *è in questa zona che si trova la sonda di temperatura* - mentre valori inferiori (M/L) si riscontrano man mano che si scende.

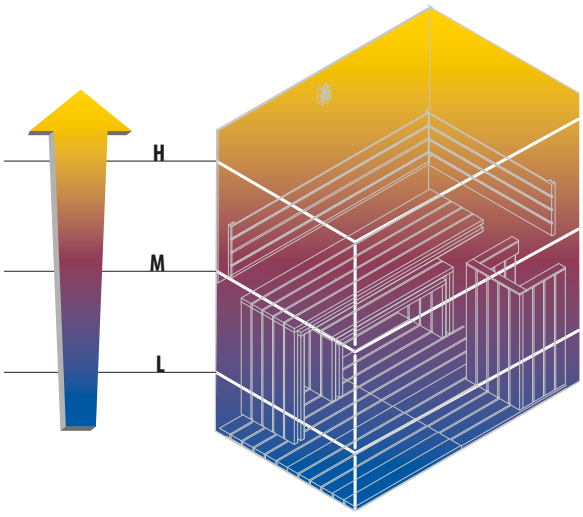

Vi raccomandiamo quindi di regolare la temperatura secondo le vostre necessità e sensazioni, e di considerare i valori degli strumenti come un'indicazione.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

i valori di temperatura e umidità indicati sono riferiti a condizioni ambientali ottimali (~ 22-25 °C)
NB: per garantire una performance ottimale è necessario inoltre che la tensione di alimentazione corrisponda al valore nominale (230 V ~).

Sauna Finlandese


È questa la sauna classica, detta anche a "calore secco", in cui la temperatura è compresa tra 80-90 °C mentre l'umidità relativa (UR) risulta molto bassa.

operazioni preliminari


Innanzitutto, è necessario accendere la stufa con un certo anticipo (prima di iniziare la seduta) in modo che il locale, le pareti e le panche, grazie al riscaldamento dell'aria, raggiungano una temperatura confortevole.

Questo tempo di pre-riscaldamento dipende dalla temperatura ambiente *(più è alta la temperatura ambiente, minore risulta essere il tempo di pre-riscaldamento)*. In ogni caso, fate riferimento al al valore di temperatura presente all'interno del locale indicato dal display.

QUANDO LA STUFA VIENE ACCESA PER LA PRIMA VOLTA, PUÒ ACCADERE CHE IL CALORE FACCIA EVAPORARE EVENTUALI RESIDUI DOVUTI ALLA FABBRICAZIONE DELLA STUFA STESSA: BASTERÀ ARIEGGIARE IL LOCALE PRIMA DI INIZIARE LA VOSTRA SEDUTA DI SAUNA.

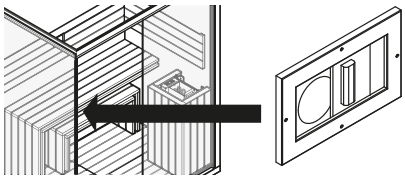

Assicuratevi di mantenerne la circolazione, aprendo lo sportellino presente sulla parete, sotto la panca.

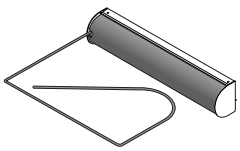

⚠ **ATTENZIONE! Questo dispositivo impedisce l'accensione della stufa in condizioni di potenziale pericolo (es. oggetti lasciati sopra le pietre). Verificate sempre che la zona sopra la stufa risulti libera (fate riferimento anche al cap. "Allarme")**

accendere al sauna



■ Accendete l'interruttore principale: il display assume la configurazione indicata *(la lingua è quella impostata in fase di configurazione; fate rif. al capitolo "Menu utente").*

⚠ **Se accanto al simbolo ◷ è presente un numero significa che la sauna verrà accesa all'ora indicata; se non desiderate che ciò avvenga premete il tasto stesso: compare la scritta "off"** *(per la programmazione dell'ora d'accensione fate riferimento al paragrafo relativo).*

impostare la temperatura

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto (2) e quindi il tasto "Valore di rif." (3).

■ Premete il tasto "Temperatura" (4) e agite sui tasti (5a) se intendete cambiare il valore mostrato; premete infine il tasto (6a) per memorizzare il valore scelto.

■ Potete anche inserire direttamente il valore desiderato: dopo aver premuto il tasto "Temperatura" (4), premete il tasto (5b) e inserite il valore desiderato per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

tasto (6b) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (6c) per memorizzarlo. Premete infine il tasto (6d) per tornare alla schermata precedente*(compare il nuovo valore)*.

■ Per tornare direttamente alla schermata iniziale, premete il tasto (7); premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto).*

I valori visualizzati sono puramente indicativi.

Il valore di temperatura indicato accanto al simbolo ⓪ è quello relativo alla cabina, nei pressi della sonda di temperatura (soffitto) il cui valore massimo si aggira sui 90 °C / 194 °F circa; fate anche riferimento al paragrafo "la sauna".

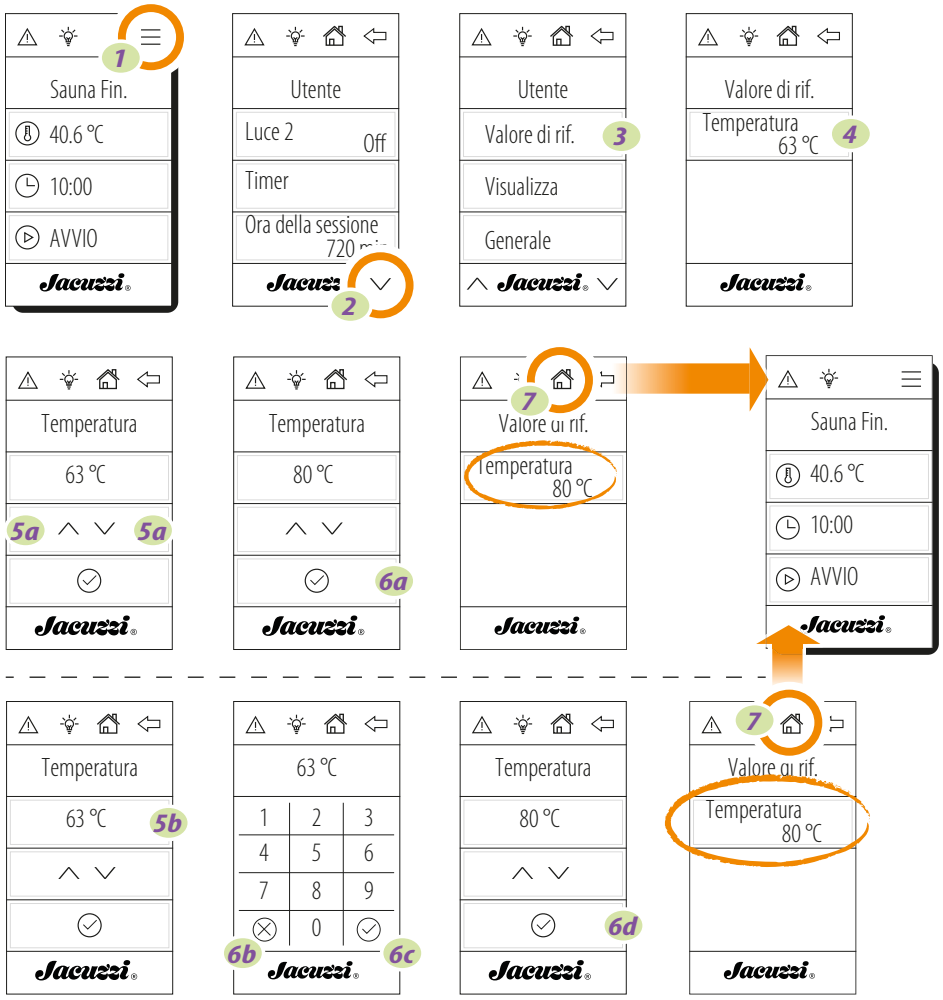

impostare l'ora di accensione

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Timer" (2) e quindi il tasto "Timer quotidiano" (2a): se il valore è impostato su "off", premete il tasto (2b) e selezionate "Ora" (2c).

■ Premete il tasto "Tempo avvio" (3) e inserite l'ora desiderata per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (4a) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (4b) per memorizzarlo *(compare la schermata precedente con il nuovo valore.)*


Allo scoccare dell'ora impostata, la sauna si accende automarticamente.

Quando impostate l'ora tramite il tastierino numerico, inserite sempre prima lo 0 (zero) se il valore è inferiore a 10.

■ Per tornare alla schermata iniziale, premete il tasto (5): l'ora di accensione compare accanto al simbolo ◷; premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Se desiderate utilizzare ancora il timer, dovete programmarlo di nuovo

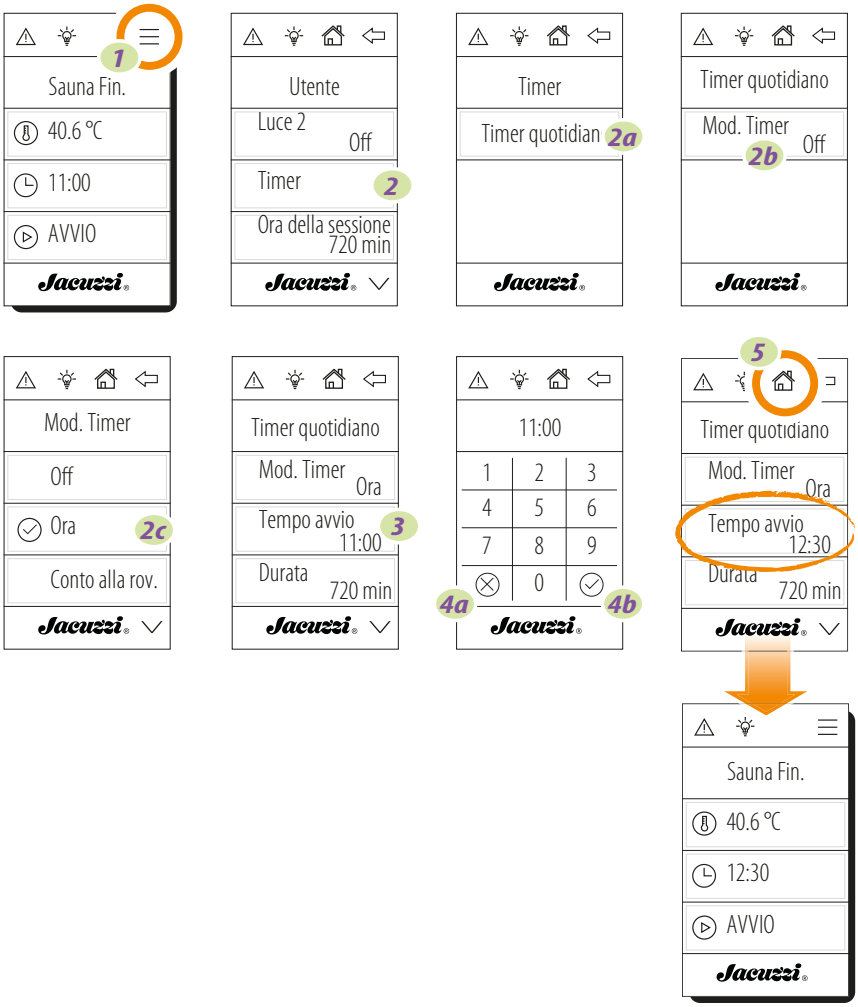

impostare la durata

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Timer" (2) e quindi il tasto "Timer quotidiano" (2a): se il valore è impostato su "off", premete il tasto (2b) e selezionate "Ora" (2c).

■ Premete il tasto "Durata" (3) e agite sui tasti (3a) se intendete cambiare il valore mostrato; premete infine il tasto (4a) per memorizzare il valore scelto.


■ Potete anche inserire direttamente il valore desiderato: dopo aver premuto il tasto "Durata" (3), premete il tasto (3b) e inserite il numero di minuti per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (4b) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (4c) per memorizzarlo. Premete infine il tasto (4d) per tornare alla schermata precedente *(compare il nuovo valore)*.

Allo scadere della durata impostata, la sauna si spegne automaticamente.

La durata massima della sauna è 12 ore ma può essere spenta in ogni momento premendo il tasto "arresto" ⊡; una volta che la sauna è avviata non è possibile modificarne la durata.

■ Per tornare direttamente alla schermata iniziale, premete il tasto (5); premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto)*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

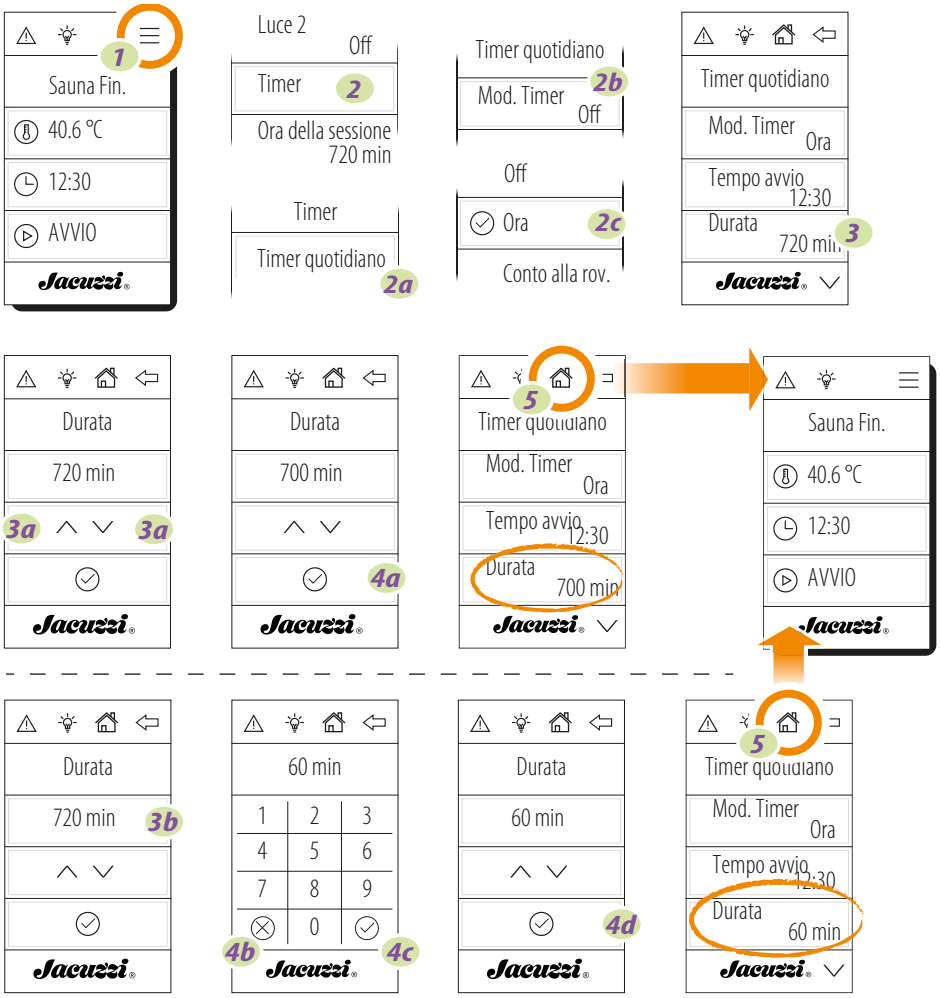

impostare un'accensione posticipata (conto alla rovescia)

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Timer" (2) e quindi il tasto "Timer quotidiano" (2a): se il valore è impostato su "off", premete il tasto (2b) e selezionate "Conto alla rov." (2c).

■ Premete il tasto "Tempo residuo" (3) e agite sui tasti (3a) se intendete cambiare il valore mostrato; premete infine il tasto (4a) per memorizzare il valore scelto.

■ Potete anche inserire direttamente il valore desiderato: dopo aver premuto il tasto "Tempo residuo" (3), premete il tasto (3b) e inserite il numero di minuti per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (4b) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (4c) per memorizzarlo. Premete infine il tasto (4d) per tornare alla schermata precedente *(compare il nuovo valore)*.


■ Per tornare direttamente alla schermata iniziale, premete il tasto (5); premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto)*.

Allo scadere del conto alla rovescia, la sauna si accende automaticamente (accanto al simbolo ◷ viene indicato il conteggio dei minuti).


La durata massima della sauna è 12 ore ma può essere spenta in ogni momento premendo il tasto "arresto" ⊡; una volta che la sauna è avviata non è possibile modificarne la durata

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Se desiderate utilizzare ancora il timer, dovete programmarlo di nuovo

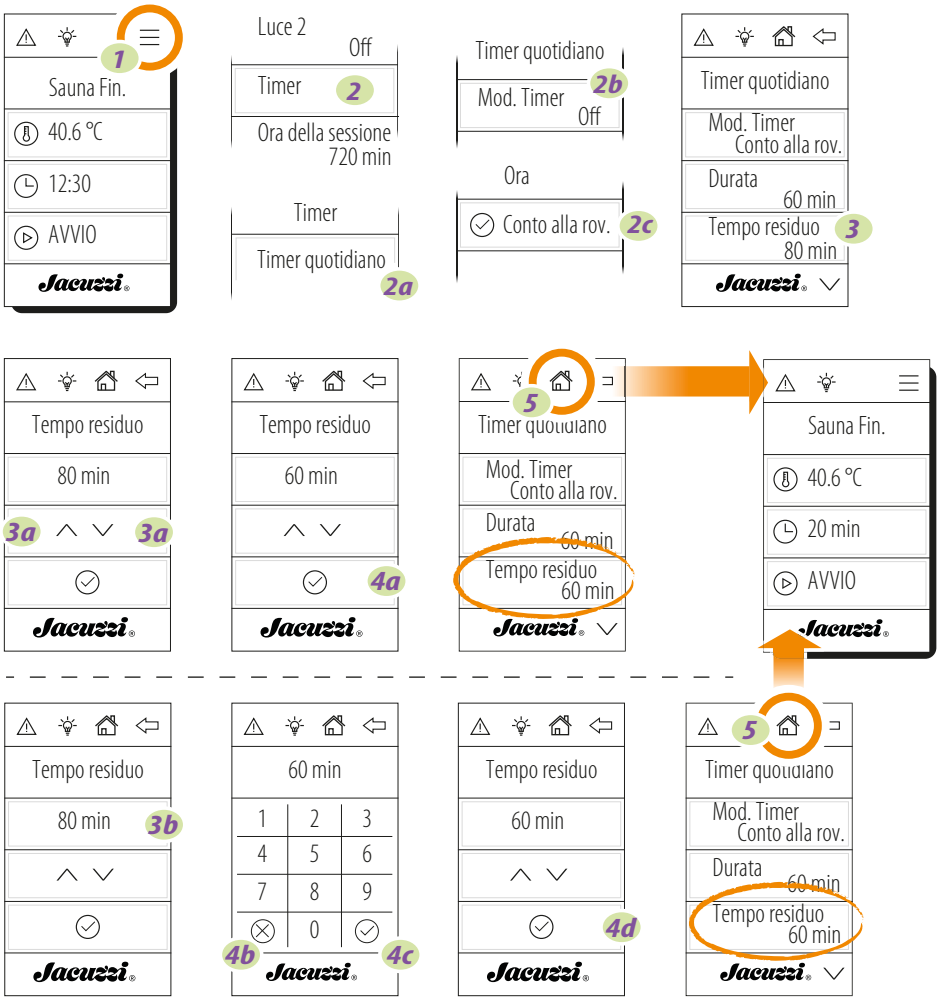

accensione/spegnimento manuale

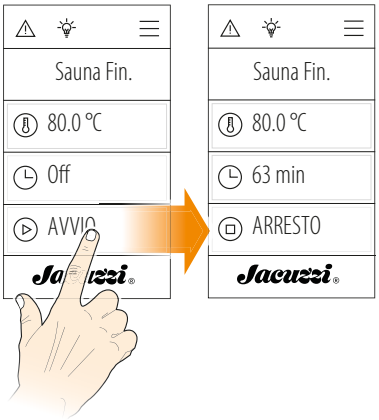

■ Premete il tasto "Start" (avvio) per accendere la stufa *(compare la scritta "Stop - arresto" e accanto al simbolo ◷ viene indicato il conteggio della durata della sauna).*

■ Premete il tasto "Stop" (arresto) per spegnere la stufa.


AVVIANDO LA SAUNA MANUALMENTE, LA DURATA È QUELLA IMPOSTATA NEL PARAMETRO "ORA DELLA SESSIONE" (MENU UTENTE). QUESTO VALORE PUÒ COMUNQUE ESSERE CAMBIATO ANCHE A FUNZIONE AVVIATA.



■ Se fossero presenti i pulsanti esterni on/off, premete il pulsante "Sauna": il tasto s'illumina *(la temperatura e gli altri parametri saranno quelli già impostati).*

■ Per spegnere la sauna, premete nuovamente il tasto *(la luce si spegne; è comunque possibile spegnere la sauna anche con il tasto "Stop - arresto" del display).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

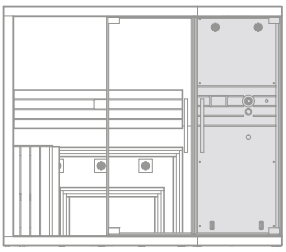

SASHA MI hammam



Il rituale dell'Hammam contribuisce a creare uno stato di benessere, riducendo gli effetti nocivi dello stress quotidiano; è piacevole e benefico in qualsiasi periodo dell'anno, sia d'inverno per prevenire disagi legati al raffreddamento e dare sollievo all'apparato muscolare, che d'estate per abbassare la temperatura corporea donando un effetto rinfrescante e favorire l'abbronzatura (o illuminarla quando già c'è), dato che favorisce una pulizia profonda della pelle.

L'hammam stimola inoltre il rinnovamento dell'acqua presente all'interno del corpo e mantiene libere le vie respiratorie inumidendole, il che è importante perché viviamo in ambienti generalmente troppo secchi; inoltre provoca un vasodilatazione e, di conseguenza, un miglior nutrimento della pelle.

La durata dell'hammam è soggettiva; di norma, un trattamento completo può durare circa 30-45 minuti, che possono essere intervallati da docce o cascate d'acqua allo scopo di rinfrescare la pelle. In ogni caso, fate riferimento a quanto detto nel cap. "fare l'hammam".

i valori di temperatura e umidità indicati sono riferiti a condizioni ambientali ottimali (~ 22-25 °C / UR = 40-60 %). NB: per garantire la performance ottimale del generatore di vapore è necessario inoltre che la tensione di alimentazione corrisponda al valore nominale (230 V ~).

Hammam (bagno turco)

Normalmente associato a massaggi, l'hammam rappresenta un momento di relax e di vero benessere. La saturazione di vapore è elevata, mentre la temperatura può essere regolata da un minimo di 20 °C ad un massimo di 50 °C nominali.

Questo programma prevede una fase di riscaldamento iniziale *(in cui viene raggiunta la temperatura caratteristica del programma)* e quindi una fase di "bagno" vera e propria, in cui la temperatura all'interno della cabina viene regolata al valore presecelto.

Dopo la fase di "bagno" segue la fase di "deumidificazione", in modo da asciugare la cabina.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

nota sul funzionamento dell'hammam in relazione al numero di ore di funzionamento

L'attivazione dell'hammam dipende da quante ore di funzionamento sono state conteggiate *(circa 300 h di funzionamento con la durezza dell'acqua impostata a 12 dH / 21,5 °f)*.

Quando il simbolo dell'avvertenza sul display diventa di colore giallo e viene emesso un segnale acustico, significa che è presente un messaggio ("avvertenza") e/o che è necessaria un'operazione di manutenzione *(l'apparecchiatura continua a funzionare)*.

In caso di manutenzione al generatore di vapore, premendo questo simbolo viene visualizzata l'**avvertenza "W29"** per la manutenzione dell'apparecchio e/o l'**avvertenza "W163"** per la sostituzione della cartuccia-filtrante (optional); ad intervalli regolari, inoltre, viene attivato un segnale acustico.


È quindi necessario spegnere l'apparecchiatura e contattare un Centro Assistenza Jacuzzi® per la manutenzione del generatore di vapore.

operazioni preliminari

■ È possibile arricchire il bagno di vapore con la profumazione preferita utilizzando esclusivamente essenze idrosolubili idonee all'impiego nei bagni di vapore, seguendo le istruzioni del produttore dell'essenza.

Prima dell'utilizzo, diluire in acqua la quantità desiderata di essenza (sono sufficienti poche gocce) e versare la soluzione negli appositi diffusori.

Non utilizzare oli essenziali puri al 100a% né prodotti contenenti limonene, sostanze oleose o resinose che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema o danneggiarne i componenti.

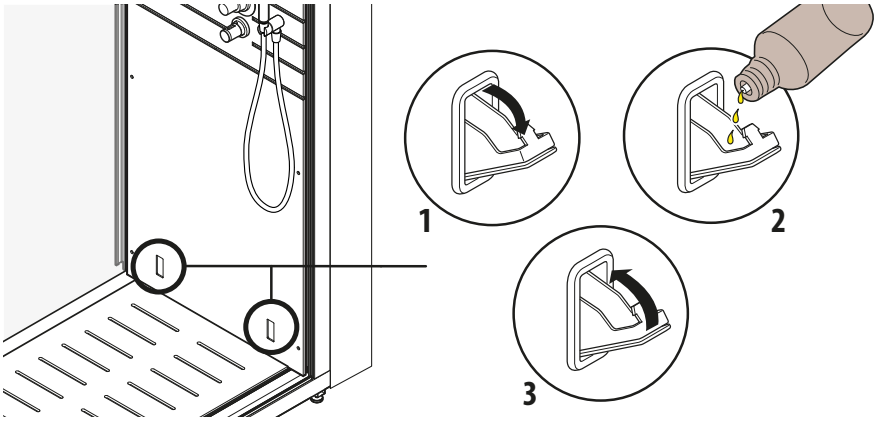

accendere il bagno turco



se sul tasto superiore dovesse comparire la scritta "Sauna Fin." (sauna finlandese), premetelo per passare a "Bagno turco".

■ Accendete l'interruttore principale: il display assume la configurazione indicata *(la lingua delle scritte sul display è quella impostata in fase di configurazione; fate rif. al capitolo "Menu utente")*.

NOTA: quando si dà tensione all'apparecchiatura, dovete attendere circa 10 minuti prima di utilizzare l'hammam; ciò per permettere al computer di bordo di inizializzare il sistema elettronico di gestione.

Se invece volete riavviare l'hammam subito dopo che ne avete completato uno, prima dell'uscita del vapore trascorre circa un minuto.

Assicuratevi che sia presente l'alimentazione idraulica al generatore di vapore; in caso contrario, dopo alcuni minuti il simbolo dell'avvertenza sul display diventa di colore rosso, viene emesso un segnale acustico e compare un messaggio d'errore (fate rif. al menu relativo).

Per ripristinare il funzionamento, spegnete l'apparecchiatura, assicuratevi che l'acqua arrivi al generatore di vapore e ridate tensione.

Spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, compare un messaggio di allarme (il simbolo in allto a sinistra diventa giallo) che scompare da solo dopo circa 2 minuti, trascorsi i quali potete riavviare l'hammam.

Se accanto al simbolo ◷ è presente un numero significa che il bagno turco verrà acceso all'ora indicata; se non desiderate che ciò avvenga premete il tasto stesso: compare la scritta "off" *(per la programmazione dell'ora d'accensione fate riferimento al paragrafo relativo)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

impostare la temperatura

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Valore di rif." (2).


■ Premete il tasto "Temperatura" (3) e agite sui tasti (4a) se intendete cambiare il valore mostrato; premete infine il tasto (5a) per memorizzare il valore scelto.

■ Potete anche inserire direttamente il valore desiderato: dopo aver premuto il tasto "Temperatura" (3), premete il tasto (4b) e inserite il valore desiderato per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (5b) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (5c) per memorizzarlo. Premete infine il tasto (5d) per tornare alla schermata precedente*(compare il nuovo valore)*.

■ Per tornare direttamente alla schermata iniziale, premete il tasto (6); premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto).*

I valori visualizzati sono puramente indicativi; potete regolare la temperatura da un minimo di 20 °C ad un massimo di 50 °C nominali.

Il valore di temperatura indicato accanto al simbolo ⓘ è quello relativo alla cabina, nei pressi della sonda di temperatura (soffitto).

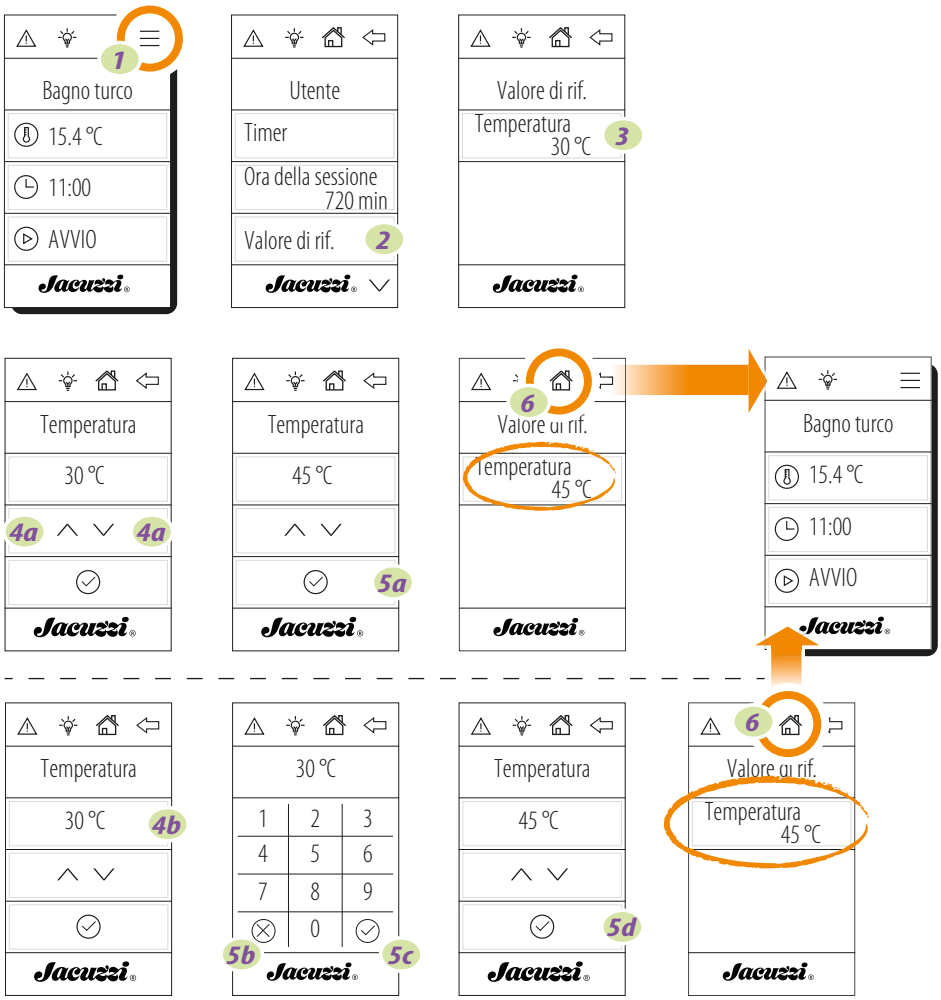

impostare l'ora di accensione

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Timer" (2) e quindi il tasto "Timer quotidiano" (2a): se il valore è impostato su "off", premete il tasto (2b) e selezionate "Ora" (2c).

■ Premete il tasto "Tempo avvio" (3) e inserite l'ora desiderata con il tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (4a) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (4b) per memorizzarlo *(compare la schermata precedente con il nuovo valore.)*


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

■ Per tornare alla schermata iniziale, premete il tasto (5): l'ora di accensione compare accanto al simbolo ◷; premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto).*

Allo scoccare dell'ora impostata, l'hammam si accende automarticamente.

Quando impostate l'ora tramite il tastierino numerico, inserite sempre prima lo 0 (zero) se il valore è inferiore a 10.

Se desiderate utilizzare ancora il timer, dovete programmarlo di nuovo

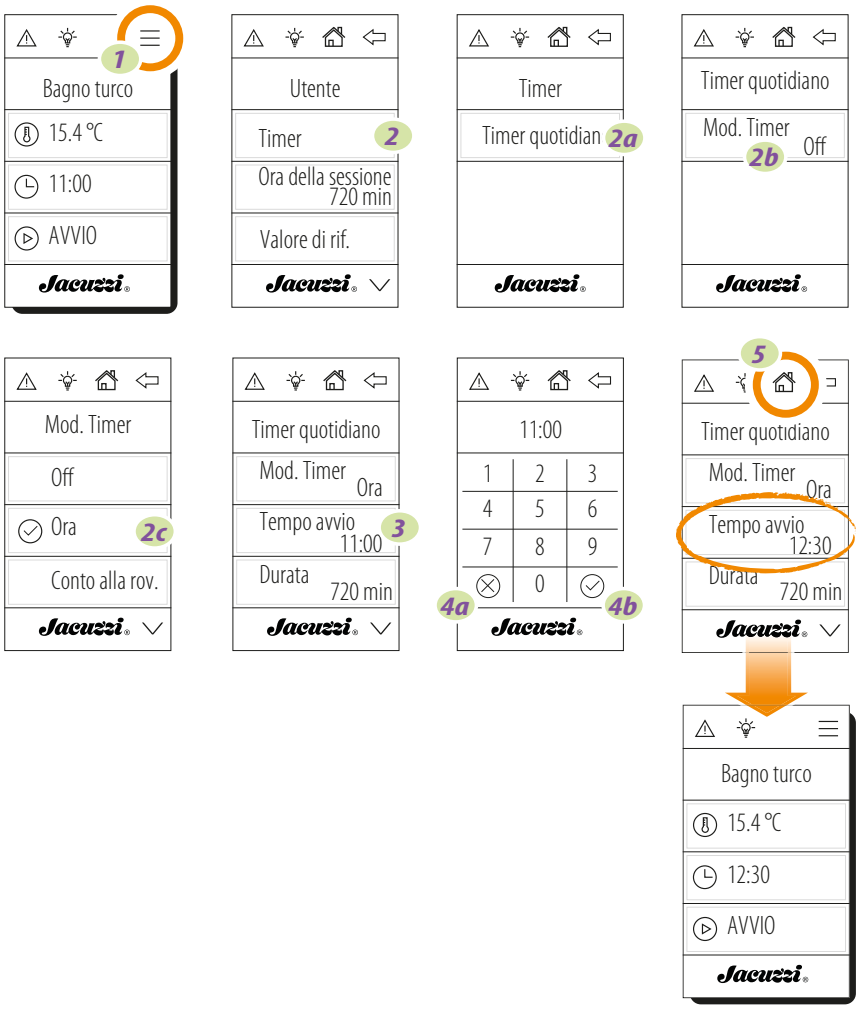

impostare la durata

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Timer" (2) e quindi il tasto "Timer quotidiano" (2a): se il valore è impostato su "off", premete il tasto (2b) e selezionate "Ora" (2c).

■ Premete il tasto "Durata" (3) e agite sui tasti (3a) se intendete cambiare il valore mostrato; premete infine il tasto (4a) per memorizzare il valore scelto.


■ Potete anche inserire direttamente il valore desiderato: dopo aver premuto il tasto "Durata" (3), premete il tasto (3b) e inserite il numero di minuti per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (4b) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (4c) per memorizzarlo. Premete infine il tasto (4d) per tornare alla schermata precedente *(compare il nuovo valore)*.

■ Per tornare direttamente alla schermata iniziale, premete il tasto (5); premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Allo scadere della durata impostata, l'hammam si spegne automaticamente.

La durata massima dell'hammam è 12 ore ma può essere spenta in ogni momento premendo il tasto "arresto" ⊡; una volta che l'hammam è avviato non è possibile modificarne la durata.

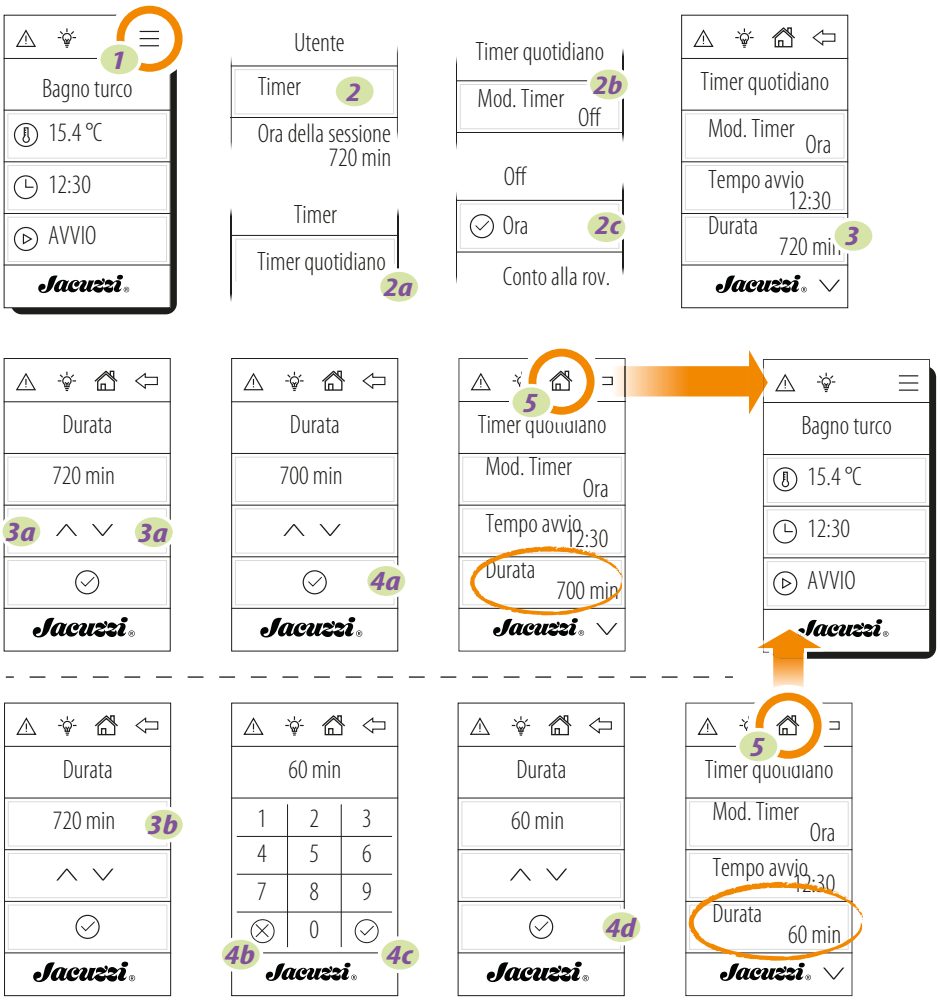

impostare un'accensione posticipata (conto alla rovescia)

■ Premete il tasto (1) per accedere al "menu utente".

SE VIENE RICHIESTA UNA PASSWORD, INSERITE 0000

■ Premete il tasto "Timer" (2) e quindi il tasto "Timer quotidiano" (2a): se il valore è impostato su "off", premete il tasto (2b) e selezionate "Conto alla rov." (2c).

■ Premete il tasto "Tempo residuo" (3) e agite sui tasti (3a) se intendete cambiare il valore mostrato; premete infine il tasto (4a) per memorizzare il valore scelto.

■ Potete anche inserire direttamente il valore desiderato: dopo aver premuto il tasto "Tempo residuo" (3), premete il tasto (3b) e inserite il numero di minuti per mezzo del tastierino numerico. Se volete cambiare il numero, cancellatelo premendo il tasto (4b) e riscrivetelo; premete quindi il tasto (4c) per memorizzarlo. Premete infine il tasto (4d) per tornare alla schermata precedente *(compare il nuovo valore)*.


■ Per tornare direttamente alla schermata iniziale, premete il tasto (5); premendo invece il tasto "⇦" viene visualizzata la schermata precedente del menu "utente" *(è anche possibile tornare alla schermata iniziale premendo ripetutamente il tasto)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


Allo scadere del conto alla rovescia, l'hammam si accende automaticamente (accanto al simbolo ◷ viene indicato il conteggio della durata).

La durata massima dell'hammam è 12 ore ma può essere spenta in ogni momento premendo il tasto "arresto" ⊡; una volta che l'hammam è avviato non è possibile modificarne la durata.

Se desiderate utilizzare ancora il timer, dovete programmarlo di nuovo

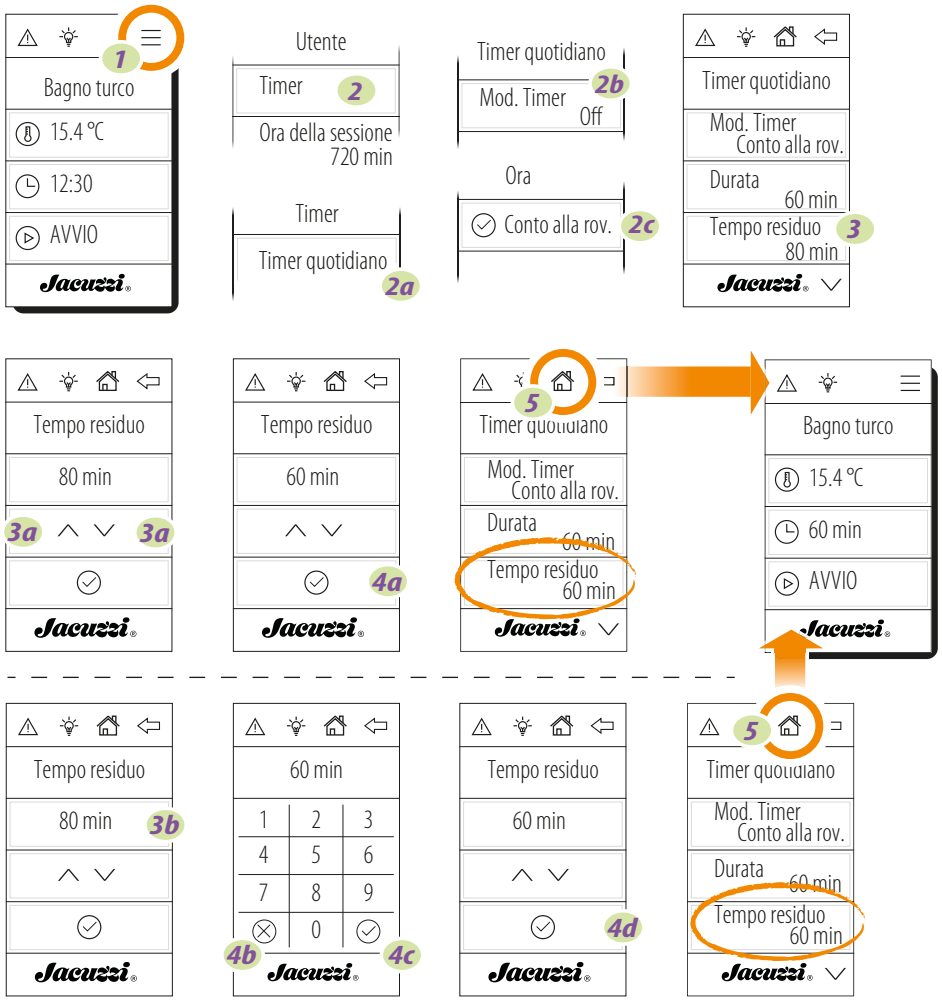

accensione/spegnimento manuale

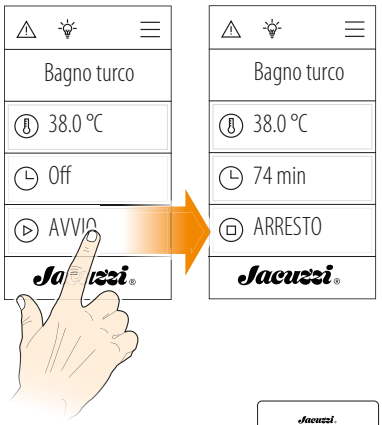

■ Premete il tasto "Start" (avvio) per accendere il generatore di vapore *(compare la scritta "Stop - arresto" e accanto al simbolo ◷ indicato il conteggio della durata dell'hammam).*

Premete il tasto "Stop" (arresto) per spegnere il generatore di vapore.

POTETE PREMERE IL TASTO ANCHE SENZA ASPETTARE CHE FINISCA LA FASE DI AVVIO DEL GENERATORE DI VAPORE

AVVIANDO L'HAMMAM MANUALMENTE, LA DURATA È QUELLA IMPOSTATA NEL PARAMETRO "ORA DELLA SESSIONE" (MENU UTENTE). QUESTO VALORE PUÒ COMUNQUE ESSERE CAMBIATO ANCHE A FUNZIONE AVVIATA.




■ Se fossero presenti i pulsanti esterni on/off, premete il pulsante "Hammam": il tasto s'illumina *(la temperatura e gli altri parametri saranno quelli già impostati).*

■ Per spegnere il generatore di vapore, premete nuovamente il tasto *(la luce si spegne; è comunque possibile spegnere il generatore di vapore anche con il tasto "Stop - arresto" del display).*


■ il valore della temperatura all'interno della cabina viene visualizzato sul display, accanto al simbolo indicato.

ATTENZIONE! Il vapore esce a temperature prossime ai 100 °C!
Non tenete le gambe sulla traiettoria di uscita del vapore o tenerle ad almeno 40 cm dalle bocchette (diffusore) d'uscita.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

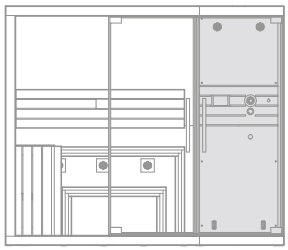

SASHA MI doccia

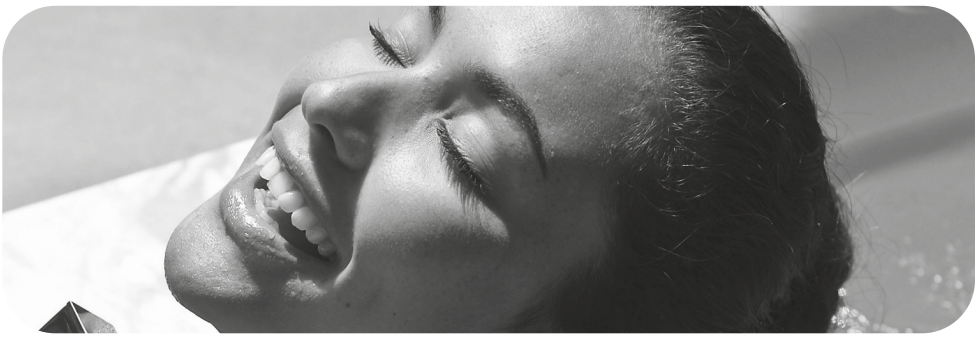

Doccia emozionale: perfettamente integrata nei percorsi benessere di sauna e hammam o da sperimentare anche da sola, abbandonandosi alle molteplici forme d'acqua che sprigionano i vari getti. E il tutto abbinato ai giochi di colore di una luce avvolgente, per un coinvolgimento totale all'insegna dell'energia e del relax.

le funzioni

Soffioni doccia

Un getto "a pioggia", situato sul cielo della cabina, che stimola l'apparato cardiovascolare; regolato in modo che eroghi acqua moderatamente fredda, è ideale dopo la sauna finlandese per godere di una sferzata di benessere **(in questo caso, evitate di aprire del tutto il rubinetto: i getti d'acqua violenti vanno evitati; la testa, in ogni caso, deve essere bagnata per ultima).**

Getti nebulizzati

Situati ai lati del soffione doccia, questi getti agiscono come una carezza d'acqua, procurando al corpo un leggero massaggio tonificante.

Cascata

Un getto d'acqua che scaturisce dalla parete, capace di realizzare un massaggio delicato sulla muscolatura del collo e della schiena.


Doccetta

Ideale per rinfrescarsi e tonificare la pelle e la muscolatura.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


Rubinetteria

Prima di utilizzare qualsiasi funzione, è consigliabile regolare la temperatura dell'acqua sul valore desiderato.

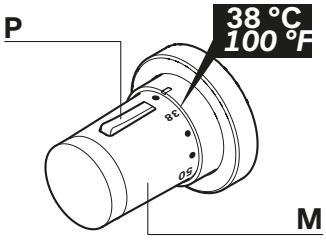


■ Ruotate la manopola (M) in modo che la tacca di riferimento coincida con il valore prescelto. La manopola è provvista di un fermo di sicurezza che blocca la temperatura a 38 °C; per selezionare temperature superiori, premete il pulsante (P).

⚠ **La temperatura massima dell'acqua miscelata non deve mai superare i 45 °C!**

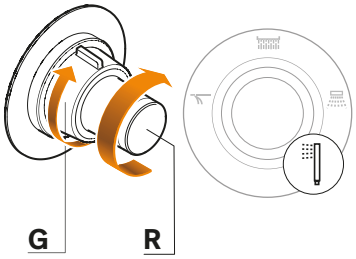


■ Provate la temperatura dell'acqua:
- impugnate la doccetta.
- portate la ghiera (G) del deviatore sulla posizione relativa e ruotate il rubinetto (R) per far scorrere l'acqua.

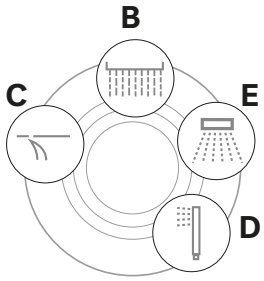

■ Quando l'acqua è alla temperatura desiderata, ruotate la ghiera (G) sulla posizione:

- B: per utilizzare il soffione doccia.
- C: per utilizzare la cascata
- D: per utilizzare la doccetta.
- E: per utilizzare i getti nebulizzati.

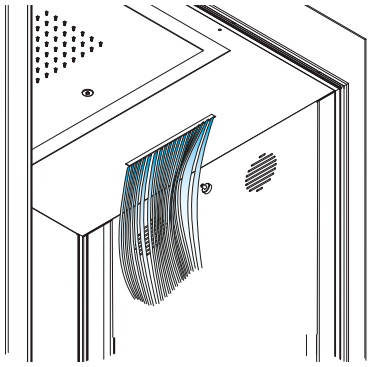

Cascata

Disposta sul tetto, eroga un getto a pioggia.

DOPO OGNI USO, RICORDATEVI DI CHIUDERE IL RUBINETTO (R) E POSIZIONATE LA GHIERA DEL DEVIATORE IN CORRISPONDENZA DEL SIMBOLO "SOFFIONE DOCCIA".

NEL CASO FOSSERO STATE SELEZIONATE TEMPERATURE SUPERIORI AI 38 °C, POSIZIONATE LA MANOPOLA (M) DEL MISCELATORE PRIMA DEL FERMO DI SICUREZZA.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Allarme / dispositivi di sicurezza

Il collegamento con il circuito d'allarme dovrà essere effettuato in fase d'installazione e seguendo le avvertenze riportate nel manuale d'installazione.

pulsante-allarme della sauna

Il messaggio visualizzato dipende dalla lingua selezionata; fare riferimento al cap. "Lista guasti" per ulteriori dettagli

■ Il pulsante permette di spegnere la stufa e contemporaneamente di attivare il circuito d'allarme (se collegato).




■ Per sbloccare il pulsante agite come indicato *(la condizione di allarme cessa dopo qualche minuto, se non presenti altre anomalie)*.

protezione termica

Il messaggio visualizzato dipende dalla lingua selezionata; fare riferimento al cap. "Lista guasti" per ulteriori dettagli

■ Abbassando la leva del dispositivo indicato, la stufa viene spenta e/o non può essere accesa; questo costituisce un'ulteriore sicurezza nel caso vengano lasciati inavvertitamente degli oggetti sopra la stufa (asciugamani, ecc.).

I messaggi sul display sono analoghi a quelli indicati per il pulsante-allarme.

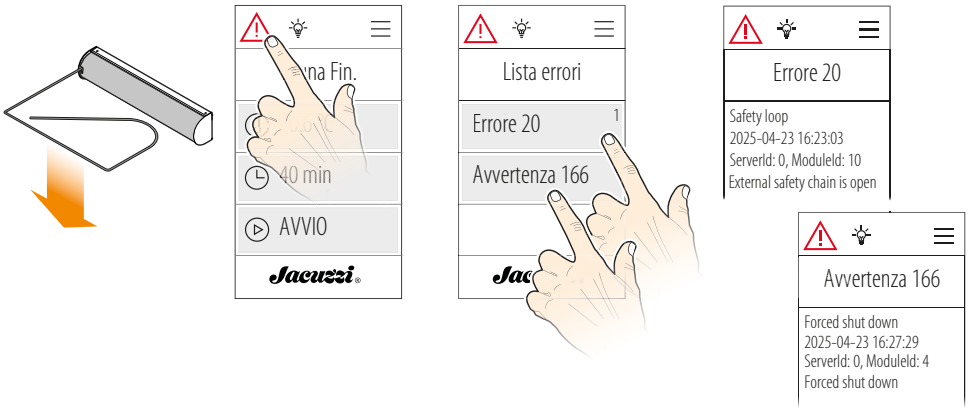

■ La condizione di allarme cessa quando la leva torna nella posizione originaria.


⚠ **ATTENZIONE: per spegnere la stufa in caso di potenziale pericolo utilizzate sempre il pulsante-allarme!**

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

pulsante-allarme dell'hammam

■ Il pulsante permette di spegnere il generatore di vapore e contemporaneamente di attivare il circuito d'allarme (se collegato).

Il messaggio visualizzato dipende dalla lingua selezionata; fare riferimento al cap. "Lista guasti" per ulteriori dettagli

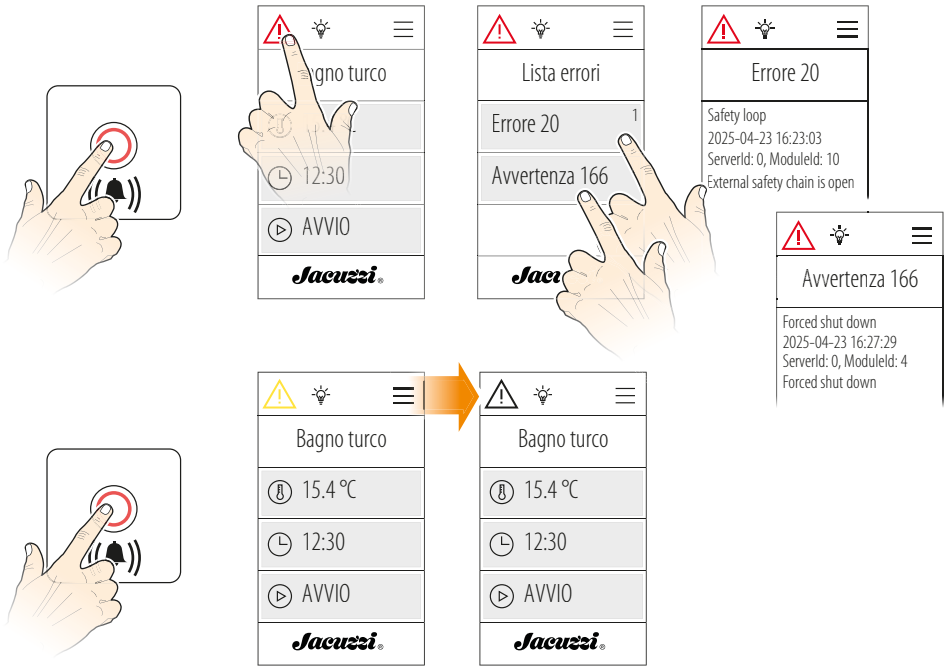

■ Quando viene premuto questo tasto (per circa 1 secondo), viene attivato immediatamente il segnalatore d'allarme: la sua azione dura fino a che il tasto non viene premuto nuovamente.

Prima di utilizzare nuovamente Sasha attendete comunque che il simbolo di allarme sul display (triangolo) diventi nuovamente di colore grigio.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Altre impostazioni

impostare la lingua

■ Per impostare la lingua desiderata, agite come indicato *(le modalità di utilizzo del display sono quelle indicate precedentemente).*

A seconda della funzione scelta, il menu "Utente" potrebbe variare; agite in ogni caso sul tasto ∨ per individuare la voce "Visualizza"

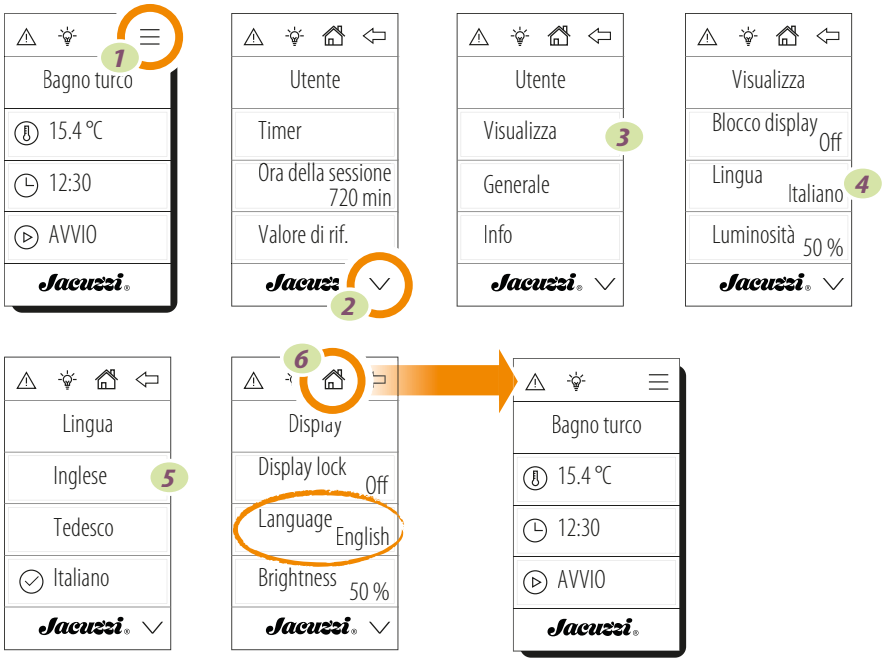

impostare la data e l'ora

■ Per impostare la data (4a) e l'ora (4b), agite come indicato *(le modalità di utilizzo del display sono quelle indicate precedentemente).*

A seconda della funzione scelta, il menu "Utente" potrebbe variare; agite in ogni caso sul tasto ∨ per individuare la voce "Generale"

Per cambiare il formato della data, agite sul tasto ∨ per individuare la voce "Formato data"



Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


■ Asciugate subito eventuali tracce d'acqua con un panno morbido.

■ Se ci dovessero essere macchie persistenti, provate a rimuoverle con acqua calda, aggiungendo eventualmente del sapone neutro.

controllo e sostituzione delle pietre della sauna

■ Le pietre sono un prodotto naturale. Controllate periodicamente che non ci siano delle pietre rotte: in tal caso sostituitele.

■ Lavate le pietre sotto acqua corrente; quindi, posizionatele sulla stufa.

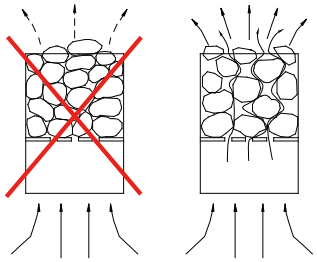

⚠ **Non posizionare le pietre a strati! Cercare sempre di lasciare degli spazi fra pietra e pietra, in modo che l'aria calda proveniente dal basso circoli liberamente.**


Manutenzione straordinaria

Le presenti operazioni sono demandate a personale specializzato.

La sauna e il sistema di produzione del vapore devono essere controllati settimanalmente; in particolare, è necessario controllare:
- la presenza di perdite di acqua e/o vapore;
- la presenza di danni sulla stufa della sauna, sulla cassetta elettrica della sauna e/o sul generatore di vapore e/o su altri componenti del sistema;
- la presenza di danni all'impianto elettrico e/o idraulico.

In caso di eventuali anomalie/guasti è necessario spegnere l'apparecchiatura (vedi par. "Spegnimento dell'apparecchiatura per lavori di manutenzione") e contattare un centro assistenza autorizzato Jacuzzi®.


In ogni caso, è tassativo effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura almeno una volta l'anno.

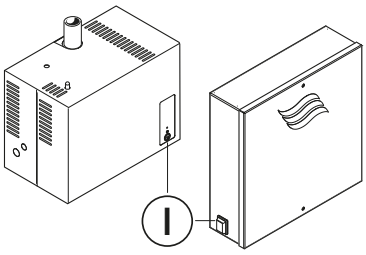

⚠ ***I componenti elettronici sono molto sensibili alle scariche elettrostatiche: prima di iniziare le operazioni di riparazione adottare misure contro il danneggiamento da scariche elettrostatiche (protezione ESD).***

Spegnimento dell'apparecchiatura per lavori di manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi intervento, è necessario:
• spegnere gli interruttori (I) delle unità di comando;
• spegnere gli interruttori generali posti sulla linee di alimentazione;
• se l'apparecchiatura era in funzione , attendere che i vari componenti si raffreddino finché non sussiste più alcun pericolo di ustione
• segnalare la presenza di lavori in corso, in modo da evitare accensioni accidentali;

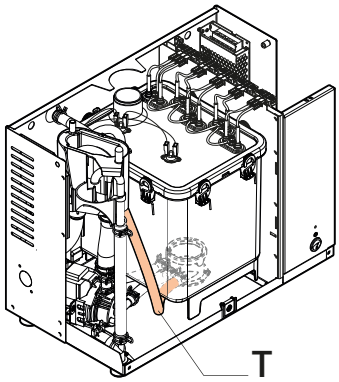

• Hammam:
- chiudere la valvola dell'impianto che alimenta il generatore di vapore;
- attendere cinque secondi e poi riaccendere l'interruttore; se la pompa di scarico si avvia, attendere un minuto circa fino allo svuotamento del serbatoio.
Se invece la pompa di scarico non viene avviata automaticamente entro 10 secondi, l'acqua contenuta nel serbatoio deve essere svuotata in un contenitore, attraverso il tubo (T).
- spegnere l'interruttore e procedere allo svuotamento.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

ATTENZIONE! L'acqua nel serbatoio vapore può raggiungere una temperatura di 95 °C. Lo scarico dell'acqua attraverso il tubo di svuotamento immediatamente dopo l'utilizzo comporta il pericolo di ustione. Pertanto: indossare guanti isolanti e prestare attenzione quando si scarica l'acqua attraverso il tubo di svuotamento.

Attenzione! Dopo ogni intervento sul generatore di vapore assicurarsi che il tubo (T) sia collegato correttamente al serbatoio e che non vi siano perdite.

sporco ostinato e graffi sul sedile della doccia e dell'hammam.


■ Se le macchie dovessero essere persistenti o ci fossero graffi leggeri, utilizzare una crema abrasiva leggera, levigando superficialmente (con movimenti circolari) la parte interessata con una spugna non abrasiva. Quindi risciaquare abbondantemente con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

Le macchie accidentali di sostanze chimiche (acidi, diluenti, prodotti a base di acetone) devono essere prontamente eliminate con acqua e sapone.

generatore di vapore dell'hammam (caldaia)

■ A seconda della qualità dell'acqua e della frequenza di utilizzo dell'hammam, periodicamente è necessario eseguire una manutenzione straordinaria della caldaia.
Per questa tipologia d'intervento o per una manutenzione programmata, si prega di rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato Jacuzzi®.

Se il generatore di vapore viene svuotato di frequente ciò potrebbe essere dovuto alla formazione di schiuma; in questo caso, è necessario aumentare la durezza dell'acqua.

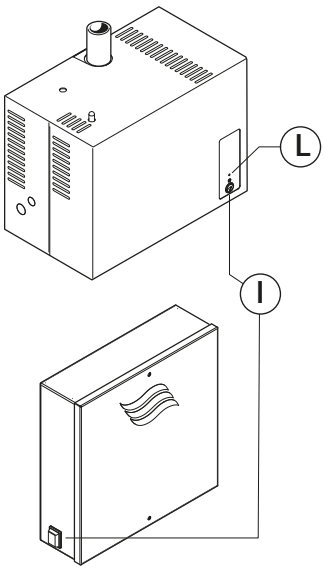

Messa in servizio dopo un'operazione di manutenzione o un'interruzione di servizio


• dopo interventi al generatore di vapore e prima della messa in servizio è obbligatorio verificare che il tubo che esce dal serbatoio-vapore fino al distributore-vapore sia libero per l'intera lunghezza;
• non attivare il generatore di vapore, la stufa della sauna e/o i relativi impianti nel caso risultassero danneggiati e/o installati non conformi alle normative vigenti.
• aprire la valvola dell'impianto che alimenta il generatore di vapore;
• accendere gli interruttori (I) posti sulle unità di comando e quindi quelli sulle linee di alimentazione; viene eseguito un test automatico di inizializzazione, al termine del quale se viene rilevato un'anomalia, il led (L) s'illumina di giallo o di rosso, a seconda del tipo di anomalia (fate riferimento al cap. "In caso di difficoltà").

Dopo questo test, il serbatoio del generatore di vapore viene riempito e quindi verificato il funzionamento del sensore di livello; anche in questo caso, se dovesse verificarsi un'anomalia, il led (L) si accende come indicato precedentemente.

Quando il led (L) s'illumina di verde, l'apparecchiatura è pronta per il funzionamento.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

pulizia delle valvole termostatiche

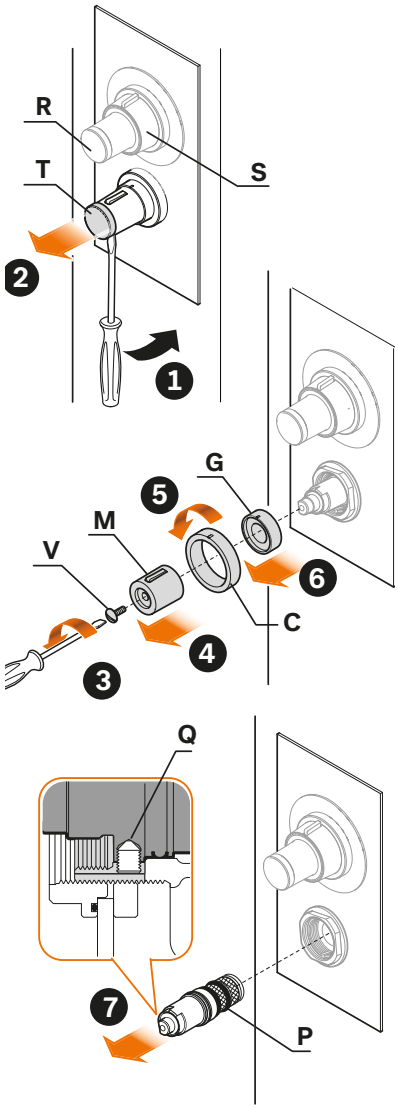

Le valvole termostatiche sono provviste di filtri a rete, per trattenere eventuali impurità. Col tempo, questi filtri potrebbero intasarsi e quindi diminuire le prestazioni del miscelatore; per pulire le valvole, agire in questo modo:

■ Chiudere l'acqua (calda e fredda) che alimenta il box doccia.

■ Scaricare l'acqua presente nel gruppo di miscelazione portando la ghiera del deviatore (S) in corrispondenza del simbolo "doccetta" ed aprendo del tutto il rubinetto (R); quindi richiudere il rubinetto d'arresto riportando la manopola nella posizione precedente.

■ (**1-2**) Togliere il tappo (T) dalla manopola del miscelatore, facendo leva eventualmente con la punta di un cacciavite.

■ (**3-4**)Togliere la vite (V) e sfilare la manopola (M).

■ (**5-6**) Svitare la calotta (C) e quindi rimuovere la ghiera del miscelatore (G).

■ (**7**) Sfilare la valvola termostatica (P).
Pulire i filtri a rete con uno spazzolino e risciacquare; nel caso ci siano incrostazioni di calcare, rimuoverle con prodotti specifici.
Rimontare i vari componenti seguendo lo stesso procedimento in senso inverso.

Montare la valvola termostatica in modo che la vite s/testa (Q) sia rivolta verso il basso, così da inserirsi nella scanalatura del corpo in ottone.

sporco ostinato e graffi sul sedile della doccia e dell'hammam.

■ Se le macchie dovessero essere persistenti o ci fossero graffi leggeri, utilizzare una crema abrasiva leggera, levigando superficialmente (con movimenti circolari) la parte interessata con una spugna non abrasiva. Quindi risciaquare abbondantemente con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

Le macchie accidentali di sostanze chimiche (acidi, diluenti, prodotti a base di acetone) devono essere prontamente eliminate con acqua e sapone.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

macchie di silicone e/o unto sulle superfici della doccia/hammam


■ Se i pannelli, il sedile e/o la pedana della doccia dovessero sporcarsi di silicone (es, durante l'installazione del prodotto) o macchiarsi di olio/grasso, agire come indicato di seguito.

Materiali necessari:
- *guanti protettivi;*
- *detergente per vetri a base di ammoniaca;*
- *panni per la pulizia (es. microfibra);*
- *impregnante (es. "Lithofin MN Stain-Stop") a base di solvente, per marmo, pietra naturale e materiali compositi (tipo Solid Surface);*
- *spugna a base di melammina (es. "spugna magica").*


⚠ ***ATTENZIONE! Seguire sempre le avvertenze e le istruzioni d'uso riportate sulle confezioni dei prodotti indicati.***
Non utilizzare spugne abrasive e/o prodotti diversi da quelli consigliati!
Prima di utilizzare il prodotto su tutta la superficie, provarne una piccola quantità in un'area poco visibile, per verificare eventuali reazioni.

- Spruzzare il detergente per vetri sulla superficie interessata e rimuovere lo sporco con un panno; ripetere l'operazione nel caso di sporco ostinato.


NB: è comunque normale che dopo l'operazione rimanga un alone; verrà comunque rimosso con le operazioni successive.

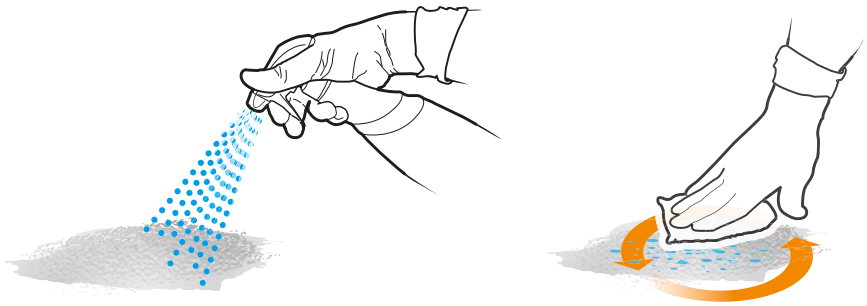

- Una volta che la superficie si è asciugata, applicare l'impregnante in modo uniforme, su di un'area maggiore di quella dell'alone (utilizzare un altro panno).

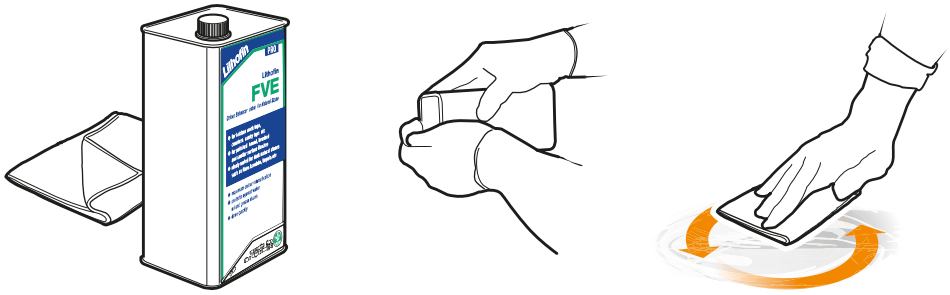


- Lasciare agire il prodotto per un paio di minuti circa e quindi pulire la superficie con un panno asciutto.
Da ultimo, passare la spugna magica, agendo sempre con movimento circolare, fino ad ottenere una superficie omogenea e priva di aloni.

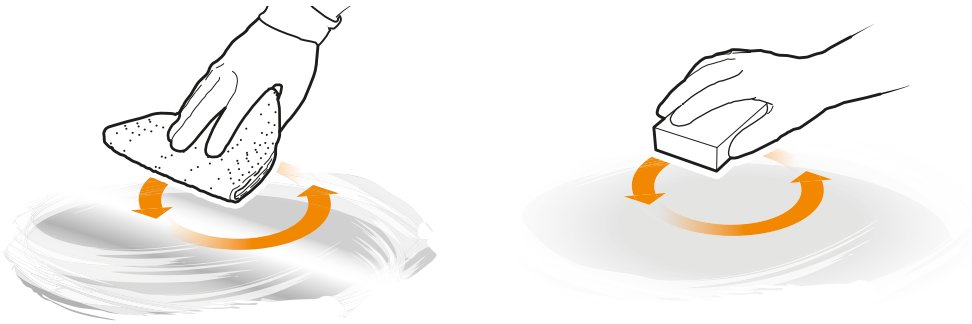

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

In caso di difficoltà (segnalazioni sul display)

■ Le anomalie di funzionamento vengono segnalate sul display dal simbolo in alto a sinistra (un triangolo con un punto esclamativo al centro); alcune anomalie vengon anche evidenziate dalla comparsa di un segnale acustico.

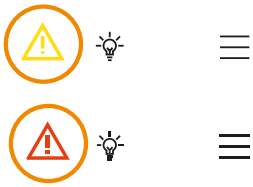


Il triangolo di colore giallo segnala un'anomalia che non pregiudica il funzionamento dell'apparecchiatura.

Il triangolo di colore rosso, invece, segnala un'anomalia che, a seconda del genere, può pregiudicare più o meno il funzionamento dell'apparecchiatura.

Premendo il triangolo viene visualizzato l'elenco degli errori *(suffisso "E")* e/o delle avvertenze *(suffisso "W")* di funzionamento.

Premendo quindi il tasto relativo all'errore/avvertenza vengono fornite altre informazioni.

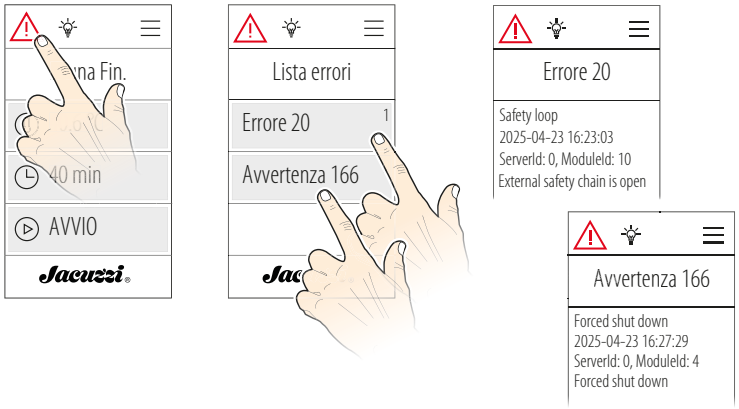

Fate riferimento alla lista seguente per una descrizione esauriente delle anomalie.

ELENCO DEGLI ERRORI

E18 - "Cabin Temp. Sensor Instable"
Errore nella misurazione della temperatura nella cabina dell'apparecchiatura
Il funzionamento della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia viene interrotto; probabile guasto al sensore di temperatura.

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi® (dopo l'eliminazione dell'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa).

E20 - "Safety loop"
Intervento di un dispositivo di sicurezza/allarme
Il funzionamento della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia viene messo in stand-by; potrebbe essere stato attivato il pulsante d'allarme della sauna e/o dell'hammam oppure è intervenuta la protezione termica situata sopra la stufa della sauna.

Questa anomalia potrebbe anche essere dovuta ad errati collegamenti in fase d'installazione e/o all'intervento del sensore di massima temperatura.

Verificate che non siano stati attivati i dispositivi di sicurezza e la relativa causa dell'intervento. Una volta riattivati questi dispositivi, l'apparecchiatura riprende a funzionare (fate anche riferimento al cap. "Allarme/dispositivi di sicurezza").

In caso contrario contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®.

E21 - "Max. level"
Il livello dell'acqua nel generatore di vapore è troppo alto
Il funzionamento del generatore viene interrotto; l'anomalia potrebbe essere dovuta a depositi di calcare sul sensore di livello e/o sulle tubazioni di collegamento.

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi® (dopo l'eliminazione dell'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa).

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

E88 - "Local 5 V supply"
Tensione errata sulla scheda di comando
L'anomalia potrebbe essere dovuta ad un corto circuito dell'alimentatore della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia.

Se il guasto scompare da solo, l'apparecchiatura riprende a funzionare; in caso contrario contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®.

E97 - "Ext. 24 V supply"
Tensione troppo elevata o troppo bassa nell'alimentazione della cassetta in cui si è verificata l'anomalia
L'anomalia potrebbe essere dovuta a:
- fusibile "F2" sulla scheda di comando guasto;
- sovraccarico o corto circuito nel collegamento da 24V.

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®.

E120 - "Min. fill time"
Il tempo di riempimento minimo del generatore di vapore non è stato raggiunto
Il funzionamento del generatore viene interrotto; l'anomalia potrebbe essere dovuta alla presenza di depositi di calcare:
- sul sensore di livello e/o sulle tubazioni di collegamento;
- sul filtro del serbatoio;
- sulla caldaia.

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi® (dopo l'eliminazione dell'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa).

E155 - "Ext. 5 V supply"
Tensione troppo elevata o troppo bassa sul led di segnalazione della cassetta in cui si è verificata l'anomalia

L'apparecchiatura continua a funzionare; in ogni caso contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®.

E156 - "EEPROM read"
Non è possibile leggere la memoria EEPROM
La memoria EEPROM della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia potrebbe essere guasta; per eliminare l'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa:

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®.

E157 - "EEPROM write"
Non è possibile scrivere sulla memoria EEPROM
La memoria EEPROM della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia potrebbe essere guasta; per eliminare l'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa:

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi®.

E158 - "Heat Element 1 control relay"
E159 - "Heat Element 2 control relay"
E160 - "Heat Element 3 control relay"
E161 - "Heat Element 4 control relay"
E162 - "Heat Element 5 control relay"
Il relè di controllo dell'elemento riscaldante 1/2/3/4/5 non funziona correttamente.
Il funzionamento della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia viene interrotto.

Contattate un Centro Assistenza Jacuzzi® (dopo l'eliminazione dell'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa).

E165 - "Max. session time"
È stato raggiunto il tempo massimo di funzionamento
Il funzionamento della cassetta elettronica in cui si è verificata l'anomalia viene interrotto.

Controllate l'impostazione del tempo massimo di funzionamento; contattate un Centro Assistenza Jacuzzi® (dopo l'eliminazione dell'anomalia, l'apparecchiatura dev'essere spenta e riaccesa).

Warnings

This equipment may be used by children above the age of 8 or individuals with reduced mobility, sensory and/or cognitive abilities only if supervised or only if they have the knowledge necessary to use the equipment safely, as well as to understand the dangers arising from improper use.

Children must be supervised to make sure they do not play with the equipment and do not carry out operations to be performed by adults and/or specialised personnel (maintenance, cleaning, etc.).

IT is dangerous to use or handle live equipment/devices housed within the appliance.

Check and inspect the sauna and shower before use.

The duration the equipment is used for must be suited to user tolerability. Exit the shower immediately if you feel dizzy and/or nauseous.



CAUTION! Never pour essential oils directly onto the stones as they may catch fire! Dilute them first in water using a suitable tub.



CAUTION! Do not hang towels on the wooden heater cover, as they may catch fire.



Before filling the steamer tank (bio sauna), if in use, wait at least 5 minutes for the inner heating element to cool down.

Do not, under any circumstances, remove the stickers applied near the heater and/or the steam nozzles; if they become worn or damaged, replace them.



During sauna operation, the heater and the stones become extremely hot: do not touch the heater or stones and do not get too near. Do not remove the protective heater grille.



The heater will remain hot for some time, even after switching the system off. The glass surface near the heater may get very hot. Do not touch the glass while the heater is in use. Check the label with the symbol shown here has been applied.

Do not obstruct the vent in the sauna and/or the air inlet located behind the heater. Do not obstruct the drainage slots present on the shower duckboards.

Do not use the appliance in ways that differ from those expressly detailed. Jacuzzi will not assume responsibility for any damage caused by improper use.

Always perform scheduled checks, controls and maintenance programmes. In the instance of work which involves replacing components, use Jacuzzi® original spare parts; otherwise the warranty shall no longer be valid and the Manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the work carried out.

Be very careful when entering and leaving the appliance, given that surfaces may be slippery.
If anyone other than the purchaser uses the appliance, it is the purchaser's responsibility to instruct them on the correct use of the appliance, in addition to providing safety warnings.



Once you have finished using the appliance, turn off the main switch(es) forming part of the appliance's power supply.

The sauna can remain in operation for a maximum of 12 consecutive hours (Regulation 60335-2-53), if not switched off beforehand.

Do not switch on the heater without first putting the stones in place.
If, with use, some stones break, replace them with new stones (see chapter "Routine maintenance").

Do not rest flammable objects on the heater; do not pour flammable liquids into the heater; do not cover the heater under any circumstances.

If the sauna has not been used for a certain amount of time, before using the appliance, check that there are no towels, items of clothing or other objects on the heater and/or the steamer.

Do not enter the sauna wearing rings, necklaces, etc., particularly if they are made of metal.



The steam formed from boiling water emitted from the hammam nozzles (diffuser) has a temperature nearing 100°C. Do not rest legs on the steam outlet, keeping them at least 40 cm from the outlet nozzles (diffuser).



The various components become very hot while the sauna and hammam are in operation. If you have to carry out maintenance on the equipment, wait for these components to cool down until there is no risk of scalding, and then refer to par. "Turning off the equipment for maintenance", chap. "Special maintenance".

It is strictly forbidden to use other steam generators (for example, manufactured by third parties) with Jacuzzi® appliances.

Particularly with regard to the sauna, always use one or more towels when lying on the benches and/or leaning against the walls.

Avoid using hot water with a temperature exceeding 45°C during manual functions (shower, jets, etc.).

● In the case of a power outage during a function , this will be interrupted; when the power supply is restored, the function must be restarted.

additional warnings for professional use

The Employer must advise qualified personnel on the risks of injury, on the devices provided to ensure Operator and Customer safety and on the regulations governing injury prevention, based on the national legislation in the country where the appliance is installed.

All maintenance, cleaning, control and other personnel must respect the regulations governing injury prevention.

Before carrying out any operation, the relevant personnel must be fully aware of the location and function of all controls and of all appliance characteristics. Additionally, they must read this manual in its entirety.

The Operator must instruct users on the correct use of the appliance and must provide safety instructions.
Jacuzzi does not assume any responsibility in the instance where safety instructions have been disregarded.


Commissioning the equipment

The equipment must be commissioned by specialised and authorised personnel.

When the equipment is used for the first time (in this order):

- check the equipment is installed correctly;
- check the electrical wiring is correct;
- check the water connection is correct;
- eliminate air and clean the water connection;
- turn on the switches (I) first on the control units then on the power lines;
- test the various functions; if a fault occurs during the test, the status LED (L) signals a "warning" *(the LED lights up yellow)* or an "error" *(the LED lights up red)*.

If the test is successful, the status LED lights up green.

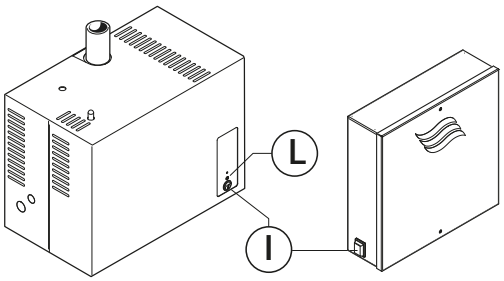

Potentially hazardous operation

In the event hazard-free operation can no longer be guaranteed, **turn off the main switches on the power lines and refer to par. "Turning off the equipment for maintenance", chap. "Special maintenance".**


Potentially hazardous conditions may include:

- *damage to the equipment, installations and/or electrical systems;*
- *operation no longer complies with specifications;*
- *when watertight connections or parts start leaking.*


Anyone carrying out operations on the equipment must inform the system operator immediately of any changes in the equipment that could compromise safety.


Damaged equipment or equipment with damaged or substandard installations must not be put into operation!

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

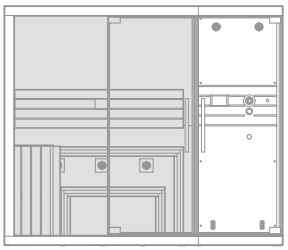

SASHA MI sauna

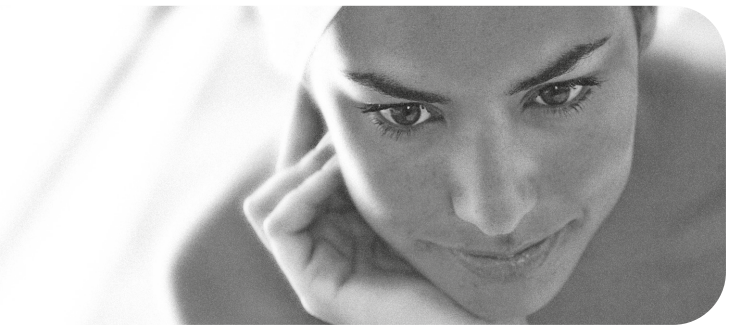

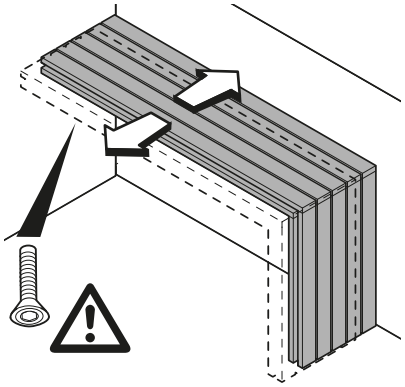

THE bench can be detached from the wall to increase the sitting space for users.

⚠ **Always use the safety screw. Please see the installation manual.**

the sauna

The sauna allows you to relax both physically and mentally, and keep stress at bay, and it provides a temporary escape from daily life. Using the sauna regularly also helps eliminate toxins, enhances skin cell renewal and helps maintain a fresh-looking, healthy, reinvigorated complexion.
It is also true that you lose weight in a sauna, but this is only due to the loss of liquid through sweating.

Even your muscles benefit, particularly after intense physical exercise: perspiration helps eliminate the lactic acid which is formed during physical activity (ensure you leave approximately half an hour between physical activity and taking a sauna).


The positive benefits of taking a regular sauna last approximately a week, although the frequency of use is subjective: according to an ancient theory, one to two saunas per week, preferably consistently and regularly allow the body to completely attune to the stimulation provided by the sauna and benefit from it.

In any case, the most important guiding factor is that it is your choice to use the sauna and that you feel completely comfortable.

Sauna duration is subjective; normally, a sauna lasts approximately 10-15 minutes, after which you take a cold shower and relax; you can then have another sauna (even two). Refer to the details in the Chapter "Using the sauna".

The sauna has been designed and built according to the main characteristics of steam baths based on Scandinavian tradition. One of the most important is the microclimate that is created inside the sauna room as a result of the exchange between the fresh air (entering from below the heater) and the air present inside (rising towards the ceiling as it heats up).

For this reason, the internal temperature varies depending on the location in the sauna; the temperature is higher (H) towards the ceiling – *which is where the temperature probe is located* – whereas the temperatures become lower (M/L) towards the floor.

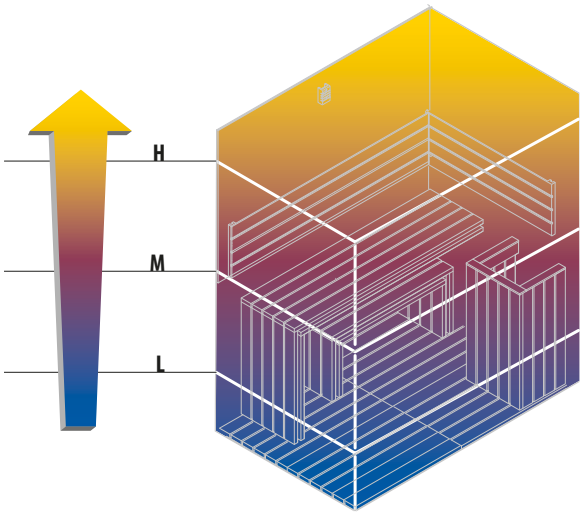

We recommend adjusting the temperature based on your needs and how you feel. Consider the values displayed as an indication.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

the stated temperature and humidity values are based on optimal environmental conditions (~ 22-25°C)
NB: to guarantee optimum performance, the power supply must correspond to the nominal value (230 V ~).

Finnish Sauna


This is a traditional sauna, also referred to as a "dry sauna", in which the temperature reaches between 80°C and 90°C, while the relative humidity (RH) is very low.

preliminary tasks


Firstly, switch on the heater a certain amount of time before the session, so that the applicable area, walls and benches reach a comfortable temperature as the air heats up.

This pre-heating time depends on the room temperature *(a higher room temperature requires a shorter pre-heating time)*. In any event, refer to the temperature in the room shown on the display.

WHEN SWITCHING ON THE HEATER FOR THE FIRST TIME, YOU MAY NOTICE SOME RESIDUE, RESULTING FROM THE MANUFACTURE OF THE HEATER ITSELF, EVAPORATING AS IT HEATS UP. VENTILATE THE AREA BEFORE USING THE SAUNA.

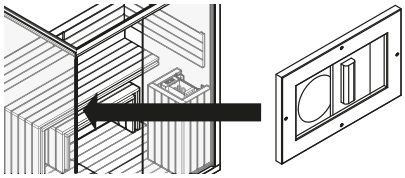

Maintain this circulation by opening the small window in the **wall located below the bench.**

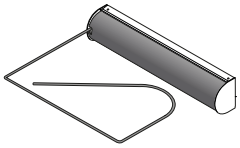

CAUTION! This device prevents the heater from turning on in conditions of potential danger (e.g. objects left on top of the stones).
In any case always make sure that the area above the heater is unobstructed (see chapter "Alarm")

switching on the sauna



■ Turn on the main switch: the display shows the indicated configuration *(in the language set during configuration; see chapter "User menu").*

If a number appears next to the symbol ◷, the sauna will be switched on at the indicated time; if you do not want this, press the key: the word "off" appears *(see the relative paragraph for timed switch-on).*

setting the temperature

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press key (2) and then key "Ref. value" (3).

■ Press the "Temperature" key (4) and use keys (5a) if you want to change the value shown; then press key (6a) to save the selected value.


■ You can also enter the desired value: after pressing the "Temperature" key (4), press key (5b) and enter the desired value using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (6b) and enter another number; then press key (6c) to save. Then press key (6d) to return to the previous screen*(the new value appears)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

■ To go back to the home screen, press key (7); pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen).*

The values shown are for illustrative purposes only.

The temperature shown adjacent to the symbol ⓘ relates to the sauna room, near the temperature probe (ceiling) the maximum of which is approximately 90°C / 194°F; also refer to "the sauna".

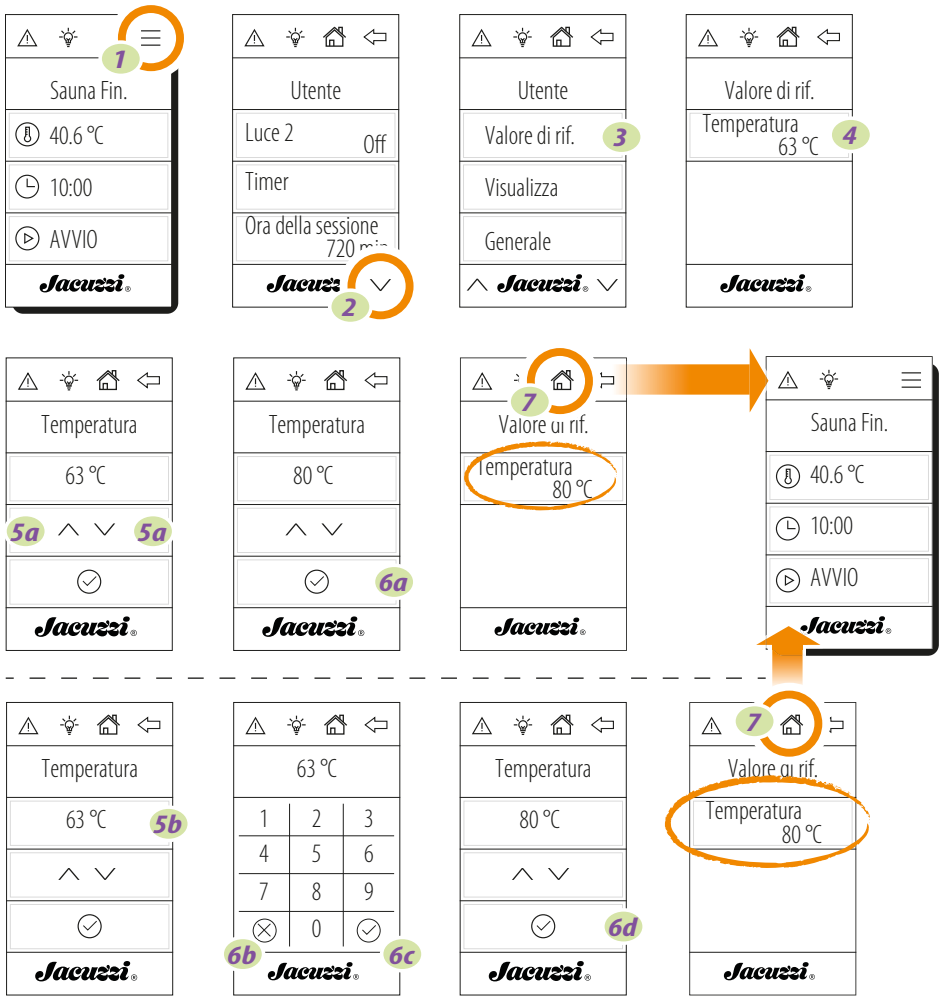

setting the start time

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Timer" key (2) and then the "Daily timer" key (2a): if the value is set to "off", press key (2b) and select "Time" (2c).

■ Press the "Start time" key (3) and enter the desired time using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (4a) and enter another number; then press key (4b) to save *(the previous screen appears with the new value.)*


The sauna switches on automatically at the set time.

When you set the time on the numeric keypad, always enter 0 (zero) first if the value is below 10.

■ To go back to the home screen, press key (5); the switch-on time appears adjacent to the ⏲ symbol; pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

If you wish to use the timer again, you must programme it again

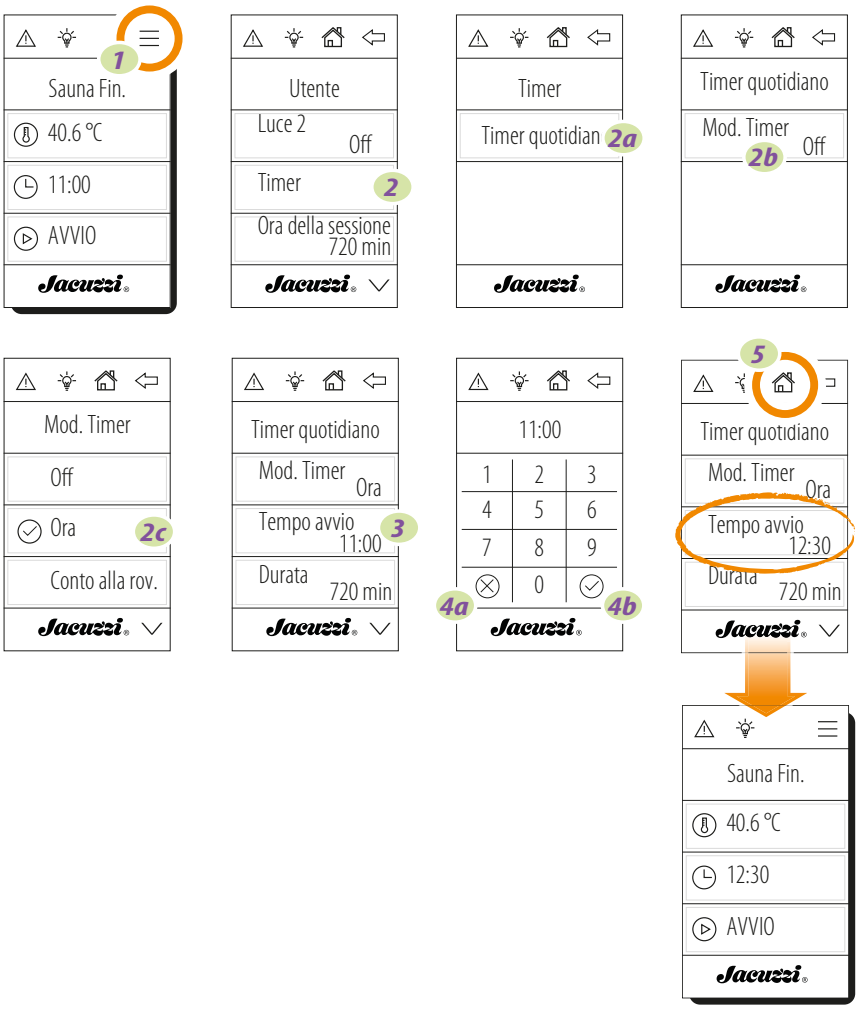

setting the duration

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Timer" key (2) and then the "Daily timer" key (2a): if the value is set to "off", press key (2b) and select "Time" (2c).

■ Press the "Duration" key (3) and use keys (3a) if you want to change the value shown; then press key (4a) to save the selected value.


■ You can also enter the desired value: after pressing the "Duration" key (3), press key (3b) and enter the number of minutes using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (4b) and enter another number; then press key (4c) to save. Then press key (4d) to return to the previous screen *(the new value appears)*.

When the set duration elapses, the sauna switches off automatically.

The maximum sauna duration is 12 hours but it can be switched off at any time by pressing "stop" ⊡; the duration cannot be changed once the sauna has started.

■ To go back to the home screen, press key (5); pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen)*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

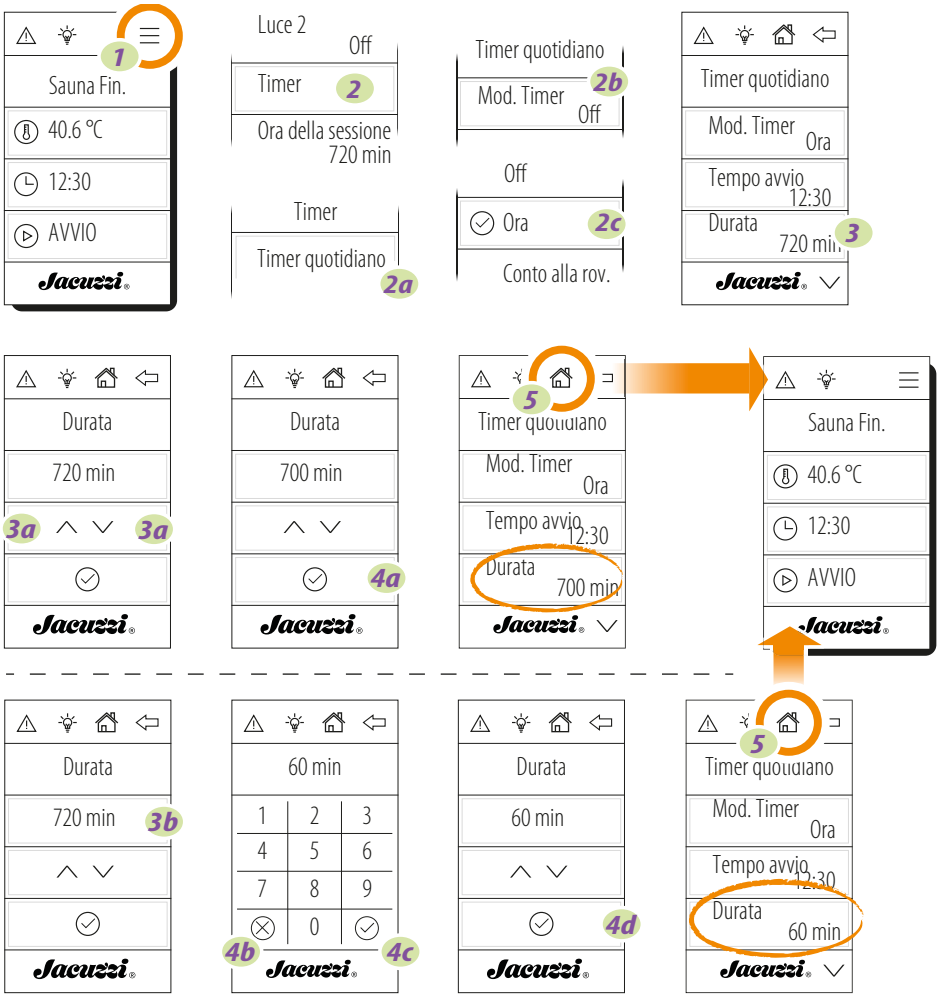

setting delayed on (countdown)

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Timer" key (2) and then the "Daily timer" key (2a): if the value is set to "off", press key (2b) and select "Countdown" (2c).

■ Press the "Time remaining" key (3) and use keys (3a) if you want to change the value shown; then press key (4a) to save the selected value.

■ You can also enter the desired value: after pressing the "Time remaining" key (3), press key (3b) and enter the number of minutes using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (4b) and enter another number; then press key (4c) to save. Then press key (4d) to return to the previous screen *(the new value appears)*.


■ To go back to the home screen, press key (5); pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen)*.

When the countdown finishes, the sauna switches on automatically (the countdown in minutes appears next to the symbol ◷).


The maximum sauna duration is 12 hours but it can be switched off at any time by pressing "stop" ⊡; the duration cannot be changed once the sauna has started

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

If you wish to use the timer again, you must programme it again

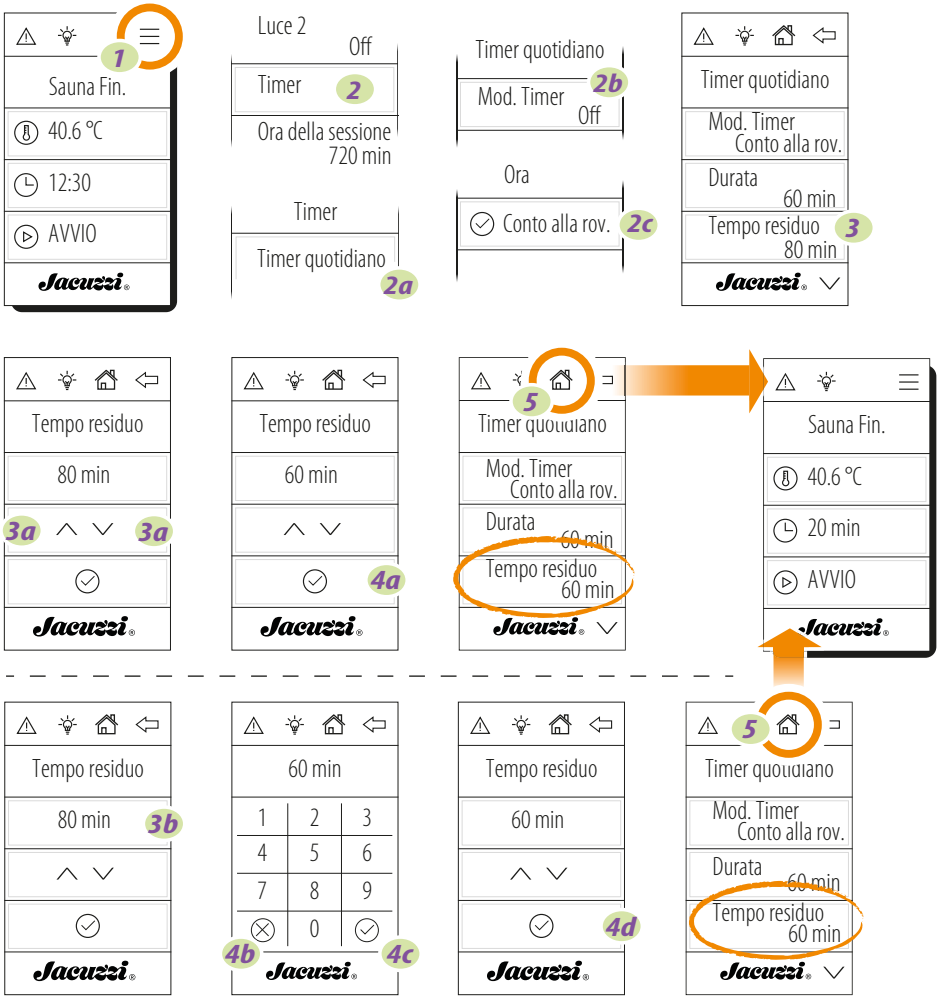

manual on/off

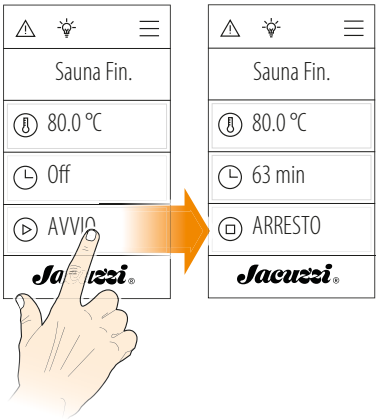

■ Press the "Start" key to switch on the heater *(the word "Stop" appears and the sauna duration is shown next to the symbol ◷).*

■ Press the "Stop" key to switch off the heater.


WHEN THE SAUNA IS STARTED MANUALLY, THE DURATION IS AS SET UNDER PARAMETER "SESSION TIME" (USER MENU). HOWEVER, THIS VALUE CAN BE CHANGED EVEN WHEN THE FUNCTION HAS STARTED.



■ If the external on/off buttons are installed, press the "Sauna" button: the key lights up *(the temperature and other parameters are those set previously).*

■ To switch off the sauna, press the key *again (the light switches off; the sauna can also be switched off by pressing "Stop" on the display).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi



The relative humidity varies greatly dependent on distribution of temperature values within the sauna; the values indicated by the hygrometer are therefore approximate.

WHEN USING THE FINNISH SAUNA FOR THE FIRST FEW TIMES, YOU MAY NOTICE STEAM CONDENSATION ON THE INSIDE OF THE GLASS: THIS IS CAUSED BY THE MOISTURE IN THE WOOD AND WILL DISAPPEAR WITH USE.



■ The temperature inside the sauna room (approximate and measured near the ceiling) is shown on the display next to the indicated symbol.



■ Press this key to turn on the light *(press the key again to turn off the light)*.



■ An hourglass is provided to help you time your session in the sauna; the time needed for the sand to drop to the bottom of the hourglass is approx. 15 minutes.



The heater will remain hot for some time, even after switching the system off.




■ During normal operation, the warning symbol on the display is grey.

If it turns yellow and an acoustic signal sounds, a message ("warning") is present and/or maintenance is required *(the equipment keeps working)*.

When the symbol turns red, the message indicates an operating "error": the equipment may keep working or stop depending on the type of fault.

Press the warning symbol to display the list of messages; then press the items in the list to display more information *(see "Troubleshooting")*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

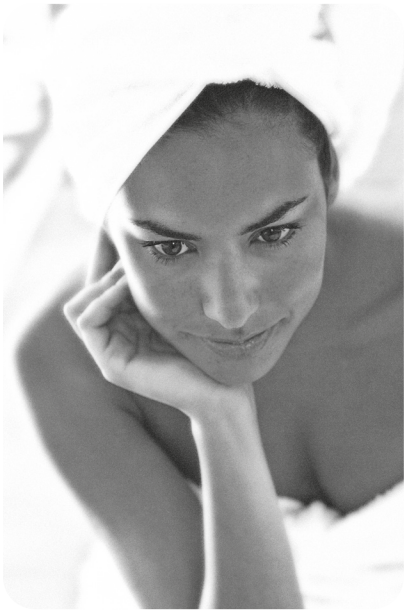

Make sure you have enough time: a sauna cycle (multiple sessions) requires approx. two hours. Indulge yourself in the benefits which can only be provided by this rhythmic alternation between hot and cold. In any case, trust your body: you decide how long to stay in the sauna and how often to use it.

■ Do not start using the sauna immediately after eating: after a meal, it is best to wait at least three hours so that your body has time to digest the food; if you have not eaten, a light snack is appropriate so as to not put pressure on the body in terms of digestion.

■ Try to only drink before (particularly after intense physical exercise) and/or after having a sauna (even between one sauna and the next, if you are planning on having more than one); if possible, do not drink liquids during the sauna, otherwise you reduce the purifying effects.

Drinking a hot herbal tea before having a sauna prepares the body for sweating.

■ **Ensure you have removed any rings, necklaces, etc. especially if they are made of metal, as they may become extremely hot when exposed to the high sauna temperatures.**

Do not wear glasses – they will immediately become misty upon entering the sauna.

IT IS possible to wear contact lenses, although the lens surface may heat up and dry out: if this happens, open and close your eyes repeatedly to keep the lenses moist.

Do not, under any circumstances, bring mobile phones or digital hand-held devices into the sauna with you. So you can relax, if nothing else!

■ Take a shower, as hot as you like; this is an important stage in order to remove traces of grease and any cosmetic products from the skin. Dry off well: your skin must be completely dry.

You can extend the above stage by immersing your feet in hot water for some time (approximately 5 minutes in water with a temperature of 40°C).



At the beginning, a sauna session can last approx. 8-12 minutes; afterwards, you can stay longer (15 minutes). In every instance, listen to your body and your intuition: the sauna session is not a competition to see who can last the longest (the specified sauna "time" only acts as a guide; if you feel the need to leave after only five minutes, then please do so).

■ If seated, always place a towel under where you are seated, on your back and under your feet.

You will not require a head covering, as the heat of the sauna will not damage your hair in any way.

Naked **(seeing as every clothing type, particularly synthetic clothing, hinders perspiration)** sit or lie on the preferred bench, bearing in mind that the further you are from the ground, the higher the temperature, subsequently the more you will sweat; initially, it is best to use the lower bench in order to gradually get used to the temperature.

⚠ **CAUTION! Do not hang towels on the wooden heater cover, as they may catch fire.**

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi



■ If possible, a couple of minutes before leaving the sauna, gently pour water onto the stones in order to swiftly increase the heat and air humidity, subsequently increasing perspiration; if desired, pour your preferred essence into the water first.

⚠ **CAUTION! Never pour the essences or essential oils directly on the stones as they may catch fire.**
If you are having a bio sauna or Roman sauna, do not pour the essences or oils directly into the steamer water; use the dome-shaped container on top of the steamer lid.

With time and practice, you will learn how to maintain the correct relative humidity, by pouring the correct quantity of water onto the stones in order to ensure suitable air exchange.

This profusion of heat is not to everybody's liking: try experimenting with a small amount of water first, then progressively adapt your method.

■ In any case, a couple of minutes before leaving the sauna, sit up (on the lowest bench) so that your body can adjust to being in a vertical position.

■ Once you have finished your sauna, your body needs oxygen: breathe slowly, preferably through your nose, and walk around in a relaxed manner (do not remain completely still, otherwise blood "drops" in your dilated vessels to your lower limbs).
Do not wait until you feel the first cold shivers before having a refreshing shower!


■ Cold water is the best thing to restore normal body temperature and to remove all perspiration residue from the skin:

- using the shower and following the direction of blood flow, begin with the outside of your right foot up to the groin, then back down your inside leg;
- follow this process with the left foot and leg.

- Continue with the right arm, the left arm, bowels, stomach, before proceeding to the face and head;

- lastly, concentrate on the back and spine.

Freezing water has the best "toughening" effect on the body, however warm water can also be used.

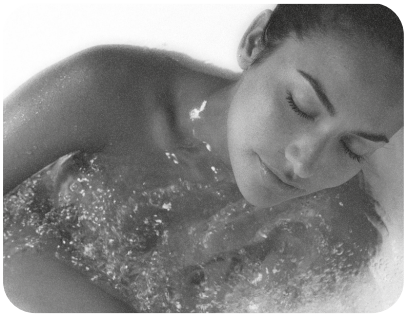

■ Immersing yourself in a bath of cold water also helps heighten the effects of the sauna: once immersed (maximum 10-20 seconds), try to breathe slowly and don't hold your breath.

If you suffer with high blood pressure, only use sponge baths or showers.

■ At this stage, you may have a foot bath using hot water in order to speed up body acclimatisation; subsequently, you may also continue applying cold water in order to enhance the effects of temperature variations on the vascular system and then have another hot foot bath (these temperature extremities must not cool you down excessively).

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi



■ Relax: wrap yourself in a soft bath robe and lie down on a bed until sweating ceases and your heart beat returns to normal.

To maximise the purifying effect, only drink liquids once you have finished your sauna session: drink approximately 1-2 litres of liquids rich in mineral salts and/or herbs (not sugary); they will help the body to restore correct hydration levels. As a general guide, drink when you feel the need to.

■ If the sauna session lives up to your expectations, you may have another one or two saunas, following the procedure described above; however, always listen to what your body is telling you.

■ Do not undertake physical activity during and after the sauna.

contraindications

• The purpose of a sauna is to provide relaxation and comfort as part of the wellness experience that the treatment provides; to fully enjoy the benefits in complete safety, before using the sauna, it is recommended that you seek the advice of your doctor.

• If you suffer from rheumatisms, avoid the cold immersion stage following the sauna.


• The sauna is not recommended for those with cardiovascular disorders, acute inflammations, epilepsy and those with a pacemaker. It is also not recommended for those with a cold and/or flu.

• Pregnant women may only use the sauna under the strict supervision of their doctors.

• Do not use the sauna when recovering from surgery.

Refer also to the Chapter "Warnings".

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

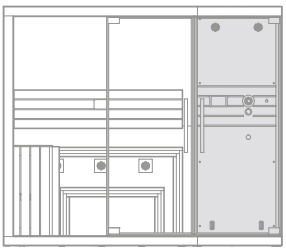

SASHA MI hammam



The Hammam ritual creates a state of wellness, reducing the harmful effects of daily stress; it is enjoyable and beneficial at any time of the year, be it in winter to prevent discomfort related to the cold conditions and to provide muscle relief, be it in summer to lower your body temperature, feel refreshed and give you a healthy glow (or enhancing this glow where already present), as it thoroughly cleanses the skin.

The hammam additionally stimulates the replenishment of water in the body and keeps respiratory passages unobstructed by keeping them moist. This is important seeing as we live in environments which are generally too dry; the hammam also promotes vasodilation and consequently, improved skin nourishment.

Hammam duration is subjective; normally, a full hammam session lasts approximately 30-45 minutes, which can be interspersed with showers or water spates, in order to refresh the skin. Refer to the details in the Chapter "Using the hammam".

the temperature and humidity values are quoted based on optimal environmental conditions (~ 22-25°C/RH = 40-60%).
N.B. To guarantee optimum steam-generator performance, the power supply must correspond to the nominal value (230 V ~).

Hammam (Turkish bath)

Normally associated with massages, the hammam allows for relaxation and genuine wellness. Steam saturation is high, whereas the temperature can be adjusted between 20°C and 50°C.

This programme includes an initial heating phase *(to the programme's set temperature)* and then a "bath" phase, in which the temperature inside the sauna room is adjusted to the selected value.

The "bath" phase is followed by a "dehumidification" phase, to dry out the sauna room.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

note on hammam operation in relation to the number of operating hours

The activation of the hammam depends on how many operating hours have been counted *(approximately 300 operating hours with water hardness set to 12 dH / 21.5°f).*

When the warning symbol on the display turns yellow and an acoustic signal sounds, a message ("warning") is present and/or maintenance is required *(the equipment keeps working).*


If maintenance on the steam generator is required, press this symbol to display **warning "W29"** for equipment maintenance and/or **warning "W163"** to replace the filter cartridge (optional); an acoustic signal also sounds at regular intervals.

Switch off the equipment and contact a Jacuzzi® service centre to have the steam generator serviced.

preliminary tasks

■ You can enhance your steam bath with your favorite scent by using only water-soluble essential oils suitable for use in steam baths, following the essential oil manufacturer's instructions. Before use, dilute the desired amount of essential oil in water (a few drops are sufficient) and pour the solution into the designated diffusers.

Do not use 100% pure essential oils or products containing limonene, oily substances, or resins, as these could interfere with the system's proper operation or damage its components.

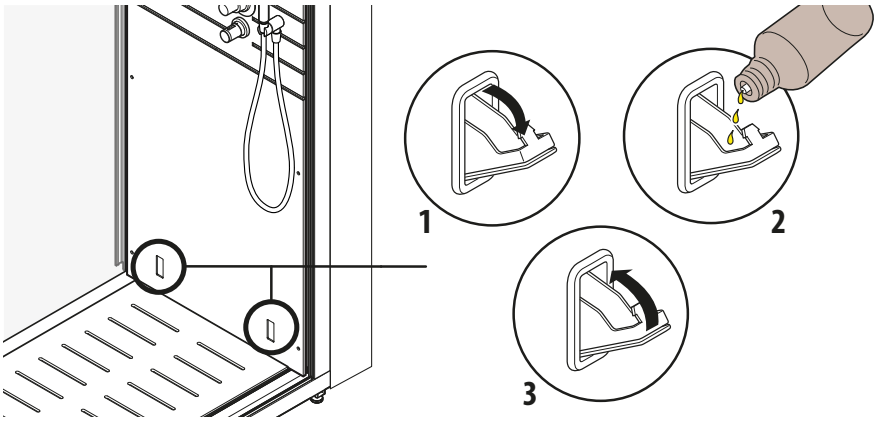

switch on the Turkish bath



if the top key shows "Finnish sauna", press it to switch to "Turkish bath".

■ Turn on the main switch: the display shows the indicated configuration *(in the language set during configuration; see chapter "User menu").*
NOTE: when the appliance is powered on, wait approximately 10 minutes before using the hammam to allow the control system to initialise the electronic management system.

However, if you want to restart the hammam immediately after finishing a session, about one minute elapses before the steam comes out.

Make sure the steam generator is connected to the water supply; if not, the warning symbol on the display turns red, an acoustic signal sounds and an error message appears (see the relative menu).

To restore operation, switch off the equipment, make sure water is reaching the steam generator and then switch on again.

When switching the equipment off and back on again, an alarm message appears (the symbol at the top left turns yellow) which clears on its own after about 2 minutes, after which you can restart the hammam.

If a number appears next to the symbol ◷, the Turkish bath will be switched on at the indicated time; if you do not want this, press the key: the word "off" appears *(see the relative paragraph for switch-on time).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

setting the temperature

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Ref. value" key (2).


■ Press the "Temperature" key (3) and use keys (4a) if you want to change the value shown; then press key (5a) to save the selected value.

■ You can also enter the desired value: after pressing the "Temperature" key (3), press key (4b) and enter the desired value using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (5b) and enter another number; then press key (5c) to save. Then press key (5d) to return to the previous screen*(the new value appears)*.

■ To go back to the home screen, press key (6); pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen)*.

The values shown are for illustrative purposes only; you can adjust the temperature between 20°C and 50°C.

The temperature shown adjacent to the symbol ⓐ relates to the sauna room, near the temperature probe (ceiling).

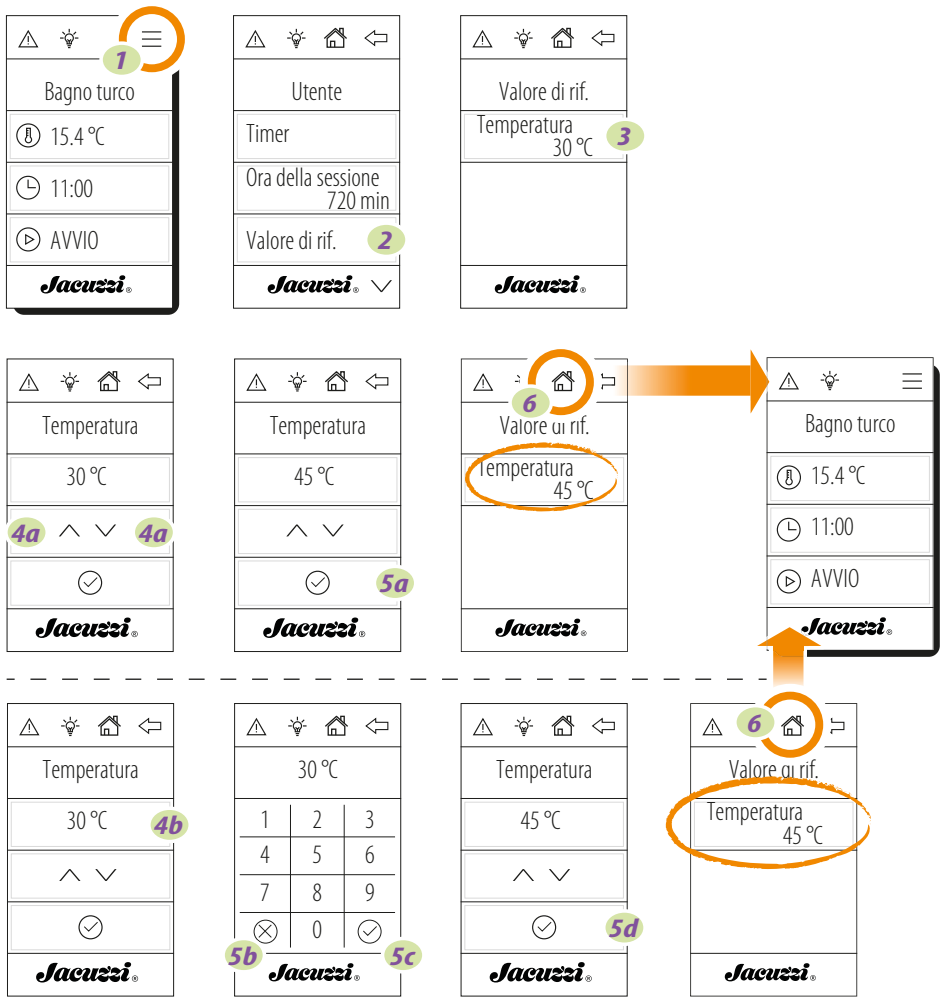

setting the start time

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Timer" key (2) and then the "Daily timer" key (2a): if the value is set to "off", press key (2b) and select "Time" (2c).

■ Press the "Start time" key (3) and enter the desired time using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (4a) and enter another number; then press key (4b) to save *(the previous screen appears with the new value)*.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

■ To go back to the home screen, press key (5); the switch-on time appears adjacent to the ◷ symbol; pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen).*

The hammam switches on automatically at the set time.

When you set the time on the numeric keypad, always enter 0 (zero) first if the value is below 10.

If you wish to use the timer again, you must programme it again

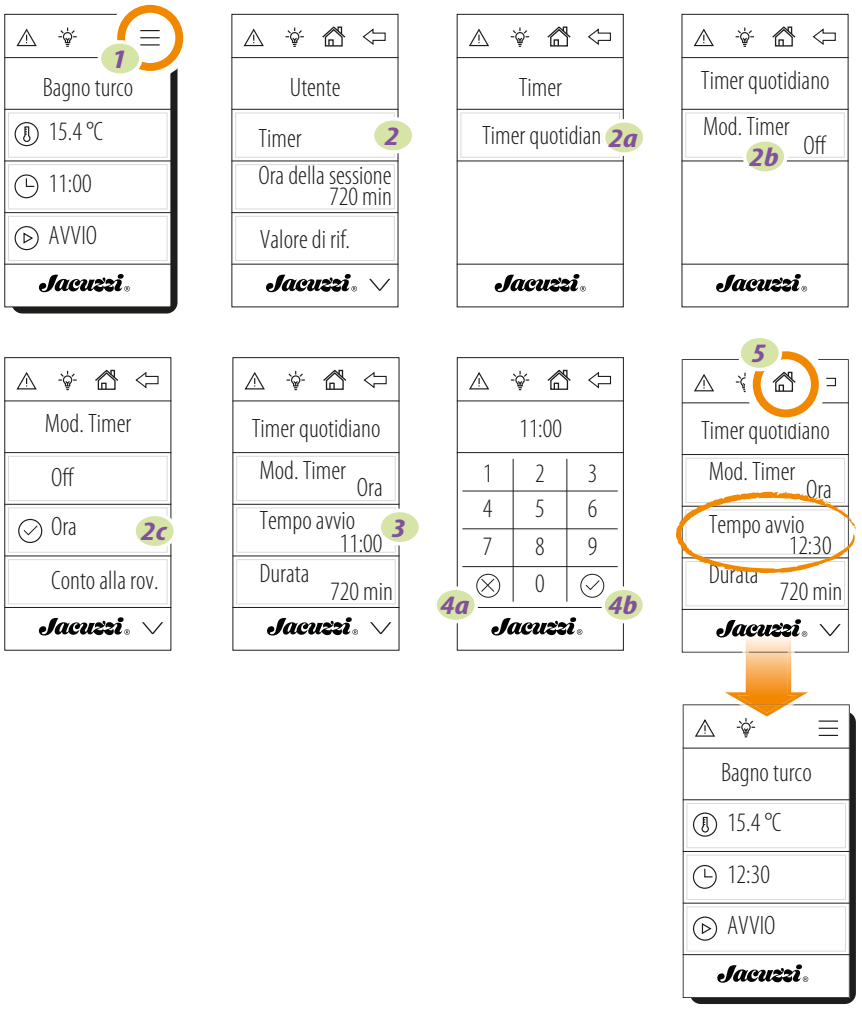

setting the duration

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Timer" key (2) and then the "Daily timer" key (2a): if the value is set to "off", press key (2b) and select "Time" (2c).

■ Press the "Duration" key (3) and use keys (3a) if you want to change the value shown; then press key (4a) to save the selected value.


■ You can also enter the desired value: after pressing the "Duration" key (3), press key (3b) and enter the number of minutes using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (4b) and enter another number; then press key (4c) to save. Then press key (4d) to return to the previous screen *(the new value appears).*

■ To go back to the home screen, press key (5); pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

When the set duration elapses, the hammam switches off automatically.

The maximum hammam duration is 12 hours but it can be switched off at any time by pressing "stop" ⊡; the duration cannot be changed once the hammam has started.

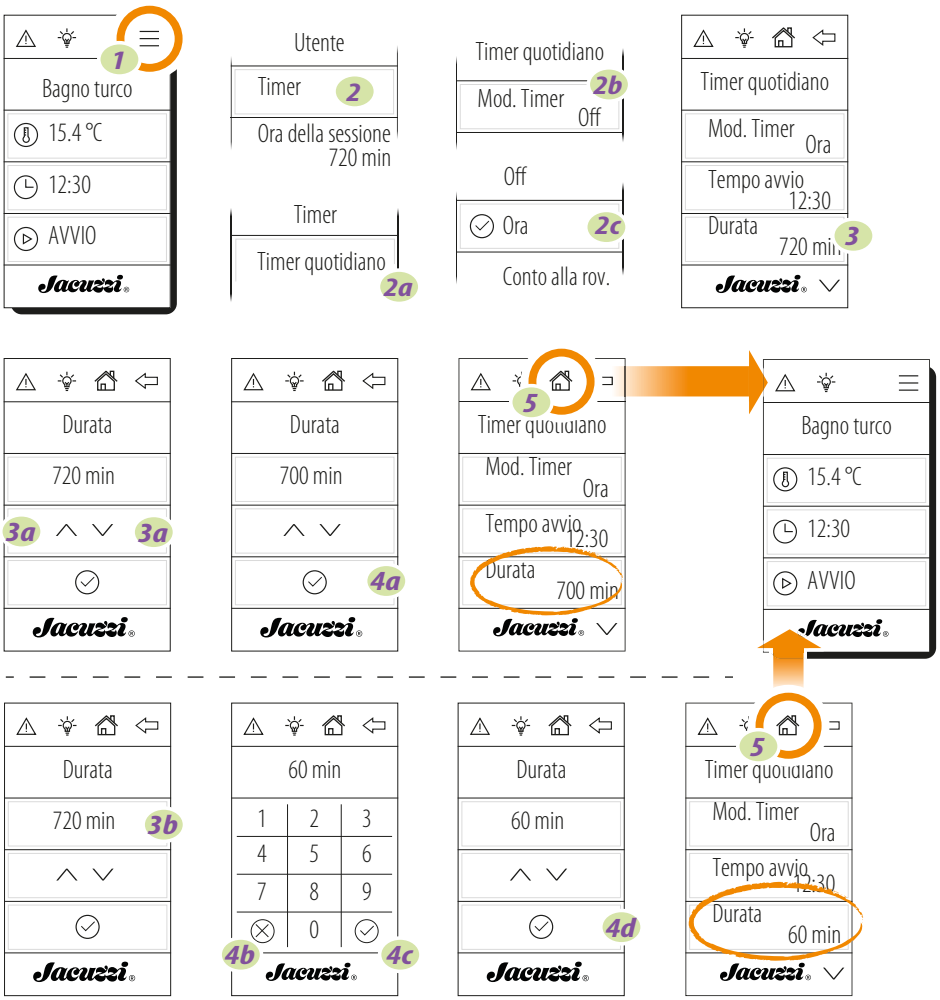

setting delayed on (countdown)

■ Press key (1) to access the "user menu".

IF A PASSWORD IS REQUESTED, ENTER 0000

■ Press the "Timer" key (2) and then the "Daily timer" key (2a): if the value is set to "off", press key (2b) and select "Countdown" (2c).

■ Press the "Time remaining" key (3) and use keys (3a) if you want to change the value shown; then press key (4a) to save the selected value.


■ You can also enter the desired value: after pressing the "Time remaining" key (3), press key (3b) and enter the number of minutes using the numeric keypad. If you want to change the number, delete it by pressing key (4b) and enter another number; then press key (4c) to save. Then press key (4d) to return to the previous screen *(the new value appears)*.

■ To go back to the home screen, press key (5); pressing "⇦" returns to the previous screen in the "user" menu *(this key can also be pressed repeatedly to return to the home screen)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


When the countdown finishes, the hammam switches on automatically (the duration countdown appears next to the symbol).

The maximum hammam duration is 12 hours but it can be switched off at any time by pressing "stop" ; the duration cannot be changed once the hammam has started.

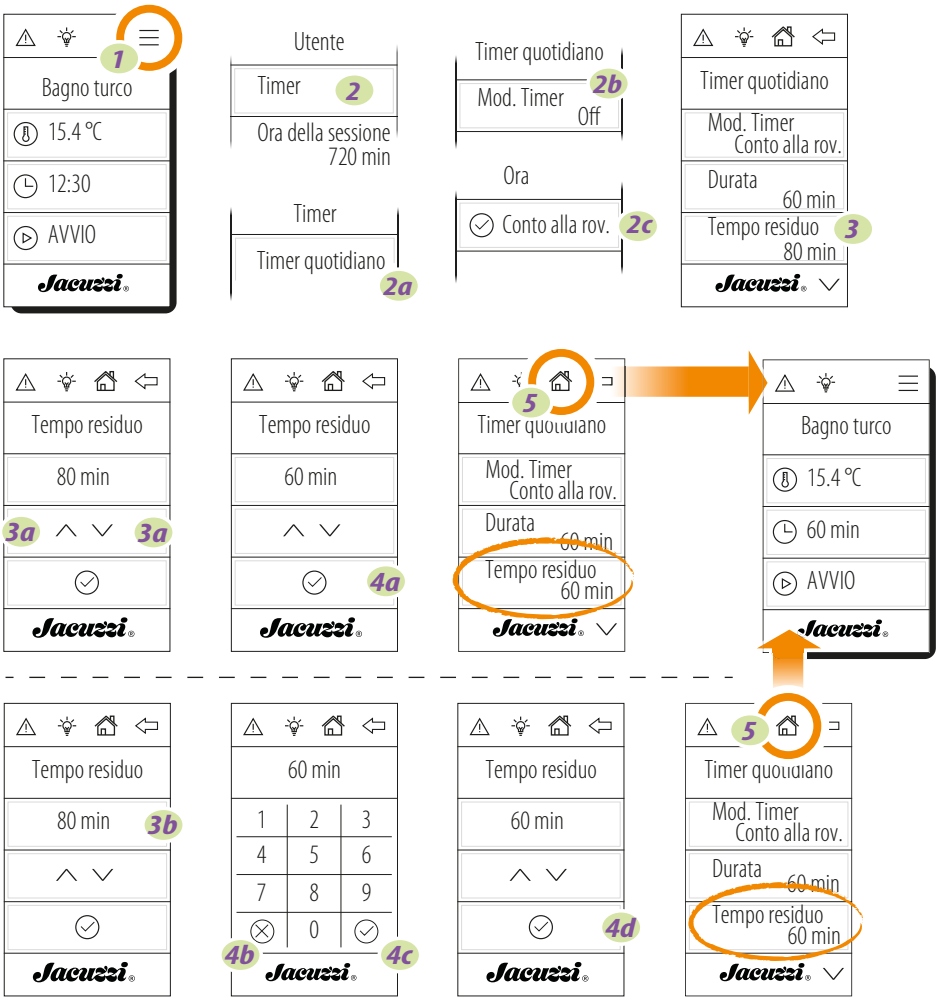

If you wish to use the timer again, you must programme it again

on/off manual

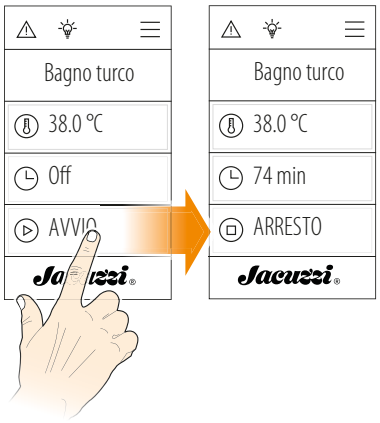

■ Press the "Start" key to switch on the steam generator *(the word "Stop" appears and the hammam duration is shown next to the symbol)*.

Press the "Stop" key to switch off the steam generator.

YOU CAN ALSO PRESS THE KEY WITHOUT WAITING FOR THE STEAM GENERATOR TO FINISH STARTING UP

WHEN THE HAMMAM IS STARTED MANUALLY, THE DURATION IS THAT SET IN PARAMETER "SESSION TIME" (USER MENU). HOWEVER, THIS VALUE CAN BE CHANGED EVEN WHEN THE FUNCTION HAS STARTED.



■ If the external on/off buttons are installed, press the "Hammam" button: the key lights up *(the temperature and other parameters are those set previously)*.

■ To switch off the steam generator, press the key again *(the light switches off; the steam generator can also be switched off by pressing "Stop" on the display)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

■ the temperature inside the sauna room is shown on the display next to the symbol shown.

CAUTION! The steam coming through has a temperature close to 100°C! Do not rest your legs in front of where the steam is released; keep them at least 40 cm from the outlet nozzles (diffusers).

■ Press this key to turn the light on *(press the key again to turn the light off)*.

■ During normal operation, the warning symbol on the display is grey.

If it turns yellow and an acoustic signal sounds, a message ("warning") is present and/or maintenance is required *(the equipment keeps working)*.

When the symbol turns red, the message indicates an operating "error": the equipment may keep working or stop depending on the type of fault.

Press the warning symbol to display the list of messages; then press the items in the list to display more information *(see "Troubleshooting")*.


After 24 hours in "standby" mode, the steam tank empties automatically *(the tank is only filled when steam is requested or when the steam generator is started manually)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Immerse yourself in a world almost untouched by time. The hammam provides a means of escape, away from stress and fatigue.

According to ancient tradition, the hammam is a series of different "rooms", similar to those used by the ancient Romans:

■ First of all, if required, wash the bench, using the shower.

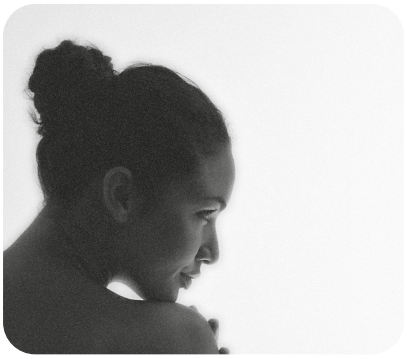

■ Leave behind anything which reminds you of the outside world, have a shower (as hot as you like) and dry yourself well.

■ Select the function and allow yourself to be enveloped by steam while sitting or lying on the bench.
Humid heat has healing powers, acting as a kind of natural spray, curing problems with the nose, throat and airways; it also helps with rheumatic and arthritic problems, reducing pain.

INITIALLY, CONDENSED WATER MAY EMERGE FROM THE NOZZLES (DIFFUSER); THIS WILL STOP ONCE THE TEMPERATURE HAS STABILISED.

■ When desired, you may have a shower to refresh yourself and you may use a horsehair brush to re-stimulate circulation.

Always listen to your body and your intuition: if you feel the need to leave after only five minutes, then please do so.

■ Sweating, a result of using the hammam, will be less intense than the sweating induced by the sauna; however, given that the session length is generally longer, more liquid is released.

If you have a cold and/or flu, a session in the hammam followed by an extended period of bed rest allows for continued sweating, which helps to restore health.



■ The final stage includes spraying fresh water to re-close pores, tone muscles and inject energy throughout the entire body.

■ Before returning to reality, take your time: slowly, perhaps whilst sipping a tea and casually reading, return to the rhythm and sounds of the outside world.

■ If the hammam session lives up to your expectations, you may have another one or two hammam sessions, following the procedure described above; however, always listen to what your body is telling you.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

contraindications

• The purpose of a hammam is to provide relaxation and comfort as part of the wellness experience that the treatment provides; to fully enjoy the benefits in complete safety, before using the hammam, it is recommended that you seek the advice of your doctor.


• The hammam is not recommended to those who suffer from inflammatory dermatitis or psoriasis, as humidity aggravates these conditions, or to those with verrucas, as they are infectious.


• Those who suffer from mycosis and/or are prone to such a condition should be cautious when using the hammam. Hot humid environments are known for their susceptibility to spreading such conditions, in addition to bacteria.

• The hammam is not recommended for those with cardiovascular disorders, acute inflammations, epilepsy and those with a pacemaker.

Refer also to the Chapter "Warnings".

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

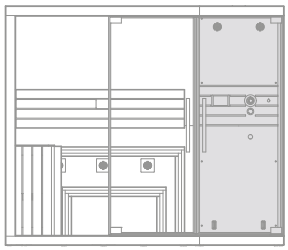

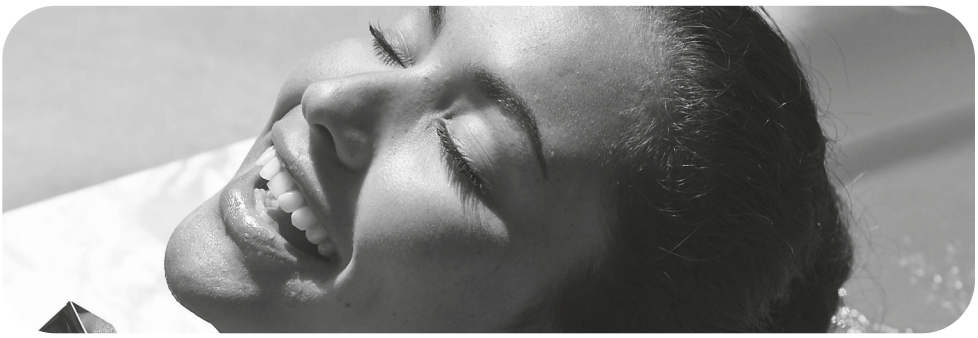

SASHA MI shower

A shower to arouse the senses: the perfect experience to pair with a sauna or hammam wellness treatment, or enjoy in isolation. Let yourself go beneath an explosion of different water jets and mesmerising colourful lighting, providing energy galore and complete relaxation.

functions

Shower heads

A rainfall jet, situated at the top of the shower unit, stimulates the cardiovascular system, regulated so that it emits cool water. Ideal following a Finnish sauna, it allows you to enjoy a feeling of wellbeing **(avoid opening the tap fully; avoid using extremely powerful water jets; wet your head last).**

Spray jets

These jets are located on the sides of the shower head, and offer an invigorating massage as the water glides over your body.

Waterfall

A water jet springs from the walls, to provide a soft massaging effect on the neck and back muscles.


Shower

Ideal for refreshing yourself and toning skin and muscles.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


Brassware

Before using this function, set the water temperature as desired.

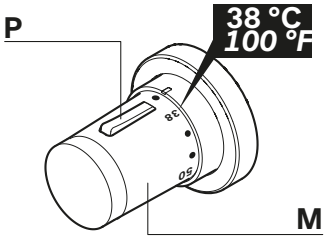


■ Rotate the knob (M) so that the reference notch aligns with the preselected value. The knob is equipped with a safety stop that limits the temperature to 38°C; to select higher temperatures, press the button (P).

⚠ **The maximum temperature of the mixed water must never exceed 45°C.**

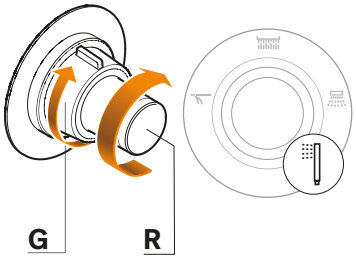


■ Test the water temperature:
- take hold of the shower.
- turn the diverter ring nut (G) to the relevant position and turn the tap (R) so that the water starts running.

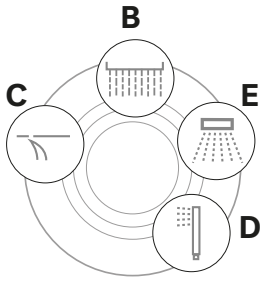

■ When the water has reached the desired temperature, rotate the ring nut (G) to the position:

- B: if you intend to use the shower head.
- C: if you intend to use the waterfall
- D: if you intend to use the shower.
- E: if you intend to use the spray jets.

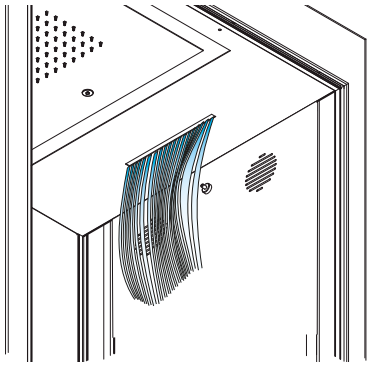

Waterfall

Located on the lower roof, it emits a rainfall jet.

AFTER EACH USE, SHUT OFF THE TAP (R) AND SET THE DIVERTER RING NUT TO THE " SHOWER HEAD" SYMBOL.
IN THE INSTANCE WHERE TEMPERATURES EXCEEDING 38°C HAVE BEEN SELECTED, POSITION THE MIXER KNOB (M) BEFORE THE SAFETY STOP.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Audio system

If the Sasha speakers are connected to a cable radio system, all settings and adjustments to the music must be carried out using the system that controls the actual cable radio.

If the speakers are connected to the Jacuzzi® audio kit (optional), refer to the following instructions.

preliminary tasks

Before using the audio system, your device must be set up to communicate with the Sasha Bluetooth® device; pair the two systems following the connection procedure.

■ Make sure the Sasha Mi Bluetooth® device is switched on.

■ Follow the instructions provided in your device manual on how to link the two systems.

TO USE THE SASHA AUDIO SYSTEM, SELECT THE BLUETOOTH® DEVICE "BOOMBOOM 460".
THE SASHA BLUETOOTH® DEVICE IS LOCATED IN THE LOWER MODULE WALL WHERE THE AUDIO KIT IS INSTALLED.

■ Once the connection process is complete and the systems are linked, you may use the Sasha audio system to listen to your preferred tracks.

■ Always place your device somewhere sheltered from water sprays and high temperatures; use the display keys to make adjustments to your Sasha space.

ONCE LINKED, YOUR DEVICE AND THE SASHA BLUETOOTH® DEVICE CONNECT WITHOUT HAVING TO CARRY OUT THE PAIRING PROCESS EACH TIME; THE PROCESS ONLY HAS TO BE REPEATED IF THE SAVED SETTINGS ARE ERASED, FOR EXAMPLE, FOLLOWING A REPAIR OR RESET.

THE BLUETOOTH® AUDIO KIT IS ACTIVE WHEN THE LIGHTING SYSTEM IS ON

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Alarm /safety devices

Connect to the alarm circuit during installation and in compliance with the warnings detailed in the installation manual.

sauna alarm button

The message displayed depends on the language selected; refer to chap. "Fault log" for further details

■ The button is used to turn off the heater and simultaneously activate the alarm circuit (if connected).




■ Proceed as shown to release the button *(the alarm condition clears after a few minutes if no other faults occur).*

thermal cutoff

The message displayed depends on the language selected; refer to chap. "Fault log" for further details

■ Lowering the lever of the indicated device switches off the heater and/or prevents it from switching on; this provides an additional safety feature in the event objects (e.g. towels) are inadvertently left on top of the heater.

The messages on the display are similar to those for the alarm button.

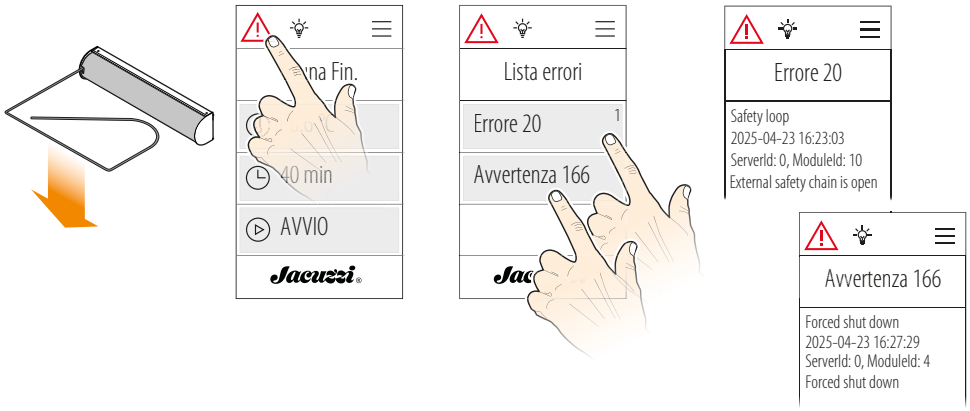

■ The alarm condition clears when the lever is returned to its original position.


⚠ **WARNING: always use the alarm button to switch off the heater when there is a risk of danger!**

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

hammam alarm button

■ The button is used to turn off the steam generator and simultaneously activate the alarm circuit (if connected).

The message displayed depends on the language selected; refer to chap. "Fault log" for further details

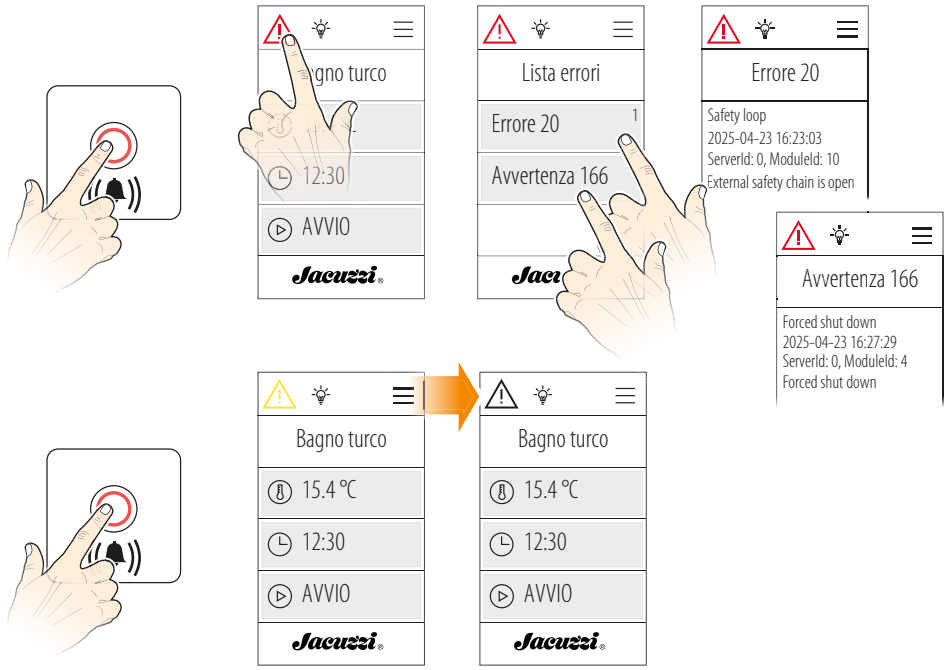

■ When this key is pressed (for approximately 1 second), the alarm indicator is immediately activated: this will continue until the key is pressed again.

Before using Sasha again, wait until the triangle alarm symbol on the display turns grey again.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Other settings

setting the language

The "User" menu may vary depending on the selected function; in any case press the ∨ key to locate "View"

■ Proceed as shown to set the desired language *(the display is used as indicated above).*

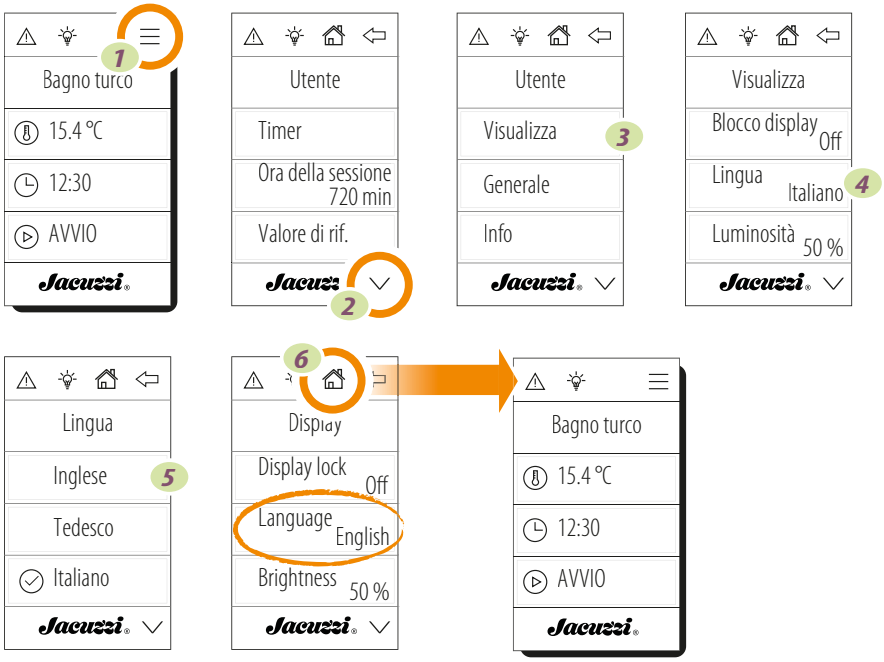

setting the date and time

The "User" menu may vary depending on the selected function; in any case press the ∨ key to locate "General"

To change the date format, press the ∨ key to locate "Date format"

■ Proceed as illustrated to set the date (4a) and time (4b) *(the display is used as indicated above).*




Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

display lock

The "User" menu may vary depending on the selected function; press the ∨ key to locate "View"

■ Proceed as illustrated to prevent the equipment being used and/or to prevent its parameters being changed..

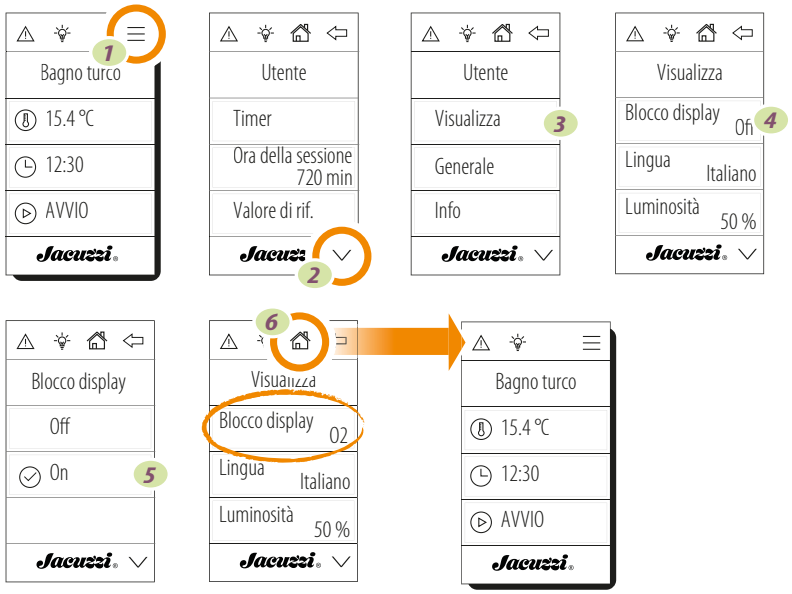

■ To unlock the display, enter the password 0000.

IF A DIFFERENT PASSWORD HAS BEEN STORED, YOU CAN STILL UNLOCK THE DISPLAY WITH PASSWORD 3562 OR 1055.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Routine maintenance

brassware
steel and aluminium parts
nozzles
shower head
shower

■ It is sufficient to dry the various components. Should you need to carry out more thorough cleaning, remove any stains using a cloth dampened with soapy water or a neutral detergent. Rinse with fresh water, then dry.
Leave the glass door open: this will help eliminate the humidity present inside.


DO NOT USE ABRASIVE TOWELS, POWDERED DETERGENTS OR OTHER SOLVENTS.

THE SHOWER IS EQUIPPED WITH A FILTER WHICH CAN BECOME CLOGGED UP WITH IMPURITIES AND/OR SCALE: CLEAN IT USING A STANDARD SCALE-REMOVAL PRODUCT, FOLLOWING THE INSTRUCTIONS DETAILED ON THE PRODUCT PACKAGING.

glass

■ Clean the glass using widely available specific cleaning products.

hammam diffusers

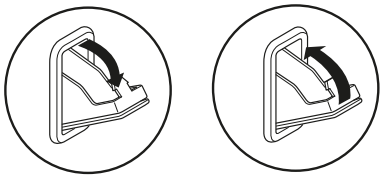

■ If scented essences are used during the hammam (Turkish bath) (see the relevant sec tion), it is recommended that you rinse the diffusers thoroughly after the session is over, making sure no residue remains inside.

shower internal parts

Duckboards, walls

■ Should you need to remove the duckboards, use the holes at both ends to thread through utensils suited to lifting.

■ Dry the surfaces; where there are stains, use an ordinary detergent or soapy water and apply using circular motions.

Do not use products that contain muriatic acid and/or sodium hydroxide (caustic soda, etc.).

■ Remove stubborn dirt with hot water, adding neutral soap if necessary.



Drainage column

With the passing of time, the drainage pipe can become clogged; if you notice problems with water drainage in the tray (below the duckboard), you may need to clean the skimmer basket inside the drainage pipe.

■ Remove the duckboard.

■ Lift the drainage pipe cover and remove the skimmer basket, then clean.

■ Reinsert the skimmer basket, close the drainage pipe cover and reposition the duckboard.

sauna internal parts

Back supports, benches, duckboards and heater covers

■ Should you also need to move the largest bench, remove the screw fastening the bench to the wall (see the installation manual).
Lift up the cover to remove it.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

■ Dry any traces of water with a soft cloth.

■ Where there are stubborn stains, use hot water to remove them, adding neutral soap if necessary.

maintaining and replacing the sauna stones

■ The stones are a natural product. Routinely check for broken stones and replace as necessary.

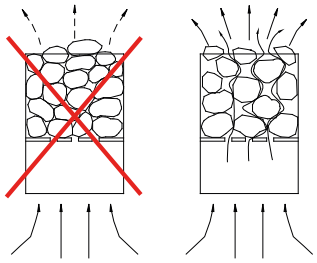

■ Wash the stones under running water; then place them on the heater.

⚠ **Do not layer the stones! Always try and leave space between the stones, so that the hot air coming from below can circulate freely.**


Special maintenance

These operations must be carried out by qualified, specialist personnel.

The sauna and steam generation system must be checked every week, specifically:
- water and/or steam leakage;
- damage to the sauna heater, sauna electrical box and/or steam generator and/or other system components;
- damage to the electrical and/or plumbing system.

In the event of any faults/breakdowns, switch off the equipment (see "Turning off the equipment for maintenance") and contact an authorised Jacuzzi® service centre.


In any event, the equipment must be serviced at least once a year.

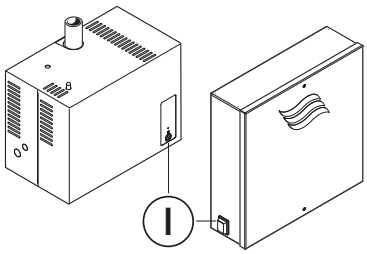

⚠ ***Electronic components are very sensitive to electrostatic discharge: take measures against electrostatic discharge damage (ESD protection) before starting repair work.***

Turning off the equipment for maintenance

Before starting work:
• turn off the control unit switches (I);
• turn off the main switches on the power lines;
• if the equipment was in operation, wait for the components to cool down to prevent any risk of scalding
• signal work is in progress to prevent the equipment being switched on accidentally;

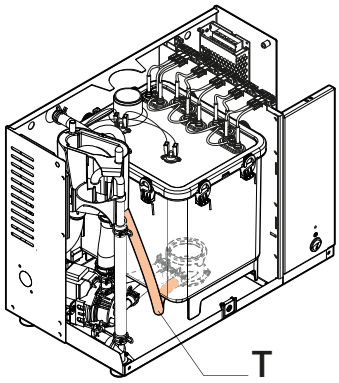

• Hammam:
- shut off the system valve that supplies the steam generator;
- wait five seconds then turn the switch back on; if the drainage pump starts, wait about one minute for the tank to empty.
If the drainage pump does not start automatically within 10 seconds, the water in the tank must be drained into a container through pipe (T).
- turn off the switch and drain.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

CAUTION! The water in the steam tank can reach a temperature of 95°C. Draining the water through the drainage pipe immediately after use carries a risk of scalding. As such, wear heat-resistant gloves and take care when draining the water through the drainage pipe.

CAUTION! After any work on the steam generator, ensure that the pipe (T) is correctly connected to the tank and is not leaking.

stubborn dirt and scratches on the seat in the shower or hammam.


■ For stubborn stains or light scratches, use a light abrasive cream, rubbing the relevant surface using a non-abrasive sponge in circular motions. Then rinse thoroughly with hot water and dry with a soft cloth.

Accidental marks from chemical substances (acids, diluents, acetone-based products...) must be immediately removed using water and soap.

hamman steam generator (boiler)

■ Depending on the quality of the water and on how often the hammam is used, the boiler unit may require extraordinary maintenance regularly.
For this type of work, or for programmed maintenance, please contact an authorised Jacuzzi® service centre.

If the steam generator is emptied frequently this could be due to foaming; in this case, the water hardness should be increased.

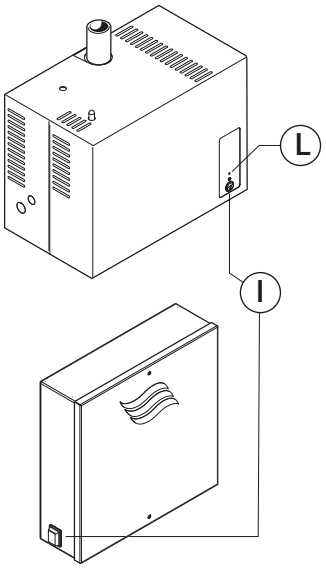

Commissioning after maintenance or a service interruption


• after working on the steam generator and before commissioning, it is obligatory to check that the pipe from the steam-tank to the steam-distributor is clear along its entire length;
• do not activate the steam generator, sauna heater and/or the related systems if they are damaged and/or installed in a substandard manner.
• open the system valve that supplies the steam generator;
• turn on the switches (I) on the control units and then those on the power lines; an automatic initialisation test is run after which the LED (L) lights up yellow or red if a fault is found (see "Troubleshooting").

After this test, the steam generator's tank is filled and the level sensor is checked; again, if a fault is found the LED (L) lights up as indicated above.

When the LED (L) lights up green, the equipment is ready for use.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

cleaning the thermostatic valves

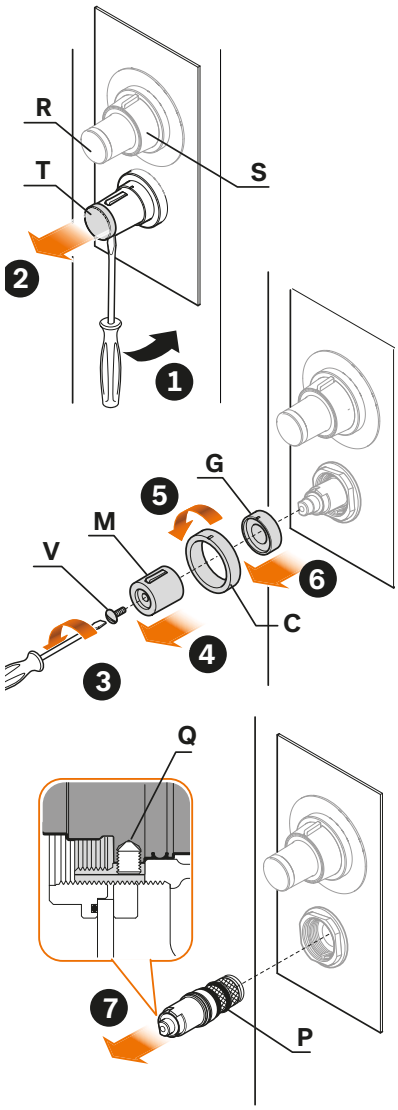

The thermostatic valves are equipped with filter strainers which serve to treat any impurities. Over time, these filters may clog up and therefore reduce mixer tap performance; proceed as follows to clean the valves:

■ Shut off the water (hot and cold) supplied to the shower unit.

■ Drain the water in the mixer system by aligning the diverter ring nut (S) with the "shower" symbol and open the valve (R) fully; then close the stop valve by returning the knob to its previous position.

■ (**1-2**) Remove the tap (T) from the mixer knob, lifting it using the tip of a screwdriver.

■ (**3-4**)Remove the screws (V) and slide out the knob (M).

■ (**5-6**) Unscrew the cap (C) and then remove the mixer ring nut (G).

■ (**7**) Slide out the thermostatic valve (P).
Clean the filter strainers with a small brush then rinse; remove any scale using specific products.
Reassemble the various components following the same procedure in reverse order.

Fit the thermostatic valve so that the grub screw (Q) is pointing downwards and slots into the groove in the brass part.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

silicone stains and/or grease on shower/hammam surfaces


■ If the panels, seat and/or shower platform become contaminated with silicone (e.g., during product installation) or stained with oil/grease, act as described below:

Required materials:
- protective gloves;
- ammonia-based glass cleaner;
- cleaning cloths (e.g., microfiber);
- sealer (e.g., "Lithofin MN Stain-Stop") solvent-based, suitable for marble, natural stone and composite materials such as Solid Surface;
- melamine sponge (e.g., "magic eraser").


WARNING! Always follow the warnings and usage instructions printed on the product packaging.
Do not use abrasive sponges or products other than those recommended!
Before applying the product to the entire surface, test a small amount in an inconspicuous area to check for any reaction.

- Spray the glass cleaner onto the affected area and wipe away the dirt with a cloth; repeat if the grime is stubborn.


Note: It is normal for a faint haze to remain after this step; it will be removed with subsequent treatments.

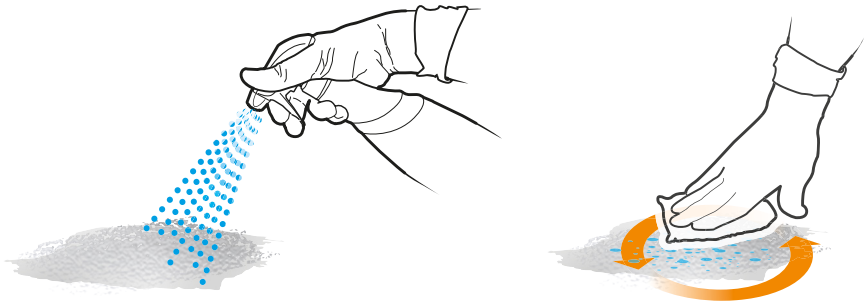

- Once the surface is dry, apply the sealer evenly over an area larger than the stain (use a fresh cloth)

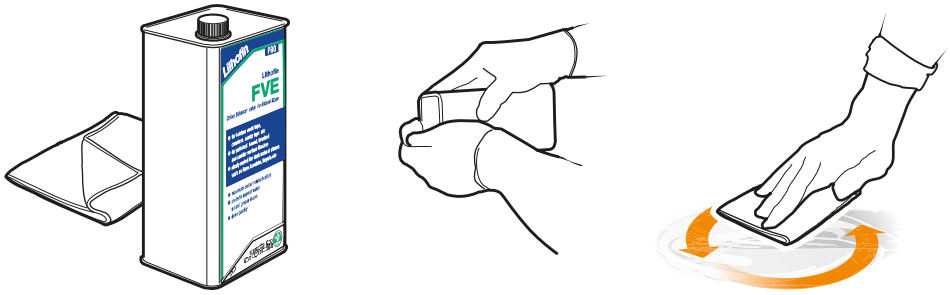


- Let the product work for about two minutes, then wipe the surface with a dry cloth.
Finally, use the magic eraser, moving in circular motions, until the surface is uniform and free of streaks.

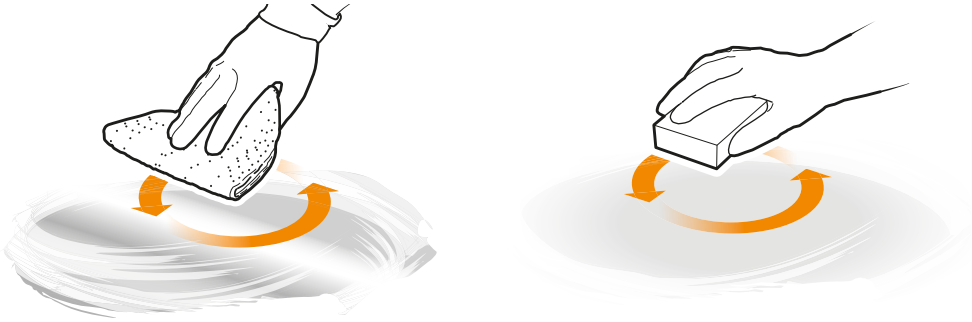

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Troubleshooting (warnings on the display)


■ Operating faults are displayed with the symbol at the top left (a triangle containing an exclamation mark); some faults are also signalled with an acoustic signal.

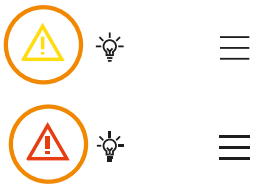

A yellow triangle signals a fault that does not prevent the equipment from working.

A red triangle signals a fault that may or may not prevent the equipment from working, depending on the specific nature of the fault.

Press the triangle to display the list of errors *(suffix "E")* and/or warnings *(suffix "W")* .
Then press the error/warning key to display other information.

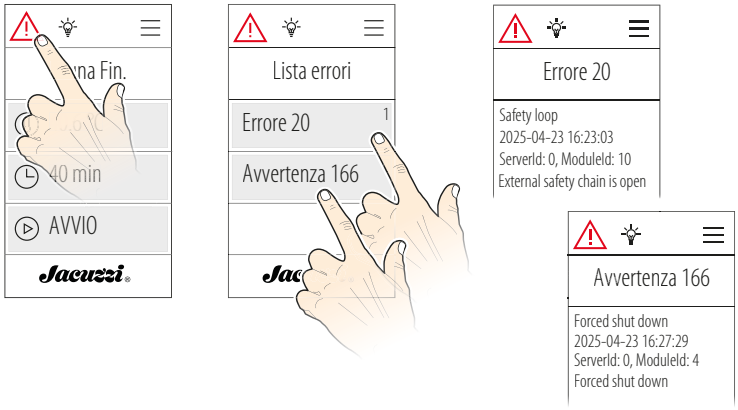

Refer to the list below for a full description of the faults.

LIST OF ERRORS

E18 - "Cabin Temp. Sensor Instable"
Sauna room temperature measurement error
The electronic box in which the fault occurred stops working; probable temperature sensor fault.
Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E20 - "Safety loop"
Safety/alarm device tripped
The electronic box in which the fault occurred is in standby; the sauna and/or hammam alarm button may have been pressed or the thermal cutoff on the sauna heater may have tripped.
This fault may also be due to incorrect connections made during installation and/or the maximum temperature sensor activating.
Check whether the safety devices have been tripped and the cause. Once these devices have been reactivated, the equipment starts working again (also see "Alarm/safety devices").
Otherwise, contact a Jacuzzi® service centre.

E21 - "Max. level"
Water level too high in steam generator
The generator stops working; the fault may be due to limescale build-up on the level sensor and/or on the connection pipes.
Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

E22 - "Max. filling time"
Steam generator maximum filling time exceeded
The generator stops working; the fault may be due to a lack of water (tap/supply valve closed, water pressure too low, clogged pipes, water system leakage).

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E32 - "Cabin Temp. Sensor out of Range"
The sauna room temperature is outside the permitted values
The electronic box in which the fault occurred stops working; the fault may be due to:
- incorrect or faulty temperature sensor;
- sensor incorrectly connected or not connected;
- sensor incorrectly configured.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E46 - "Max. drain time"
Steam generator maximum drain time reached
The generator stops working; the fault may be due to:
- drainage pump not connected, incorrectly connected or faulty;
- connection and/or drainage pipes kinked and/or clogged.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E47 - "Level unit"
Incorrect steam generator filling level
The generator stops working; the fault may be due to a level sensor fault.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E56 - "Int. safety loop"
Overheating sensor tripped
The generator stops working; the fault may be due to the overheating sensor tripping or the sensor being not connected, incorrectly connected or faulty;

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

⚠ ***CAUTION! If the heating parts need to be replaced, do so only after having repaired/replaced the overheating sensor.***

E57 - "Cabin Over Temp."
The sauna room temperature is too high
The electronic box in which the fault occurred stops working; the fault may be due to the temperature sensor tripping or being incorrectly connected or faulty. It may also be caused by the tripping of the heater or steam generator temperature sensor.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E87 - "Local 24 V supply"
Incorrect voltage on control board
The fault may be due to a short circuit in the power unit of the electronic box in which the fault occurred.

If the fault clears on its own, the equipment will start working again; otherwise, contact a Jacuzzi® service centre.

E88 - "Local 5 V supply"
Incorrect voltage on control board
The fault may be due to a short circuit in the power unit of the electronic box in which the fault occurred.

If the fault clears on its own, the equipment will start working again; otherwise, contact a Jacuzzi® service centre.

E97 - "Ext. 24 V supply"
Voltage too high or too low in the power supply to the box in which the fault occurred
The fault may be due to:
- faulty fuse "F2" on control board;
- overload or short circuit in 24V connection.

Contact a Jacuzzi® service centre.

E120 - "Min. fill time"
Steam generator minimum filling time not reached
The generator stops working; the fault may be due to limescale build-up:
- on the level sensor and/or on the connection pipes;
- on the tank filter;
- on the boiler.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E155 - "Ext. 5 V supply"
Voltage too high or too low on the signalling LED in the box in which the fault occurred

The equipment keeps working; in any event contact a Jacuzzi® service centre.

E156 - "EEPROM read"
It is not possible to read the EEPROM memory
The EEPROM memory of the electronic box in which the fault occurred may be faulty; to eliminate the fault, the equipment must be switched off and back on again:

Contact a Jacuzzi® service centre.

E157 - "EEPROM write"
It is not possible to write on the EEPROM memory
The EEPROM memory of the electronic box in which the fault occurred may be faulty; to eliminate the fault, the equipment must be switched off and back on again:

Contact a Jacuzzi® service centre.

E158 - "Heat Element 1 control relay"
E159 - "Heat Element 2 control relay"
E160 - "Heat Element 3 control relay"
E161 - "Heat Element 4 control relay"
E162 - "Heat Element 5 control relay"
The control relay of heating element 1/2/3/4/5 is not working correctly.
The electronic box in which the fault occurred stops working.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E165 - "Max. session time"
Maximum operating time reached
The electronic box in which the fault occurred stops working.

Check the maximum operating time setting; contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

E170 - "Hum. Sensor out of Range"
The sauna room humidity value is outside permitted values
The electronic box in which the fault occurred stops working; the fault may be due to the humidity sensor:
- incorrect or faulty sensor;
- sensor incorrectly connected or not connected;
- sensor incorrectly configured.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E171 - "Hum. Sensor Instable"
The sauna room humidity detection is unstable
The electronic box in which the fault occurred stops working; the fault may be due to the humidity sensor:
- incorrect or faulty sensor;
- sensor incorrectly connected or not connected;
- sensor incorrectly configured.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E174 - "Oven Sensor out of Range"
The sauna heater temperature is outside permitted values
The electronic box in which the fault occurred stops working; the fault may be due to the temperature sensor:
- incorrect or faulty sensor;
- sensor incorrectly connected or not connected;
- sensor incorrectly configured.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E181 - "Demand/Hum. Input"
The humidity sensor command signal is outside permitted values
The electronic box in which the fault occurred stops working.

Contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E200 - "File System"
File system initialization failed

The equipment keeps working; in any event contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E201 - "Ethernet"
Ethernet adapter initialisation failed

The equipment keeps working; in any event contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E202 - "CANopen"
CANopen adapter initialisation failed

The equipment keeps working; in any event contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E208 - "Slave Master Missing"
Device (slave or master) not found on CAN BUS
The electronic box in which the fault occurred stops working; the fault may be due to an incorrect connection of the CAN bus devices.

If the fault clears on its own, the equipment will start working again; in any event, contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

E209 - "OTP Hardware"
Invalid hardware OTP
The electronic box in which the fault occurred stops working.

Replace the control board in the electronic box in which the fault occurred; contact a Jacuzzi® service centre (after eliminating the fault, the equipment must be switched off and back on again).

LIST OF WARNINGS

W29 - "Service required"
The steam generator reached the maximum number of operating hours

Warning: although the equipment may continue operating, the steam generator needs to be serviced.

Contact a Jacuzzi® service centre (reset the counter after servicing).

W121 - "Max. evaporation time"
Steam generator level test failed
If this message appears repeatedly, the power voltage may be too low or, if the power supply is three-phase, a phase may be faulty. Deterioration of the steam pipe insulation may also generate this fault.

Contact a Jacuzzi® service centre.

W164 - "Hardware replacement"
Possible failure of the control system components in the electronic box in which the fault occurred

Although the equipment can keep working, you must contact a Jacuzzi® service centre as soon as possible.

W166 - "Forced Shut Down"
Forced shutdown activated during dehumidification phase
Wait for the dehumidification phase to end before restarting the function.

W175 - "Critical Cabin Temp."
The sauna room temperature exceeded the critical value
The equipment stops working until the room temperature returns within established limits.

Contact a Jacuzzi® service centre to check that the critical temperature values are set correctly.

W180 - "Critical Setpoint"
The nominal set value is above the critical value
The equipment keeps working; if the critical value is exceeded, the heater and/or steam generator switch off.

Contact a Jacuzzi® service centre to check that the nominal temperature values are set correctly.

W182 - "Critical Oven Temp."
The sauna heater temperature exceeded the critical value
The equipment stops working until the heater temperature returns within established limits.

Contact a Jacuzzi® service centre to check that the nominal and/or critical temperature values are set correctly.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

W204 - "CANopen Heartbeat"
One or more CAN BUS electronic components are not working
Although the equipment can keep working, you must contact a Jacuzzi® service centre.

W205 - "Node incompatible"
The software of one or more devices is not up to date
Although the equipment can keep working, you must contact a Jacuzzi® service centre.

W206 - "Update in Progress"
This message appears during firmware updates
Do not use the equipment during the update; it is also possible that nothing appears on the display: in this case, leave the device on and wait (max 5 minutes) for everything to start working correctly.
Wait for the update to complete (the message clears at the end).

W207 - "Update failed"
This message appears if the firmware update failed
Do not use the equipment during the update; it is also possible that nothing appears on the display: in this case, leave the device on and wait (max 5 minutes) for everything to start working correctly.
Make sure you are using the correct firmware and restart the update.

W250 - "Export File"
The configuration file was not saved
The configuration file ("Spa-ExportSettings.json") could not be created on the local file system.
Make sure the local file system is working correctly; contact a Jacuzzi® service centre.

W251 - "Export Incomplete"
Not all records in the configuration file were saved
It was not possible to save all configuration settings in the configuration file ("SpaExport-Settings.json") on the internal file system.
Make sure the save was not interrupted and/or the individual CAN BUS devices were not removed; contact a Jacuzzi® service centre.

W252 - "Import File"
The configuration file was not loaded
The configuration file ("SpaExportSettings.json") could not be found or opened on the local file system.
Make sure the configuration file ("SpaExportSettings.json") exists and was saved correctly; contact a Jacuzzi® service centre.

W253 - "Import incompatible"
The configuration file to be loaded is not compatible
Some parameters in the configuration file ("SpaExportSettings.json") are not supported.
Make sure that all the CAN BUS devices are updated with the latest software and that the configuration file is not corrupted; contact a Jacuzzi® service centre.

W254 - "Import incompatible"
It was not possible to load all data from the configuration file.
The configuration file ("SpaExportSettings.json") was exported with older firmware and/or a CAN BUS device was removed after it was exported.
Export the files again with the most recent firmware and/or check that all devices are correctly connected to the CAN BUS; contact a Jacuzzi® service centre.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi®

W255 - "No Logger Space"
Insufficient memory

The equipment keeps working; files no longer required must be removed from the system.
Contact a Jacuzzi® service centre.

IF THE CAUSE OF THE FAULT IS NOT REMOVED, THE ERROR MESSAGE REAPPEARS AFTER A SHORT TIME.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi®


Mise en service de l'appareil

La mise en service de l'appareil doit être effectuée par du personnel spécialisé et autorisé.

En particulier, la première mise en service comprend les opérations suivantes, dans l'ordre :

- vérifier que l'appareil soit installé correctement ;
- vérifier que le câblage électrique soit correct ;
- vérifier que le raccordement hydraulique soit correct ;
- élimination de l'air et nettoyage du raccordement hydraulique ;
- allumage des interrupteurs (I) situés sur les unités de commande, puis de ceux sur les lignes d'alimentation ;
- test des différentes fonctions ; si une panne est détectée lors du test, la LED d'état (L) signale un « avertissement » *(la LED s'allume en jaune)* ou une « erreur » *(la LED s'allume en rouge).*

Si le test est réussi, la LED d'état s'allume en vert.

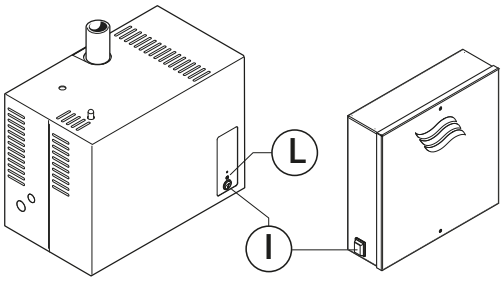

Fonctionnement potentiellement dangereux


Lorsqu'il existe une raison valable pour laquelle il n'est plus possible de garantir un fonctionnement sûr, **éteindre les interrupteurs généraux situés sur les lignes d'alimentation et se référer au par. « Extinction de l'appareil pour travaux d'entretien », chap. « Entretien extraordinaire ».**

Les conditions de fonctionnement potentiellement dangereuses peuvent être :
– dommages à l'appareil, aux installations et/ou installations électriques ;
– le fonctionnement n'est plus conforme à ce qui est indiqué ;
– lorsque des raccordements ou des pièces qui devraient être étanches ne le sont plus.


Toutes les personnes chargées d'effectuer des opérations sur l'appareil sont tenues d'informer immédiatement les responsables de toute modification de l'appareil susceptible d'affecter la sécurité.


Les appareils endommagés ou avec des installations endommagées ou non effectuées conformément ne doivent pas être mis en marche !

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

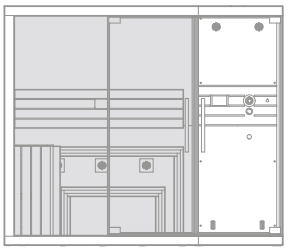

SASHA MI sauna

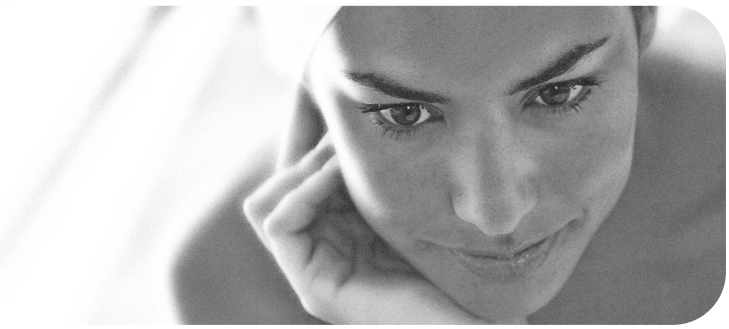

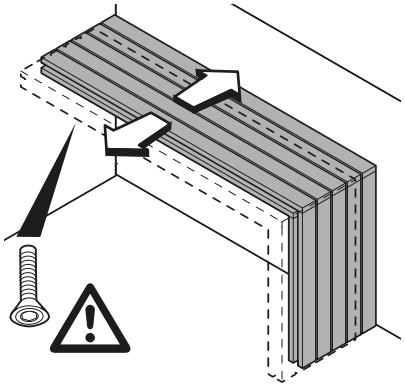

Il est possible de décaler le banc de la paroi, augmentant ainsi considérablement l'espace d'assise disponible pour l'utilisateur.

⚠ **Appliquez toujours la vis de sécurité. Se référer au manuel d'installation.**

le sauna

Le sauna contribue à favoriser la relaxation physique et mentale, à éloigner le stress et à créer une sorte de fuite temporaire de la routine de tous les jours. Faire un saune régulièrement, par ailleurs, favorise l'élimination des toxines, active le métabolisme cellulaire de la peau et aide à maintenir un teint frais, sain et reposé.
Il est en outre vrai que durant le sauna on perd du poids, mais ceci est dû exclusivement à la perte de liquide avec la transpiration.

La musculature en tire également profit, surtout après une activité physique intense : la transpiration, en effet, aide à éliminer l'acide lactique qui se forme durant l'activité sportive (dans tous les cas, laisser passer environ une demi-heure après la dernière activité physique avant d'effectuer une séance de sauna).


Les effets positifs d'un sauna fait avec régularité durent environ une semaine, tandis que la fréquence d'utilisation est subjective : une expérience datant de plusieurs siècles enseigne que un ou deux saunas par semaine, si possible le même jour et avec régularité, fait en sorte que le corps s'habitue parfaitement aux stimulations du sauna et tire profit des ses effets bénéfiques.

Dans tous les cas, l'unique aspect important est que ce soit vous qui le vouliez et que vous vous sentiez entièrement à votre aise.

La durée du sauna est subjective : en général, on reste dans le sauna environ 10-15 minutes, après quoi on prend une douche froide et on se repose ; il est ensuite possible de faire une autre séance (ou deux). Se référer à ce qui est reporté au chap. « faire le sauna ».

Le sauna a été conçu et réalisé selon les principes caractéristiques des bains de vapeur propres de la tradition scandinave. Parmi ceux-ci, un des plus importants est le micro-climat qui se crée à l'intérieur de la cabine grâce à l'échange entre l'air frais (qui entre sous le poêle) et celle présente à l'intérieur (qui, en se chauffant, monte vers le plafond).

Pour cela, la température à l'intérieur varie selon l'endroit où vous vous trouvez : les valeurs les plus élevées (H) sont près du plafond - *la sonde de température se trouve dans cette zone* - tandis que les valeurs inférieures (M/L) se perçoivent au fur et à mesure que l'on descend.

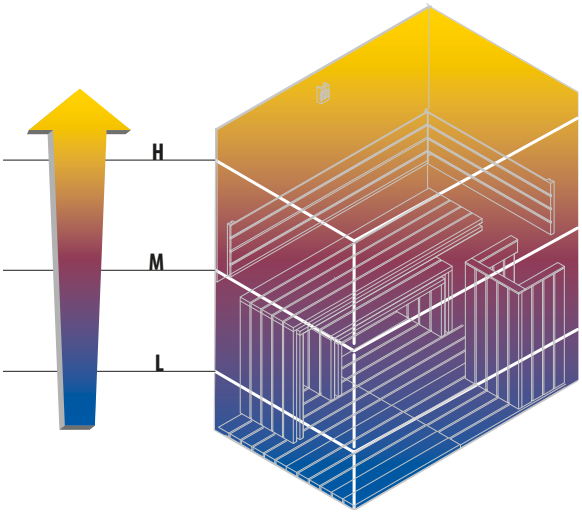

Nous vous recommandons donc de régler la température selon vos nécessités et sensations et de considérer les valeurs des instruments comme une indication.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

les valeurs de température et d'humidité indiquées se réfèrent à des conditions environnementales optimales (~ 22-25 °C)
NB : afin de garantir une performance optimale, il est par ailleurs nécessaire que la tension d'alimentation corresponde à la valeur nominale (230 V ~).

Sauna Finlandais


C'est le sauna classique, dit aussi à « chaleur sèche », dans lequel la température est comprise entre 80-90 °C tandis que l'humidité relative (HR) est très basse.

opérations préliminaires


Il est avant tout nécessaire d'allumer le poêle bien à l'avance (avant de commencer la séance), de manière à ce que le local, les parois et les banquettes, grâce au chauffage de l'air, atteignent une température confortable.

Ce temps de préchauffage dépend de la température ambiante *(plus la température ambiante est élevée, plus le temps de préchauffage est bas)*. Dans tous les cas, se référer à la valeur de température présente à l'intérieur du local indiquée sur l'afficheur.

LORSQUE LE POÊLE EST ALLUMÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS, IL ARRIVE QUE LA CHALEUR FASSE ÉVAPORER D'ÉVENTUELS RÉSIDUS DUS À LA FABRICATION DE CELUI-CI : IL SUFFIRA D'AÉRER LE LOCAL AVANT DE COMMENCER VOTRE SÉANCE DE SAUNA.

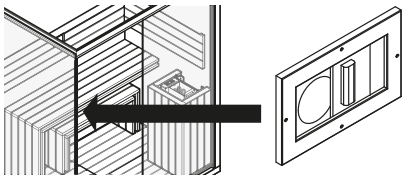

Veillez à maintenir la circulation en ouvrant le volet présent sur la paroi, sous la banquette.

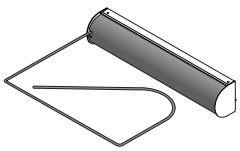

⚠ **ATTENTION ! Ce dispositif empêche l'allumage du poêle dans des conditions de danger potentiel (ex. objets laissés sur les pierres). Vérifier toujours que la zone au-dessus du poêle soit dégagée (se référer également au chap. « Alarme »)**

allumer le sauna



■ Allumer l'interrupteur principal : l'afficheur prend la configuration indiquée *(la langue est celle définie lors de la configuration ; se référer au chapitre « Menu utilisateur »)*.

⚠ **Si à côté du symbole ◷ il y a un numéro, cela signifie que le sauna sera allumé à l'heure indiquée ; si l'on ne souhaite pas que cela se produise, appuyer sur la touche : le message « off »** *apparaîtra (pour programmer l'heure d'allumage, se référer au paragraphe correspondant).*

configurer la température

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer d'abord sur la touche (2), puis sur la touche « Valeur de réf. » (3).

■ Appuyer sur la touche « Température » (4) et sur les touches (5a) pour modifier la valeur affichée ; enfin, appuyer sur la touche (6a) pour mémoriser la valeur choisie.

■ Il est également possible de saisir directement la valeur souhaitée : après avoir appuyé sur la touche « Température » (4), appuyer sur la touche (5b) et saisir la valeur souhaitée à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

en appuyant sur la touche (6b) et le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (6c) pour le mémoriser. Appuyer enfin sur la touche (6d) pour revenir à la page-écran précédente *(la nouvelle valeur apparaît)*.

■ Pour revenir directement à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (7) ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche).*

Les valeurs affichées sont purement indicatives.

La valeur de température indiquée à côté du symbole ⓐ est celle relative à la cabine, à proximité de la sonde de température (plafond) dont la valeur maximale est d'environ 90 °C / 194 °F ; se référer également au paragraphe « le sauna ».

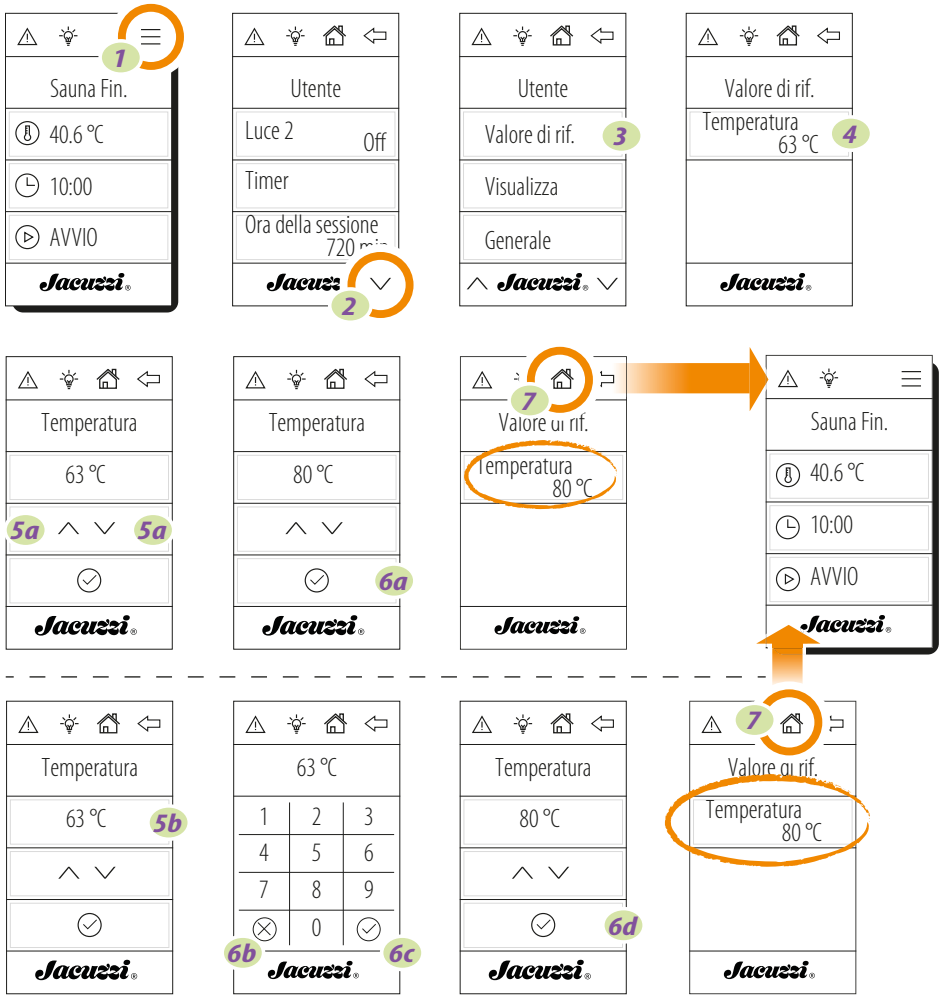

configurer l'heure d'allumage

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer sur la touche « Minuteur » (2), puis sur la touche « Minuteur quotidien » (2a) : si la valeur est configurée sur « off », appuyer sur la touche (2b) et sélectionner « Heure » (2c).


■ Appuyer sur la touche « Heure de démarrage » (3) et saisir l'heure souhaitée à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer en appuyant sur la touche (4a) et le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (4b) pour le mémoriser *(la page-écran précédente apparaît avec la nouvelle valeur.)*

Lorsque l'heure programmée arrive, le sauna s'allume automatiquement.

Lors du réglage de l'heure à l'aide du clavier numérique, saisir toujours 0 (zéro) en premier si la valeur est inférieure à 10.

■ Pour revenir à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (5) : l'heur d'allumage apparaît à côté du symbole ◷ ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

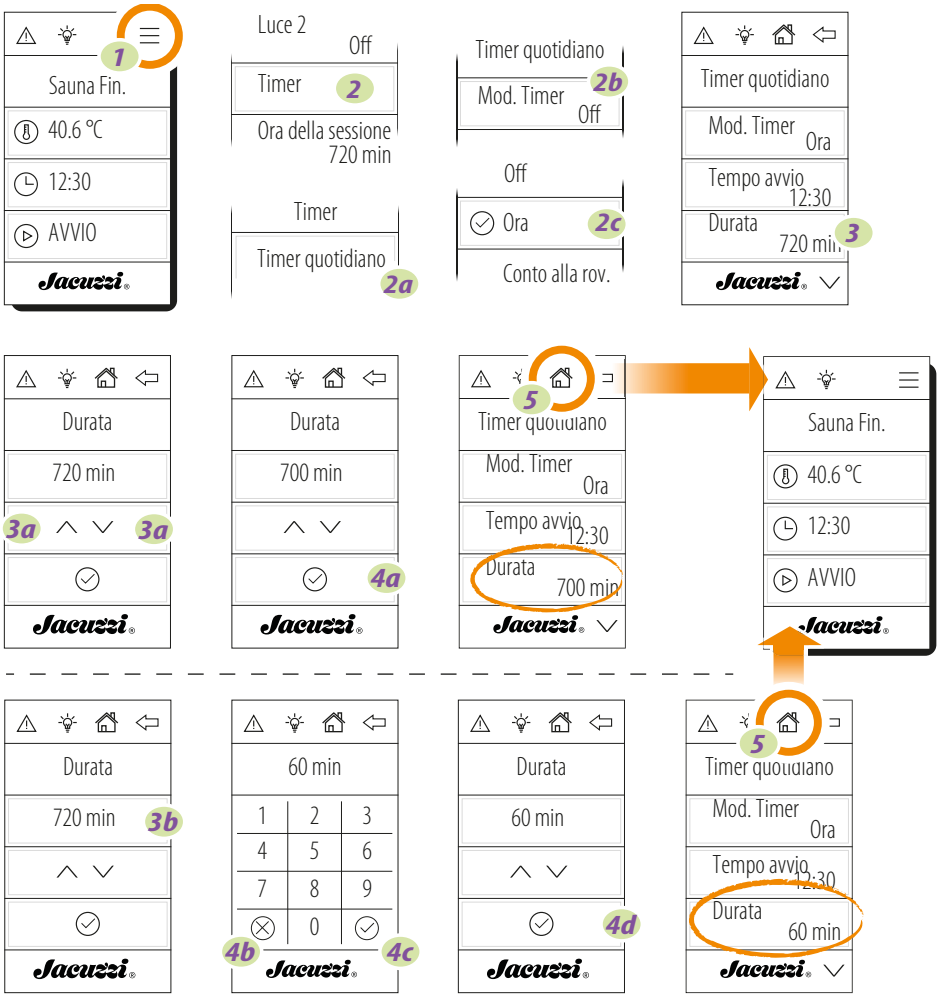

configurer un allumage différé (compte à rebours)

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer sur la touche « Minuteur » (2), puis sur la touche « Minuteur quotidien » (2a) : si la valeur est configurée sur « off », appuyer sur la touche (2b) et sélectionner « Compte à rebours » (2c).

■ Appuyer sur la touche « Temps restant » (3) et sur les touches (3a) pour modifier la valeur affichée ; enfin, appuyer sur la touche (4a) pour mémoriser la valeur choisie.

■ Il est également possible de saisir directement la valeur souhaitée : après avoir appuyé sur la touche « Temps restant » (3), appuyer sur la touche (3b) et saisir le nombre de minutes à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer en appuyant sur la touche (4b) et le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (4c) pour le mémoriser. Appuyer enfin sur la touche (4d) pour revenir à la page-écran précédente *(la nouvelle valeur apparaît)*.


■ Pour revenir directement à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (5) ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche)*.

Une fois le compte à rebours écoulé, le sauna s'allume automatiquement (le compte des minutes s'affiche à côté du symbole ◷).


La durée maximale du sauna est de 12 heures mais il peut être éteint à tout moment en appuyant sur le bouton « arrêt » ⊡ ; une fois le sauna démarré, il n'est pas possible de modifier sa durée

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Si l'on souhaite réutiliser le minuteur, il faut à nouveau le programmer

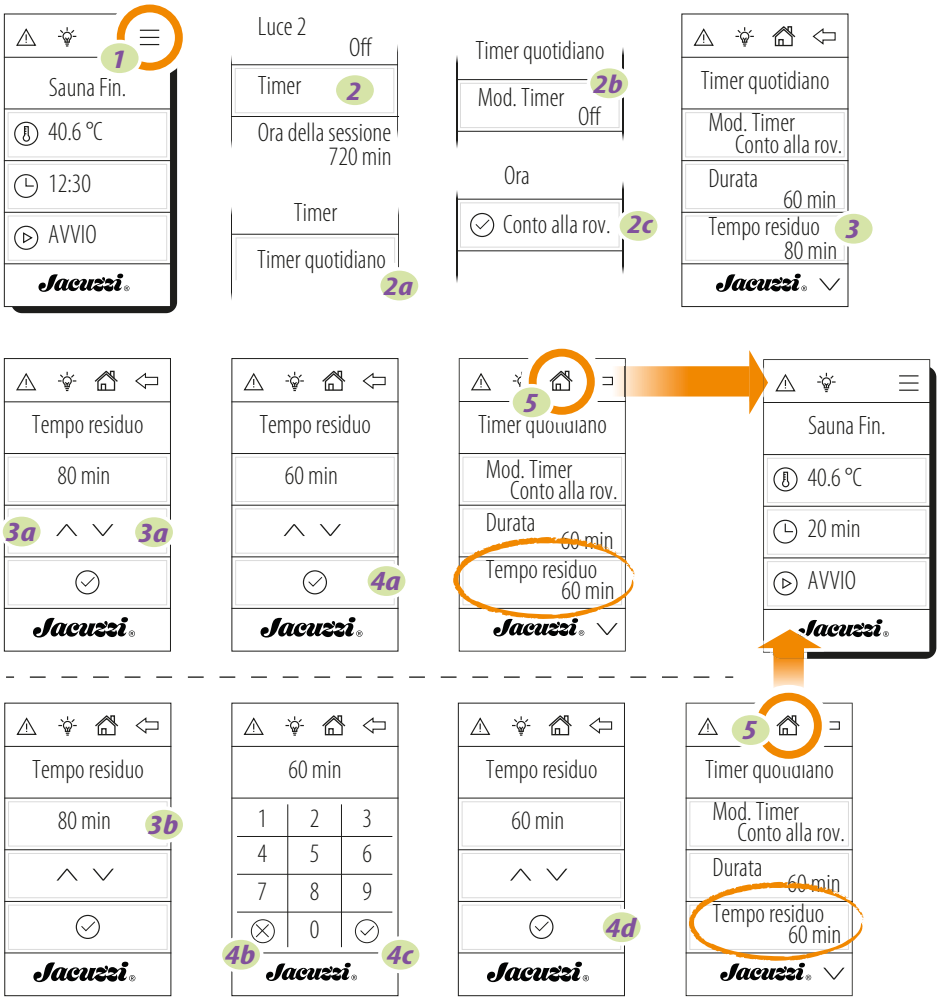

allumage/extinction manuel

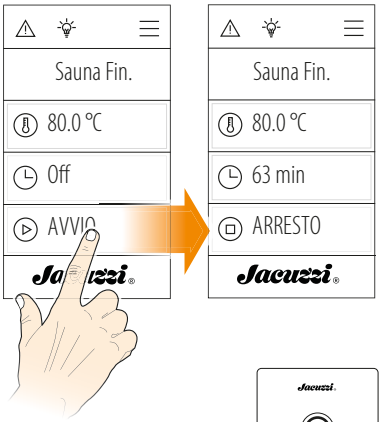

■ Appuyer sur la touche « Start » (démarrage) pour allumer le poêle *(le message « Stop - arrêt » apparaît et le compte de la durée du sauna s'affiche à côté du symbole ◷).*


■ Appuyer sur la touche « Stop » (arrêt) pour éteindre le poêle.

LORS DU DÉMARRAGE MANUEL DU SAUNA, LA DURÉE EST CELLE DÉFINIE DANS LE PARAMÈTRE « HEURE DE LA SÉANCE » (MENU UTILISATEUR). CETTE VALEUR PEUT CEPENDANT ÊTRE MODIFIÉE MÊME APRÈS LE DÉMARRAGE DE LA FONCTION.



■ Si des boutons externes on/off sont présents, appuyer sur le bouton « Sauna » : la touche s'allume *(la température et les autres paramètres seront ceux déjà configurés).*


■ Pour éteindre le sauna, appuyer à nouveau sur la touche *(le voyant s'éteint ; il est toutefois également possible d'éteindre le sauna avec la touche « Stop - arrêt » de l'afficheur).*



L'humidité relative varie de manière significative à cause de la distribution des valeurs de température à l'intérieur du sauna ; les valeurs montrées par l'hygromètre sont donc indicatives.

LORS DES PREMIÈRES UTILISATIONS DU SAUNA FINLANDAIS, POURRAIT SE VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE CONDENSATION DE VAPEUR SUR LE CÔTÉ INTERNE DES PAROIS VITRÉES : CELLE-CI EST CAUSÉE PAR L'HUMIDITÉ DU BOIS ET DISPARAITRA AVEC L'USAGE.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

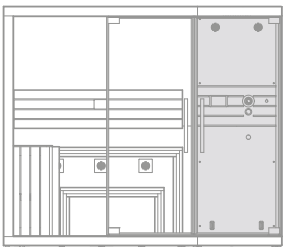

SASHA MI hammam



Le rituel du Hammam contribue à créer un état de bien-être, en réduisant les effets nocifs du stress quotidien ; il est agréable et bénéfique à tout moment de l'année, aussi bien en hiver pour prévenir les mal-être liés au refroidissement et soulager l'appareil musculaire, qu'en été pour baisser la température corporelle en donnant un effet rafraîchissant et favoriser le bronzage (ou l'illuminer si déjà présent), étant donné qu'il favorise un nettoyage profond de la peau.

Le hammam stimule en outre le renouvellement de l'eau présent à l'intérieur du corps et maintient libres les voies respiratoires en les humidifiant, ce qui est important car nous vivons dans des espaces généralement trop secs ; il provoque en outre une vasodilatation et, par conséquent, une meilleure nutrition de la peau.

La durée du hammam est subjective ; en général, un traitement complet peut durer environ 30-45 minutes, pouvant être alterné à des douches ou des cascades d'eau afin de rafraîchir la peau. Dans tous les cas, référez-vous à ce qui est reporté au chap. « faire le hammam ».

les valeurs de température et d'humidité indiquées se réfèrent à des conditions environnementales optimales (~ 22-25 °C / UR = 40-60 %).
NB : afin de garantir la performance optimale du générateur de vapeur, il est nécessaire que la tension d'alimentation corresponde à la valeur nominale (230 V ~).

Hammam (bain turc)

En règle général associé aux massages, le Hammam représente un moment de relax et de réel bien-être. La saturation en vapeur est élevée, tandis que la température peut être réglée d'un minimum de 20 °C à un maximum de 50 °C nominal.

Ce programme comprend une phase initiale de chauffage *(dans laquelle la température caractéristique du programme est atteinte)* puis une véritable phase de « bain », dans laquelle la température à l'intérieur de la cabine est réglée à la valeur pré-choisie.

Après la phase « bain », suit la phase « déshumidification », afin de sécher la cabine.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

note sur le fonctionnement du hammam en fonction du nombre d'heures de fonctionnement

L'activation du hammam dépend du nombre d'heures de fonctionnement comptabilisées *(environ 300 heures de fonctionnement avec une dureté de l'eau réglée à 12 dH / 21,5 °f).*

Lorsque le symbole de l'avertissement sur l'afficheur devient jaune et qu'un signal sonore est émis, cela signifie qu'il y a un message (« avertissement ») et/ou qu'une opération d'entretien est nécessaire *(l'appareil continue de fonctionner).*


En cas d'entretien du générateur de vapeur, appuyer sur ce symbole affiche l'**avertissement « W29 »** pour l'entretien de l'appareil et/ou l'**avertissement « W163 »** pour le remplacement de la cartouche filtrante (en option) ; un signal sonore est également activé à intervalles réguliers.

IL EST donc nécessaire d'éteindre l'appareil et de contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® pour l'entretien du générateur de vapeur.

opérations préliminaires

■ Il est possible d'agrémenter le bain de vapeur de votre parfum préféré en utilisant exclusivement des essences hydrosolubles adaptées à une utilisation dans les bains de vapeur, en suivant les instructions du fabricant de l'essence. Avant utilisation, diluez dans de l'eau la quantité souhaitée d'essence (quelques gouttes suffisent) et versez la solution dans les diffuseurs prévus à cet effet.

N'utilisez pas d'huiles essentielles pures à 100 % ni de produits contenant du limonène, des substances huileuses ou résineuses susceptibles de nuire au bon fonctionnement du système ou d'endommager ses composants.

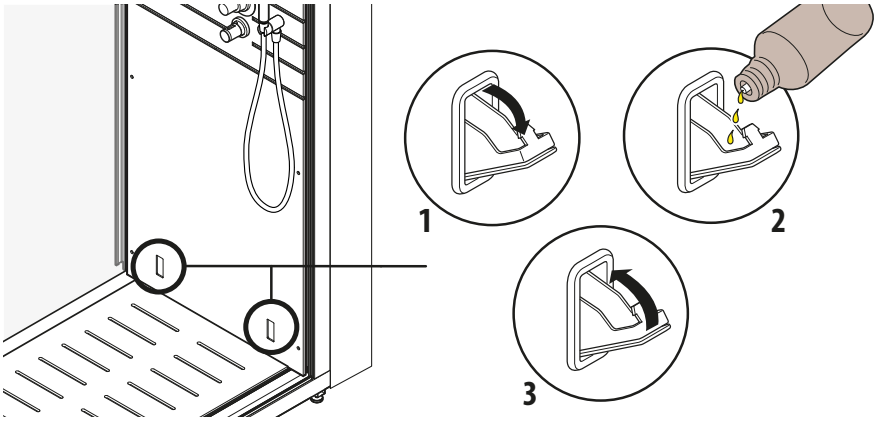

allumer le bain turc



si le message « Sauna Fin. » (sauna finlandais) apparaît sur la touche supérieure, appuyer dessus pour passer à « Bain turc ».

■ Allumer l'interrupteur principal : l'afficheur prend la configuration indiquée *(la langue des messages sur l'afficheur est celle définie lors de la configuration ; se référer au chapitre « Menu utilisateur »).*

REMARQUE : lorsque l'appareil est mis sous tension, vous devez attendre environ 10 minutes avant d'utiliser le hammam ; ceci afin de permettre à l'ordinateur de bord d'initialiser le système électronique de gestion.

Si l'on souhaite redémarrer le hammam immédiatement après en avoir terminé un, il faudra attendre environ une minute avant que la vapeur ne sorte.

S'assurer que l'alimentation en eau du générateur de vapeur soit présente ; sinon, après quelques minutes, le symbole d'avertissement sur l'afficheur devient rouge, un signal sonore retentit et un message d'erreur apparaît (se référer au menu correspondant).

Pour rétablir le fonctionnement, éteindre l'appareil, s'assurer que l'eau arrive au générateur de vapeur et remettre sous tension.

En éteignant et rallumant l'appareil, un message d'alarme apparaît (le symbole en haut à gauche devient jaune) qui disparaît de lui-même après environ 2 minutes, après quoi il est possible de redémarrer le hammam.

Si à côté du symbole ◷ il y a un numéro, cela signifie que le bain turc sera allumé à l'heure indiquée ; si l'on ne souhaite pas que cela se produise, appuyer sur la touche : le message « off » *apparaîtra (pour programmer l'heure d'allumage, se référer au paragraphe correspondant).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

configurer la température

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer sur la touche « Valeur de réf. » (2).


■ Appuyer sur la touche « Température » (3) et sur les touches (4a) pour modifier la valeur affichée ; enfin, appuyer sur la touche (5a) pour mémoriser la valeur choisie.

■ Il est également possible de saisir directement la valeur souhaitée : après avoir appuyé sur la touche « Température » (3), appuyer sur la touche (4b) et saisir la valeur souhaitée à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer en appuyant sur la touche (5b) et le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (5c) pour le mémoriser. Appuyer enfin sur la touche (5d) pour revenir à la page-écran précédente *(la nouvelle valeur apparaît)*.

■ Pour revenir directement à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (6) ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche)*.

Les valeurs affichées sont purement indicatives ; il est possible de régler la température d'un minimum de 20 °C à un maximum de 50 °C nominal.

La valeur de température indiquée à côté du symbole ⓐ est celle relative à la cabine, à proximité de la sonde de température (plafond).

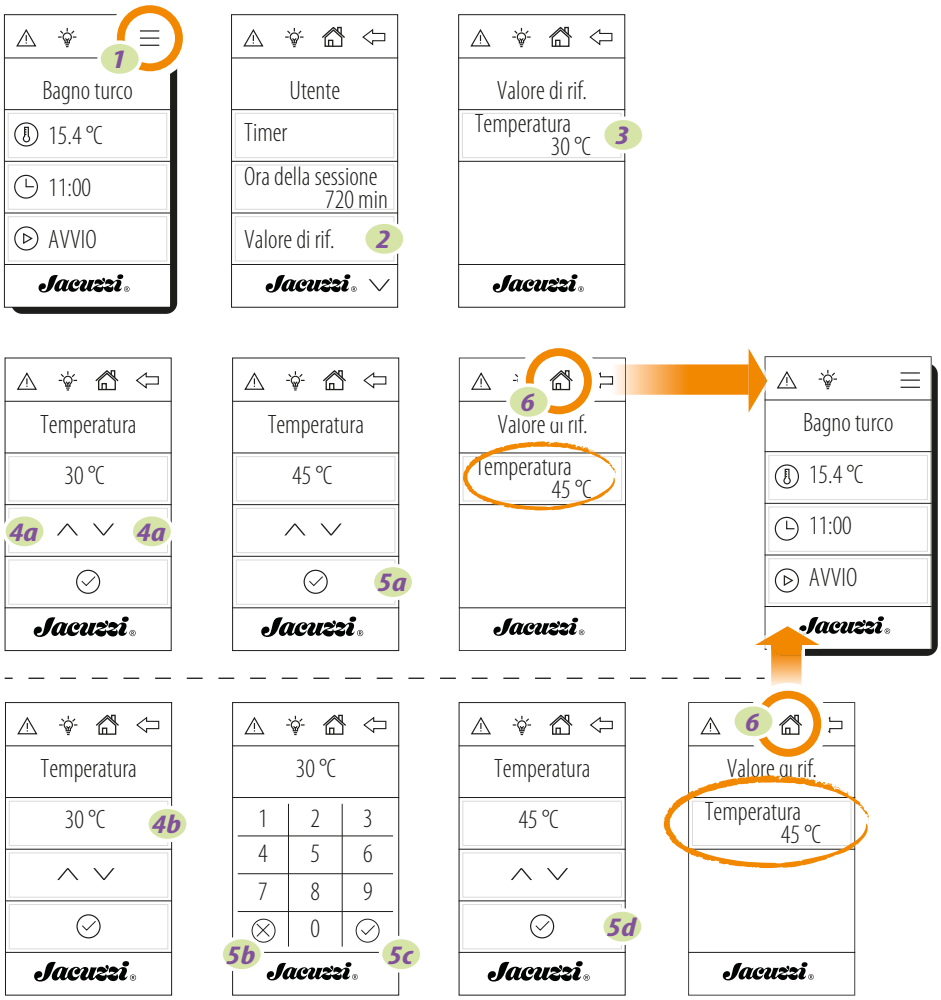

configurer l'heure d'allumage

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer sur la touche « Minuteur » (2), puis sur la touche « Minuteur quotidien » (2a) : si la valeur est configurée sur « off », appuyer sur la touche (2b) et sélectionner « Heure » (2c).

■ Appuyer sur la touche « Heure de démarrage » (3) et saisir l'heure souhaitée à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer en appuyant sur la touche (4a) et

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (4b) pour le mémoriser *(la page-écran précédente apparaît avec la nouvelle valeur.)*

■ Pour revenir à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (5) : l'heur d'allumage apparaît à côté du symbole ◷ ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche).*

Lorsque l'heure programmée arrive, le hammam s'allume automatiquement.

Lors du réglage de l'heure à l'aide du clavier numérique, saisir toujours 0 (zéro) en premier si la valeur est inférieure à 10.

Si l'on souhaite réutiliser le minuteur, il faut à nouveau le programmer

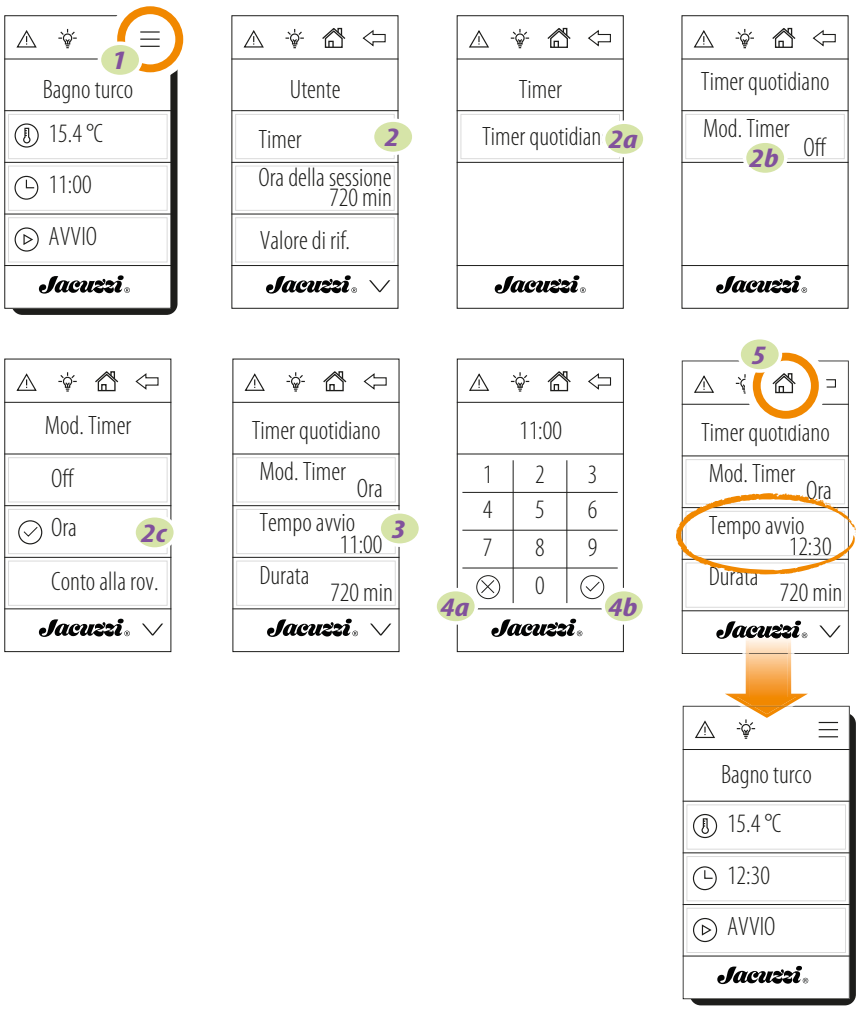

configurer la durée

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer sur la touche « Minuteur » (2), puis sur la touche « Minuteur quotidien » (2a) : si la valeur est configurée sur « off », appuyer sur la touche (2b) et sélectionner « Heure » (2c).

■ Appuyer sur la touche « Durée » (3) et sur les touches (3a) pour modifier la valeur affichée ; enfin, appuyer sur la touche (4a) pour mémoriser la valeur choisie.


■ Il est également possible de saisir directement la valeur souhaitée : après avoir appuyé sur la touche « Durée » (3), appuyer sur la touche (3b) et saisir le nombre de minutes à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer en appuyant sur la touche (4b) et le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (4c) pour le mémoriser. Appuyer enfin sur la touche (4d) pour revenir à la page-écran précédente *(la nouvelle valeur apparaît).*

■ Pour revenir directement à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (5) ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche).*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

À la fin de la durée définie, le hammam s'éteint automatiquement.

La durée maximale du hammam est de 12 heures mais il peut être éteint à tout moment en appuyant sur le bouton « arrêt »⊡ ; une fois le hammam démarré, il n'est pas possible de modifier sa durée.

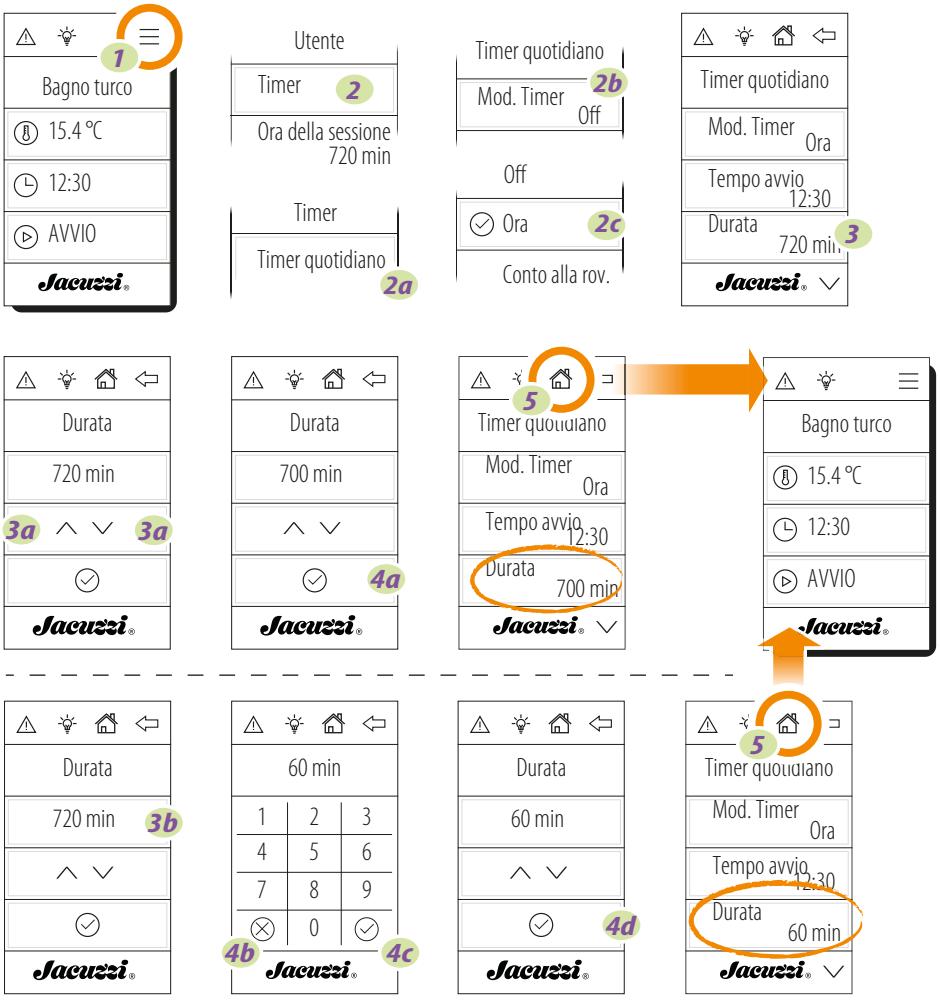

configurer un allumage différé (compte à rebours)

■ Appuyer sur la touche (1) pour accéder au « menu utilisateur ».

SI UN MOT DE PASSE EST REQUIS, SAISIR 0000

■ Appuyer sur la touche « Minuteur » (2), puis sur la touche « Minuteur quotidien » (2a) : si la valeur est configurée sur « off », appuyer sur la touche (2b) et sélectionner « Compte à rebours » (2c).

■ Appuyer sur la touche « Temps restant » (3) et sur les touches (3a) pour modifier la valeur affichée ; enfin, appuyer sur la touche (4a) pour mémoriser la valeur choisie.

■ Il est également possible de saisir directement la valeur souhaitée : après avoir appuyé sur la touche « Temps restant » (3), appuyer sur la touche (3b) et saisir le nombre de minutes à l'aide du clavier numérique. Pour modifier le numéro, le supprimer en appuyant sur la touche (4b) et le réécrire ; appuyer ensuite sur la touche (4c) pour le mémoriser. Appuyer enfin sur la touche (4d) pour revenir à la page-écran précédente *(la nouvelle valeur apparaît)*.


■ Pour revenir directement à la page-écran d'accueil, appuyer sur la touche (5) ; en revanche, en appuyant sur la touche « ⇦ » la page-écran précédente du menu « utilisateur » s'affiche *(il est également possible de revenir à la page-écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


Une fois le compte à rebours écoulé, le hammam s'allume automatiquement (le compte de la durée s'affiche à côté du symbole).

La durée maximale du hammam est de 12 heures mais il peut être éteint à tout moment en appuyant sur le bouton « arrêt » ; une fois le hammam démarré, il n'est pas possible de modifier sa durée.

Si l'on souhaite réutiliser le minuteur, il faut à nouveau le programmer

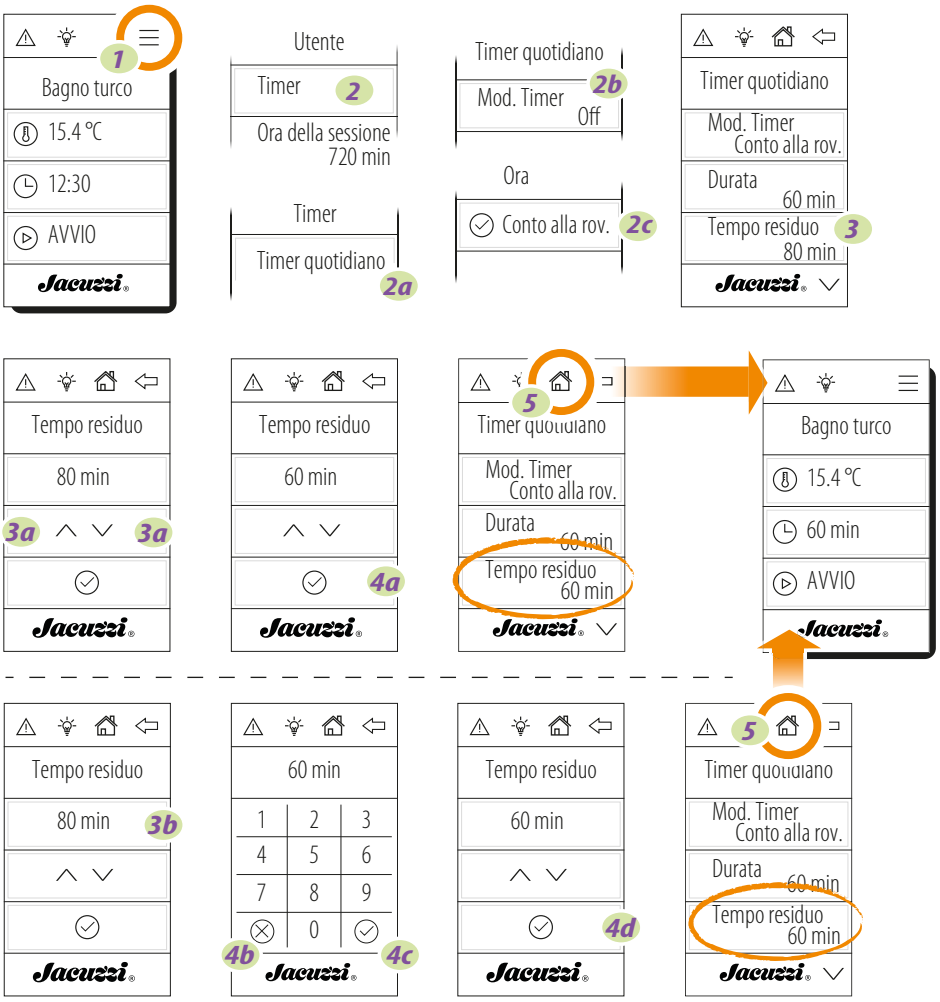

allumage/extinction manuel

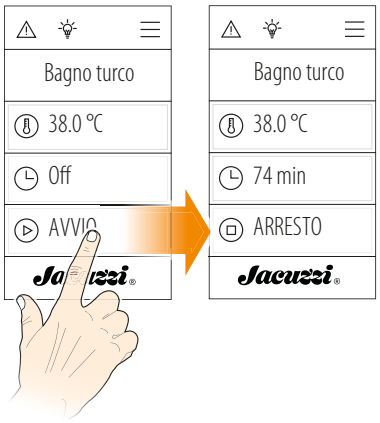

■ Appuyer sur la touche « Start » (démarrage) pour allumer le générateur de vapeur *(le message « Stop - arrêt » apparaît et le compte de la durée du hammam s'affiche à côté du symbole)*.

Appuyer sur la touche « Stop » (arrêt) pour éteindre le générateur de vapeur.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D'APPUYER SUR LA TOUCHE SANS ATTENDRE LA FIN DE LA PHASE DE DÉMARRAGE DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR


LORS DU DÉMARRAGE MANUEL DU HAMMAM, LA DURÉE EST CELLE DÉFINIE DANS LE PARAMÈTRE « HEURE DE LA SÉANCE » (MENU UTILISATEUR). CETTE VALEUR PEUT CEPENDANT ÊTRE MODIFIÉE MÊME APRÈS LE DÉMARRAGE DE LA FONCTION.




■ Si des boutons externes on/off sont présents, appuyer sur le bouton « Hammam » : la touche s'allume *(la température et les autres paramètres seront ceux déjà configurés)*.

■ Pour éteindre le générateur de vapeur, appuyer à nouveau sur la touche *(le voyant s'éteint ; il est toutefois également possible d'éteindre le générateur de vapeur avec la touche « Stop - arrêt » de l'afficheur)*.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

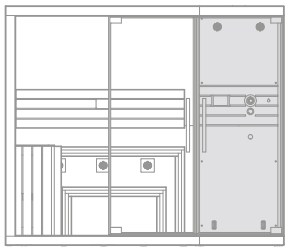

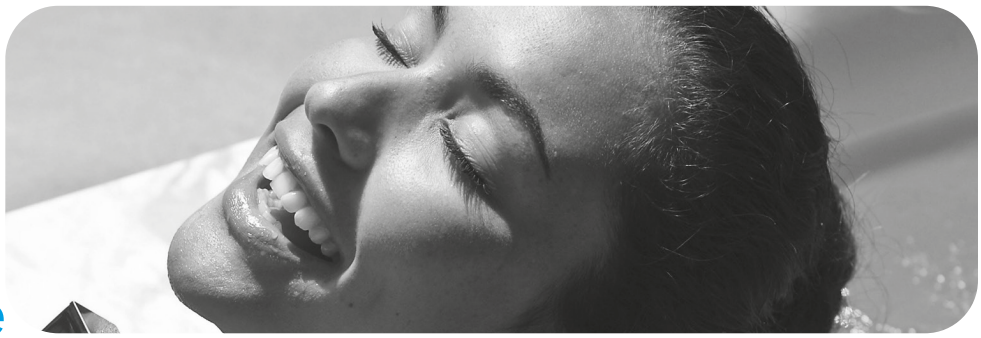

SASHA MI douche

Douche émotionnelle : parfaitement intégrée dans les parcours de bien-être de sauna et hammam ou à expérimenter toute seule, en s'abandonnant aux multiples formes d'eau qui se dégagent des différents jets. Le tout associé aux jeux de couleur d'une lumière enveloppante, pour une implication totale au nom de l'énergie et du relax.

les fonctions

Pommes de douche

Un jet « à pluie », situé sur le ciel de la cabine, qui stimule l'appareil cardiovasculaire ; réglé de manière à distribuer une eau modérément froide, il est parfait après le sauna finlandais pour profiter d'une impulsion de bien-être **(dans ce cas, évitez d'ouvrir complètement le robinet : les jets d'eau violents doivent être évités ; la tête, dans tous les cas, doit être mouillée en dernier).**

Jets nébulisés

Situés sur les côtés de la pomme de douche, ces jets agissent comme une caresse d'eau, en procurant au corps un léger massage tonifiant.

Cascade

Un jet d'eau qui sort de la paroi, en mesure de réaliser un massage délicat sur la musculature du cou et du dos.


Douchette

Idéal pour se rafraîchir et tonifier la peau et la musculature.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


Robinetterie

Avant d'utiliser toute fonction manuelle, il est conseillé de régler la température de l'eau sur la valeur souhaitée.

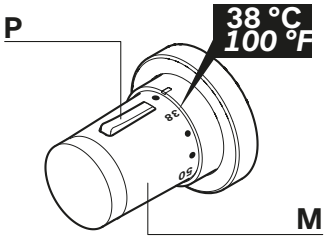


■ Tournez la manette (M) de manière à ce que l'encoche de référence coïncide avec la valeur prédéfinie. La manette est dotée d'un blocage de sécurité qui bloque la température à 38 °C ; pour sélectionner des températures supérieures, appuyez sur le bouton (P).

⚠ **La température maximale de l'eau mélangée ne doit jamais dépasser 45 °C !**

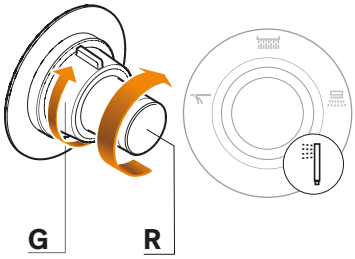


■ Essayez la température de l'eau :
- prenez la douchette.
- amenez la bague (G) du déviateur sur la position correspondante et tournez le robinet (R) pour faire couler l'eau.

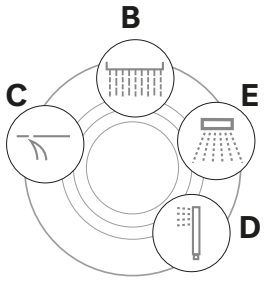

■ Lorsque l'eau est à la température souhaitée, tournez la bague (G) sur la position :

- B : pour utiliser la pomme de douche.
- C : pour utiliser la cascade.
- D : pour utiliser la douchette.
- B : pour utiliser les jets nébulisés.

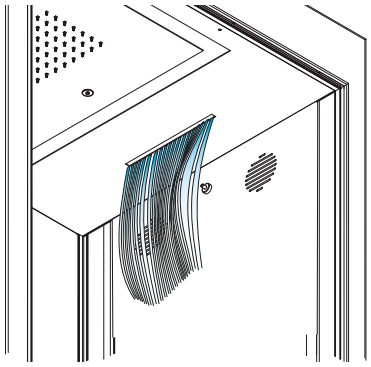

Cascade

Appliquée sur le toit, elle distribue un jet à pluie.

APRÈS CHAQUE UTILISATION, N'OUBLIEZ PAS DE FERMER LE ROBINET (R) ET POSITIONNEZ LA BAGUE DU DÉVIATEUR À HAUTEUR DU SYMBOLE « POMME DE DOUCHE ».
AU CAS OÙ AURAIENT ÉTÉ SÉLECTIONNÉES DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 38 °C, POSITIONNEZ LA MANETTE (M) DU MITIGEUR AVANT LE BLOCAGE DE SÉCURITÉ.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Alarme / dispositifs de sécurité

Le raccordement avec le circuit d'alarme devra être effectué en phase d'installation et en suivant les recommandations reportées dans le manuel d'installation.

bouton d'alarme du sauna

Le message affiché dépend de la langue sélectionnée ; se référer au chap. « Liste des pannes » pour plus de détails

■ Le bouton permet d'éteindre le poêle et en même temps d'activer le circuit d'alarme (si raccordé).




■ Pour déverrouiller le bouton, procéder comme indiqué *(la condition d'alarme cesse après quelques minutes, s'il n'y a pas d'autres anomalies).*

protection thermique

Le message affiché dépend de la langue sélectionnée ; se référer au chap. « Liste des pannes » pour plus de détails

■ En abaissant le levier du dispositif indiqué, le poêle s'éteint et/ou ne peut pas être allumé ; cela constitue une sécurité supplémentaire dans le cas où des objets seraient laissés par inadvertance sur le dessus du poêle (serviettes, etc.).

Les messages sur l'afficheur sont similaires à ceux indiqués pour le bouton d'alarme.

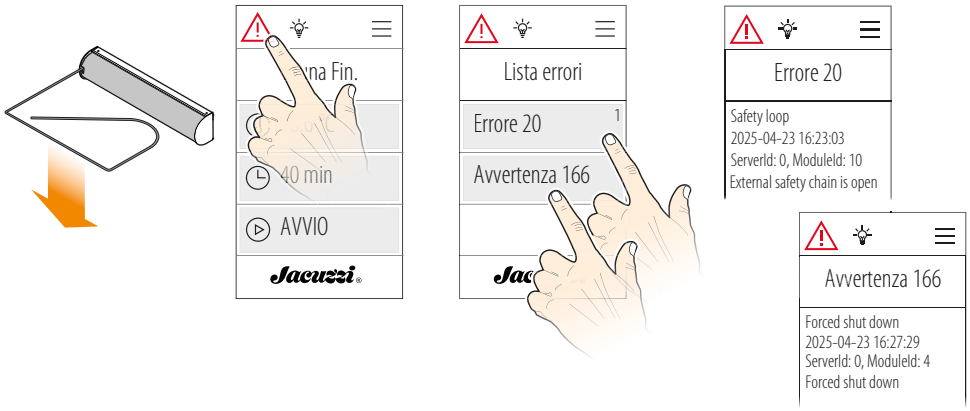

■ La condition d'alarme cesse lorsque le levier revient à sa position d'origine.


⚠ **ATTENTION : pour éteindre le poêle en cas de danger potentiel, utiliser toujours le bouton d'alarme !**

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

bouton d'alarme du hammam

■ Le bouton permet d'éteindre le générateur de vapeur et en même temps d'activer le circuit d'alarme (si raccordé).

Le message affiché dépend de la langue sélectionnée ; se référer au chap. « Liste des pannes » pour plus de détails

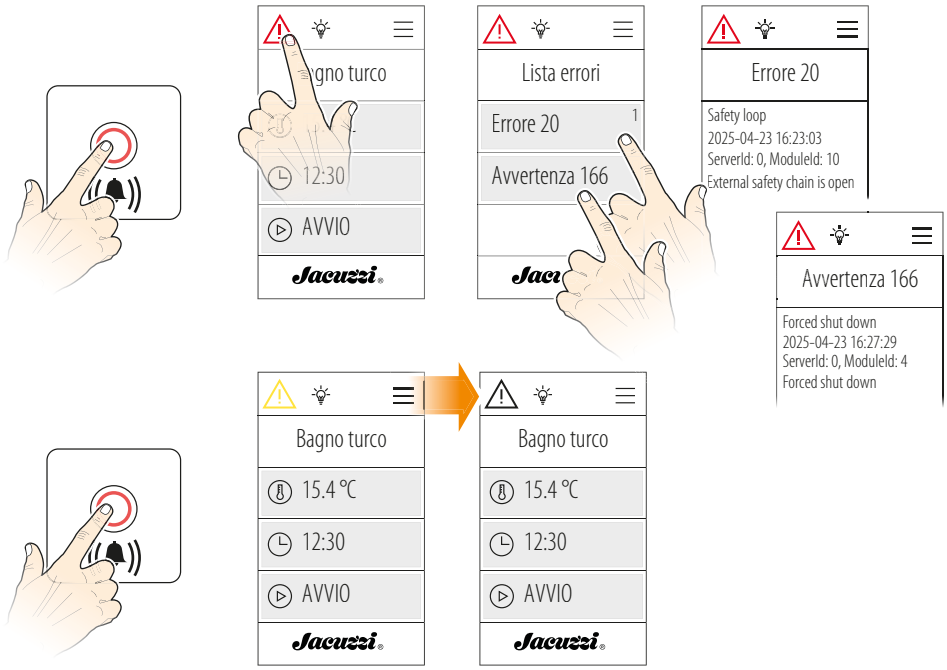

■ Lorsque cette touche est enfoncée (pendant environ 1 seconde), le signalisateur d'alarme est immédiatement activé : son action dure jusqu'à ce que la touche soit de nouveau enfoncée.

Avant d'utiliser à nouveau Sasha, attendre toutefois que le symbole d'alarme sur l'afficheur (triangle) redevienne gris.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

Autres configurations

configurer la langue

Selon la fonction choisie, le menu « Utilisateur » peut varier ; dans tous les cas, appuyer sur la touche ∨ pour localiser l'élément « Afficher »

■ Pour configurer la langue souhaitée, procéder comme indiqué *(les modes d'utilisation de l'afficheur sont ceux indiqués précédemment).*

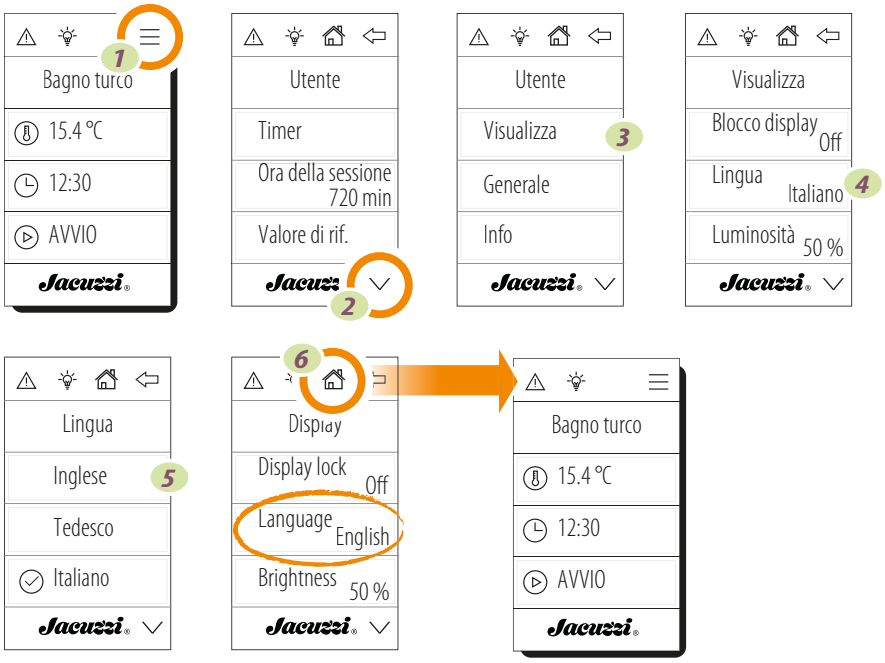

configurer la date et l'heure

Selon la fonction choisie, le menu « Utilisateur » peut varier ; dans tous les cas, appuyer sur la touche ∨ pour localiser l'élément « Général »

Pour modifier le format de la date, appuyer sur la touche ∨ pour localiser l'élément « Format date »

■ Pour configurer la date (4a) et l'heure (4b), procéder comme indiqué *(les modes d'utilisation de l'afficheur sont ceux indiqués précédemment).*



Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi


■ Essuyez tout de suite toute trace d'eau avec un chiffon doux.

■ En cas de taches persistantes, essayez de les éliminer avec de l'eau chaude, en ajoutant éventuellement du savon neutre.

contrôle et remplacement des pierres du sauna

■ Les pierres sont un produit naturel. Contrôlez périodiquement qu'il n'y ait pas de pierres cassées : dans ce cas les remplacer.

■ Lavez les pierres sous de l'eau courante ; puis les positionnez sur le poêle.

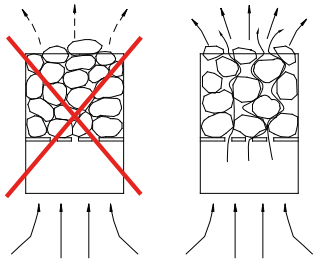

⚠ **Ne positionnez pas les pierres en couches ! Essayer toujours de laisser des espaces entre deux pierres, afin que l'air chaud provenant du bas circule librement.**


Entretien extraordinaire

Les présentes opérations sont confiées à un personnel spécialisé.

Le sauna et le système de production de vapeur doivent être vérifiés chaque semaine ; il est notamment nécessaire de vérifier :
- la présence de fuites d'eau et/ou de vapeur ;
- la présence de dommages sur le poêle du sauna, sur le boîtier électrique du sauna et/ou sur le générateur de vapeur et/ou sur d'autres composants du système ;
- la présence de dommages sur l'installation électrique et/ou hydraulique.

En cas d'anomalies/pannes, il faut éteindre l'appareil (voir par. « Extinction de l'appareil pour travaux d'entretien ») et contacter un centre d'assistance agréé Jacuzzi®.


Dans tous les cas, il est indispensable d'effectuer un entretien de l'appareil au moins une fois par an.

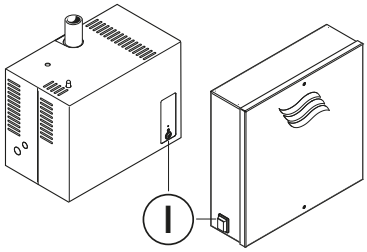

⚠ ***Les composants électroniques sont très sensibles aux décharges électrostatiques : avant de commencer les opérations de réparation, prendre des mesures pour éviter les dommages causés par les décharges électrostatiques (protection ESD).***

Extinction de l'appareil pour les travaux d'entretien

Avant d'effectuer toute intervention, il faut :
• éteindre les interrupteurs (I) des unités de commande ;
• éteindre les interrupteurs généraux situés sur la ligne d'alimentation ;
• si l'appareil était en marche, attendre que les différents composants refroidissent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque de brûlure
• signaler la présence de travaux en cours, afin d'éviter toute mise en marche accidentelle ;

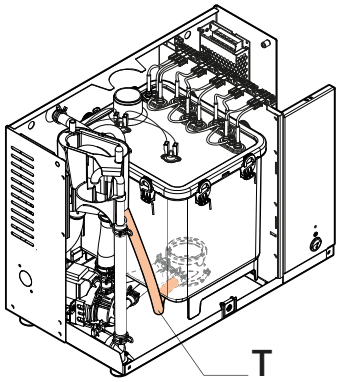

• Hammam :
- fermer la vanne de l'installation qui alimente le générateur de vapeur ;
- attendre cinq secondes, puis remettre l'interrupteur en marche ; si la pompe de vidange démarre, attendre environ une minute jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Si la pompe de vidange ne démarre pas automatiquement dans les 10 secondes, l'eau du réservoir doit être vidée dans un récipient, à travers le tube (T).
- éteindre l'interrupteur et procéder à la vidange.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

⚠ ***ATTENTION ! L'eau dans le réservoir à vapeur peut atteindre une température de 95°C. L'évacuation de l'eau par le tuyau de vidange immédiatement après utilisation présente un risque de brûlure. Par conséquent : porter des gants isolants et faire attention lorsque l'eau est évacuée par le tuyau de vidange.***

⚠ ***Attention ! Après chaque intervention sur le générateur de vapeur, s'assurer que le tuyau (T) soit correctement raccordé au réservoir et qu'il n'y ait pas de fuite.***

saleté tenace et rayures sur le sièges de la douche et du hammam.


■ Si les taches sont persistantes ou s'il y a de légères rayures, utilisez une crème abrasive légère, en ponçant superficiellement (avec des mouvements circulaires) la zone affectée avec une éponge non abrasive. Ensuite, rincer abondamment avec de l'eau chaude et essuyer avec un chiffon doux.

Les taches accidentelles de substances chimiques (acides, dissolvants, produits à base d'acétone) doivent être rapidement éliminées avec de l'eau et du savon.

générateur de vapeur du hammam (chaudière)

■ En fonction de la qualité de l'eau et de la fréquence d'utilisation du hammam, il est nécessaire d'effectuer périodiquement un entretien extraordinaire sur la chaudière.
Pour ce type d'intervention ou pour un entretien programmé, nous vous prions de vous adresser à un Centre d'Assistance agréé Jacuzzi®.

⚠ ***Si le générateur de vapeur est vidé fréquemment, cela peut être dû à la formation de mousse ; dans ce cas, il est nécessaire d'augmenter la dureté de l'eau.***

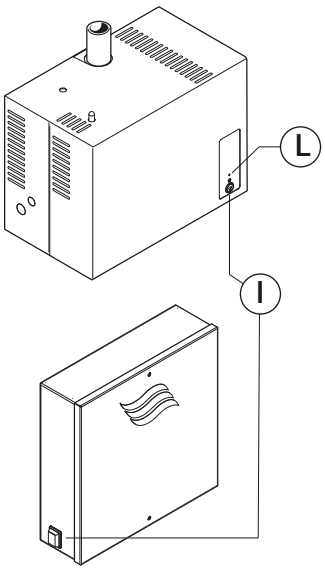

Mise en service après une opération d'entretien ou une interruption de service


• après des interventions sur le générateur de vapeur et avant sa mise en service, il est obligatoire de vérifier que le tuyau sortant du réservoir de vapeur vers le distributeur de vapeur soit libre sur toute sa longueur ;
• ne pas activer le générateur de vapeur, le poêle du sauna et/ou les installations associées s'ils sont endommagés et/ou installés d'une manière non conforme aux normes en vigueur.
• ouvrir la vanne de l'installation qui alimente le générateur de vapeur ;
• allumer les interrupteurs (I) situés sur les unités de commande, puis ceux sur les lignes d'alimentation ; un test d'initialisation automatique est effectué, à la fin duquel si une anomalie est détectée, la led (L) s'allume en jaune ou en rouge, selon le type d'anomalie (se référer au chap. « En cas de difficulté »).

Après ce test, le réservoir du générateur de vapeur est rempli et le fonctionnement du capteur de niveau est vérifié ; dans ce cas également, si une anomalie se produit, la led (L) s'allume comme indiqué précédemment.

Lorsque la led (L) s'allume en vert, l'appareil est prêt à fonctionner.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

nettoyage
des vannes thermostatiques

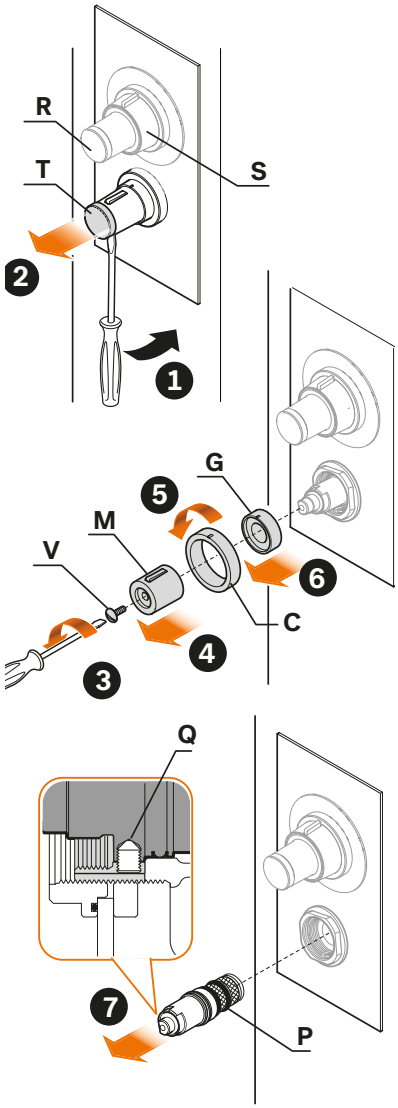

Les vannes thermostatiques sont équipées de filtres grillage pour retenir les éventuelles impuretés. Au fil du temps, ces filtres peuvent avoir tendance à se boucher et à compromettre ainsi le parfait fonctionnement du mitigeur ; pour nettoyer les vannes, procéder comme suit :

■ fermez l'eau (chaude et froide) qui alimente la cabine de douche.

■ Videz l'eau présente dans le groupe de mélange en amenant la bague du déviateur (S) à hauteur du symbole « douchette » et en ouvrant complètement le robinet (R) ; refermez le robinet d'arrêt en ramenant la manette dans la position précédente.

■ (**1-2**) Retirez le bouchon (T) de la manette du mitigeur, en soulevant si nécessaire avec la pointe d'un tournevis.

■ (**3-4**) Retirez la vis (V) et extrayez la manette (M).

■ (**5-6**) Dévissez la calotte (C) et retirez la bague du mitigeur (G).

■ (**7**) Extrayez la vanne thermostatique (P).
Nettoyez les filtres grillage avec une petite brosse et rincez ; en cas d'incrustations de calcaire, éliminez-les avec des produits spécifiques.
Remonter les différents composants en procédant en sens inverse.

Montez la vanne thermostatique de manière à ce que la vis s/tête (Q) soit tournée vers le bas et s'insère dans la rainure du corps en laiton.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

taches de silicone et/ou de graisse sur les surfaces de la douche/hammam


■ Si les panneaux, le siège et/ou la plateforme de douche sont souillés de silicone (par ex. lors de l'installation du produit) ou tachés d'huile/graisse, procédez comme indiqué ci-dessous.

Matériel nécessaire :
- gants de protection ;
- nettoyant pour vitres à base d'ammoniaque ;
- chiffons de nettoyage (ex. microfibre) ;
- imprégnateur (ex. « Lithofin MN Stain-Stop ») à base de solvant, adapté au marbre, aux pierres naturelles et aux matériaux composites tels que le Solid Surface ;
- éponge à base de mélamine (ex. « éponges magique »


⚠ ***ATTENTION ! Respectez toujours les avertissements et les consignes d'utilisation indiqués sur les emballages des produits.***
N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de produits différents de ceux recommandés !
Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, testez une petite quantité dans une zone peu visible afin de vérifier d'éventuelles réactions.

- Vaporisez le nettoyant pour vitres sur la zone concernée et retirez la saleté avec un chiffon ; répétez l'opération en cas de salissure tenace.


NB : Il est normal qu'un léger voile subsiste après cette étape ; il sera éliminé lors des traitements suivants.

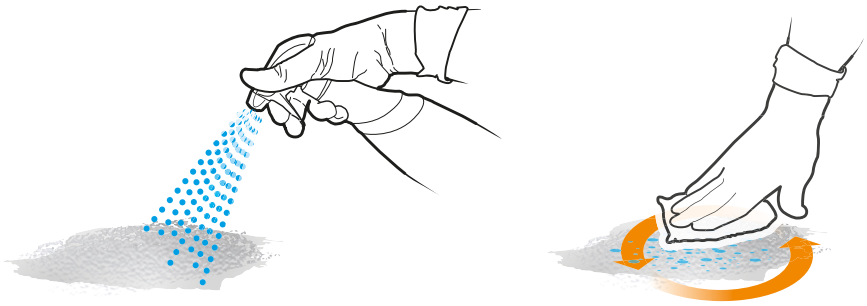

- Une fois la surface sèche, appliquez l'imprégnateur de façon homogène sur une zone plus grande que la tache (utilisez un autre chiffon).

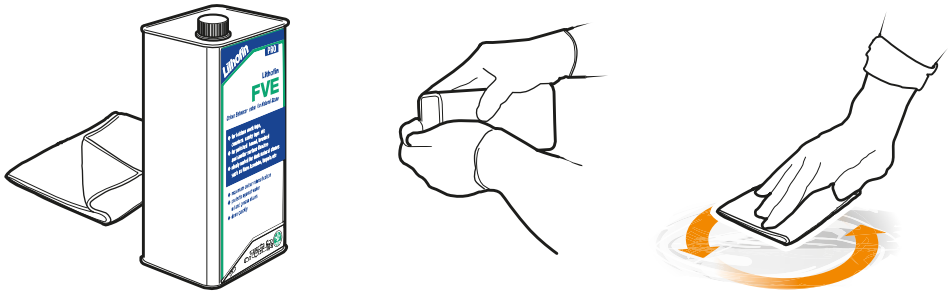


- Laissez agir le produit pendant environ deux minutes, puis essuyez la surface avec un chiffon sec.
Enfin, passez l'éponge magique en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à obtenir une surface uniforme et sans traces.

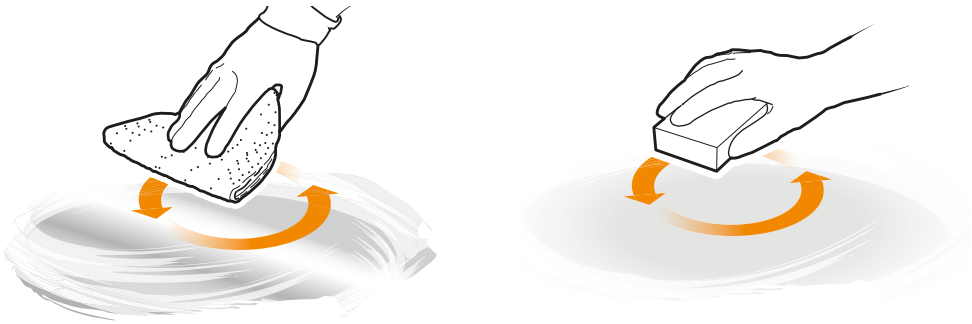

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

En cas de difficultés (signalisations sur l'afficheur)

■ Les anomalies de fonctionnement sont signalés sur l'afficheur par le symbole en haut à gauche (un triangle avec un point d'exclamation au centre) ; certaines anomalies sont également mises en évidence par l'émission d'un signal sonore.

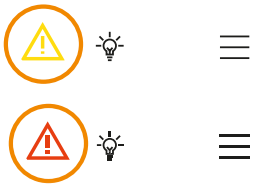


Le triangle jaune indique une anomalie qui ne compromet pas le fonctionnement de l'appareil.

Le triangle rouge, quant à lui, signale une anomalie qui, selon le type, peut compromettre plus ou moins le fonctionnement de l'appareil.

En appuyant sur le triangle apparaît la liste des erreurs *(suffixe « E »)* et/ou des avertissements *(suffixe « W »)* de fonctionnement.

En appuyant sur le bouton relatif à l'erreur/avertissement, des informations supplémentaires sont fournies.

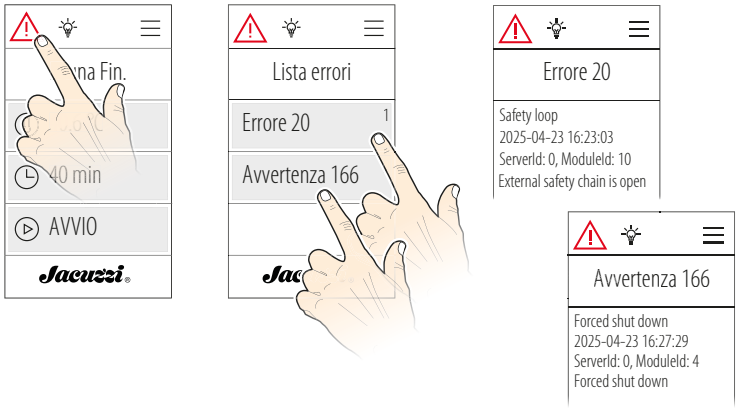

Se référer à la liste suivante pour une description complète des anomalies.

LISTE DES ERREURS

E18 - « Cabin Temp. Sensor Instable »
Erreur dans la mesure de la température dans la cabine de l'appareil
Le fonctionnement du boîtier électronique dans lequel l'anomalie s'est produite est interrompu ; panne probable du capteur de température.

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® (une fois l'anomalie éliminée, l'appareil doit être éteint puis rallumé).

E20 - « Safety loop »
Intervention d'un dispositif de sécurité/alarme
Le fonctionnement du boîtier électronique dans lequel l'anomalie s'est produite est mis en veille ; le bouton d'alarme du sauna et/ou du hammam a peut-être été activé ou la protection thermique située au-dessus du poêle du sauna est peut-être intervenue.

Cette anomalie pourrait également être due à des branchements incorrects lors de l'installation et/ou à l'intervention du capteur de température maximale.

Vérifier que les dispositifs de sécurité n'aient pas été activés et la cause liée à l'intervention. Une fois ces dispositifs réactivés, l'appareil reprend son fonctionnement (se référer au chap. « Alarme/dispositifs de sécurité »).

En cas contraire, contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®.

E21 - « Max. level »
Le niveau d'eau dans le générateur de vapeur est trop élevé
Le fonctionnement du générateur est interrompu ; l'anomalie pourrait être due à des dépôts de calcaire sur le capteur de niveau et/ou sur les tuyaux de raccordement.

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® (une fois l'anomalie éliminée, l'appareil doit être éteint puis rallumé).

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026 Jacuzzi

E88 - « Local 5 V supply »
Tension incorrecte sur la carte de commande
L'anomalie pourrait être due à un court-circuit dans l'alimentation du boîtier électronique où l'anomalie s'est produite.

Si la panne disparaît d'elle-même, l'appareil reprend son fonctionnement ; en cas contraire, contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®.

E97 - « Ext. 24 V supply »
Tension trop élevée ou trop basse dans l'alimentation du boîtier où l'anomalie s'est produite
L'anomalie pourrait être due à :
- fusible « F2 » sur la carte de commande défectueux ;
- surcharge ou court-circuit dans le raccordement de 24V.

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®.

E120 - « Min. fill time »
Le temps de remplissage minimal du générateur de vapeur n'a pas été atteint
Le fonctionnement du générateur est interrompu ; l'anomalie pourrait être due à la présence de dépôts de calcaire :
- sur le capteur de niveau et/ou sur les tuyaux de raccordement ;
- sur le filtre du réservoir ;
- sur la chaudière.

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® (une fois l'anomalie éliminée, l'appareil doit être éteint puis rallumé).

E155 - « Ext. 5 V supply »
Tension trop élevée ou trop basse sur la led de signalisation du boîtier où l'anomalie s'est produite

L'appareil continue de fonctionner ; dans tous les cas, contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®.

E156 - « EEPROM read »
Il est impossible de lire la mémoire EEPROM
La mémoire EEPROM du boîtier électronique où l'anomalie s'est produite pourrait être défectueuse ; pour éliminer l'anomalie, il faut éteindre puis rallumer l'appareil :

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®.

E157 - « EEPROM write »
Il est impossible d'écrire sur la mémoire EEPROM
La mémoire EEPROM du boîtier électronique où l'anomalie s'est produite pourrait être défectueuse ; pour éliminer l'anomalie, il faut éteindre puis rallumer l'appareil :

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi®.

E158 - « Heat Element 1 control relay »
E159 - « Heat Element 2 control relay »
E160 - « Heat Element 3 control relay »
E161 - « Heat Element 4 control relay »
E162 - « Heat Element 5 control relay »
Le relais de contrôle de l'élément chauffant 1/2/3/4/5 ne fonctionne pas correctement.
Le fonctionnement du boîtier électronique dans lequel l'anomalie s'est produite est interrompu.

Contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® (une fois l'anomalie éliminée, l'appareil doit être éteint puis rallumé).

E165 - « Max. session time »
le temps maximal de fonctionnement a été atteint
Le fonctionnement du boîtier électronique dans lequel l'anomalie s'est produite est interrompu.

Contrôler le réglage du temps maximal de fonctionnement, contacter un Centre d'Assistance Jacuzzi® (une fois l'anomalie éliminée, l'appareil doit être éteint puis rallumé).

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • *info@jacuzzi.eu*

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • *info@jacuzzifrance.com*

JACUZZI SPA AND BATH LTD
8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

220117780

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • SEPTEMBER 2026

take care and live
RECYCLE !