Jacuzzi®



vasche idromassaggio
baths hydromassage
baignoires hydromassage

Uso & Manutenzione
CONSERVARE CON CURA

Use & Maintenance
KEEP CAREFULLY

Utilisation & Entretien
CONSERVER AVEC SOIN

Indice

La nuova forma del benessere ..... 4 - 5
Cos'è l'idromassaggio - giochi d'acqua 5

Avvertenze 6

Rubinetteria 7
Vasche con rubinetti acqua calda e fredda separati 7
Vasche con miscelatori separati 7
Vasche con erogazione al troppo pieno 8
Svuotamento della vasca 8

L'idromassaggio Jacuzzi® 9
Istruzioni generali d'uso 9
Modelli con deviatore 10

Istruzioni per l'uso dell'idromassaggio 11
Caratteristiche generali 11
Attivazione ciclo idromassaggio 11

Sanitizzazione del circuito idraulico 13
Modelli senza impianto di sanitizzazione 13
Modelli con impianto di sanitizzazione 13
Malfunzionamenti del ciclo di sanitizzazione 14

Istruzioni per l'uso del faro 16

Modelli con due pompe 17

In caso di difficoltà 18

Manutenzione 19

Index

The new shape of well-being ..... 22 - 23
What is hydromassage - Play of water 23

Warnings 24

Taps 25
Tubs with separate hot and cold water taps 25
Tubs with separate single-lever mixers 25
Tubs filled from overflow 26
Draining the tub 27

Jacuzzi® hydromassage 27
General instructions for use 27
Models with a diverter 28

Instructions for using the hydromassage 29
General features 29
Starting the hydromassage 29

Sanitising the water circuit 31
Models without sanitisation system 31
Models with sanitisation system 32
Malfunctions in the sanitisation cycle 33

Instructions for using the light 34

Models with two pumps 35

Troubleshooting 36

Maintenance 37

Sommaire

La nouvelle forme du bien-être ..... **40 - 41**
Qu'est-ce que l'hydromassage - Jeux d'eau **41**

Recommandations **42**

Robinetterie **43**
Baignoire a robinets eau chaude/froide separes **43**
Baignoire a mitigeurs separes **43**
Baignoires a distribution par le trop-plen **44**
Vidage de la baignoire **44**

L'hydromassage Jacuzzi® **45**
Instructions générales **45**
Modèles avec déviateur **46**

Mode d'emploi de l'hydromassage **47**
Caractéristiques générales **47**
Activation du cycle d'hydromassage **47**

Hygiénisation du circuit hydraulique **49**
Modèles sans installation d'hygiénisation **49**
Modèles avec installation d'hygiénisation **50**
Dysfonctionnements du cycle d'hygiénisation **51**

Mode d'emploi du spot **52**

Modèles avec deux pompes **53**

En cas de problème... ..... **54**

Entretien **55**




Rubinetteria

Vasche con rubinetti acqua calda e fredda separati

*Rubinetto acqua calda (**1**)*
*Rubinetto acqua fredda (**2**)*
*Bocca d'erogazione (**3**)*
*Doccetta (**4**)*
NB: in alcuni modelli il comando (5a) è posizionato sotto il bordo vasca


Aprendo i rubinetti (1-2) viene automaticamente attivato il riempimento della vasca attraverso la bocca d'erogazione (3).

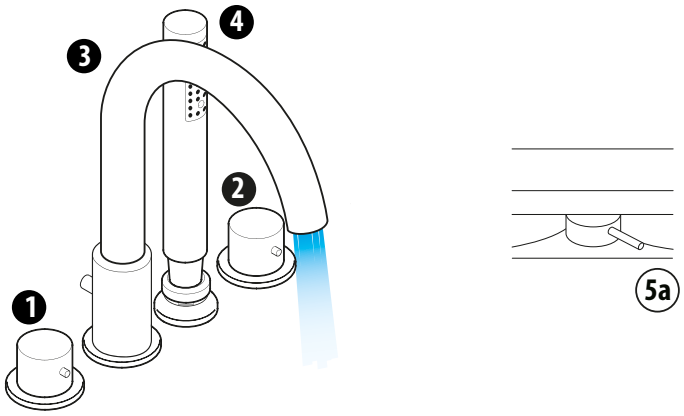

Bocca d'erogazione

■ È provvista di una leva per deviare l'acqua alla doccetta; chiudendo i rubinetti, la leva torna automaticamente nella posizione di "erogazione in vasca".

È consigliabile riempire la vasca con acqua già miscelata (cioè, non prima acqua bollente e poi fredda) senza superare la temperatura massima di 60° C, per non rischiare di danneggiare le tubazioni e per ridurre la formazione di calcare.

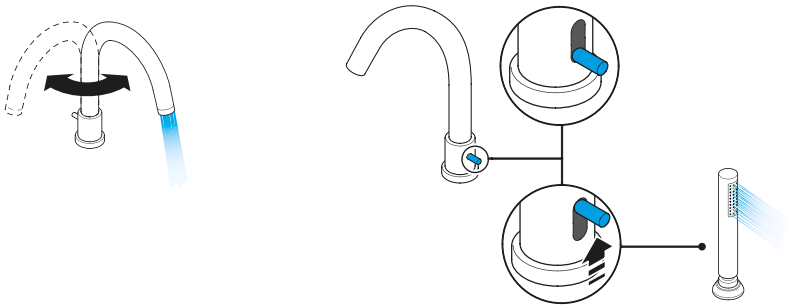


■ **Prima di riempire la vasca accertatevi che la leva presente sul retro della bocca d'erogazione sia posizionata in basso.**

■ Agite quindi sulle manopole, controllando la temperatura dell'acqua erogata.

Vasche con miscelatori separati

Aprendo il miscelatore (1a) viene automaticamente attivato il riempimento della vasca attraverso la bocca d'erogazione (1b).


*MIscelatore bocca erogazione (**1a**)*
*MIscelatore doccetta (**2a**)*
*Bocca d'erogazione (**1b**)*
*Doccetta (**2b**)*
*(ove previsto) Comando scarico vasca (**3**)*

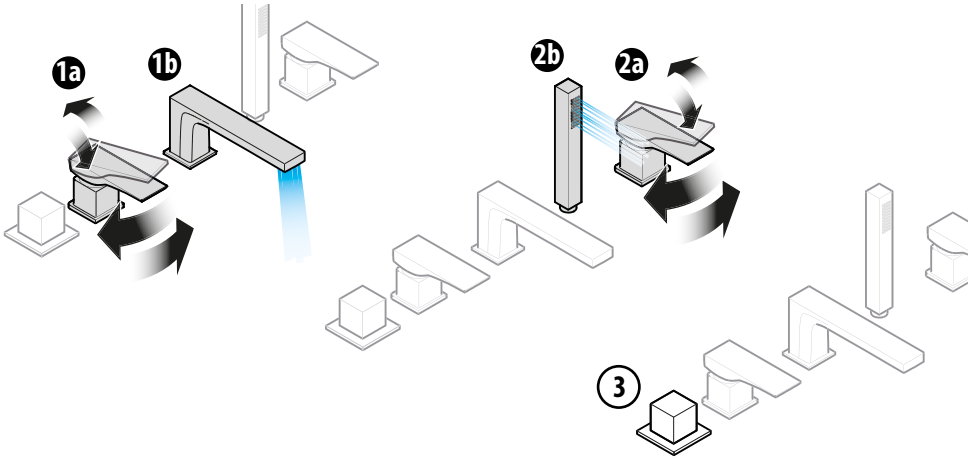


Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Vasche con erogazione al troppo pieno

■ Il riempimento della vasca può avvenire anche tramite colonna di scarico con l'erogazione al troppo pieno *(da collegare ad un apposito rubinetto in fase d'installazione)*.

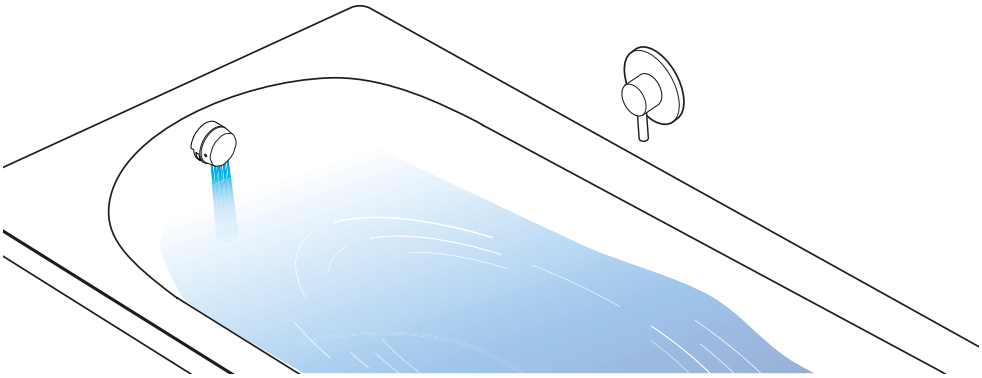


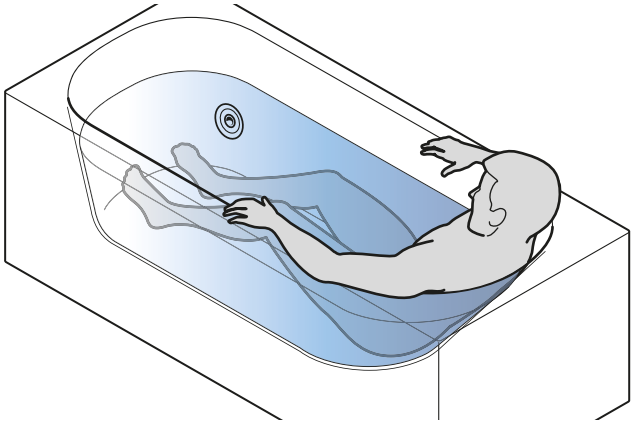

Una volta immersi in vasca, il livello dell'acqua deve coprire completamente le bocchette più alte.

Svuotamento della vasca

■ La rotazione della manopola del gruppo rubinetteria (A-A1) o della manopola della colonna di scarico (C) attiva l'apertura o la chiusura del tappo della piletta di scarico.

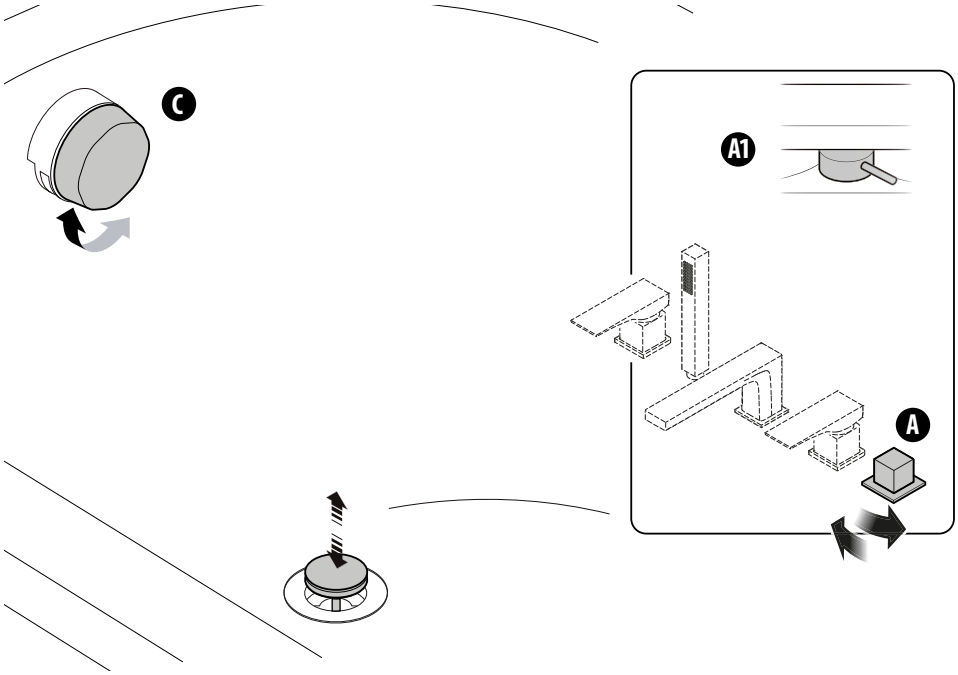

Il drenaggio del circuito idraulico della vasca (che è a chiusura totale) avviene piuttosto lentamente, attraverso delle valvole incorporate nella bocchetta di aspirazione e nelle bocchette idromassaggio.

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

L'idromassaggio Jacuzzi®


Tutte le vasche Jacuzzi® sono appositamente realizzate per assicurare un idromassaggio efficace, prodotto dall'azione dell'acqua, giustamente dosata in quantità, temperatura e pressione, miscelata all'aria sotto forma di microbolle.
La forma idrodinamica dell'interno vasca, nonché l'ubicazione e l'orientamento delle bocchette, ottimizzano questa azione.


Questo capitolo costituisce l'introduzione al mondo del benessere ad acqua Jacuzzi®, una serie di semplici istruzioni e di consigli che consentiranno di predisporre tutto ciò che è necessario, affinché basti solamente la leggera pressione sul pulsante d'avvio per immergervi nell'autentico ed unico idromassaggio Jacuzzi®.

Istruzioni generali d'uso

L'idromassaggio Jacuzzi® può essere attivato solo riempiendo la vasca con tanta acqua quanta ne occorre per superare, una volta immersi, di circa 7 cm il bordo superiore delle bocchette più alte; Per il riempimento fate riferimento al capitolo "Rubinetteria".


■ L'idromassaggio può essere più o meno energico, modificando la miscela aria-acqua o l'intensità dei getti e la loro direzione.

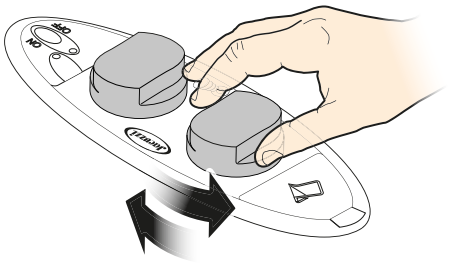

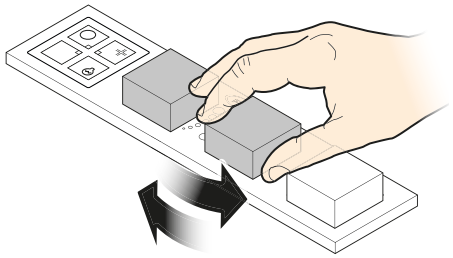

- Nel secondo caso la regolazione avviene ruotando l'ugello: in senso antiorario per aumentare (+), in senso orario per diminuire (-); la "corsa" dell'ugello è molto breve, per cui a piccole rotazioni corrispondono significative variazioni d'intensità del flusso.


Le bocchette dei getti rotanti non sono regolabili.

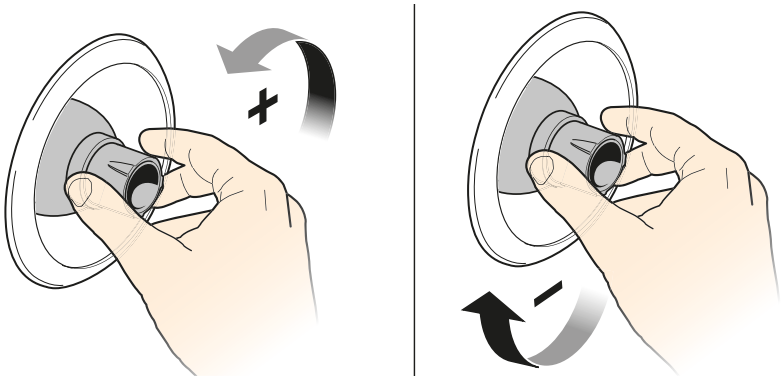

■ Prima di entrare in vasca, assicuratevi che le bocchette siano orientate verso i punti del corpo che si desidera massaggiare; la direzione si ottiene muovendo semplicemente l'ugello.

Prima di avviare l'idromassaggio, accertatevi che gli ugelli delle bocchette idromassaggio non siano chiusi.


Gli eventuali getti rotanti non sono orientabili.

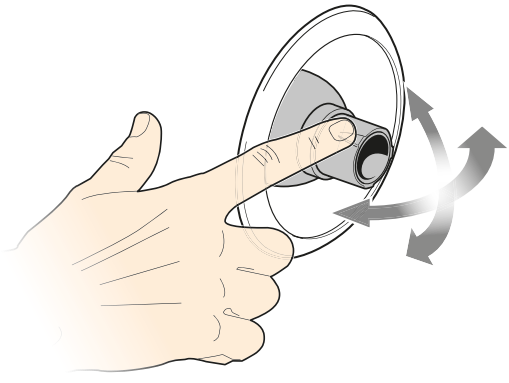


Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

modelli con deviatore

■ Alcuni modelli hanno sul bordo vasca un deviatore (vedi figura): questo dispositivo permette un'ulteriore regolazione dell'idromassaggio, aumentando il flusso d'acqua dei getti sullo schienale o, viceversa, quello della bocchetta grande posta più sotto.

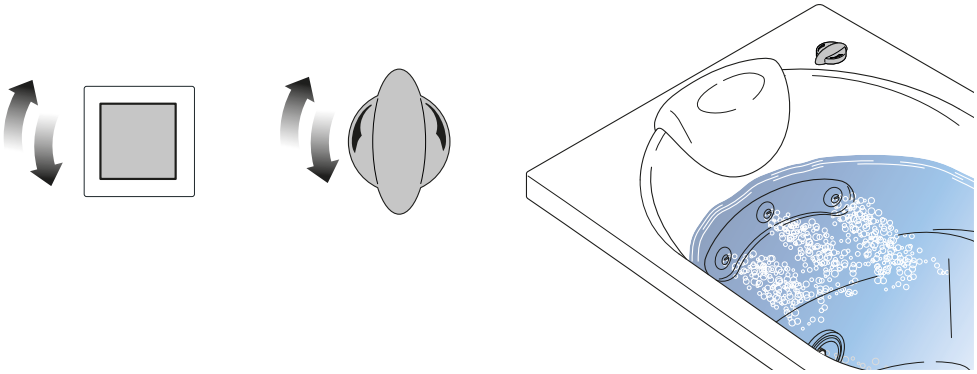

■ Altri modelli sono dotati di un deviatore che permette di "concentrare" l'azione massaggiante su determinate bocchette, in modo da sfruttare al meglio le varie zone della vasca.

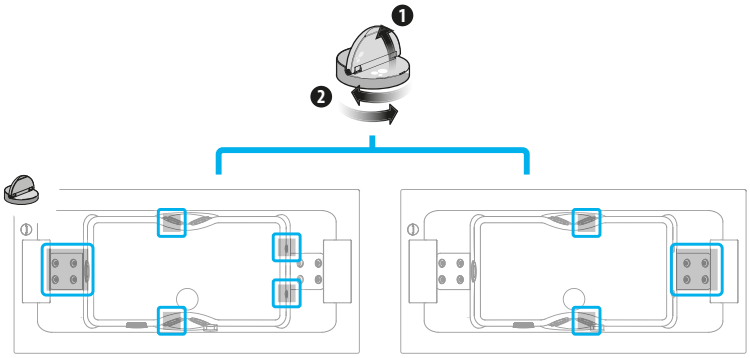

■ Un idromassaggio "medio" ha una durata di circa 15-20 minuti; sensazione generale di benessere e un miglioramento della circolazione sanguigna si avranno già dopo 5-10 minuti.

■ La durata dell'idromassaggio e la temperatura dell'acqua sono in ogni caso fattori soggettivi, legati al tipo di trattamento, alle condizioni fisiche o alle abitudini di ciascuno; ecco alcuni suggerimenti:

Temperatura dell'acqua °C	**durata** min'
34° - 36°	20'
36° - 38°	15'
38° - 40°	10'

■ Potete usare essenze e profumi, **purchè non formino schiuma; sapone e bagno schiuma possono essere usati a idromassaggio spento.**

■ Ricordatevi di spegnere sempre l'idromassaggio prima di svuotare la vasca.

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024


Istruzioni per l'uso dell'idromassaggio

L'idromassaggio viene attivato tramite i pulsanti incorporati nella mascherina, su cui sono presenti (su alcuni modelli) anche le manopole per la regolazione della miscela aria-acqua dei getti. Sempre su alcuni modelli, vicino al pulsante elettronico c'è anche un led di segnalazione, che si accende quando viene data alimentazione all'elettropompa.

Caratteristiche generali

*pomelli regolazione miscela aria-acqua (ove previsti) (**A**)*
*pulsante ON/OFF del ciclo idromassaggio (**B, B1, B2**)*

Tutti i pulsanti installati a bordo vasca sono alimentati a bassissima tensione, per una totale sicurezza d'uso

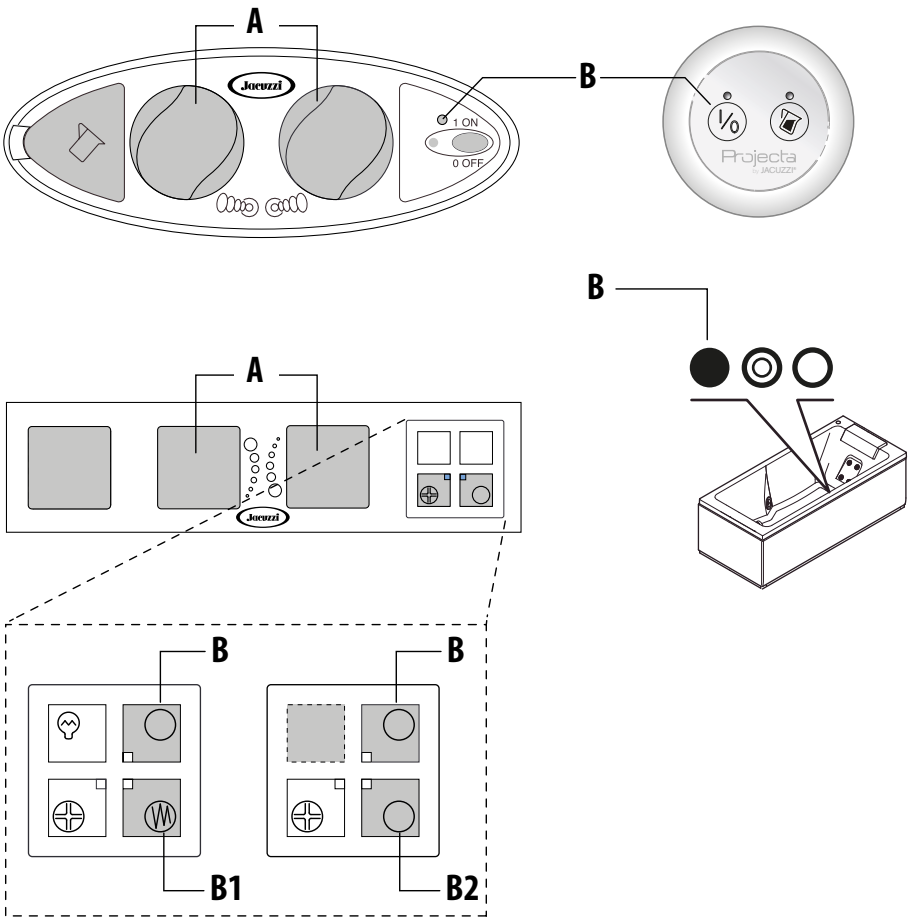


Attivazione ciclo idromassaggio

Le bocchette idromassaggio ed aspirazione della vasca rimangono chiuse se l'idromassaggio è spento; premendo il pulsante parte subito la pompa e contemporaneamente si apre la bocchetta d'aspirazione, mentre le bocchette idromassaggio si aprono dopo alcuni secondi.

■ Date tensione con l'interruttore installato sulla linea di alimentazione della vasca.

■ Per godersi un idromassaggio Jacuzzi® è sufficiente immergersi nell'acqua e premere il pulsante d'avvio (B) e/o (B1/B2).
Il livello dell'acqua, una volta immersi, deve coprire completamente le bocchette più alte.

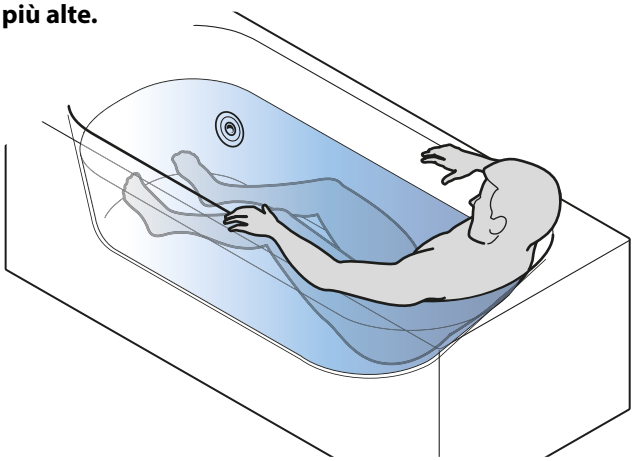

■ L'idromassaggio è programmato per durare circa 20 minuti; dopo questo tempo, il ciclo termina automaticamente.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Sanitizzazione del circuito idraulico

Per igienizzare il circuito idraulico della vasca (circa una volta al mese a seconda dell'utilizzo dell'idromassaggio) si consiglia l'impiego di un disinfettante specifico per vasche idromassaggio.

La sanitizzazione può avvenire con la stessa acqua usata per l'idromassaggio, a condizione che non siano stati usati saponi, olii, prodotti cosmetici, oppure con acqua "fresca" (cioè, vuotando la vasca e riempiendola di nuovo); in entrambi i casi il livello d'acqua, ***senza nessuno immerso****, deve coprire abbondantemente le bocchette idromassaggio più alte.*

Modelli senza impianto di sanitizzazione

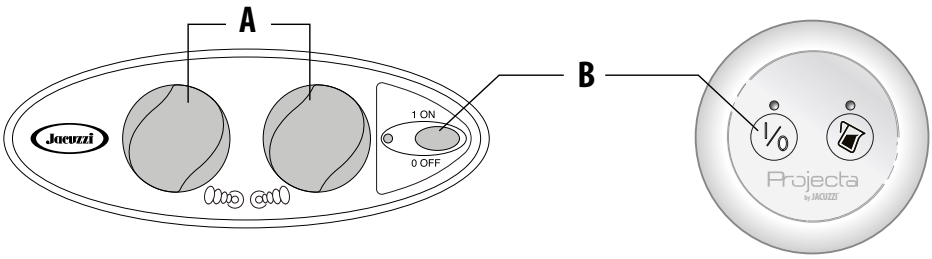

■ Agite sulle manopole di regolazione della mascherina (A), in modo da chiudere l'aria: si evita così il prodursi di schiuma durante il funzionamento della pompa.
Controllate anche che tutti gli ugelli delle bocchette idromassaggio siano aperti.

■ Versare il detergente igienizzante nell'acqua (fare riferimento alle indicazioni del produttore) e far funzionare l'idromassaggio per circa un minuto (tasto B).

■ Spegnete quindi la pompa e lasciate che il liquido agisca per altri 10 minuti.


■ Azionate nuovamente l'idromassaggio per poco più di 1 minuto e spegnete la pompa.

■ Aprite lo scarico e vuotate la vasca.

Modelli con impianto di sanitizzazione


Le vasche Jacuzzi® possono essere equipaggiate con un impianto di sanitizzazione premontato in fabbrica.


Nei modelli provvisti di impianto di sanitizzazione occorre riempire il serbatoio apposito con il liquido per la sanitizzazione del circuito idraulico.

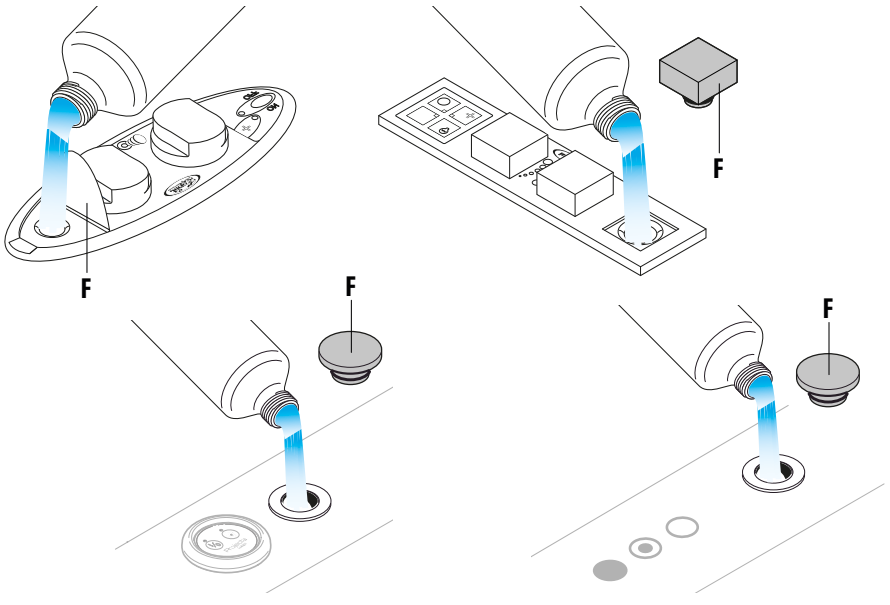

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Per garantire la massima sicurezza, il circuito elettronico che gestisce le diverse funzioni impedisce l'avvio del ciclo di sanitizzazione quando è attivo l'idromassaggio, e viceversa.

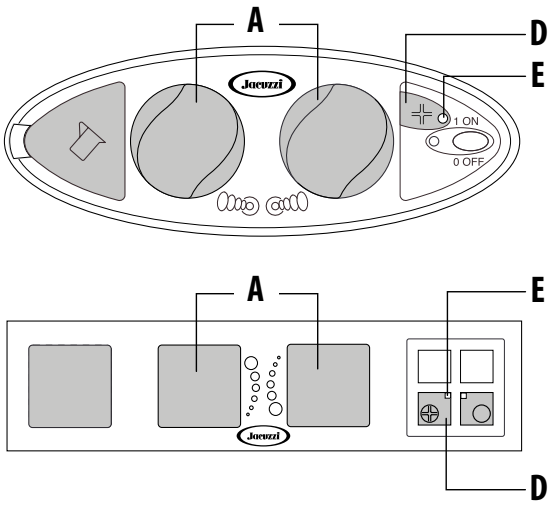

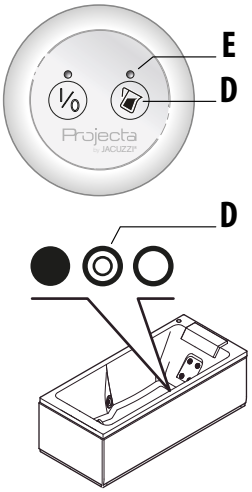

■ Agite sulle manopole di regolazione della mascherina (A), in modo da chiudere l'aria: si evita così il prodursi di schiuma durante il funzionamento della pompa.
Controllate anche che tutti gli ugelli delle bocchette idromassaggio siano aperti.

■ Per attivare il ciclo di sanitizzazione dovete tenere premuto il tasto (D) per circa 4 secondi (ciò impedisce un eventuale avvio accidentale del ciclo stesso).

■ Il ciclo si svolge a tappe in successione, indispensabili affinchè la sanitizzazione sia completa ed efficace:

- All'accensione parte la pompa, che aspira ed immette una quantità prestabilita di liquido nel circuito.

- Terminata l'immissione del liquido, la pompa rimane in moto per il tempo necessario a distribuirlo bene in tutto il circuito idraulico, poi si ferma e lascia che il liquido completi l'azione sanitizzante. Circa 1 minuto prima della fine del ciclo la pompa riparte per un vigoroso "risciacquo", poi il ciclo termina come da programma.

Il ciclo è interamente automatico, dura circa 10 minuti e non può essere interrotto se non togliendo corrente con l'interruttore generale installato a monte della vasca.

■ Le varie sequenze del ciclo di sanitizzazione vengono visualizzate sulla mascherina tramite i led (E) e (C) *o, in alcuni modelli, tramite il faro*:

- Il led (E) segnala che il ciclo è stato attivato e rimane acceso per tutta la durata del ciclo *(in alcuni modelli, il faro lampeggia)*.

- Il led (C) si accende appena parte la pompa e si rispegne quando la stessa si ferma.

■ Terminato il ciclo di sanitizzazione i led (E) e (C) si spengono *(in alcuni modelli, il faro lampeggia nuovamente)*: si può quindi vuotare la vasca.

Malfunzionamenti del ciclo di sanitizzazione

Il circuito elettronico controlla sia il livello d'acqua in vasca, sia quello del liquido disinfettante nel serbatoio: qualora non vengano rispettate le condizioni richieste, il ciclo non parte o s'interrompe e vengono dati dei messaggi all'utente per porre rimedio all'anomalia.


Il ciclo di sanitizzazione non parte

■ Tenete premuto il relativo pulsante per alcuni secondi, altrimenti il comando non viene accettato.

- se vengono emessi dei segnali acustici *(in alcuni modelli, il faro lampeggia)* significa che il livello d'acqua in vasca è insufficiente (fate riferimento ai rispettivi capitoli).

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Istruzioni per l'uso del faro

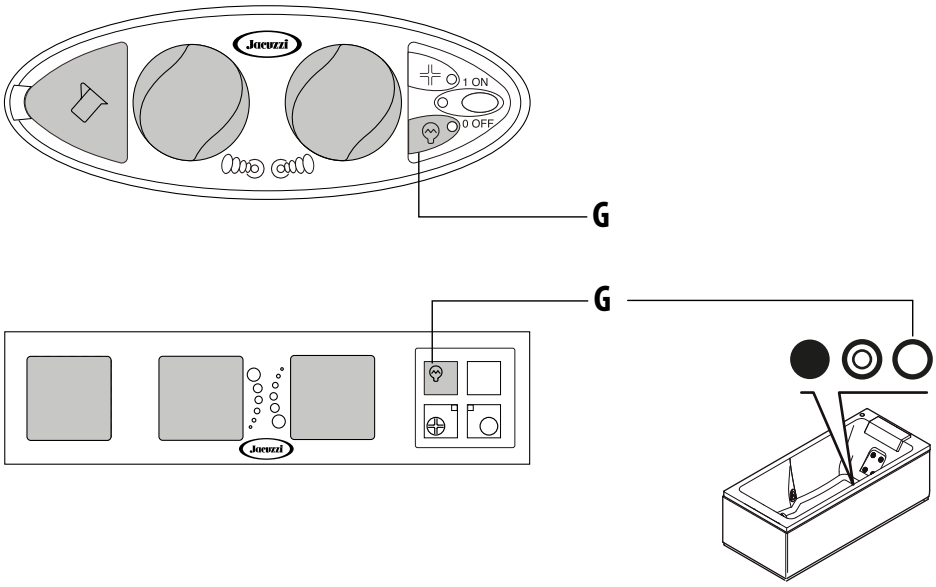

■ Per accendere il faro premete il pulsante (G). Per spegnere la funzione prema il tasto più a lungo.

Ogni sequenza inizia gradualmente, per poi raggiungere l'intensità caratteristica dopo alcuni secondi.

■ È possibile avere una luce bianca o colorata; è anche disponibile la luce il cui colore cambia nel tempo secondo varie sequenze.

■ Le sequenze colorate sono:

Dream *Per godersi l'intera gamma cromatica dai toni più caldi e stimolanti a quelli più rilassanti. Un caleidoscopio di bianco, azzurro, arancio, giallo, verde, viola.*

Relax *Per favorire la distensione attraverso l'accostamento, in una sequenza dall'effetto calmante, di vari colori, quali blu, arancione, azzurro, bianco.*

Energy *Niente è più vitale del rosso e dell'arancio, vivificati e accesi dalla forza della luce bianca che a loro si alterna.*

Sun *Un'atmosfera solare, un trio di tonalità calde intervallate da qualche pennellata di colori freddi, come l'azzurro.*

■ I colori singoli sono:

Bianco *Funge da luce di cortesia.*

Turchese *Favorisce il rilassamento e la distensione, con effetto "calmante" sul sistema nervoso centrale; predispone al riposo ed è un coadiuvante del sonno.*

Verde *Favorisce il sonno e normalizza gli stati di irritabilità; la sua energia di tipo neutro presenta proprietà riequilibranti, donando serenità e pace interiore.*

Arancione *Rappresenta la vitalità; stimola la respirazione profonda, aumenta la pressione arteriosa e ricarica chi è stanco.*


Violetto *Questo colore aiuta la creatività e la fantasia, esercitando allo stesso tempo un effetto calmante e rilassante. Nella filosofia orientale, il violetto viene chiamato "loto dai mille petali".*

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Manutenzione

Raccomandiamo sempre di leggere attentamente il seguente manuale; nel caso ci fosse qualche problema, fate riferimento alla guida seguente.

Bocchette d'aspirazione

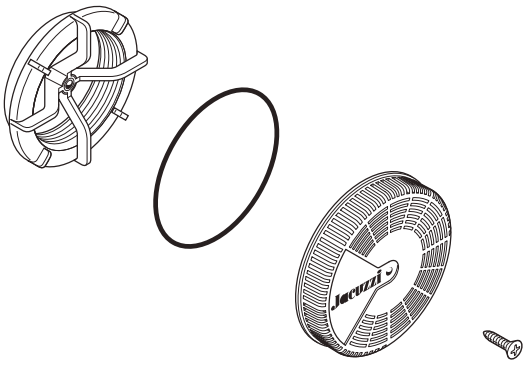


■ Togliete la vite ed il coperchio (fate attenzione a non sganciare la molla dello sportellino interno).

■ Pulite il vano bocchetta con un getto vigoroso, utilizzando eventualmente del sapone liquido; pulite bene anche la guarnizione dello sportellino e la valvola posta sul fondo.

■ Rimontate quindi il coperchio, assicurandovi che l'o-ring risulti ben inserito nella sua sede.

Bocchette idromassaggio

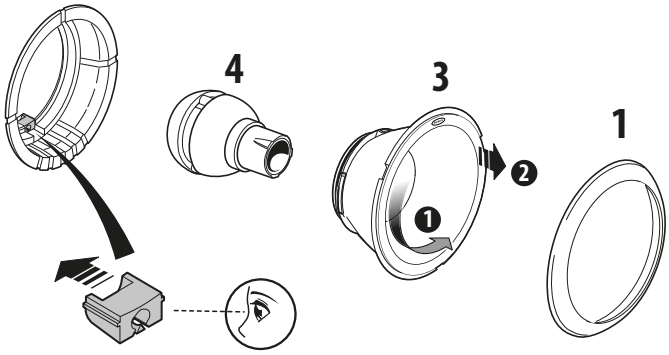

■ Togliete il copriflangia (1), facendo leva sotto il bordo con un cacciavite a lama larga.

■ Agendo sulle alette, smontate la ghiera (3) e l'ugello (4).

■ Rimuovete eventuali residui e lavate i vari componenti con dell'acqua e del sapone liquido; anche l'ugello può essere smontato, facendo attenzione a non perdere la molla presente all'interno.

■ Ripetete le fasi precedenti seguendo l'ordine inverso, assicurandovi di stringere bene la ghiera (3).

Micro getti



■ Ruotate la ghiera in senso anti-orario, sfilate ed estraete l'ugello dal corpo bocchetta.

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

The new shape of well-being



The new shape of well-being

Hydromassage represents the art of loving oneself: there is no correct time to use the hydromassage; the important thing is to select the correct time, a time where you can forget about the rest of the world and be at rest with yourself...

"Water provides healing", affirmed the Abbot, Sebastian Kneipp in the latter part of the nineteenth century, setting the foundations for modern hydrotherapy: a healing method based upon numerous water applications.

Partial and complete showers, cold, hot or steam baths, barefoot walks (even in seat water or streams) help us reawaken, all thanks to the thermal contrast produced by cold and hot water, natural self-healing mechanisms of the body.

The first reaction which can be felt on the skin is followed by a second reaction which affects the internal body tissues, connected to the surface via nerves: by acting on the blood concentration, a state of balance is applied to the body part to be healed. A natural practice which stimulates innate healing, activating the aforementioned to re-stabilise the state of health.



Play of water

The hydromassage tub can serve as a place in which to carry out some simple well-being exercises, which are simultaneously, exciting. Attempt to follow our recommendations: the water makes all movements easier.

Legs: *resting on the backrest, lift one leg, bend it and slowly bring the knee to the body, stretch out the leg and repeat the exercise three times with one leg and then switch to the other leg. You may complete five consecutive sets.*

Abdominals: *resting on the backrest, breathe in deeply and whilst breathing out, contract the abdominal muscles. Carry this exercise out slowly, aiming to complete five sets. You can slowly increase the number of sets up to ten consecutive sets.*

Shoulders and neck: *make sure your shoulders are immersed; using a circular movement, slowly rotate the shoulders forwards and backwards five times. In this same position (with the shoulders immersed), gently and slowly move the head from one side to the other.*
Take a break between exercises, completing three full sets; you can slowly increase the number of sets up to ten consecutive sets.

Relaxation: *after having completed the exercises, sit down, close your eyes and do some slow breathing exercises (breathing in and out).*

What is hydromassage

Hydromassage is a form of therapy which takes place using water jets at specific pressures and directed in a clearly defined direction.

The Jacuzzi® hydromassage tubs represent the results of detailed design research and are designed so that specific attention is paid to the position of the jets, which are considered in terms of the ergonomics of internal forms, to optimise the effects of the hydrotherapy actions.

Therapeutic properties


Stimulation of the skin using warm baths and hydromassage increases the circulation, blood flow, even the lymphatic system, activating enzyme activity stimulants.

Hydromassage provides significant effects in terms of treating issues associated with blood circulation in the legs, but also in the case of osteoarthritis, rheumatic disorder, phlebitis.

The therapeutic properties of hot water are effective for all body types, sizes and to meet all stress levels and serve an extremely important role for many patients suffering with musculoskeletal pain, all thanks to the heat and hydrostatics of the water.





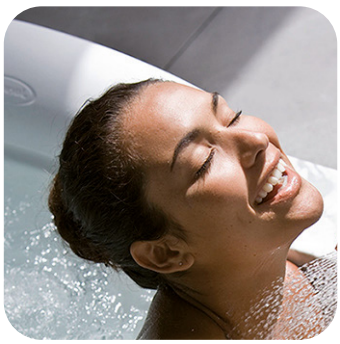



Warnings

This device may be used by children 8 years and older and by people with reduced motor, sensory and/or cognitive skills only when supervised and only if they have the knowledge necessary to use the equipment in a safe manner and are aware of the risks associated with improper use.

Children must be supervised to make sure that they do not play with the equipment or carry out operations that need to be performed by an adult or specialised personnel (maintenance, cleaning operations, etc.)

The tubs must only be used in indoor environments, for domestic or similar purposes.

It is dangerous to use or handle live equipment/devices housed within the appliance.

Be very careful when using the tubs alone: prolonged immersion in warm water may cause nausea, dizziness and fainting.
If you intend to use the hydromassage for extensive time periods, ensure that the water temperature is reasonably low (refer to the Chapter, "Hydromassage - some recommendations").

Do not use water with a temperature exceeding 40 °C.

Do not use the tub after drinking alcohol, taking drugs or medicines that may cause drowsiness or that may alter blood pressure.

Persons who suffer with capillary fragility must limit the time spent using the hydromassage, or limit the jet power, resorting to closing the jets partially (where present) and/or adjusting the minimum hydromassage intensity.

The hydromassage is not recommended for persons who suffer from serious illnesses, acute diseases, acute and chronic respiratory failure, issues with the circulatory system and certain dermatological illnesses.
In all cases, it is advisable to consult your trusted doctor for advice.

During the hydromassage, keep hair at least 40 cm from the air outlet, which must always feature a tightly secured cover. Before turning on the hydromassage, ensure that the cover is tightly secured.

Before turning on the hydromassage, ensure that the hydromassage outlet nozzles are not closed (ref. chp. "Some recommendations").

Fill the tub with warm water (not boiling nor cold water), in order to avoid damaging the pipes and to minimise scale deposits.

It is completely forbidden to use the appliance in ways that differ from those expressly detailed.

Jacuzzi will not assume responsibility for any damage caused by improper use.

In the instance of maintenance and/or repair operations, which involve the replacement of components, Jacuzzi® original spare parts must be used, otherwise the warranty shall no longer be valid and the Manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the operation carried out.


If other persons, in addition to the Purchaser, use the appliance, it is the Purchaser's responsibility to instruct users on the correct use of the appliance in addition to providing safety warnings.

Taps

Tubs with separate hot and cold water taps

*Hot water tap (**1**)*
*Cold water tap (**2**)*
*Spout (**3**)*
*Shower head (**4**)*
N.B.: The drain control (5a) may be positioned under the tub rim


Open the taps (1-2) to automatically fill the tub through the spout (3).

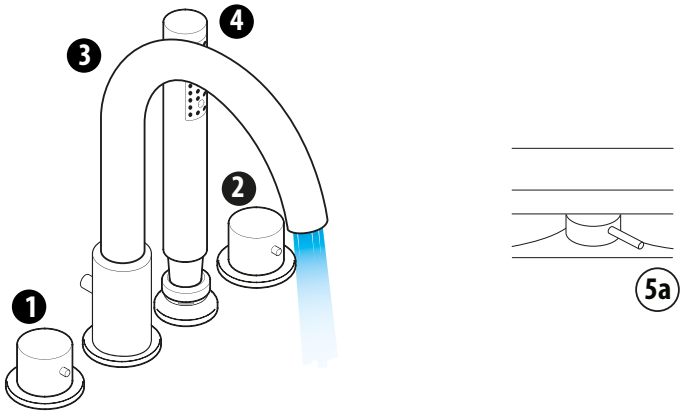

Spout

■ A lever is provided to divert the water to the showerhead. The lever automatically returns to the "tub filling" position when the taps are closed.

It is advisable to fill the tub with pre-mixed water (i.e. not the hot water first and then the cold water) at a maximum temperature of 60° to prevent damaging the pipes and to reduce the formation of lime scale.

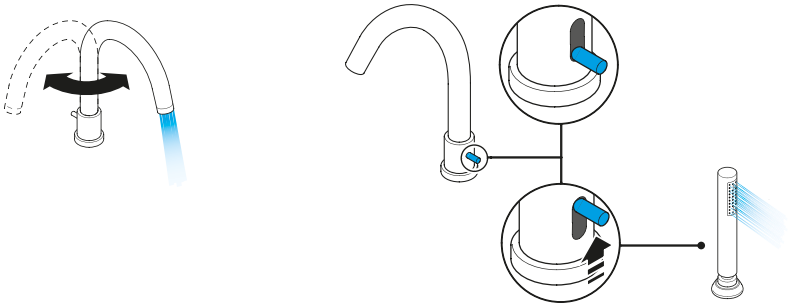


■ **Before filling the tub, make sure that the lever present on the back of the spout is positioned downwards.**

■ Then operate the knobs checking the temperature of the water.

Tubs with separate single-lever mixers

Open the mixer (1a) to automatically fill the tub through the spout (1b).


*Spout mixer (**1a**)*
*Shower mixer (**2a**)*
*Spout (**1b**)*
*Shower head (**2b**)*
*(where provided) Drain control (**3**)*

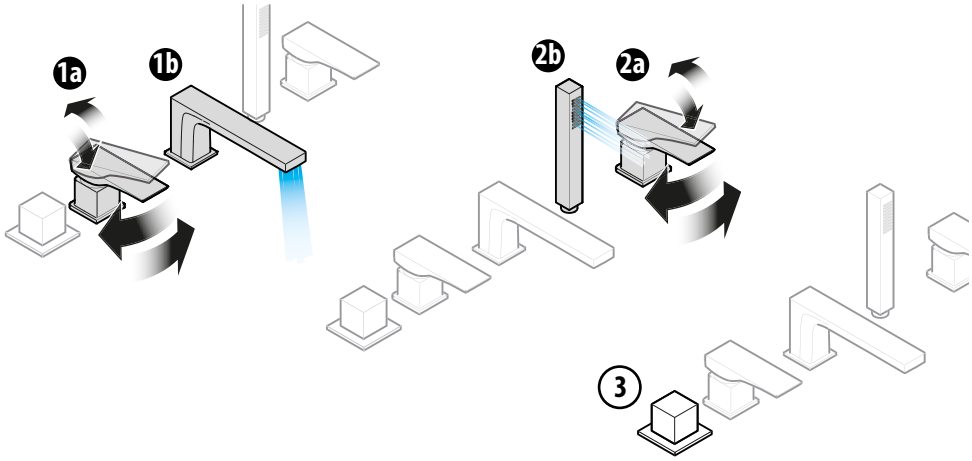


Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Tubs filled from overflow

■ The tub can be filled from the drain pipe through the overflow *(to be connected to a suitable tap during installation).*

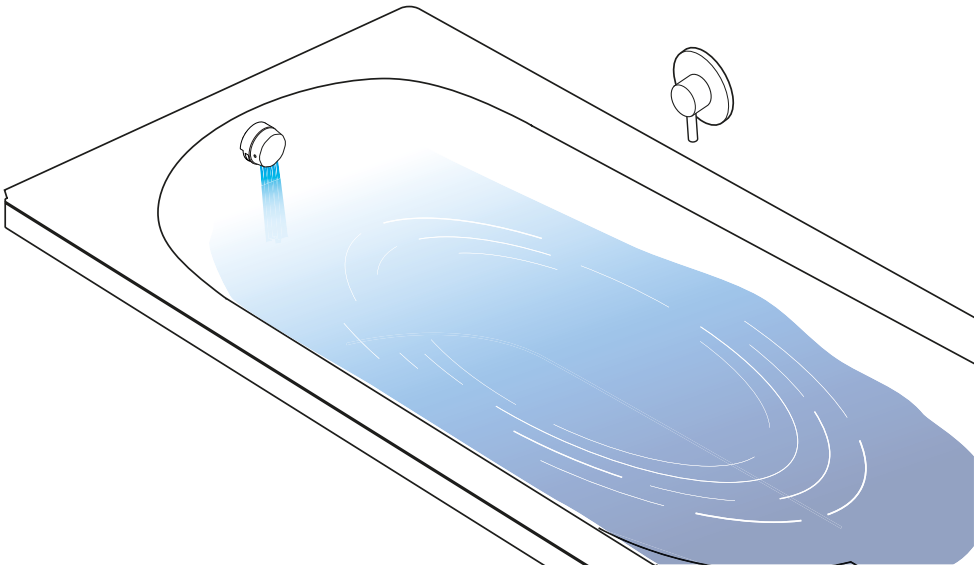


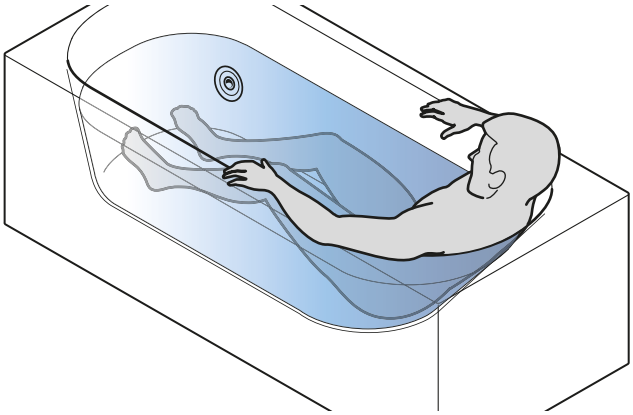

When in the tub, the water level should completely cover the highest nozzles.

Draining the tub

■ Turn either the knob on the taps (A-A1) or of the knob on the drain pipe (C) to open or close the drainage column plug.

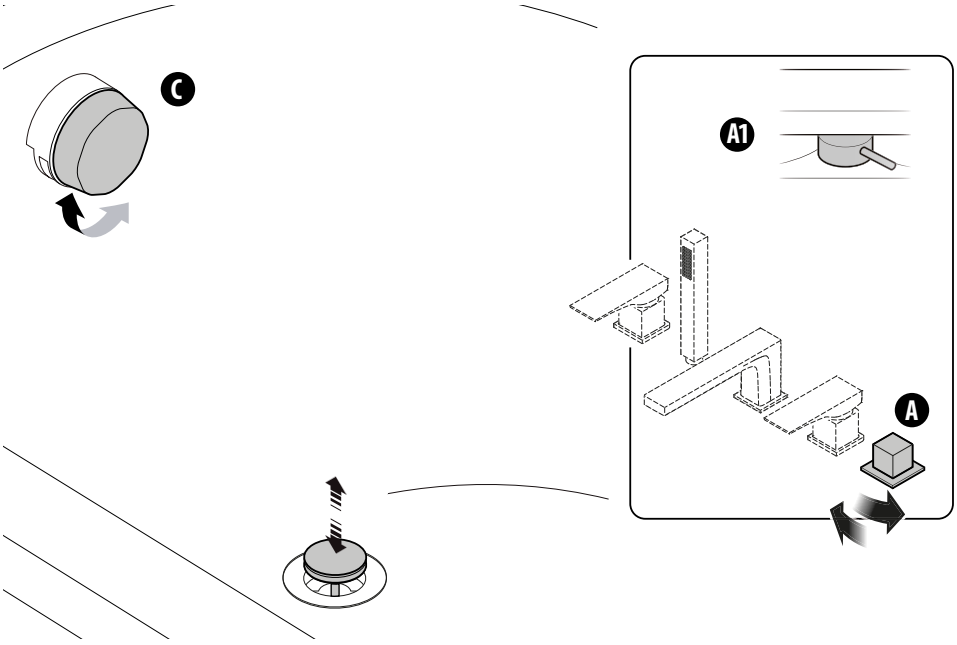

The plumbing circuit of the tub (totally sealed) is drained rather slowly through the valves built into the suction nozzle and the hydromassage nozzles.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Jacuzzi® hydromassage

All Jacuzzi® tubs are specifically designed to ensure the real, effective whirlpool experience, which is the result of the combined action of a mixture of water (the right amount, temperature and pressure) and air in the form of micro bubbles.
The hydrodynamic shape of the inside of the tub, as well as the location and orientation of the specific nozzles, optimise this action.


This chapter introduces you to the Jacuzzi®, water wellbeing world and contains some simple instructions to set yourself up: simply press a button and step into your authentic, unique Jacuzzi whirlpool tub.


General instructions for use

■ The hydromassage may be more or less energetic by modifying the air-water mixture and the intensity of the jets and their direction.

Fill the tub so that the upper edge of the highest nozzles are covered when someone is in the tub before starting the Jacuzzi® whirlpool. Refer to the "Taps" chapter.


- For adjusting the air-water mixture released from the nozzles, turn the corresponding air adjustment knobs (where included) either anticlockwise (more air) or clockwise (less air).

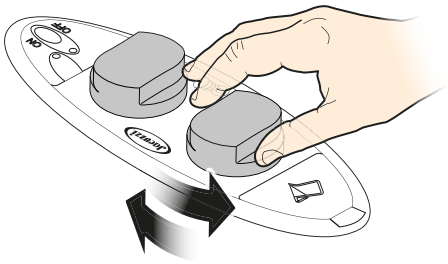

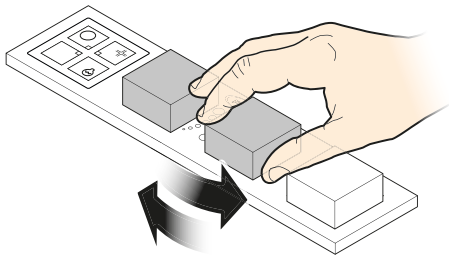

The rotating jet nozzles are not adjustable.


- To adjust the intensity of the jets: turn either anticlockwise to increase (+), or clockwise to decrease (-). The "stroke" of the nozzle is very small: therefore, minor adjustments will correspond to significant variations in flow intensity.

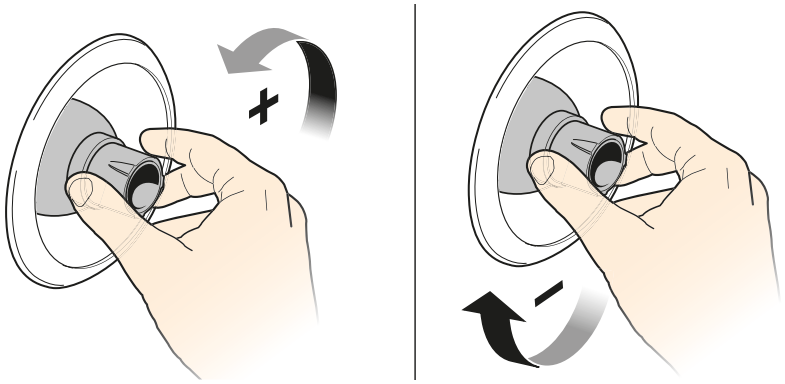

■ Before getting into the tub, direct the nozzles towards the part of the body you want to massage. Simply move the nozzle to the required direction.

Before activating the hydromassage, ensure that the hydromassage vent nozzles are not closed.


The rotating jets are not adjustable.

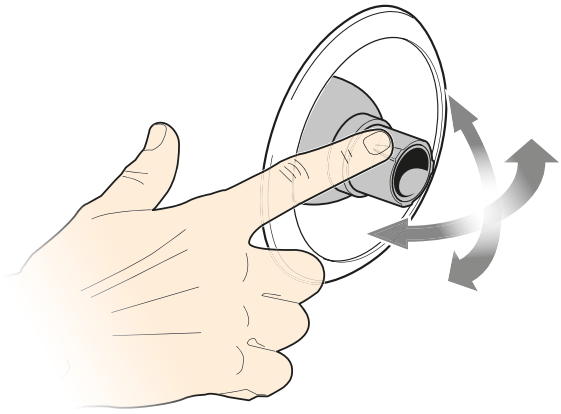


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Models with a diverter

■ Some models have a diverter on the side of the tub (see figure): this device can be used to further adjust the hydromassage by increasing the flow of water to the backrest nozzles or to the large nozzle underneath.

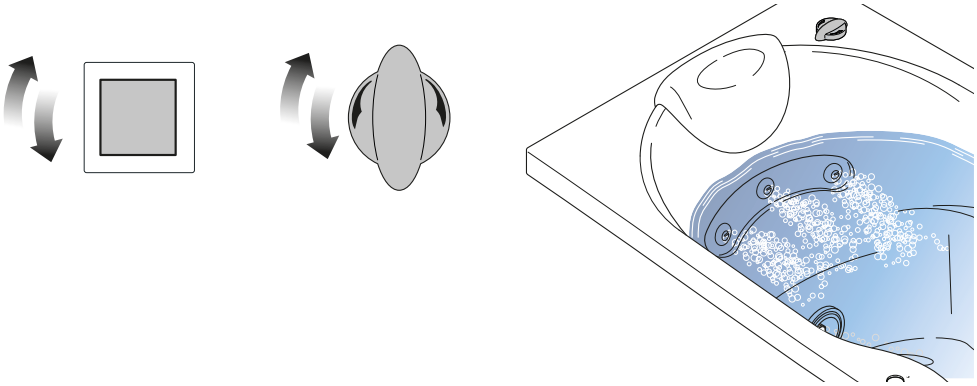

■ Some models are equipped with a diverter that allows the massage action be to concentrated on certain nozzles, so as to best use the different parts of the tub.

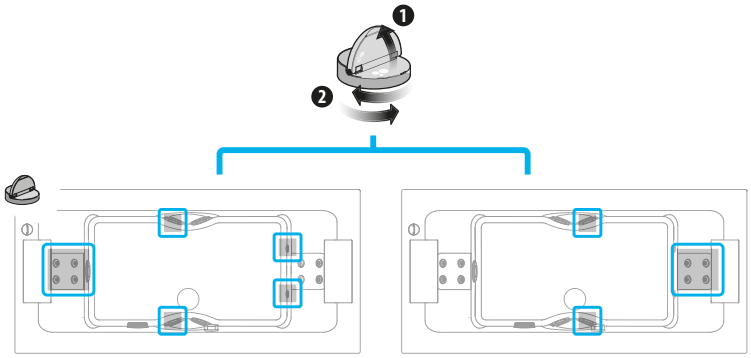

■ A "medium" hydromassage lasts for approximately 15-20 minutes; the general feeling of wellbeing and improved blood circulation will be felt already after 5-10 minutes.

■ Time and temperature are highly subjective factors, related to the type of treatment, physical conditions or personal preferences. Here are some suggestions:

Water temperature °C	**Time** min'
34° - 36°	20'
36° - 38°	15'
38° - 40°	10'

■ You may use essences and perfumes **providing they do not make foam. Soap and bubble bath must only be used after turning the whirlpool off.**

■ Remember to switch the whirlpool off before emptying the tub.

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024


Instructions for using the hydromassage

General features

*air-water mixture adjustment knobs (where included) (**A**) hydromassage cycle on/ off button (**B, B1, B2**)*

All the buttons installed on the tub rim are powered at very low voltage for total safety.

The hydromassage is activated via the buttons incorporated into the panel, where (in some models) the dials for adjusting the air/water mix from the jets can also be found. Again for some models, there is also an LED warning light next to the electronic button. This turns on when the electric pump is powered up.

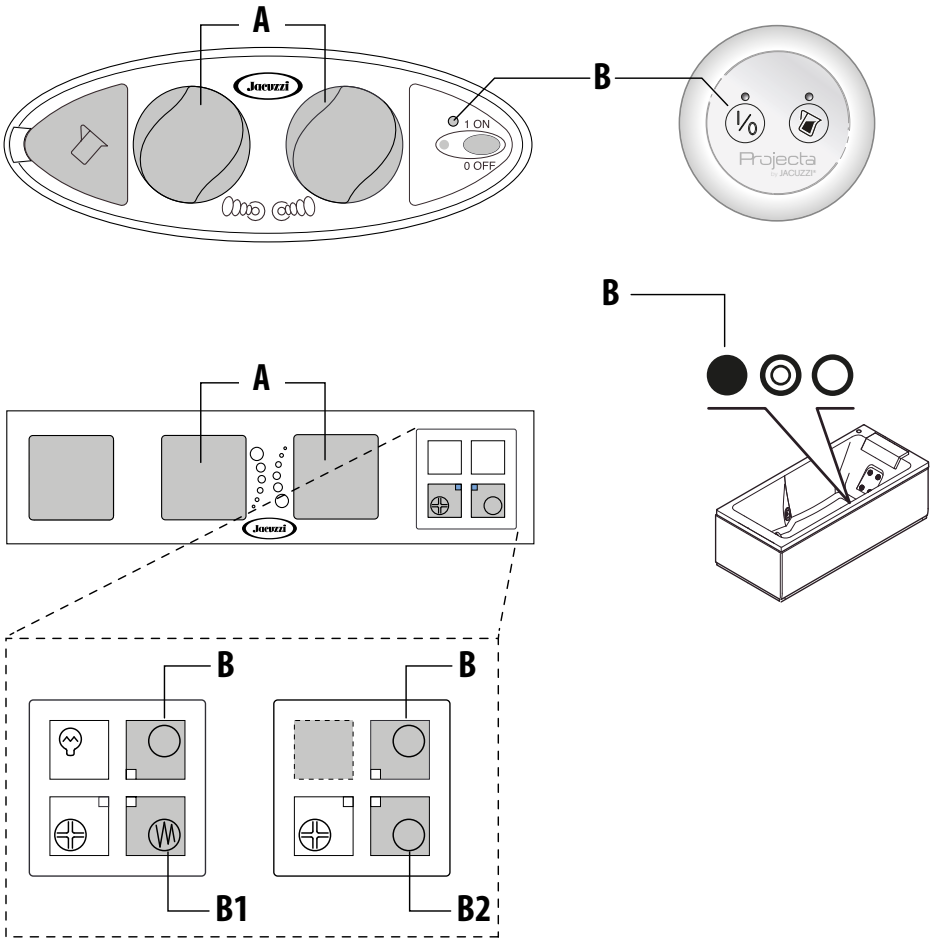


Starting the hydromassage

The hydromassage and suction nozzles of the tub will remain closed when the hydromassage is off; press the button to start the pump and immediately open the suction nozzle. The hydromassage nozzles will open after a few seconds.

■ Trip the master switch to turn the tub on.

■ To enjoy a Jacuzzi® hydromassage, simply get into the tub and press the start button (B) and/or (B1/B2).
When in the tub, the water level must completely cover the highest nozzles.

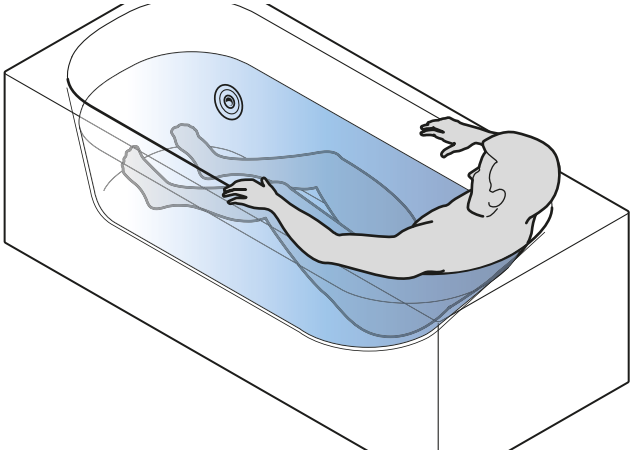

■ The hydromassage is programmed to last for approximately 20 minutes; the cycle will automatically stop after this time.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

■ Press the start button to stop the cycle before.

The tub is fitted with an electronic sensor which prevents the pump from starting if the water level is too low. If, when you press button, the pump does not
and you hear a long beep (or, in some models, the light flashes), you will need to add water and press the button again.

The pump will also stops if the water level drops suddenly, e.g. when you step out of the tub. In all cases, the hydromassage can be started again by pressing the start button after solving the problem (power blackout, low water level, etc.).

■ Refer to the general instructions for use for how to adjust the air-water mixture or the intensity of the nozzles.

This is a low-power electric water heater, which lights up at the same time as the pump and which compensates for the cooling of the water due to evaporation). The heater is provided with a safety thermostat which turns it off automatically when the water reaches a threshold of 40°C.

■ In applicable models, press the button (B/B1) to start the water temperature maintenance system.


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Sanitising the water circuit

To sanitize the tub's hydraulic circuit (about once a month depending on the use of the hydromassage), we recommend the use of a specific sanitizing detergent for whirlpool baths.

*For sanitization, you can use the same water used for hydromassage so long as no soaps, oils, or cosmetic products have been used. Otherwise, you can use "fresh" water (that is, by emptying the tub and filling it again). In both cases, the water level, **without anybody in the water**, must completely cover the highest hydromassage nozzles.*

Models without sanitisation system

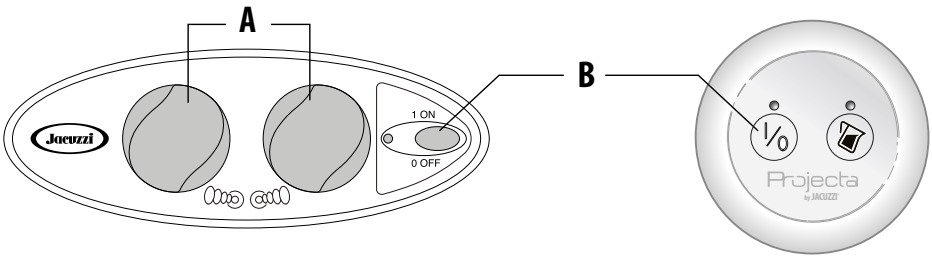

■ Operate the adjustment knobs on the face plate (A) to shut off the air: this will prevent forming foam while the pump is running.

Also check that all the hydromassage nozzles are open.

■ Pour the sanitizing detergent into the water of the tank (refer to the manufacturer's instructions). and run the hydromassage for approximately 1 minute (button B).

■ Turn the pump off and wait for the liquid to take effect for a further 10 minutes.

■ Activate the hydromassage again for just over 1 minute and then turn the pump off.


■ Open the drain and empty the tub.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024


Models with sanitisation system

Jacuzzi® tubs may be equipped with a sanitation system pre-fitted at the factory.

In models with sanitation system, fill the tank with the liquid for sanitising the water circuit.

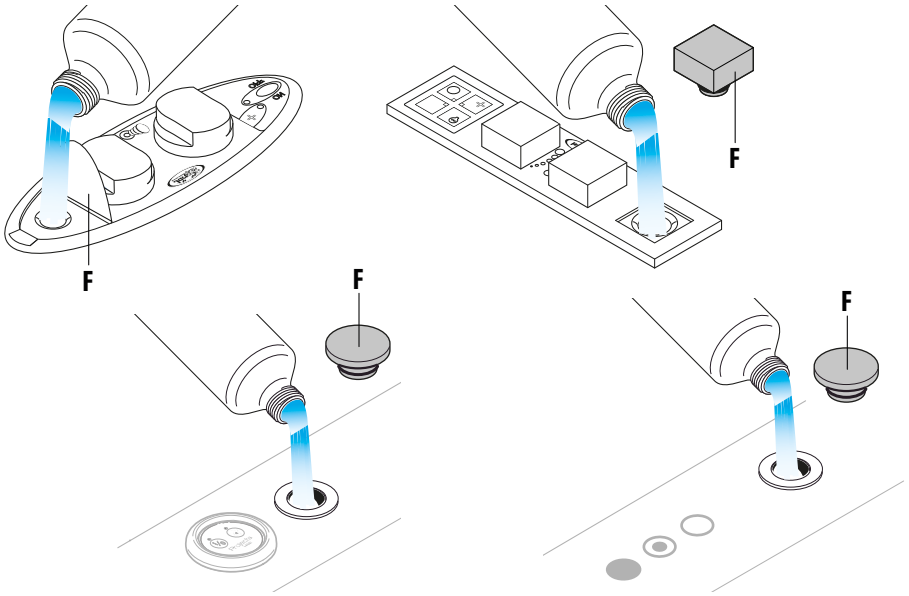

For maximum safety, the electronic circuit which controls the various functions prevents from start the sanitation cycle when a hydromassage is in progress and vice versa.

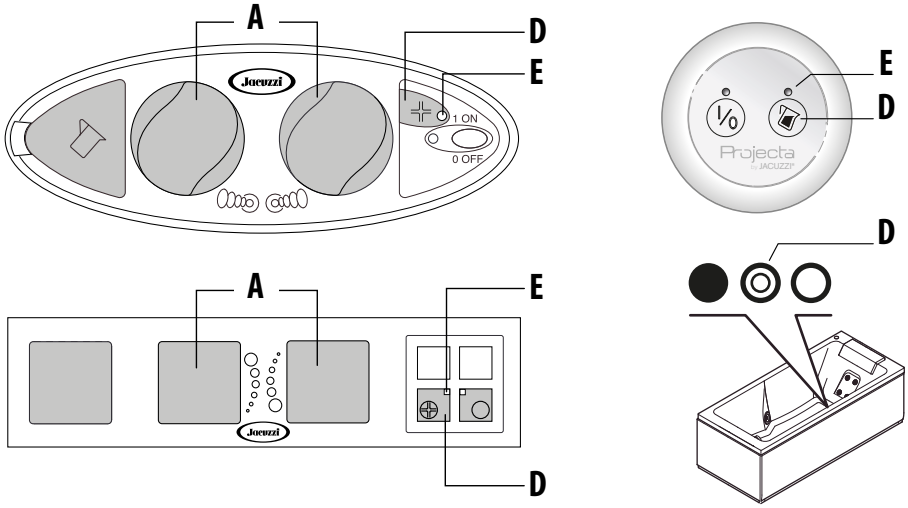

■ Operate the adjustment knobs on the face plate (A) to shut off the air: this will prevent forming foam while the pump is running.
Also check that all the hydromassage nozzles are open.

■ To activate the sanitisation cycle, press and hold button (D) for approximately 4 seconds (this stops the cycle being accidentally started).

■ The cycle will be carried out in a sequence of steps which are needed for complete, effective sanitation:

- At start-up, the pump comes on and pumps a preset amount of liquid into the water circuit.

- Once the liquid has been pumped into the circuit, the pump continues to run for the time needed to distribute the liquid thoroughly throughout the entire water circuit. It then shuts down and allows the liquid to act and sanitise the circuit. About one minute prior to the end of the cycle, the pump starts up again for a vigorous rinse. Then the cycle ends as programmed.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

The cycle is entirely automatic and will last for approximately 10 minutes. It can only be stopped by cutting off the electricity (master switch installed upstream of the tub).

■ The various sanitation cycle sequences are shown on the panel via LEDs (E) and (C) *or, in some models, via the light:*

- LED (E) signals that the cycle has been activated and the LED stays on for the full duration of the cycle *(in some models, the light flashes)*.

- The LED (C) will light up as soon as the pump starts and will go out when the pump stops.

■ Once the sanitisation cycle has finished, LEDs (E) and (C) turn off *(in some models, the light flashes again)*: you can then empty the tub.

Malfunctions in the sanitisation cycle

The electronic circuit checks the level of water in the tub and of disinfectant in the tank: if the required conditions are not respected, the cycle will either not start or stop and messages will appear to help you solve the problem.

The sanitation cycle does not start

■ Hold the button pressed for a few seconds for the control to be accepted.

- if beeps are emitted, it means that the water level in the tub is low *(refer to the specific chapters)*.

- add disinfectant if the LED of the corresponding button blinks, (refer to the corresponding chapters).

Insufficient water level

■ If, when you press button (D), after a few seconds you hear a long beep, instead of the cycle starting *(in some models, the light flashes)*, you need to fill up the water to the right level and then press button (D) again and hold for approximately 4 seconds.

Liquid reservoir empty

■ If, when you press button (D), after a few seconds LED (E) comes on but flashes intermittently and the pump does not start, you have 1 minute to pour the liquid into the tank *(in some models, a red light flashes)*.
After filling, the pump will start again and the cycle will resume as programmed. Otherwise, the cycle will stop.

The reservoir runs out while the liquid disinfectant is being pumped into the water circuit (first part of the cycle)

■ The pump stops and LED (C) turns off, while LED (E) flashes *(in some models, a red light also flashes)*.
If liquid is poured into the tank within five minutes, the cycle will resume until the programmed ten minutes are reached. Otherwise, the cycle will stop. In the latter case, the LED (E) will keep blinking for approximately 60 minutes, warning that the sanitation cycle has not been completed and that the tank is empty.

The sanitisation cycle stops before the end

■ When the LED of the corresponding button starts blinking, you have five minutes to add disinfectant: the cycle will restart and continue to the end of the programmed ten minutes. Otherwise, the cycle will be stopped (the LED will continue to blink for approximately 60 minutes).


- if a beep is emitted, it means that the water level in the tub is low (refer to the specific chapters).

If the water drops under the minimum level during the cycle (e.g. drain open)

■ The pump will not start for the final rinsing cycle (last minute of the cycle) or will stop during this step. The anomaly is flagged by an intermittent beep (in some models, a red light also flashes). The cycle will start automatically if the water level is topped up within five minutes. Otherwise, the cycle is stopped without other indications because the sanitation cycle is practically complete.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Instructions for using the light

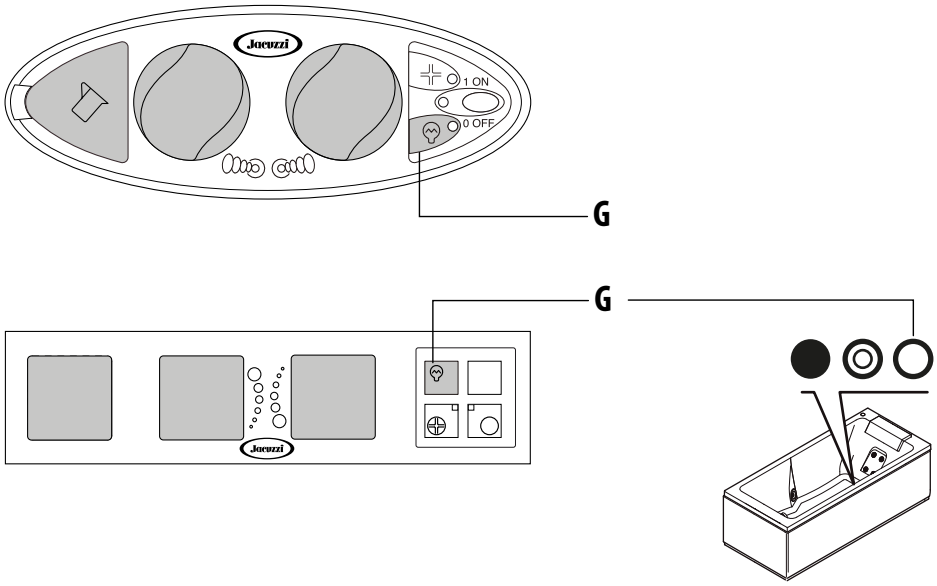

■ Press the button (G) to switch the spotlight on. Keep the button pressed down to turn off the function.

Each sequence begins gradually then, after a few seconds, reaches its characteristic intensity.

■ It is possible to have either a white or coloured light; a light which changes colour assuming different sequences is also available.

■ The colour sequences are as follows:

Dream *To take advantage of the entire colour range right from the warmer and stimulating colours to the more relaxing colours. A kaleidoscope of white, sky blue, orange, yellow, green, violet.*

Relax *Promotes relaxation using a combination of colours in a sequence with calming effect, which includes various colours, such as, blue, orange, sky blue, white.*

Energy *Nothing can be as vital as red and orange, livened up and made brighter by the strength of the white light which alternates with the aforementioned.*

Sun *A solar setting, a trio of warm colours broken up by strokes of cool colours, such as sky blue.*

■ The individual colours:

White *Works as a courtesy light.*

Turquoise *Promotes relaxation and relieves stress, providing an "appeasing" effect on the central nervous system; suitable for relaxing, it additionally acts as a sleep adjuvant.*

Green *It promotes sleep and reduces irritability; the neutral energy it provides, encourages balance, providing serenity and inner peace.*

Orange *It represents vitality; stimulates deep breathing, increases blood pressure recharges you when tired.*

Violet *This colour supports creativity and imagination, whilst at the same time providing calming and relaxing effects. In Eastern philosophy, violet is named "Thousand Petalled Lotus".*

■ To move from one colour to the next, or to change the sequence, repeatedly press the key.

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

■ Where the water level in the tub is below that required for hydromassage, the light will function at reduced power.


■ It is also possible to turn on the light when the tub is empty, using it as a courtesy light (the light will function at reduced power in this context too).

Models with two pumps and water temperature maintenance system

This is a low-power electric water heater, which lights up at the same time as the pump and which compensates for the cooling of the water due to evaporation). The heater is provided with a safety thermostat which turns it off automatically when the water reaches a threshold of 40°C.

General features

*hydromassage cycle on/off button (pump 1) (**B**)*
*hydromassage cycle on/off button (pump 2); this is automatically operated with the water temperature maintenance system (**B1**)*
*hydromassage cycle on/off button (pump 2); present in models without water temperature maintenance system (**B2**)*

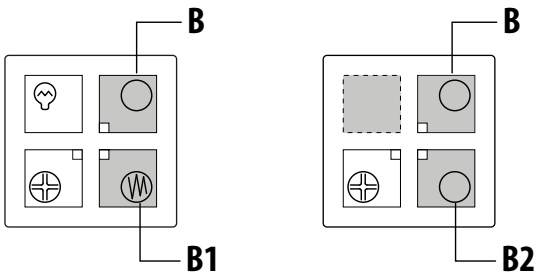

■ Press the button (B) and/or (B1/B2): to light up the corresponding LED.

■ In applicable models, press the button (B1) to start the water temperature maintenance system.

■ Press button (B) and/or (B1/B2) to stop the hydromassage before the time (the corresponding LED will also go out).
In applicable models, press the button (B1) again to stop the water temperature maintenance system.

■ A special electronic device prevents starting the pump(s) if the water level is too low and emits a long beep; in this case, add the necessary amount of water and press the button (B) and/or (B1/B2) again.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Troubleshooting

We always recommend carefully reading the manual; in the instance that there is an issue, refer to the following guide.

The hydromassage does not start

- check that the master switch on the power line is on.

- if, when you try to start the hydromassage, you hear a beep *(in some models the light also flashes)*, this means that the water level in the tub is too low: see the relevant section.

The hydromassage stops by itself

- check that there is no blackout.

- the hydromassage time is preset by default for approximately 20 minutes and therefore stops automatically after this time. Simple press the start button again.

- if, when you try to start the hydromassage, you hear a beep *(in some models the light also flashes)*, this means that the water level in the tub is too low: see the relevant section.

Few air bubbles come from the largest nozzles

- check that the nozzles are open.

- set the air adjustment knobs.

- clean the suction nozzle(s) as shown in the "Maintenance" chapter.
  Clean the hydromassage nozzles as shown in the "Maintenance" chapter.

The pressure from the hand shower is too low


- unscrew the hand shower from the flexible hose and check that filter is clean and free from lime scale.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Maintenance

We always recommend carefully reading the manual; in the instance that there is an issue, refer to the following guide.

Suction nozzles

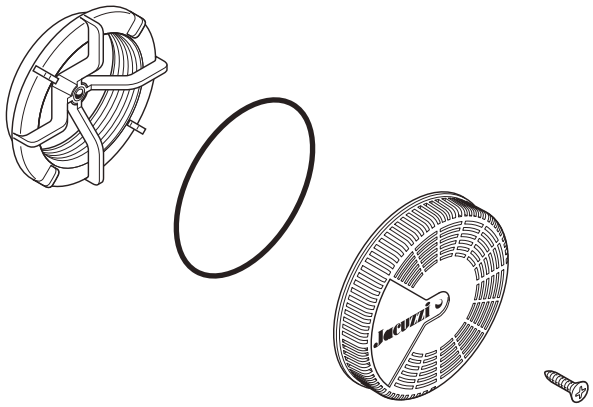


■ Remove the screw and cover (be careful not to release the clip of the inside flap).

■ Clean the nozzle compartment with a strong jet of water and liquid soap, if required. Be careful to clean the seal of the hatch and the valve on the bottom.

■ Then refit the cover making sure that the o-ring is inserted well in its housing.

Hydromassage nozzles

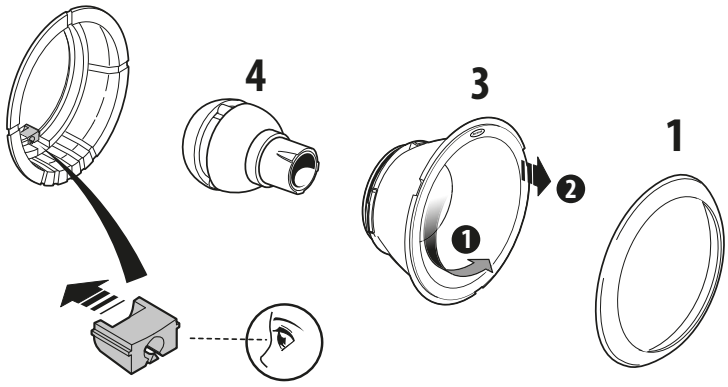

■ Remove the flange cover (1) by levering under the edge with a wide flat tipped screwdriver.


■ Remove the ring (3) and the nozzle (4) by releasing the tabs.


■ Remove residues and wash the various components with water and liquid soap. The nozzle can be removed: be careful not to loose the clip inside.

■ Repeat the procedure in the reverse order and make sure that the ring (3) is fastened well.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Micro jets

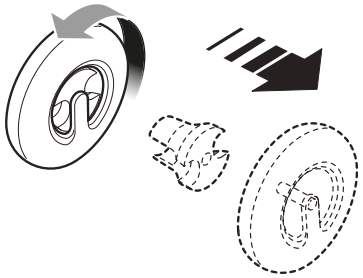

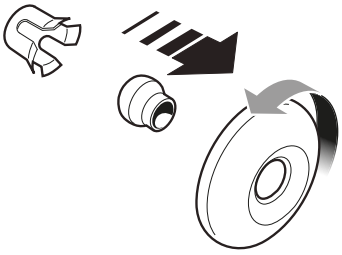

■ Turn the ring anticlockwise, remove and extract the nozzle from the nozzle body.

■ Remove residues and wash the various components with water and liquid soap.

■ Repeat the procedure in the reserve order.

Tub and taps

■ It is simply sufficient to dry the various components; use only mild, non abrasive liquid soap for cleaning the tub.
Do not use scouring pads, detergent powders, acetone or other solvents.

■ To prevent the formation of lime scale on the taps, simply dry the various components after use.

Use a cloth and soapy water to remove stains, rinse and dry; if you use specific products for chrome-plated (or painted) surfaces, normally found in shops, **be careful to prevent contact with the surface of the tub.**

■ In case of supplementary maintenance, e.g. concerning electromagnetic components fitted under the tub rim or concerning scratches and stains on acrylic parts may be carried out specialised personnel only. In these cases, contact a Jacuzzi Authorised Service Centre only.

Headrest

■ We recommended using a clean cloth or soft brush and soap to clean the headrest(s).

⚠ **ATTENTION: alcohol-based detergents, bleach and acids can permanently deteriorate the product.**

Maintenance of wooden parts

■ Normal recommended maintenance includes cleaning with a cloth and soapy water. Do not use abrasive products and solvents. We recommend contacting specialised personnel for supplementary maintenance, if needed.

Maintenance of marble, granite or stone

■ A protective multipurpose product is provided with the surround. Apply to the surround after installation. Marble, stone and granite (the latter to a less extent) are easily stained by acids (citric acid, in particular) and by many other products commonly found in the bathroom (cosmetics, essential oils, etc.).

The protective coating will be gradually consumed in time with normal cleaning of the surround (use warm water and mild soap, avoid liquid detergents) and must be re-applied when needed. We recommend calling a marble-cutter or a specialised store for purchasing the protective product most suitable for the type of surround fitted around your tub and for suggestions concerning the method and frequency of the application.

Always use genuine Jacuzzi® spare parts for maintenance and/or repairs requiring the replacement. The manufacturer will not be liable for damage if this requirement is disrespected.
Jacuzzi Europe S.p.A. recommends to contact your local Jacuzzi® Service Centre for all operations and interventions not described in this manual.


Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024


Robinetterie

Baignoire a robinets eau chaude/froide separes

*Robinet d'eau chaude (**1**)*
*Robinet d'eau froide (**2**)*
*Bouche de distribution (**3**)*
*Douchette (**4**)*
sur certains modèles, la commande (5a) est située sous le bord de la baignoire

Ouvrez les robinets (1-2) pour remplir la baignoire à travers la bouche de distribution (3).

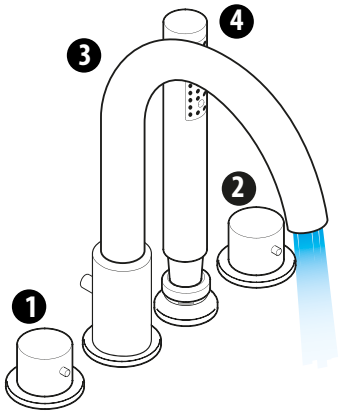


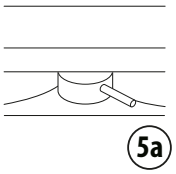


Bouche de distribution

■ Elle est dotée d'un commutateur pour dévier l'eau vers la douchette ; quand les robinets sont fermés, le commutateur revient automatiquement en position « distribution baignoire ».

Il est conseillé de remplir la baignoire avec de l'eau mitigée, à une température maximum de 60°C (c'est-à-dire sans remplir d'abord avec de l'eau chaude puis de l'eau froide) pour ne pas endommager les tuyaux et limiter les dépôts de calcaire.

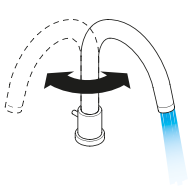

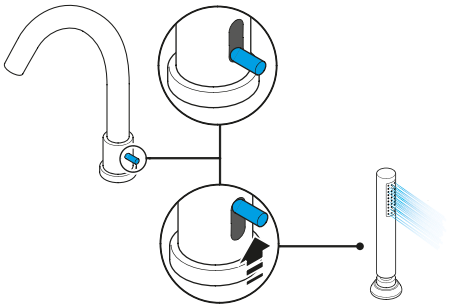


■ **Avant de remplir la baignoire, vérifiez que la commande située derrière la bouche de distribution est orientée vers le bas.**

■ Actionnez les robinets en contrôlant la température de l'eau.

Baignoire a mitigeurs separes

Ouvrez le mitigeur (1a) pour remplir la baignoire à travers la bouche de distribution (1b).


*MItigeur bouche de distribution (**1a**)*
*MItigeur douchette (**2a**)*
*Bouche de distribution (**1b**)*
*Douchette (**2b**)*
*(le cas échéant) Commande d'évacuation (**3**)*

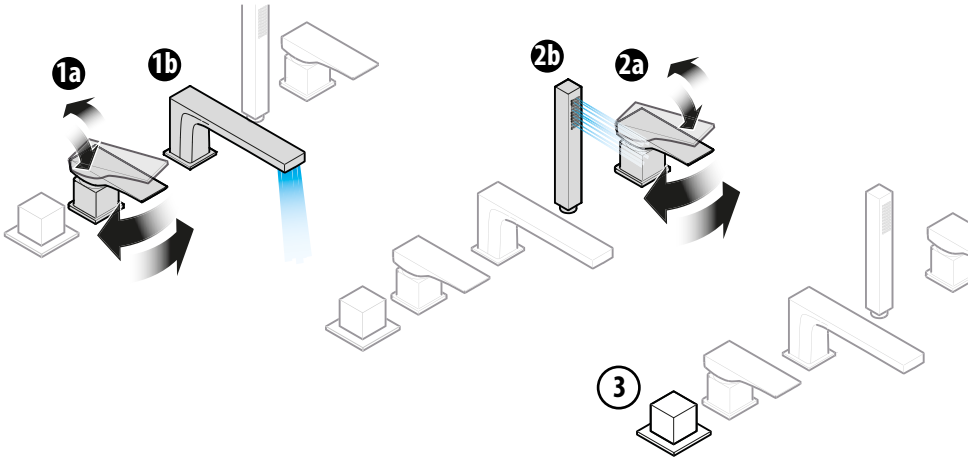


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Baignoires a distribution par le trop-plen

■ Le remplissage de la ba ignoire peut également se faire à travers la colonne d'évacuation avec distribution par le trop-plein *(à raccorder à un robinet adapté lors de l'installation)*.

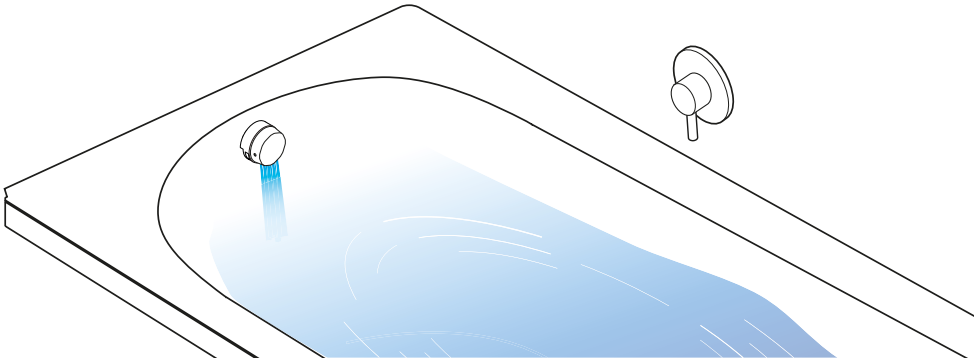


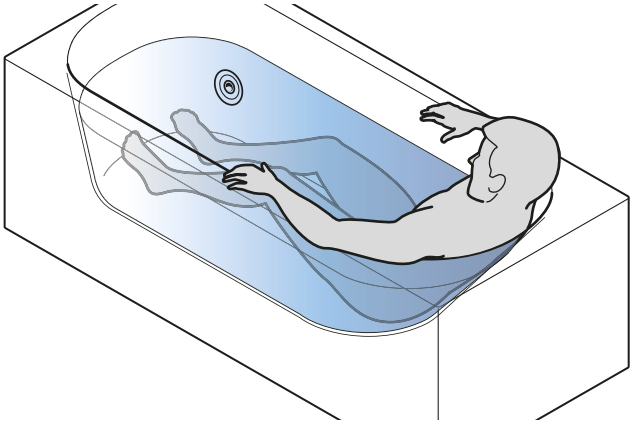

Une fois immergé dans la baignoire, le niveau de l'eau doit couvrir complètement les jets supérieurs.

Vidage de la baignoire

■ La rotation de la commande du groupe robinetterie (A-A1) ou de la commande de la colonne d'évacuation (C) active l'ouverture ou la fermeture de la bonde d'évacuation.

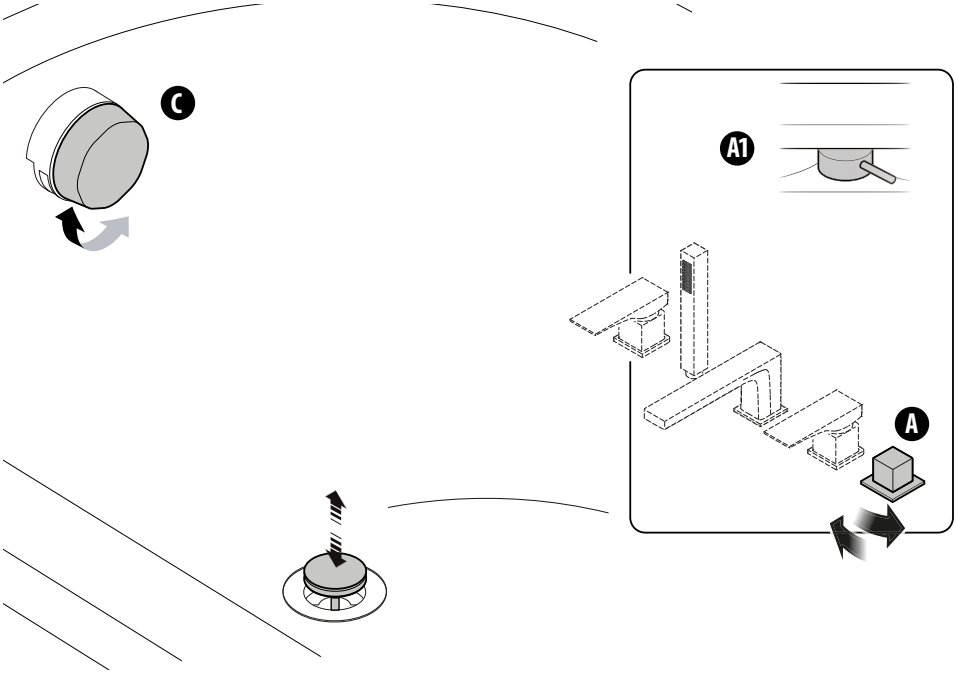

Le vidage du circuit hydraulique (qui est à fermeture totale) se fait plutôt lentement, à travers des vannes incorporées dans la bouche d'aspiration et dans les jets d'hydromassage.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

L'hydromassage Jacuzzi®

Toutes les baignoires Jacuzzi® sont spécialement conçues pour garantir un hydromassage efficace, produit par l'action d'un mélange précis d'eau, à une quantité, une température et sous une pression correctes, avec de l'air sous forme de microbulles.
La forme hydrodynamique de la baignoire, ainsi que la position et l'orientation des jets, optimisent cette action.


Ce chapitre est une introduction dans l'univers du bien-être aquatique Jacuzzi®, une série d'instructions simples et de conseils qui vous permettront de tout préparer pour que suffise la seule pression sur le bouton « marche » pour vous immerger dans l'authentique et unique hydromassage Jacuzzi.


Instructions générales

L'hydromassage Jacuzzi® ne peut être activé que lorsque la baignoire contient suffisamment d'eau pour qu'une fois que la personne est à l'intérieur, le niveau dépasse de 7 cm environ le niveau des jets les plus hauts. Pour le remplissage, consultez le paragraphe « Robinetterie »

■ L'hydromassage peut être plus ou moins énergique, en modifiant le mélange air-eau ou l'intensité des jets et leur direction.


- Dans le premier cas, vous pouvez enrichir (ou réduire) le mélange air-eau qui sort des jets en tournant dans le sens antihoraire ou horaire les pommeaux de régulation de l'air (si prévus).

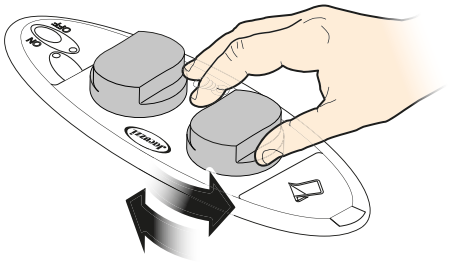

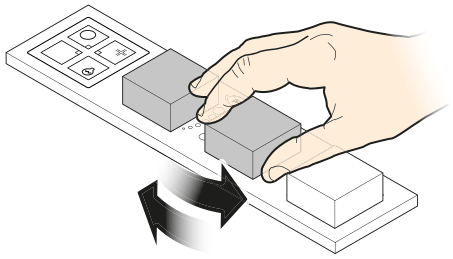

Les jets rotatifs ne sont pas réglables


- Dans le second cas, le réglage se fait en tournant la buse : dans le sens antihoraire pour augmenter (+), dans le sens horaire pour diminuer (-) ; la « course » de la buse étant plutôt courte, à chaque petite rotation correspond une variation importante du débit.

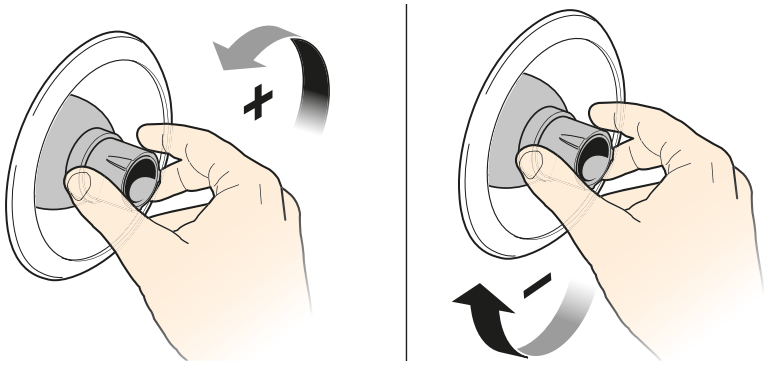

Avant de mettre en marche l'hydromassage, veiller à ce que les gicleurs des buses hydromassage ne soient pas fermés.

Les jets rotatifs ne sont pas orientables.


■ Avant d'entrer dans la baignoire, assurez-vous que les jets sont orientés vers les endroits du corps que vous souhaitez masser; pour modifier l'orientation, tournez simplement le jet.

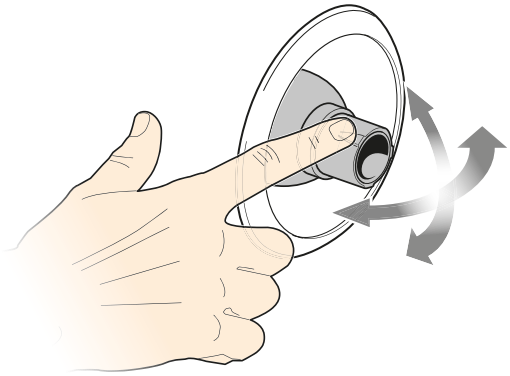


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

modèles avec déviateur

■ Certains modèles ont un déviateur sur le bord de la baignoire (voir figure) : ce dispositif permet un autre type de réglage de l'hydromassage. Il permet d'augmenter le débit des jets du dossier ou de celui situé en bas.

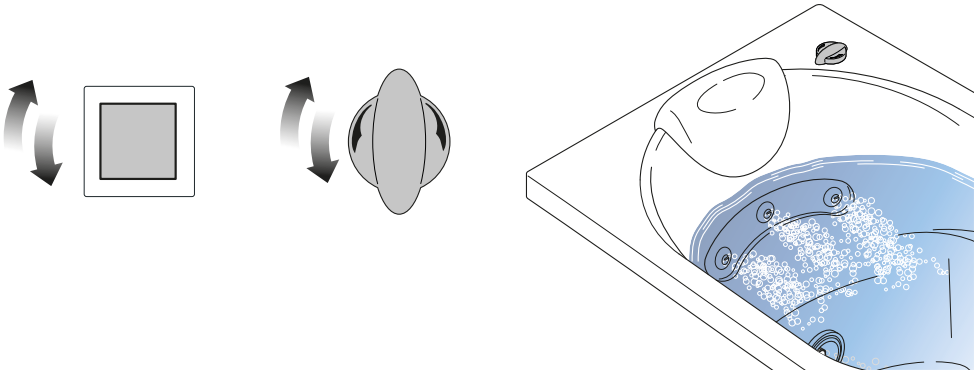

■ Les autres modèles sont équipés d'un déviateur permettant de « concentrer » l'action massante sur des buses déterminées, de manière à exploiter au mieux les différentes zones d ela baignoire.

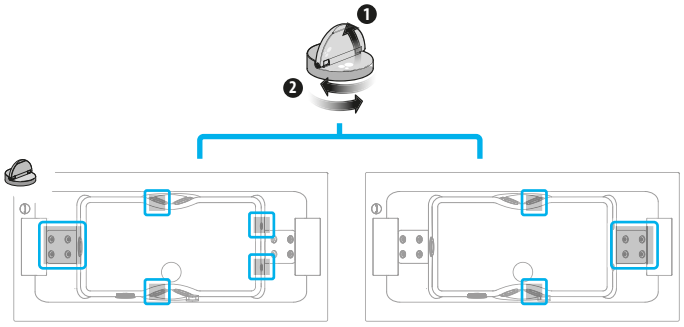

■ Une séance d'hydromassage « moyenne » dure environ 15-20 minutes ; un bien-être général et une amélioration de la circulation sanguine sont ressentis dès les premières 5-10 minutes d'hydromassage.

■ La durée de l'hydromassage et la température de l'eau restant dans tous les cas des facteurs subjectifs liés au type de traitement, à la condition physique et aux habitudes de chacun, voici quelques conseils:

Température de l'eau °C	**durée** min'
34° - 36°	20'
36° - 38°	15'
38° - 40°	10'

■ Vous pouvez utiliser des essences et des parfums **à condition qu'ils ne forment pas de mousse ; le savon et le bain mousse peuvent être utilisés quand l'hydromassage est à l'arrêt.**

■ Rappelez-vous d'éteindre toujours l'hydromassage avant de vider la baignoire.

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024


Mode d'emploi de l'hydromassage

L'hydromassage est activé moyennant les boutons incorporés dans la plaque, sur laquelle sont également présentes (sur certains modèles) les manettes pour le réglage du mélange air-eau des jets. Toujours sur certains modèles, près du bouton électronique il y a aussi une led de signalisation, qui s'allume lorsque l'alimentation arrive à l'électropompe.

Caractéristiques générales

*pommeaux de réglage air-eau (si prévus (**A**)*
*bouton ON/OFF du cycle d'hydromassage (**B, B1, B2**)*

Toutes les commandes électriques de la baignoire sont alimentées en basse tension, pour une totale sécurité d'utilisation.

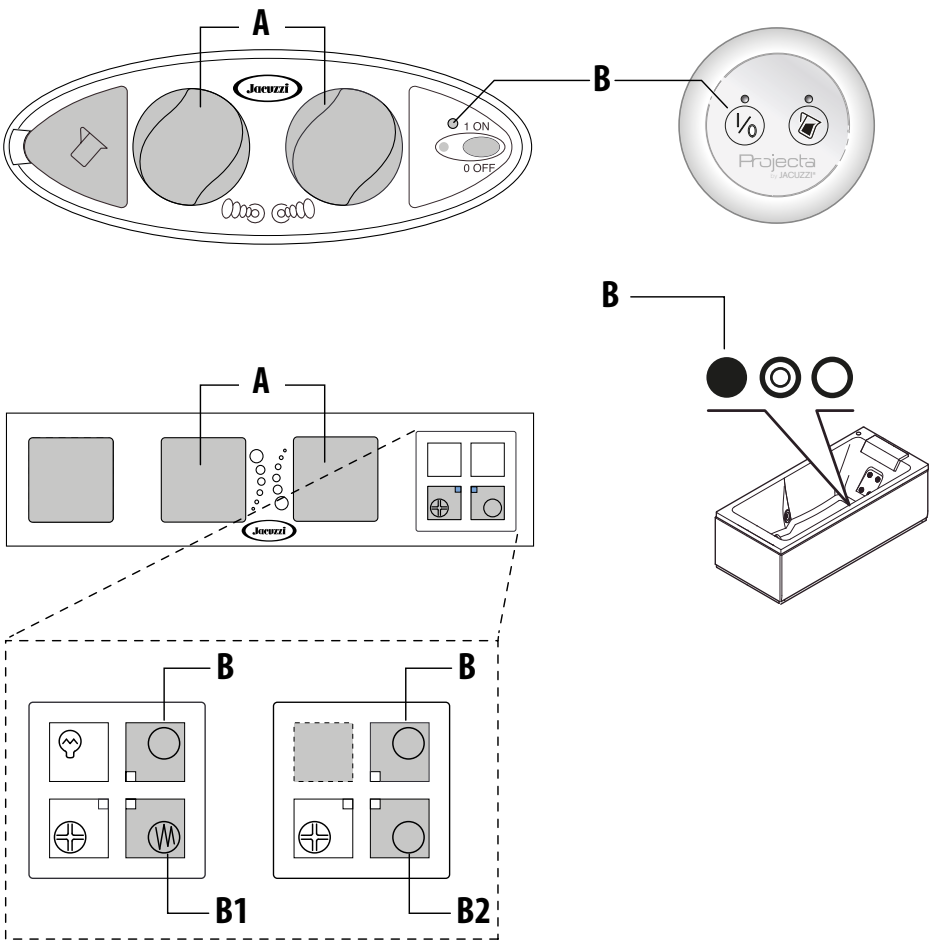


Activation du cycle d'hydromassage

■ Placez la baignoire sous tension en actionnant l'interrupteur de la ligne d'alimentation.

■ Pour jouir d'un hydromassage Jacuzzi® il suffit de s'immerger dans l'eau et d'appuyer sur le bouton de démarrage (B) ou (B1/B2).
Le niveau de l'eau, une fois qu'une personne est immergée, doit couvrir complètement les jets supérieurs.

Les jets d'hydromassage et d'aspiration de la baignoire restent fermés quand l'hydromassage est à l'arrêt. Appuyez sur le bouton, la pompe démarre et la bouche d'aspiration s'ouvrent. Les jets d'hydromassage s'ouvrent quelques secondes plus tard.

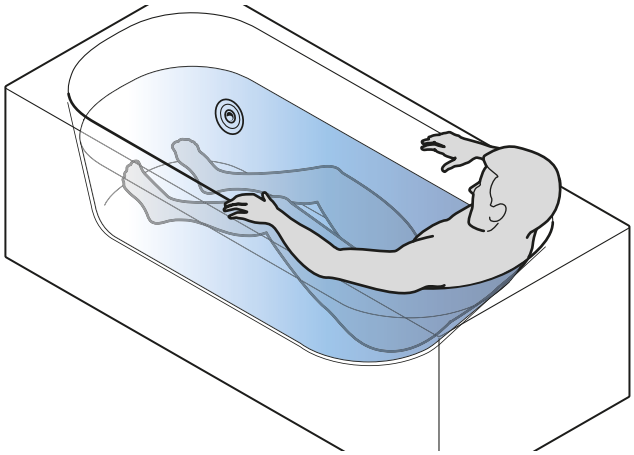



Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Modèles avec installation d'hygiénisation

Les baignoires Jacuzzi® peuvent être équipées d'un circuit d'hygiénisation prémonté en usine.

Sur les modèles équipés d'un circuit d'hygiénisation, il est nécessaire de remplir le réservoir spécial avec le liquide pour l'hygiénisation du circuit hydraulique.

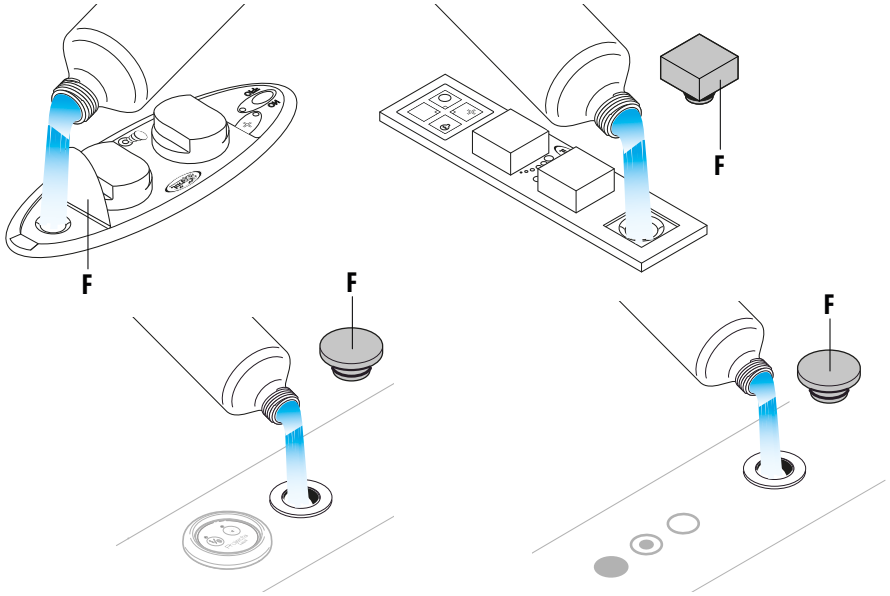

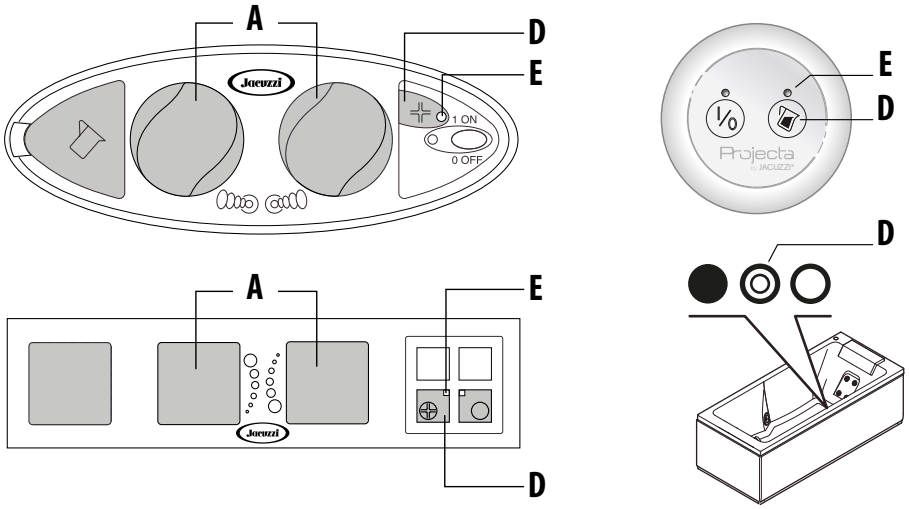

Pour garantir la plus grande sécurité, le circuit électronique de gestion des différentes fonctions empêche le démarrage du cycle d'hygiénisation quand l'hydromassage est en cours, et vice-versa

■ Agir sur les robinets de réglage du groupe de commande (A) pour couper l'arrivée d'air afin d'éviter la formation de mousse pendant le fonctionnement de la pompe.
Vérifiez que les buses des jets d'hydromassage sont bien ouvertes.

■ Pour activer le cycle d'hygiénisation, vous devez maintenir enfoncée la touche (D) pendant environ 4 secondes (cela empêche une éventuelle mise en marche accidentelle du cycle).


■ Le cycle se déroule en une succession d'étapes, indispensables pour qu'il soit complet et efficace :

- Lors de l'allumage, la pompe qui aspire et introduit une quantité prédéfinie de liquide dans le circuit se met en marche.

- Une fois terminée l'introduction de liquide, la pompe reste en marche le temps nécessaire pour bien le distribuer dans tout le circuit hydraulique, puis s'arrête et laisse que le liquide complète l'action assainissante. Environ 1 minute avant la fin du cycle, la pompe repart pour un "rinçage" vigoureux, puis le cycle se termine comme prévu.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Mode d'emploi du spot

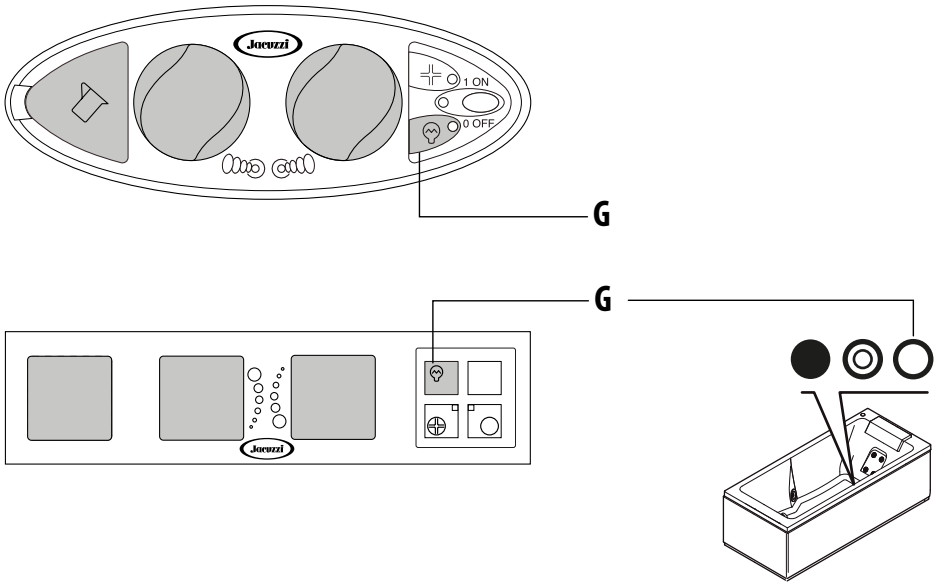

■ Pour allumer le spot, appuyez sur le bouton (G). Pour éteindre la fonction, appuyer sur le bouton plus longtemps.

Chaque séquence commence graduellement, pour ensuite atteindre l'intensité caractéristique après quelques secondes.

■ Il est possible d'avoir une lumière blanche ou colorée ; une lumière dont la couleur change selon différentes séquences est également disponible.

■ Les séquences colorées sont:

Dream *Pour jouir de toute la gamme chromatique des tons les plus chauds et stimulants à ceux plus relaxants. Un caléidoscope de blanc, bleu ciel, orange, jaune, vert, violet.*

Relax *Pour favoriser la détente moyennant l'association, en une séquence à effet calmant, à différentes couleurs, telles que bleu, orange, bleu ciel, blanc.*

Energy *Rien n'est plus vital que le rouge et l'orange, vivifiés et ravivés par la force de la lumière blanche en alternance.*

Sun *Une atmosphère solaire, un trio de tonalités chaudes intercalées de quelques touches de couleurs froides, telles que le bleu ciel.*

■ Les couleurs simples sont :

Blanc *Sert de lumière de courtoisie.*

Turquoise *Il favorise la relaxation et la détente, avec un effet "calmant" sur le système nerveux central ; il prédispose au repos et au sommeil.*

Vert *Il favorise le sommeil et calme les états d'irritabilité ; son énergie de type neutre présente des propriétés rééquilibrantes et restitue sérénité et paix intérieure.*

Orange *Il représente la vitalité ; stimule la respiration profonde, augmente la tension artérielle et recharge les personnes fatiguées.*

Violet *Cette couleur aide la créativité et la fantaisie, tout en exerçant un effet calmant et relaxant. Dans la philosophie orientale, le violet est appelé "lotus aux mille pétales".*


■ Pour passer d'une couleur à l'autre, ou pour changer de séquence, touchez de manière répétée la touche.

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Entretien

Il est recommandé de toujours lire attentivement le suivant manuel; en cas de problème, se référer au guide suivant.

Bouches d'aspiration

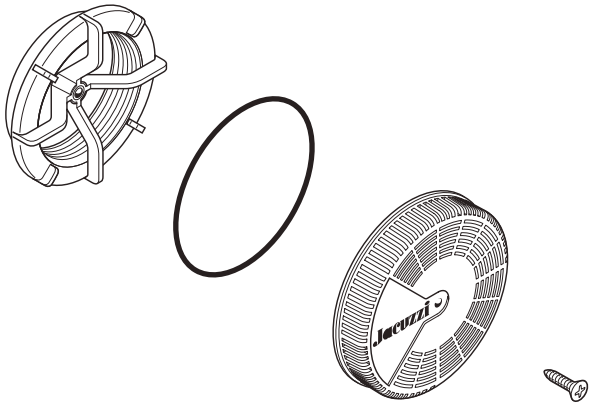


■ Dévissez la vis et le couvercle (attention à ne pas décrocher le ressort du clapet interne).

■ Nettoyez l'intérieur de la bouche avec un jet d'eau vigoureux et éventuellement du savon liquide ; nettoyez correctement le joint du clapet et la vanne située au fond.

■ Remontez ensuite le couvercle en vous assurant que le joint torique est bien en place dans son logement.

Jets d'hydromassage

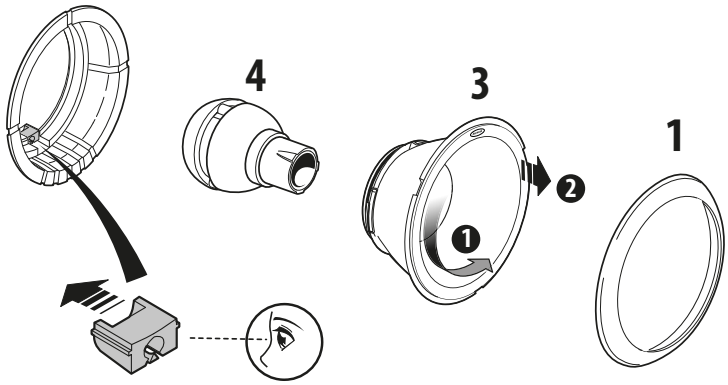

■ Retirez le couvre-bride (1), en faisant levier sous le bord à l'aide d'un tournevis à lame large.

■ En agissant sur les ailettes, démontez la bague (3) et la buse (4).

■ Eliminez les éventuels résidus et lavez les composants avec de l'eau et du savon liquide ; la buse peut également être démontée en veillant à ne pas perdre le ressort interne.

■ Répétez les étapes précédentes en suivant l'ordre inverse et en vous assurant de serrer correctement la bague (3).

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

Micro jets



■ Tournez la bague dans le sens antihoraire et extrayez la buse du corps du jet.

■ Eliminez les éventuels résidus et lavez les différents composants avec de l'eau et du savon liquide.

■ Répétez les étapes précédentes en suivant l'ordre inverse.

Baignoire et robinetterie

■ Il suffit d'essuyer les différents composants; pour le nettoyage de la baignoire, utilisez uniquement des détergents liquides neutres et non abrasifs.

N'utilisez pas de détergents en poudre, de lingettes abrasives, d'acétone et autres solvants.

■ Pour éviter la formation de traces de calcaire sur la robinetterie, il suffit d'essuyer les différents composants après utilisation.

Pour éliminer les éventuelles traces, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse, rincez et essuyez. Si vous utilisez un produit spécial pour surfaces chromées (ou peintes) en vente dans le commerce, **veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec la surface de la baignoire.**

■ In case of supplementary maintenance, e.g. concerning electromagnetic components fitted under the tub rim or concerning scratches and stains on acrylic parts may be carried out specialised personnel only. In these cases, contact a Jacuzzi Authorised Service Centre only.

Appui-tête

■ Pour le nettoyage de l'appui-tête, utilisez un chiffon propre ou une brosse souple imbibée de savon détergent.

⚠ **ATTENTION : les détergents à base d'alcool, l'eau de Javel et les acides peuvent détériorer définitivement le produit.**

Entretien des parties en bois

■ Pour l'entretien ordinaire, procédez à un nettoyage régulier avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits abrasifs ou solvants.

Pour un entretien extraordinaire, contactez un personnel spécialisé.

Entretien du marbre, du granit ou de la pierre

■ Le cadre de la baignoire est livré avec un produit protecteur polyvalent qui doit être appliqué directement sur le cadre après son installation. En effet, le marbre, la pierre et le granit (ce dernier dans une moindre mesure), sont des matériaux particulièrement sensibles aux acides (notamment l'acide citrique) et à de nombreux produits habituellement présents dans la salle de bain (cosmétiques, huiles essentielles, etc.).

Suite aux opérations d'entretien ordinaire du cadre (avec de l'eau tiède et du savon neutre, en évitant les détergents liquides), la couche de protection s'use progressivement au fil du temps et doit être appliquée régulièrement. Pour connaître le produit le plus indi-

Jacuzzi Jacuzzi Europe S.p.A. © 2024

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
8, route de Paris • 03305 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzi.fr • info@jacuzzifrance.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD
8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105019305

220102722

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MARCH 2024

take care and live RECYCLE !