

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DE LOS SECADORES DE CABELLO


02013



DATOS TÉCNICOS	
Potencia (W)	900-1800
Voltaje (V~)	220-230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase	II

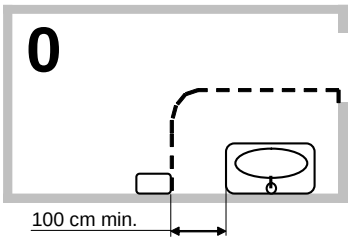

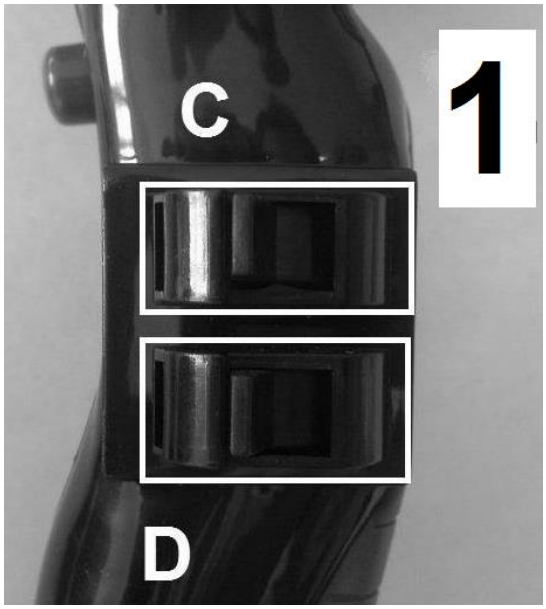

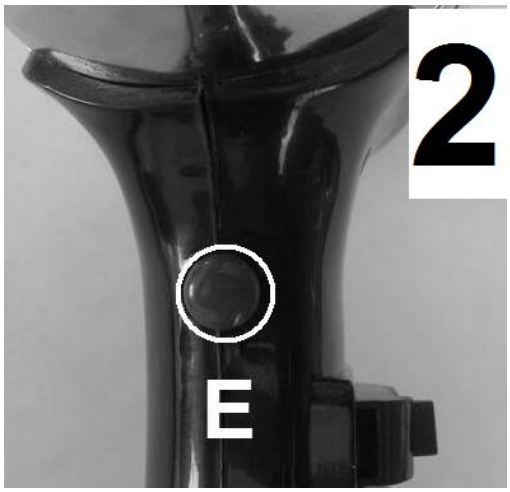

MANUAL DEL INSTALADOR

¡ATENCIÓN!

- El cable de alimentación no puede ser substituido, si está dañado, el aparato debe de ser desechado.
-  Cuando el secador de pelo es usado en un cuarto de baño, desenchufar después de usarlo ya que la proximidad del agua presenta un riesgo aun cuando el secador esté desconectado.
- Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (interruptor diferencial) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño.

INSTALACIÓN:

Conecte el cable clavija a una base de corriente. A partir de este instante el secador está dispuesto para ser utilizado.

MANUAL DEL USUARIO

UTILIZACIÓN:

Elija el caudal de aire deseado mediante el interruptor 'C' (figura 1) situado en el lateral de la pistola. Puede elegir entre dos posiciones. A continuación seleccione la temperatura que desee mediante el interruptor 'D' (figura 1), en este caso también se puede seleccionar entre dos posiciones. Para poner en funcionamiento el secapelos mantener pulsado el interruptor 'E' situado en la parte anterior de la pistola (figura 2). Si suelta el pulsador el secapelos se parará automáticamente.

MANTENIMIENTO:

El secapelos no requiere de ningún mantenimiento particular. Límpielo mediante un paño ligeramente humedecido y no utilice nunca productos corrosivos o abrasivos. En caso de mal funcionamiento, llame al Servicio de Asistencia Técnica Autorizado más próximo y, en ningún caso, trate de arreglarlo usted mismo.

GARANTÍA

Este producto goza de una garantía total de 2 años contra cualquier defecto de fabricación o de materiales durante el cual se substituirán o repararan los componentes defectuosos incluyendo, además, la mano de obra necesaria para la citada reparación. El periodo de garantía se inicia en la fecha de compra del aparato, comprobada por el sello del vendedor sobre esté manual y por la factura de compra, y termina después del periodo prescrito aunque el aparato no se haya usado. La garantía se pierde cuando el aparato sea reparado en un centro de asistencia no autorizado o cuando el defecto sea causado por un uso inapropiado o causa de fuerza mayor.

Marca / Brand name: _____

Modelo / Model: _____

Nº de serie / Serial nº: _____


Firma y selloDistribuidor
Dealer's signature and stamp


FECHA/DATE: ___/___/_____

INSTALLATION AND USER'S MANUAL FOR HAIR DRYERS
02013



TECHNICAL FEATURES	
Total Power (W)	900-1800
Voltage (V~)	220-230
Frequency (Hz)	50-60
Class	II

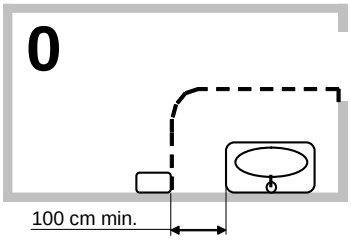

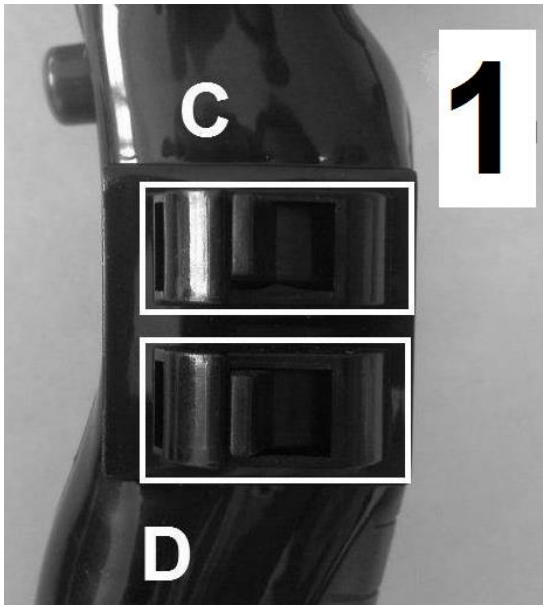



INSTALLATION MANUAL

ATTENTION!

- If the plug cord is damaged, it must not be substituted, and the hair dryer must be throwing out.



- When the hair dryer is used in a bathroom, unplug after use because the proximity of water presents a risk, even when the hair dryer is switch off.
  As additional protection, we recommend the installation of a residual current device (differential switch) with a current default of operation not exceeding 30 mA in the electrical circuit which supplies the bathroom.

INSTALLATION:

Plug the appliance to the electric network. From that moment, the hair dryer is ready for use.

USER'S MANUAL

USE:

Choose the desired air flow using the switch 'C' located on the lateral of the gun (figure 1). You can choose between two positions.To continue, choose the proper air temperature using switch 'D' (figure 1), also in this case you could choose between two temperatures.To switch on the hair dryer, keep pressing the switch 'E' located on the rear of the gun (figure 2). Releasing the button, the hair dryer stops automatically.

MAINTENANCE:

The hair dryer doesn't need any special maintenance. Take care and do not use aggressive products which could damage the plastic. In any case, to use a wet rag without any other product is recommended. If the hair dyer is damaged or has a problem, please call to an authorized technical assistance service to avoid danger situations.

WARRANTY

This device have 2 years of total guarantee against whatever manufacturing problem or damage, both damaged spare parts and labour cost will be included in this guarantee period. The validity of the guarantee starts from the purchasing date, certified by the seller's stamp, and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee has no validity when damages are caused by an incorrect operation, bad installation or not according with the legal rules, or are caused by people unauthorised by the manufacturer.

Brand name: _____

Model: _____

Serial nº: _____

Dealer's signature and stamp


FECHA/DATE: ___/___/_____


MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO DO SECADORE DE CABELO


02013



DADOS TÉCNICOS	
Potencia (W)	900-1800
Voltagem (V~)	220-230
Frequencia (Hz)	50-60
Classe	II

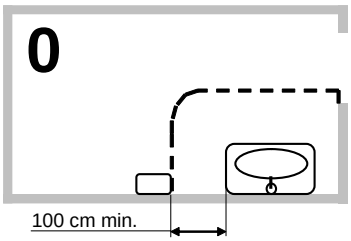

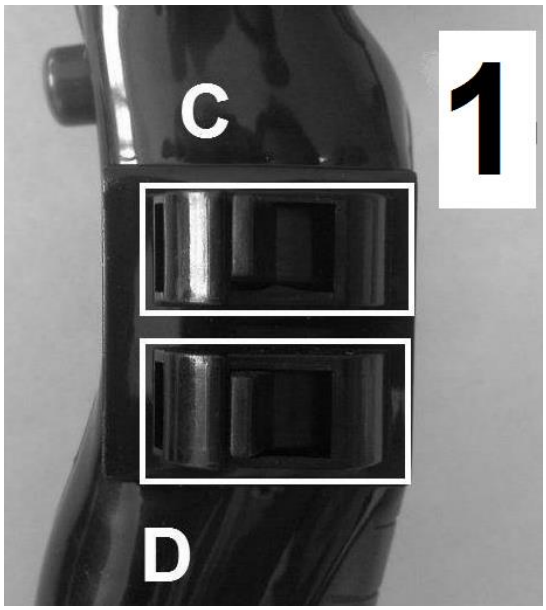

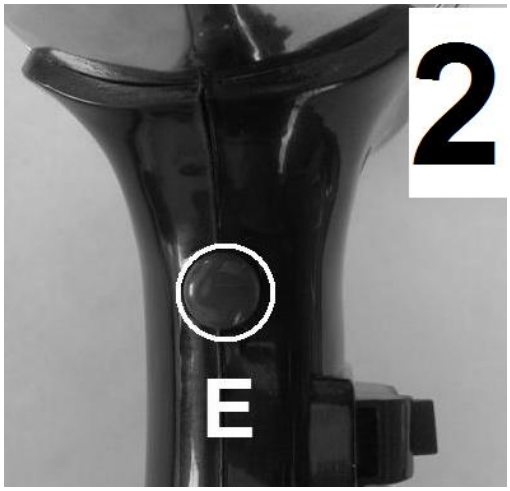

MANUAL DO INSTALADOR

¡ATENÇÃO!

- O cabo de alimentação não pode ser substituido, se está danificado, o aparelho deve de ser substituido.
-  Quando o secador de cabelo é usado num quarto de banho, desligar da corrente depois de usa-lo ja que a proximidade de agua apresenta um risco mesmo quando o secador esté desligado.
- Como protecção adicional, é recomendavel a instalação de um dispositivo de corrente residual (interruptor diferencial) que tenha uma corrente por defeito atribuida de funcionamento que não exceda 30 mA, no circuito eléctrico que alimenta o quarto de banho.

INSTALAÇÃO:

Ligue o cabo a uma tomada. A partir deste momento, o secador está pronto para uso.

DO MANUAL DO USUÁRIO

UTILIZAÇÃO:

Escolha do fluxo de ar desejada pelo interruptor de "C" (Figura 1) no lado do canhão. Você pode escolher entre duas posições. Em seguida, selecione a temperatura desejada usando o interruptor 'D' (Figura 1), neste caso, você também pode selecionar entre duas posições. Para operar o secador de cabelo soltar o interruptor de "E" na parte dianteira da pistola (Figura 2). Se você soltar o botão irá parar automaticamente o secador de cabelo.

MANUTENÇÃO:

O secador de cabelo não requer manutenção especial. Limpe com um pano húmido e nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos. Em caso de anomalia, contactar o Serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próxima e, em qualquer caso, tentar corrigi-lo sozinho.

GARANTIA

Este produto tem uma garantia total de 2 anos contra defeitos de fabricação ou materiais durante o qual eles irão substituir ou fixar componentes defeituosos, incluindo também o trabalho necessário para o recurso descrito acima. O período de garantia começa na data de compra do dispositivo verificada pelo vendedor de selo sobre este manual e a factura de compra, e termina após o prescrito, mesmo se o aparelho não foi utilizado período. A garantia é perdida quando o dispositivo for reparado em um centro de serviço não autorizado ou quando o defeito for causado por uso impróprio ou força maior.

Marca / Brand name: _____

Modelo / Model: _____

Nº de serie / Serial nº: _____

Assinatura e carimbo do Distribuidor
Dealer's signature and stamp

DATA/DATE: ___/___/_____

Инструкция по установке и использованию
02013



Технические характеристики	
Мощность (W)	900-1800
Напряжение (V~)	220-230
Частота (Hz)	50-60
Класс защиты	II

