Jacuzzi®



SASHA

SAUNA + SHOWER + HAMMAM

Manuale d'installazione
CONSERVARE CON CURA

Installation Manual
KEEP CAREFULLY

Manuel d'installation
CONSERVER AVEC SOIN

Montageanweisung
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

Manual de instalación
CONSERVAR CON CUIDADO

Indice / Index / Sommaire / Inhaltsverzeichnis / Índice

Italiano **5**

English **12**

Français **20**

Deutsch **76**

Español **84**

disegni d'installazione / installation drawings
dessins d'installation / Einbauzeichnungen
dibujos de instalación **28**


schema elettrico **71**


wiring diagram **72**


schéma électrique **73**

Elektrischer Schaltplan **74**

esquema eléctrico **75**

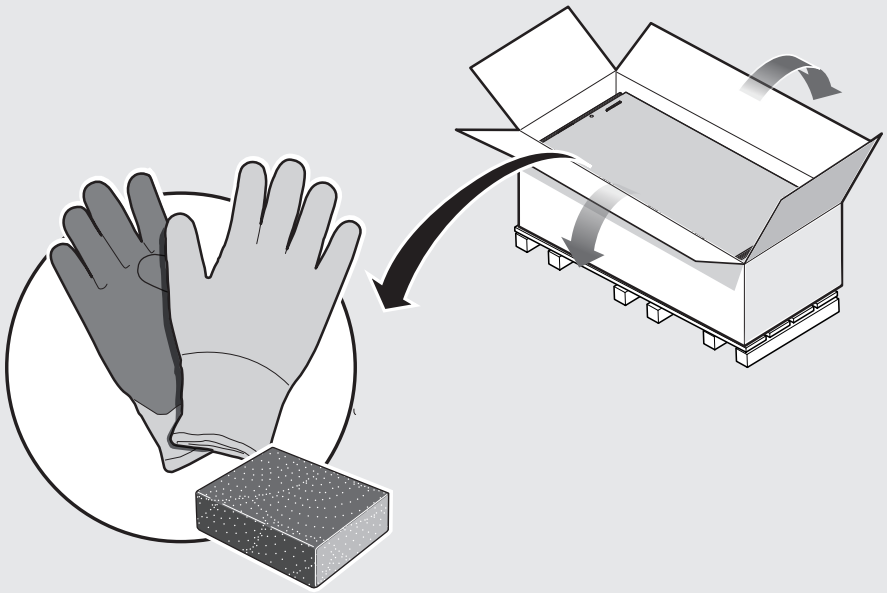

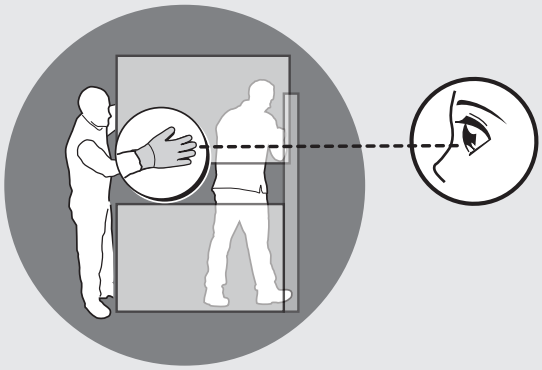

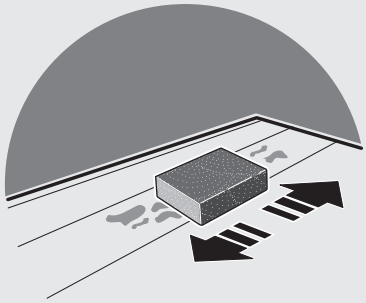


- **utilizzare i guanti forniti per non sporcare i pannelli durante la movimentazione**
- **use the gloves provided to avoid dirtying the panels during handling**
- **utiliser les gants fournis pour ne pas salir les panneaux lors de la manipulation**
- **Verwenden Sie die mitgelieferten Handschuhe, um eine Verschmutzung der Saunapaneele während der Handhabung zu vermeiden**
- **utilice los guantes suministrados para no ensuciar los paneles durante la manipulación**

SOLO PER SUPERFICI IN LEGNO!
FOR WOODEN SURFACES ONLY!
POUR SURFACES EN BOIS UNIQUEMENT !
NUR FÜR HOLZOBERFLÄCHEN!
¡SOLO PARA SUPERFICIES DE MADERA!

- **utilizzare la spugnetta abrasiva fornita per eliminare difetti e/o sporcizia**
- **use the abrasive sponge provided to remove defects and/or dirt**
- **utiliser l'éponge abrasive fournie pour éliminer les défauts et/ou salissures**
- **Verwenden Sie den mitgelieferten Schleifschwamm, um Defekte und / oder Schmutz zu entfernen**
- **utilice la esponja abrasiva suministrada para eliminar los defectos y/o la suciedad**

Identificazione dei colli

Fare riferimento allo schema seguente per identificare il contenuto di ogni scatola/imballo e prelevare di volta in volta ciò che necessita per la fase d'installazione descritta.
Il numero indicato si riferisce al codice della scatola/imballo ed è riportato sull'etichetta incollata sull'imballo stesso.

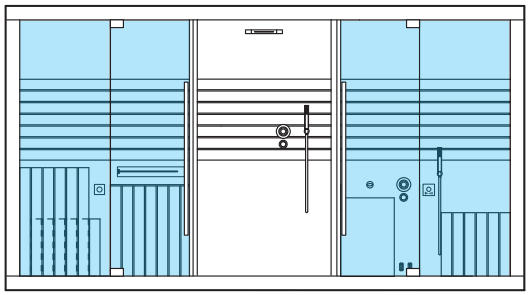

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "nero"

9600 1266 0 ..... telai e pareti sauna sx nero
9600 1270 0 telai e pareti sauna sx nero (porta 90 cm) (*)
9600 0026 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 0025 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1273 0 ..... kit audio (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1002 0 ..... kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1267 0 ..... arredi sauna dx/sx
9600 1271 0 ..... arredi sauna dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1268 0 ..... telai e pareti hammam dx
9600 1272 0 ..... telai e pareti hammam dx (porta 90 cm) (*)
9600 1260 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1265 0 ..... arredi hammam dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1269 0 ..... shower
9600 1283 0..... cornici + carter sa sx- s - ha dx
9600 1284 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx (porta 90 cm) (*)
9600 1274 0 ..... kit tamponamento frontale nero (*)
9600 1276 0 . kit pulsanti start&stop sauna/hammam (*)


■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "bianco"

9600 1257 0 ..... telai e pareti sauna sx bia
9600 1262 0... telai e pareti sauna sx (porta 90 cm) (*) bia
9600 0026 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 0025 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1273 0 ..... kit audio (*)
9600 1082 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1080 0 ..... kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1258 0 ..... arredi sauna dx/sx bia
9600 1263 0 ..... arredi sauna dx/sx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1259 0 ..... telai e pareti hammam dx bia
9600 1264 0 ..... telai e pareti hammam dx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1260 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1265 0 ..... arredi hammam dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1261 0 ..... shower bia
9600 1283 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx
9600 1284 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx (porta 90 cm) (*)
9600 1275 0 ..... kit tamponamento frontale bia (*)
9600 1276 0 . kit pulsanti start&stop sauna/hammam (*)

(*) optional

Package Identification

Please refer to the following outlines to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.
The number indicated refers to the box/package code and features on the label attached to the package itself.

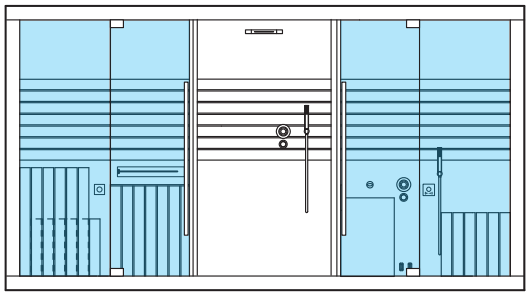

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "black"

9600 1266 0 ..... black LS sauna frames and walls
9600 1270 0 ... black LS sauna frames and walls (90 cm door) (*)
9600 0026 0 ..... triple module glass ..... sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 0025 0 .....glass for triple sauna+shower+hammam modules
9600 1273 0 ..... audio kit (*)
9600 1022 0 .....LS sauna version dividing wall kit (*)
9600 1002 0 .....hammam dividing wall kit (*)
9600 1267 0 .....RS/LS sauna accessories
9600 1271 0 ..... RS/LS sauna accessories (90 cm door) (*)
9600 1268 0 .....RS hammam frames and walls
9600 1272 0 ..... RS hammam frames and walls (90 cm door) (*)
9600 1260 0 ..... RS/LS hammam accessories
9600 1265 0 ..... RS/LS hammam accessories (90 cm door) (*)
9600 1269 0 ..... shower
9600 1283 0 .....LS SA - S - RS - HA cornices + cover
9600 1284 0 ..... LS SA - S - RS - HA cornices + cover (door 90 cm) (*)
9600 1274 0 ..... black front cladding kit (*)
9600 1276 0 ..... sauna/hammam start & stop button kit (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "white"

9600 1257 0 ..... white LS sauna frames and walls
9600 1262 0 white LS sauna frames and walls (90 cm door) (*)
9600 0026 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 0025 0 .....glass for triple sauna+shower+hammam modules
9600 1273 0 ..... audio kit (*)
9600 1082 0 .....LS sauna version dividing wall kit (*)
9600 1080 0 .....hammam dividing wall kit (*)
9600 1258 0 ..... white RS/LS sauna accessories
9600 1263 0 ... white RS/LS sauna accessories (90 cm door) (*)
9600 1259 0 ..... white RS hammam frames and walls
9600 1264 0 ..... RS hammam frames and walls white (90 cm door) (*)
9600 1260 0 ..... RS/LS hammam accessories
9600 1265 0 ..... RS/LS hammam accessories (90 cm door) (*)
9600 1261 0.....shower
9600 1283 0 .....LS SA - S - RS - HA cornices + cover
9600 1284 0 ..... LS SA - S - RS - HA cornices + cover (door 90 cm) (*)
9600 1275 0 .....white front cladding kit (*)
9600 1276 0 ..... sauna/hammam start & stop button kit (*)

(*) optional

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION

Info

Before proceeding with installation, check that all preparatory work has been completed; for details, please see the relative pre-installation instructions.

Please refer to the "package identification" outlines, which feature at the beginning of this present manual to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.

⚠ **GIVEN THE CONSIDERABLE WEIGHT OF SOME PARTS, AND IN ORDER TO ENSURE CORRECT INSTALLATION, SASHA MUST BE INSTALLED BY AT LEAST 3 PERSONS.**

⚠ **ATTENTION: in order to move the glass, ONLY use a suitable suction lifter; the size should be suited to the weight of the actual glass (75 kg). You must also use suitable protective gloves.**

Installing the base (frame and tank)

■ (✎ **1, detail1**) Remove the sauna or hammam frame and then remove the glazing beads.

■ (✎ **1, details 2-3**) Screw the supports to the frame, adjusting the corner supports to the specified measurement (also check the spirit level).

⚠ *NOTE: do not throw away the foam rubber bushings included in the bag containing the supports! You will need them to seal the light cable outlet holes (see the Chapter "Installing the side walls").*

■ (✎ **1, detail 4**) Position the frame according to the indicated measurements *(in the instance of a wall mounted installation, please also refer to the installation angle or the supporting wall).*
NOTE: *If the "P2" (optional) cladding frame will be used, the frame will have to be moved, as indicated.*

Lower the other supports (**detail 3**) so that they rest completely on the ground (if necessary, use shims).
NOTE: with the supports fully screwed in (example measurement: 95 mm), the cornice (see the. "Accessories" chapter) will come out approximately 5 mm from the ground; with the supports "screwed in" to the maximum (example measurement: 100 mm), the cornice will come out approximately 10 mm.

■ (✎ **2, details 1-2**) Position the other framesagainst the adjacent frame, adjusting the height so that they are at the same height.

■ (✎ **2, detail 3**) Attach the frames together *(to facilitate the operation, keep the frames upright, by resting them on the wall for example).*

■ (✎ **2, detail 4**) Position the support plates as indicated and attach them to the cross bars *(**S**= sauna; **D**=shower; **H**= hammam).*

■ (✎ **3, details 1-2**) Arrange the drains in their housings in the ground in such a way, so that, once the tanks are rested on top, they will align with the holes on the actual tanks themselves. Then, connect the drains amongst themselves and to the drainage system (D= shower; H= hammam; S= sauna).

■ (✎ **3 - 4 - hammam/shower/sauna**) Position the metal tanks on their respective frames, caulk the indicated areas and tighten the drain ring nuts, inserting the removable traps.

■ (✎ **4, detail 1 - hammam/shower**) Assemble the equipotential terminals, screw them to the base frames and connect to the building's equipotential circuit; then connectthe supplied yellow-green cables *(these cables will then be connected to the faston connectors on the mixer systems).*

■ (✎ **4, detail 2**) For the hammam, *assemble the drain pipe as indicated (pipes and connectors included).*

■ (✎ **4, detail 3 - hammam/shower/sauna**) Place a line of silicone sealant between the tanks and the frames, along the entire perimeter so that the space is sealed. You must achieve a continuous, even seam.

Installing the base walls

Hammam walls:

- (✎ **5**) Attach the pipes shown to the steam nozzles (lower walls), as indicated.

- (✎ **6**) Connect the cable shown to the frame's equipotential terminal board and to that of the mixer unit.

⚠ (✎ **7**) **apply silicone to the indicated area.**

Sauna and hammam walls:

■ (✎ **8**) Install the lower wall to the base frame so that:
the wood dowel is inserted into the frame. Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

■ (✎ **9**) Using the suction lifters, position the lower side wall against the base wall ***(Sauna: wall with vent)*** and run the speaker cables *(number 14)* through the groove (below) of the base wall.

■ (✎ **9**) Thread the bench light cable *(number 04)* through the conduit and out through the central hole in the panel.

⚠ **See the general wiring diagram.**

■ (✎ **10**) Install the lower wall to the base frame so that:
- the fasteners located at the ends are inserted into the fasteners on the base wall,
- the wood dowel is inserted into the frame profile.

Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

Hammam walls:

■ (✎ **11**) Position the upper wall against the lower one and connect the pipes from the steam nozzles to the steam generator.

■ (✎ **12**) Install the upper wall, ensuring it is inserted inside the lower wall. Subsequently, use a rubber mallet if necessary.
Beware of the cables installed previously.

■ (✎ **13**) Connect the drain pipe (✎ **4**) to the steam generator; then connect the pipe to the wall using the collar shown.

■ (✎ **14**) Connect the mixer unit to the plumbing.

⚠ (✎ **15**) **apply silicone to the areas indicated.**

Sauna and hammam walls:

■ (✎ **16**) Using the suction lifter, draw in the upper wall and install it as per the instructions described above.
Check that the walls are completely perpendicular.

Installing the vertical wall

⚠ **(✎ 17) HAMMAM module: pay attention to the siliconing operations.**

⚠ (✎ **18, detail 1**) **ATTENTION: remove the "T" joint.**

■ (✎ **18, detail 2**) Remove the glazing bead from the vertical wall; install the wall so that:
- (**detail 3**) the end fasteners are inserted into the fasteners on the base wall,
- (**detail 4**) the wood dowel is inserted into the frame profile.
- (**detail 5**) the metal dowels are inserted into the vertical profile.

NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.

■ (✎ **18, detail 5**) Attach the profile to the metal dowels.

■ (✎ **19a**) Run cables "02", "13" and "15" from the Sauna module to the Hammam module.
Run cable "18" from the Hammam module to the Sauna module.

■ (✎ **19b**) Connect cable "08" to cable "07" and run it towards the Hammam module.

■ (✎ **19c**) Run cable "12" from the Sauna module towards the Shower module.

■ (✎ **19d**) Run the connection cables from the control panel *(and from the optional "quick start" buttons)* towards the installation site.

NOTE: Run cables carefully, ensuring you avoid any sharp elements. Temporarily connect the cables to the module's technical compartment. They will be connected to it permanently later.

⚠ **See the general wiring diagram.**

Installing the glass profile

■ (✎ **20, details 1-2-3-4**) After having removed the glazing bead, install the glass panel by inserting it into the metal dowels, ensuring that it is flush with the walls.
NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.

■ (✎ **20**) Attach the glass profile:
- (**detail 5**) to the metal dowels,

NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.
- (**detail 6**) to the side walls.

Installing the roof frame

■ (✎ **21**) Remove the roof frame and remove the glazing beads.

■ (✎ **22**) Remove the shower roof frame (remove the protective film) and the plastic edge protectors.
Place a line of silicone on each of the plastic edge protectors and position them so that they are flush with the frame edge.

■ (✎ **23**) Install the roof frame so that:
- (**detail 1**) the wood dowels on the wall are inserted into the frame;
- (**detail 2a/2b**) the metal dowls are inserted into the glass profile;
- (**detail 3**) the metal dowels are inserted into the vertical wall profile.

NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.
Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

■ (✎ **23**) Attach the roof frame:
- (**detail 4**) to the glass profile,
- (**detail 4**) to the vertical wall profile.

Electrical connections

■ (✎ **24a**) In the instance where a cable radio system is present, connect it to the electrical box, as indicated.

■ (✎ **24b**) If the audio kit (optional) is present, connect it as indicated in the figure.

NOTE: *The audio system (cable radio system or optional audio kit) can be installed in the compartment of any of the walls (sauna or hammam) .*
Connect the speakers (cables "14") to the audio boxes on the sauna and hammam modules.

■ (✎ **25, sauna module**) Connect the power lines to the box shown; also connect jumpers "P" shown depending on the type of power.

■ (✎ **26, hammam module**) Connect the power line *(cable "02" from the Sauna module)* to the steam generator.

■ (✎ **27**)
- **(sauna / hammam module)** Connect the temperature probes *(cables "18")* to cables "06" from the sauna's electrical box.

- **(hammam module)** Connect cable "13" *(from the sauna)* to the terminals on the light box as indicated.

- **(hammam module)** Connect cable "07" *(from the sauna)* to cable "08" from the steam generator.

⚠ **See the general wiring diagram.**

Installing fixed glass panels

⚠ **ATTENTION: in order to move the glass, use ONLY a suitable suction lifter; the size should be suited to the weight of the actual glass (75 kg). You must also use suitable protective gloves.**

■ (✎ **28, details 1-2**) Place a small amount of silicone on the plastic spacers and position them in pairs, as indicated:
- on the base frame,
- on the vertical wall profile,
- on the glass profile,
- on the roof frame.

The spacers should be positioned against the wall profiles (**detail 2**).

NOTE: (**detail 1**) *the thickness of spacers varies: any glass perpendicularity errors can therefore be corrected, for example, by placing one spacer higher than the other.*

■ (✎ **29, details 1-2**) After having measured the length, cut sections from the sealant roll which must be applied to the:
- bottom glazing bead (f-i)
- vertical glazing bead (f-i)
- top glazing bead (f-i)

NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.

■ (✎ **29, details 3-4**) Position the small glass panel on the plastic spacers and allow it to run so that it rests against the spacers on the vertical profile.

■ (✎ **29, detail 5**) Check the spirit level of the roof panel *(to correct any perpendicularity errors, use spacers with a different thickness).*

■ (✎ **29, detail 6**) Install the glazing beads

■ (✎ **30, details 1-2**) After having measured the length, cut some sections from the sealant roll which must be applied to the:
- bottom glazing bead (f-i)
- vertical glazing bead (f-v)
- top glazing bead (f-s)

NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.

■ (✎ **30, details 3-4**) Position the large glass panel on the plastic spacers and allow it to run so that it rests against the spacers on the vertical profile.

■ (✎ **30, detail 5**) Check the spirit level of the roof panel *(to correct any perpendicularity errors, use spacers with a different thickness).*

■ (✎ **30, detail 6**) Install the glazing bead *(even on doors, present on base and ceiling frames, if removed during their installation)*.

Installing the heater

■ (✎ **31, detail 1**) Attach the heater *(contained within its packaging)* to the base wall, following the instructions already provided.

■ (✎ **31, detail 2**) Thread the power supply cable from the heater *(cable "03")* through the wall hole, positioning it in the conduit behind the walls.

■ (✎ **31, details 3-4**) Position the heater on the bracket and attach as indicated.

■ (✎ **32**) Install and connect the alarm button and the heater protection.

■ (✎ **33, details 1-2-3-4**) Use running water to wash the stones, then dry them and place them on the heater, ensuring to leave space between one stone and another.

⚠ **Do not place the stones in layers! Always try and leave space between stones, so that hot air coming from below can circulate freely.**

■ (✎ **33, details 5-6-7**) Attach the heater protection cover.

■ (✎ **34**) Connect the heater cable to the sauna's electrical box.

⚠ **See the general wiring diagram.**

Installing the lower covers including shower wall frame covers

■ (✎ **35, details 1-2**) Remove the protective film from the covers "I" and "D" and position them as indicated, checking their alignment *(insert the "I" covers first under the small glass panel couplers.*
NOTE: the correct position is obtained by inserting the frame (see also the "Accessories" chapter) between the cover and the aluminium profile.

■ (✎ **35, details 3-4**) Once the correct position has been found, place a line of silicone under each cover and assemble them as indicated, according to the model.

■ (✎ **35, details 5-6**) Also place the silicone in the areas between:
- the small glass panels and the external covers
- the large glass panels and the front cover .

NOTE:
- (detail 2) to ensure increased stability, we recommend attaching the supports below the hinge above the external covers "I" ***(in the case of the HAMMAM, we recommend placing silicone in the holes of the cover to which the hinge is attached).***
- remove any excess silicone below covers otherwise the assembly of the wood cornice may prove difficult.

■ (✎ **36, details 1-2-3**) Take the shower frame and remove the 3 walls *(disconnect the shower cascade on the upper wall from the pipe coming from the mixer system).*
Position the frame on the base and attach it to the adjacent vertical wall dowels (T)

■ (✎ **37**) Caulk the base cover "G" of the shower tray with the silicone sealant and apply as indicated.

■ (✎ **38, details 1-2-3**) Insert the "Z" profiles under the glass gaskets (the gasket on the profile must be positioned facing outwards) and rotate them so that a silicone bead can be applied along the entire area, which:
- flanks the profiles of the adjacent walls,
- flanks the shower frame.

(**detail 4**) Re-position the profiles resting against each other and the shower frame, ensuring that they are fully inserted under the couplers.

■ (✎ **39, details 1-2**) Apply silicone to the shower base frame, and apply the "F" and "E" covers to the base, in the following manner:
- insert them underneath the lip seal of the glazing bead
so that
- they are positioned above the base frame and inside the metal tank.

Check that they are resting against the front cover (see also **detail 4**)

■ (**detail 3**) Apply silicone to the contact areas between the "F" and "E" covers and the base one.

■ (**detail 4**) Apply silicone to the contact areas between the "F" and "E" covers and the front one.

■ (✎ **40, details 1-2**) Apply a bead of silicone along the inner edge of the "L" and "H" covers and insert them between the glass panels and the base frame, as indicated (resting against the front cover).

(**detail 3**) Place the silicone in the indicated areas.

Gasket assembly

■ (✎ **41, details 1-2**) After having measured the length, cut some sections from the sealant roll which must be applied to the inner edge of the following profiles:
- the glass panels/the small panels/ (lower, vertical and upper side).
- the glass panels/the large panels/ (lower, vertical and upper side).
NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.

Installing the shower wall (1)

■ (✎ **42**) Position the lower wall so that it rests against the base profile and attach it to the frame as indicated.
NOTE: route the equipotential lead upwards, fastening it, in preparation for subsequent connection.

■ (✎ **43, detail 1**) Draw the wall towards the mixer system and the wall connections and connect it using the provided flexible pipes.

(**detail 2**) Carry out equipotential connection between the frame terminal and the mixer system.

(**detail 3**) *Run the connection pipes from the mixer unit upwards, fasteningthem temporarily ready to be connected up.*

■ (✎ **43, detail 4-5**) Layer the wall over the one underneath and attach it as indicated.

Installing roofs

Hammam

■ (✎ **44**) Apply the metal corners to the roof, as indicated.

Sauna

■ (✎ **45**) Position the roof so that it rests on the relevant frame. Adjust its position, by lifting it as much as is needed to move it outwards and close any openings between frame and roof.

Hammam

⚠ **(✎ 46, detail1): pay attention to the siliconing operations.**

■ (✎ **46, detail 2**) Attach the shower head to the roof.

■ (✎ **46, detail 3**) Position the roof so that it rests against the respective frame. Adjust its position, by lifting it as much as is needed to move it outwards and close any openings between frame and roof.

■ (✎ **46, detail 4**) Connect the shower head to the hammam's mixing system.

■ (✎ **47**) Fix the roof to the walls and apply the cover panels using soft double-sided tape and heat resistant silicone.

Shower:

■ (✎ **48, detail 1**) Position the roof so that the back of the roof rests against the wood frame and the roof sides rest against the adjacent profiles.

■ (✎ **48, detail 2**) After having checked the alignment of the shower frame with adjacent frames, make holes in these aforementioned frames which align with the holes in the shower frame. Then attach this frame to the adjacent frames.

■ (✎ **48, detail 3**) Position the roof so that it is within the inner edge of the respective frame, paying attention to the plastic edge protectors previously attached with silicone.

■ (✎ **49, detail1**) Connect the shower heads and the jets as indicated (see the labels, which also appear on the pipes themselves).

■ (✎ **49, detail 2**) Connect the light cable ("22") to its electrical box (cable "17").

⚠ **See the general wiring diagram.**

Installing the shower wall (2)

■ (✎ **50, detail 1**) Draw in the wall and connect the pipe coming from the mixing system to the shower cascade.

■ (✎ **50, detail 2**) Place the wall on top of the one underneath, ensuring coupling, and attach it to the panel as indicated.

Benches and duckboards

Sauna:

■ (✎ **51, details 1**) Check that the drain pipe covers are present.

■ (✎ **51, details 2-3**) Position the heater cover and proceed with the positioning of the duckboards (wood) adjacent to the side walls.

■ (✎ **51, details 4-5-6**) Position the highest bench against the side wall and connect the light cable underneath the cable coming from the wall, sealing the cable outlet with the foam rubber bushing.

■ (**details 7-8**) Finish positioning the duckboards and then position the lower bench.

Shower:

■ (✎ **52**) Check that the drain covers are present and then proceed with the positioning of the duckboard.

Hammam:

■ (✎ **53, details 1-2**) Check that the drain pipe covers are present; then position the tank under the spout.

■ (✎ **53, detail 3**) Connect the alarm button to cable "15" from the sauna module.

■ (✎ **53, detail 4**) Position the footplate next to the side wall.

■ (✎ **53, details 5-6-7**) Position the bench against the side wall and connect the light cable underneath the cable coming from the wall, sealing the cable outlet with the foam rubber bushing.

■ (**detail 8**) Position the second duckboard.

⚠ **See the general wiring diagram.**

Installing panels

■ (✎ **54, details 1-2-3**) Run the cables for lights "20", "21" *(hammam)* and "28", "29" *(sauna)* through the corner hole, connecting them to the electrical box cables indicated. Thread the foam rubber cylinder to the cables and insert it into the wall hole.

■ (✎ **54, detail 4**) After having checked all connections, close the equipment zone, by replacing its cover.

■ (✎ **54, detail 5**) Draw the back support towards the side wall and install it in such a way that the fasteners at the back can be inserted into those on the side wall.
NOTE: the sauna panels are made of wood.

■ (✎ **54, detail 6**) Insert the covering panel between the base wall and the back support and install it in such a way that the fasteners at the back can be inserted into those on the side wall.
NOTE: the sauna panels are made of wood.

■ (✎ **54, detail 7**) Position the lights behind the panels.

⚠ **See the general wiring diagram.**

Installing the door glass

■ (✎ **55a, details 1-3**) Insert the plastic rings in the upper and lower holes in the glass.

■ (✎ **55a, details 2-4**) Assemble the lower and upper hinge, applying the plates from the inner side of the glass.

■ (✎ **55a, details 5-6**) Fit the vertical sealant and move the glass-door near the fixed one.

■ (✎ **55b, details 7-8**) If you have not already done so, attach the lower support and insert the ball into the ball pin.

NOTE: with the HAMMAM, we recommend placing silicone in the holes of the cover to which the hinge is attached.

■ (✎ **55b, details 9-10**) Start to install the glass by inserting the lower hinge on the support pin and apply the longer set screw.

⚠ **Support the glass until it is correctly fixed to the hinge!**

■ (✎ **55b, details 11-12-13-14-15**) Keep the glass open, insert the ball inside the hinge and then the support in the hinge.
Fix the upper support and then apply the longer set screw.

■ (✎ **55b, details 16-17**) From the inner side, fully apply the covers to the plates.

■ (✎ **56, details 1-2**) Assemble the gaskets:
- upper
- lower

■ (✎ **57, details 1-2**) Apply the magnetic gaskets, to both the door glass and the built-in glass, ensuring correct assembly direction.
(**detail 3**) Check that they are "flush" with the upper couplers.

■ (✎ **57, detail 4**) Check the glass opening and closing, acting, if necessary, on the screw(s) within the hinge. (**detail 5**) Once you have completed adjustment, insert the shorter-length screw(s), tighten it, and finally apply the caps.

■ (✎ **58**) Attach handles, as indicated.

NOTE:
- the handle with transparent rubber caps **(C)** *must be attached to external sides.*

- the wood handle must be attached to the internal glass sides of the sauna.

Installing the control panel and the "quick start" buttons (optional)

■ (✎ **59**) The control panel and the sauna and hammam switches *("quick start" buttons, optional) can be installed in various ways.*
Please refer to the appropriate installation manual.

Accessories

Shower:
■ (✎ **60**) Screw the shower pipe to the respective connection, using the coupler; then screw in the shower, using the filter strainer.

Sauna:
■ (✎ **61, detail 1**) Attach the thermometer-hygrometer to the base wall at the same level as the temperature probe.

■ (**detail 2**) Position the headrest on the highest bench.

■ (**details 3-4**) Bring the bucket and accompanying wood spoon to the inside of the appliance.
The timer should be placed in the most convenient location.

■ (✎ **62**) Where present, close off the back of the appliance using the provided panels (one or two, depending on the installation type).

■ (✎ **63a - 63b**) Where present, install the cladding panel(s) (optional).

NOTE: If installing the control panel (and "quick start" buttons, optional) on the side, remember that the closing panel and the cladding panel must be bored and the connection cables must be run nearby (see "Installing the control panel and the "quick start" buttons (optional)".

Installing the cornice

■ (✎ **64a - 64b - 64c**) Apply double-sided tape (fine) to the back of the components of the cornice; apply a line of silicone and proceed with the assembly of the various elements in the indicated order (the cornice must be inserted under the cover).

⚠ **The upper cornice must be "flush" with the roof frame, otherwise it will not be possible to open the door.**

⚠ ***If the control panel (and the "quick start" buttons, optional) are installed on cladding panel P2, ensure the cladding panel is flush with the frame.***

⚠ (✎ **64c, detail K/K1**) ***To apply the Jacuzzi logo, first remove the protective backing: turn the logo over, separate one corner of the backing, position a plastic spatula as indicated and, as you continue removing the backing, slide the spatula in the same direction, pressing lightly.***

JACUZZI EUROPE S.p.A. denies all responsibility:

If installation is carried out by personnel unqualified and/or unauthorised to certify the work carried out.

If current norms and legal provisions regarding the electric systems of buildings in the country in which installation is carried out are not complied with.

If the instructions for installation and maintenance contained in this manual are not followed.

If unsuitable and/or uncertified materials are used for installation.

Spas are not installed in compliance with the above provisions.


If incorrect operations are performed that reduce the level of protection of the electrical equipment against water jets, modify the protection against electrocution due to direct or indirect contact, or produce abnormal conditions of insulation, current leakage or overheating.

If any components or parts of the appliance are altered in relation to the original state when supplied, releasing the Manufacturer from any liability.

If the appliance is repaired by unauthorised personnel or if spare parts are used other than the original ones supplied by Jacuzzi Europe S.p.A.

Identification des colis

Se référer au schéma suivant pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.
Le numéro indiqué se réfère au code de la boîte/emballage et est reporté sur l'étiquette collée sur l'emballage.

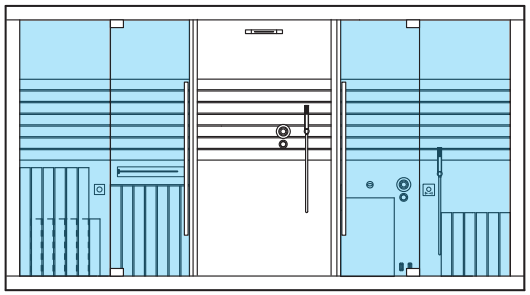

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "noir"

9600 1266 0	châssis et parois sauna gauche noir
9600 1270 0	châssis et parois sauna gauche noir (porte 90 cm) (*)
9600 0026 0	verres module triple sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 0025 0	parois vitrées module triple sauna+shower+hammam
9600 1273 0	kit audio (*)
9600 1022 0	kit paroi de compensation sauna gauche (*)
9600 1002 0	kit paroi de compensation hammam (*)
9600 1267 0	aménagements sauna droit/gauche
9600 1271 0	aménagements sauna droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1268 0	châssis et parois hammam droit
9600 1272 0	châssis et parois hammam droit (porte 90 cm) (*)
9600 1260 0	aménagements hammam droit/gauche
9600 1265 0	aménagements hammam droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1269 0	shower
9600 1283 0	cadres + carter sa gauche-s - ha droit
9600 1284 0	cadres + carter sa gauche - s - ha droit (porte 90 cm) (*)
9600 1274 0	Kit compensation avant noir (*)
9600 1276 0	Kit boutons start&stop sauna/hammam (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "blanc"

9600 1257 0	châssis et parois sauna gauche blanc
9600 1262 0	châssis et parois sauna gauche (porte 90 cm) (*) blanc
9600 0026 0	verres module triple sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 0025 0	parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1273 0	kit audio (*)
9600 1082 0	kit paroi de compensation sauna gauche (*)
9600 1080 0	kit paroi de compensation hammam (*)
9600 1258 0	aménagements sauna droit/gauche blanc
9600 1263 0	aménagements sauna droit/gauche (porte 90 cm) (*) blanc
9600 1259 0	châssis et parois hammam droit blanc
9600 1264 0	châssis et parois hammam droit (porte 90 cm) (*) blanc
9600 1260 0	aménagements hammam droit/gauche
9600 1265 0	aménagements hammam droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1261 0	shower blanc
9600 1283 0	cadres + carter sa gauche-s - ha droit
9600 1284 0	cadres + carter sa gauche - s - ha droit (porte 90 cm) (*)
9600 1275 0	Kit compensation avant blanc (*)
9600 1276 0	Kit boutons start&stop sauna/hammam (*)

(*) optional

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

Info

Avant de procéder à l'installation, vérifier que tous les travaux de pré-installation aient été effectués ; à ce propos consulter la fiche relative.

Se référer au schéma "identification des colis" reporté au débit du présent manuel pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.

⚠ **ÉTANT DONNÉ L'IMPORTANT POIDS DE CERTAINES PIÈCES, ET AFIN DE GARANTIR UNE CORRECTE INSTALLATION, SASHA DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR AU MOINS 3 PERSONNES.**

⚠ **ATTENTION : pour la manutention des parois vitrées, utiliser EXCLUSIVEMENT les ventouses de levage prévues à cet effet et d'une portée adéquate au poids des parois vitrées (75 kg). Utiliser en outre les gants de protection prévus à cet effet.**

Installation du receveur (châssis et vasque)

■ (✎ **1, dét. 1**) Prendre le châssis du sauna ou hammam et retirer les profils de blocage de la paroi vitrée.

■ (✎ **1, dét. 2-3**) Visser les supports au châssis, en réglant ceux dans l'angle selon la cote indiquée (vérifier aussi le niveau).

⚠ *REMARQUE : ne pas jeter les embouts en caoutchouc expansé contenus dans le sachet des supports ! Ceux-ci serviront pour sceller les trous de passage des câbles d'éclairage (voir chap. "Installation des parois latérales").*

■ (✎ **1, dét. 4**) Positionner le châssis selon le cotes indiquées *(se référer à l'angle d'installation ou à la paroi d'appui, en cas d'installation au centre de la paroi).*
REMARQUE : *si le panneau de compensation « P2 » (en option) est prévu, il est nécessaire de déplacer davantage le châssis, comme indiqué.*

Abaisser les autres supports (**dét. 3**), de manière à ce qu'ils soient solidement posés au sol (si nécessaire, utiliser des cales).
REMARQUE : avec les supports complètement vissés (cote : 95 mm), le cadre (voir chap. "Opérations complémentaires") sera à environ 5 mm du sol ; avec les supports "dévissés" au maximum (cote : 100 mm), le cadre sera à environ 10 mm.

■ (✎ **2, dét. 1-2**) Positionner les autres châssis contre celui adjacent, en en réglant la hauteur de manière à ce qu'il soit au même niveau.

■ (✎ **2, dét. 3**) Fixer les châssis entre eux *(pour faciliter l'opération, maintenir soulevés les châssis, en les posant par exemple contre le mur).*

■ (✎ **2, dét. 4**) Positionner les planches de support comme indiqué et les fixer aux traverses *(**S**= sauna ; **D**=douche- « shower » ; **H**= hammam)*..

■ (✎ **3, dét. 1-2**) Disposer les bondes dans les encastrements au sol de manière à ce que, une fois les vasques posées, celles-ci coïncident avec les trous présents sur les vasques.
Raccorder les bondes entre elles et au système d'évacuation (D= douche/shower ; H= hammam; S= sauna).

■ (✎ **3 - 4 - hammam/douche/sauna**) Positionner les vasques métalliques sur leurs châssis respectifs, siliconer les zones indiquées et visser les bagues des bondes, en insérant les siphons amovibles.

■ (✎ **4, dét. 1 - hammam/douche**) Assembler les bornes équipotentielles, les visser aux châssis des receveurs et y brancher le circuit équipotentiel de l'immeuble ; enfin, brancher sur les bornes les câbles jaune-vert fournis *(ces câbles seront ensuite raccordés aux fastons présents sur les groupes de mélange).*

■ (✎ **4, dét.2**) Dans le cas du hammam, *assembler le tuyau d'évacuation comme indiqué (les tuyaux et raccords sont fournis).*

■ (✎ **4, dét. 6 - hammam/douche/sauna**) Appliquer un peu de silicone entre les vasques et les châssis, tout le long du périmètre, de manière à sceller l'espace existant. On doit obtenir un cordon continu et homogène.

Installation des parois du fond

Parois du hammam :

- (✎ **5**) Fixer les tuyaux indiqués aux buses de vapeur (paroi inférieure), comme indiqué.

- (✎ **6**) Raccorder le câble indiqué à la borne équipotentielle du châssis et à celle du groupe de mélange.

⚠ (✎ **7**) **appliquer du silicone sur la zone indiquée.**

Parois du sauna et du hammam :

■ (✎ **8**) Installer la paroi inférieure sur le châssis du receveur de manière à ce que :
la cheville en bois s'insère à l'intérieur du châssis.
Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.

■ (✎ **9**) Moyennant les ventouses de levage, adosser la paroi inférieure latérale à celle du fond ***(Sauna : paroi avec volet d'aération)*** et faire passer les câbles des diffuseurs acoustiques *(numéro 14)* à travers la rainure (la plus basse) de la paroi du fond.

■ (✎ **9**) Enfiler le câble d'éclairage correspondant à la banquette *(numéro 04)* dans la canalisation et le faire sortir à la hauteur du trou central du panneau.

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

■ (✎ **10**) Installer la paroi inférieure sur le châssis du receveur de manière à ce que :
- les crochets présents à l'extrémité s'insèrent dans ceux présents sur la paroi du fond,
- la cheville en bois s'insère à l'intérieur du châssis.

Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.

Paroi du hammam :

■ (✎ **11**) Juxtaposer la paroi supérieure à celle inférieure et raccorder les tuyaux provenant des buses de vapeur au générateur de vapeur.

■ (✎ **12**) Installer la paroi supérieure de manière à ce qu'elle s'insère à l'intérieur de la paroi inférieure. Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.
Faire attention aux câbles installés précédemment.

■ (✎ **13**) Raccorder le tuyau d'évacuation (✎ **4**) au générateur de vapeur ; puis fixer le tuyau au mur à l'aide du collier indiqué.

■ (✎ **14**) Raccorder le groupe de mélange à l'installation hydraulique.

⚠ (✎ **15**) **appliquer du silicone sur les zones indiquées.**

Parois du sauna et du hammam :

■ (✎ **16**) Moyennant les ventouses de levage, adosser la paroi supérieure et l'installer en suivant les modalités indiquées précédemment.

Vérifier la parfaite perpendicularité des parois.

Installation de la paroi verticale

⚠ **(✎ 17) Module HAMMAM: faites attention aux opérations de siliconage.**

⚠ **(✎ 18, dét. 1) ATTENTION : retirer la cheville «T».**

■ **(✎ 18, dét. 2)** Retirer de la paroi verticale le profil de blocage de la paroi vitrée et installer la paroi de manière à ce que :
- (**dét. 3**) les crochets présents à l'extrémité s'insèrent dans ceux présents sur la paroi du fond,
- (**dét. 4**) la cheville en bois s'insère à l'intérieur du profil du châssis.
- (**dét. 5**) les chevilles métalliques s'insèrent dans le profil vertical.

REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.

■ (✎ **18, dét. 5**) Fixer le profil aux chevilles métalliques.

■ (✎ **19a**) Amener les câbles « 02 », « 13 » et « 15 » provenant du module Sauna à proximité du module Hammam.

Amener le câble « 18 » provenant du module Hammam à proximité du module Sauna.

■ (✎ **19b**) Raccorder le câble « 08 » au câble « 07 » et amener ce dernier à proximité du module Hammam.

■ (✎ **19c**) Amener le câble « 12 » provenant du module Sauna à proximité du module Douche (« Shower »).

■ (✎ **19d**) Amener les câbles de raccordement de l'afficheur de contrôle *(et éventuellement des boutons de « démarrage rapide », en option)* à proximité du lieu d'installation.

REMARQUE : faire attention au parcours des câbles pour éviter toute partie tranchante. Fixer temporairement les câbles à proximité du compartiment technique du module auquel ils seront raccordés par la suite.

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

Installation du profil-paroi vitrée

■ (✎ **20, dét. 1-2-3-4**) Après avoir retiré le profil de blocage de la paroi vitrée, installer le profil de la paroi vitrée en l'insérant sur les chevilles métalliques et en vérifiant qu'il soit positionné "au ras" de la paroi.
REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.

■ (✎ **20**) Fixer le profil-paroi vitrée :
- (**dét. 5**) aux chevilles métalliques,

REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.
- (**dét. 6**) aux parois latérales.

Installation du châssis du toit

■ (✎ **21**) Prendre le châssis du toit et retirer les profils de blocage de la paroi vitrée.

■ (✎ **22**) Prendre le châssis du toit-douche (retirer le film de protection) et les cornières en plastique.
Appliquer un peu de silicone sur chacun des éléments d'angle et les positionner de manière à ce qu'ils soient au ras du bord du châssis.

■ (✎ **23**) Installer le châssis du toit de manière à ce que :
- (**dét.1**) les chevilles en bois des parois s'insèrent à l'intérieur du châssis ;
- (**dét.2a/2b**) les chevilles métalliques soient insérées dans le profil-paroi vitrée ;
- (**dét.3**) les chevilles métalliques soient insérées dans le profil de la paroi verticale.

REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.
Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.

■ (✎ **23**) Fixer le châssis du toit :
- (**dét.4**) au profil-paroi vitrée,
- (**dét.4**) au profil de la paroi verticale.

Branchements électriques

■ (✎ **24a**) Si prévu, raccorder l'installation de filodiffusion de l'habitation au boîtier électrique indiqué.

■ (✎ **24b**) Si par contre le kit audio (en option) est fourni, le raccorder comme indiqué sur la figure.

REMARQUE : *si par contre est prévu le kit audio (en option), se référer à la documentation de celui-ci. L'installation audio (télédiffusion ou kit en option) peut être installée dans le compartiment d'une des parois, indifféremment .*
Les diffuseurs (câbles « 14 ») doivent dans tous les cas être raccordés aux boîtiers audio des modules sauna et hammam respectifs.

■ (✎ **25, module sauna**) Raccorder les lignes d'alimentation au boîtier indiqué ; selon le type d'alimentation, effectuer également les barrettes « P » indiquées.

■ (✎ **26, module hammam**) Raccorder la ligne d'alimentation *(câble « 02 » provenant du module sauna)* au générateur de vapeur.

■ (✎ **27**)
- **(module sauna / hammam)** Raccorder les sondes de température *(câbles « 18 »)* aux câbles « 06 » provenant du boîtier électrique du sauna.

- **(module hammam)** Raccorder le câble « 13 » *(provenant du sauna)* aux bornes indiquées du boîtier-éclairage.

- **(module hammam)** Raccorder le câble « 07 » *(provenant du sauna)* au câble « 08 » provenant du générateur de vapeur.

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

Installation des parois vitrées fixes

⚠ **ATTENTION : pour la manutention des parois vitrées, utiliser EXCLUSIVEMENT les ventouses de levage prévues à cet effet et d'une portée adéquate au poids des parois vitrées (75 kg). Utiliser en outre les gants de protection prévus à cet effet.**

■ (✎ **28, dét. 1-2**) Appliquer un peu de silicone sur les entretoises en plastique et les positionner, deux à deux, comme indiqué :
- sur le châssis du receveur,
- sur le profil de la paroi verticale,
- sur le profil-paroi vitrée
- sur le châssis du toit.

Les entretoises doivent être contre la paroi des profils (**dét. 2**).

REMARQUE : (**dét. 1**) *les entretoises ont des épaisseurs différentes : il est donc possible de récupérer les éventuelles erreurs de perpendicularité de la paroi vitrée en positionnant, par exemple, une entretoise haute et une basse.*

■ (✎ **29, dét. 1-2**) Après en avoir mesuré la longueur, couper du rouleau de joint indiqué des morceaux à enfiler sur :
- blocage de la paroi vitrée inférieure (f-i)
- blocage de la paroi vitrée verticale (f-v)
- blocage de la paroi vitrée supérieure (f-s)

REMARQUE : il est conseillé de couper environ 5 cm de joint en plus par rapport à la longueur et d'éliminer toute partie restante une fois le montage effectué.

■ (✎ **29, dét. 3-4**) Positionner la petite paroi vitrée sur les entretoises en plastique et la faire glisser de manière à ce qu'elle soit contre les entretoises présentes sur le profil vertical.

■ (✎ **29, dét. 5**) Vérifier le niveau du châssis-toit *(pour récupérer les éventuelles erreurs de perpendicularité, utiliser les entretoises d'épaisseur différente)*.

■ *(✎* **29, dét. 6**) Installer le blocage de la paroi vitrée.

■ (✎ **30, dét. 1-2**) Après en avoir mesuré la longueur, couper du rouleau de joint indiqué des morceaux à enfiler sur :
- blocage de la paroi vitrée inférieure (f-i)
- blocage de la paroi vitrée verticale (f-v)
- blocage de la paroi vitrée supérieure (f-s)

REMARQUE : il est conseillé de couper environ 5 cm de joint en plus par rapport à la longueur et d'éliminer toute partie restante une fois le montage effectué.

■ (✎ **30, dét. 3-4**) Positionner la grande paroi vitrée sur les entretoises en plastique et la faire glisser de manière à ce qu'elle soit contre les entretoises présentes sur le profil vertical.

■ (✎ **30, dét. 5**) Vérifier le niveau du châssis-toit *(pour récupérer les éventuelles erreurs de perpendicularité, utiliser les entretoises d'épaisseur différente)*.

■ (✎ **30, dét. 6**) Installer les blocages des vitres *(même ceux des portes, présents sur les châssis du receveur et du toit, si retirés durant l'installation de ceux-ci)*.

Installation du poêle

■ (✎ **31, dét. 1**) Fixer la bride *(comprise dans l'emballage du poêle)* à la paroi du fond, en utilisant les références déjà présentes.

■ (✎ **31, dét. 2**) Enfiler le câble d'alimentation du poêle *(câble « 03 »)* dans le trou de la paroi, en le positionnant dans la canalisation présente à l'arrière de la paroi.

■ (✎ **31, dét. 3-4**) Positionner le poêle sur la bride et le fixer comme indiqué.

■ (✎ **32**) Procéder à l'installation et aux raccordements du bouton d'alarme et de la protection-poêle.

■ (✎ **33, dét. 1-2**) Laver les pierres sous l'eau courante, les essuyer et les positionner sur le poêle en laissant de l'espace entre une pierre et l'autre.

⚠ **Ne pas positionner les pierres en couches ! Essayer toujours de laisser des espaces entre deux pierres, afin que l'air chaud provenant du bas circule librement.**

■ (✎ **33, dét. 5-6-7**) Fixer le couvercle de la protection-poêle.

■ (✎ **34**) Raccorder le câble du poêle au boîtier électrique du sauna.

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

Installation des carters inférieurs et du châssis de la paroi-douche

■ (✎ **35, dét. 1-2**) Retirer le film de protection des carters « I » et « D » et les positionner comme indiqué, en vérifiant l'alignement *(les carters « I » doivent d'abord être enfilés sous les joints des petites parois vitrées)*.
REMARQUE : la position correcte s'obtient en insérant le cadre (voir aussi chap. "Opérations complémentaires") entre le carter et le profil en aluminium.

■ (✎ **35, dét. 3-4**) Une fois établie la position correcte, appliquer un peu de silicone sous chaque carter et les monter comme indiqué selon le modèle.

■ (✎ **35, dét. 5-6**) Appliquer aussi du silicone dans la zone entre :
- les petites parois vitrées et les carters externes
- les grandes parois vitrées et le carter frontal.

REMARQUES :
*- (**dét. 2**) afin d'assurer une meilleure stabilité, il est conseillé de fixer les supports inférieurs des charnières sur les carters externes "I" **(dans le cas du HAMMAM, il est conseillé d'appliquer du silicone dans les trous du carter sur lequel la charnière est fixée).***
- retirer éventuellement le silicone en excès sous les carters, sinon le montage du cadre en bois sera difficile.

■ (✎ **36, dét. 1-2-3**) Prendre le châssis de la douche et retirer les 3 parois *(débrancher la cascade de la paroi supérieure du tuyau provenant du groupe de mélange)*.
Positionner le châssis sur le receveur et le fixer aux chevilles (T) des parois verticales adjacentes.

■ (✎ **37**) Siliconer le carter de fond « G » du receveur de douche et l'appliquer comme indiqué.

■ (✎ **38, dét. 1-2-3**) Insérer les profils « Z » sous les joints des parois vitrées (le joint présent sur le profil doit être positionné vers l'extérieur) et les tourner afin de pouvoir appliquer un peu de silicone tout le long de la zone :
- posée sur les profils des parois adjacentes,
- posée sur le châssis de la douche.

(**dét. 4**) Repositionner les profils contre les profils et sur le châssis de la douche, en vérifiant qu'ils soient bien insérés sous les joints.

■ (✎ **39, dét. 1-2**) Appliquer du silicone sur le châssis du receveur de douche et appliquer les carters « F » et « E » sur le receveur, de manière à :
- les enfiler sous la lèvre du joint du blocage de la paroi vitrée et à ce qu'
- ils soient positionnés sur le châssis du receveur et à l'intérieur de la vasque métallique.

Vérifier aussi qu'ils soient bien contre le carter frontal (voir aussi **dét. 4**).

■ (**dét. 3**) Appliquer du silicone dans les zones de contact entre les carters en « F » et « E » et celui du fond.

■ (**dét. 4**) Appliquer également du silicone dans les zones de contact entre les carters « F » et « E » et celui frontal.

■ (✎ **40, dét. 1-2**) Appliquer un peu de silicone sur le côté interne des carters en « L » et « H » et les insérer entre les parois vitrées et le châssis du receveur, comme indiqué (contre le carter frontal).
(**dét. 3**) Appliquer du silicone dans les zones indiquées.

Montage des joints

■ (✎ **41, dét. 1-2**) Après en avoir mesuré la longueur, couper du rouleau du joint indiqué des morceaux à appliquer, sur le côté interne, sur les profils :
- de la/des petite/s paroi/s vitrée/s (côté inférieur, vertical et supérieur).
- de la/des grande/s paroi/s vitrée/s (côté inférieur, vertical et supérieur).
REMARQUE : il est conseillé de couper environ 5 cm de joint en plus par rapport à la longueur et d'éliminer toute partie restante une fois le montage effectué.

Installation de la paroi douche (1)

■ (✎ **42**) Positionner la paroi inférieure contre le profil du fond et la fixer au châssis comme indiqué.
REMARQUE : amener le câble équipotentiel vers le haut, en le fixant pour le raccordement suivant.

■ (✎ **43, dét. 1**) Adosser la paroi avec le groupe de mélange aux raccords muraux et le raccorder moyennant les flexibles fournis.

(**dét. 2**) Effectuer le raccordement équipotentiel entre la borne du châssis et le groupe de mélange.

(**dét. 3**) *amener vers le haut les tuyaux de raccordement provenant du groupe de mélange, en les fixant temporairement pour le raccordement suivant.*

■ (✎ **43, dét. 4-5**) Superposer la paroi à celle en dessous et la fixer comme indiqué.

Installation des toits

Hammam

■ (✎ **44**) Appliquer les cornières métalliques sur le toit, comme indiqué.

Sauna

■ (✎ **45**) Positionner le toit de manière à ce qu'il soit posé sur le châssis correspondant. En ajuster la position en le soulevant pour le déplacer vers l'extérieur et fermer les éventuelles fissures présentes entre le châssis et le toit.

Hammam

⚠ **(✎ 46, dét. 1) Module HAMMAM: faites attention aux opérations de siliconage.**

■ (✎ **46, dét. 2**) Monter la pomme de douche sur le toit.

■ (✎ **46, dét. 3**) Positionner le toit de manière à ce qu'il soit posé sur le châssis correspondant.
En ajuster la position en le soulevant pour le déplacer vers l'extérieur et fermer les éventuelles fissures présentes entre le châssis et le toit.

■ (✎ **46, dét. 4**) Raccorder la pomme de douche au groupe de mélange du hammam.

■ (✎ **47**) Fixer le toit aux parois et appliquer les bandes de couverture, en utilisant du bi-adhésif fin et du silicone pour haute température.

Douche :

■ (✎ **48, dét. 1**) Positionner le châssis du toit de manière à ce que, sur l'arrière, il soit posé sur le châssis en bois et latéralement sur les profils adjacents.

■ (✎ **48, dét. 2**) Après avoir vérifié l'alignement du châssis-douche avec ceux adjacents, percer ces derniers à hauteur des trous présents sur le châssis-douche.
Puis fixer ce châssis à ceux adjacents.

■ (✎ **48, dét. 3**) Positionner le toit à l'intérieur du châssis correspondant, en faisant attention aux éléments d'angle en plastique fixés précédemment avec du silicone.

■ (✎ **49, dét.1**) Raccorder les pommes de douche et les jets comme indiqué (se référer aux sigles indiqués, également reportés sur les tuyaux).

■ (✎ **49, dét. 2**) Raccorder le câble d'éclairage (« 22 ») au boîtier correspondant (câble « 17 »).

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

Installation de la paroi douche (2)

■ (✎ **50, dét. 1**) Adosser la paroi et raccorder le tuyau provenant du groupe de mélange à la cascade.

■ (✎ **50, dét.2**) Positionner la paroi sur celle inférieure, en en vérifiant l'accouplement, et la fixer au châssis comme indiqué.

Banquettes et plate-formes

Sauna :

■ (✎ **51, dét. 1**) Vérifier que les couvercles des bondes d'évacuation soient présentes.

■ (✎ **51, dét. 2-3**) Positionner le couvercle du poêle et positionner les plate-formes (en bois) adjacentes à la paroi latérale.

■ (✎ **51, dét. 4-5-6**) Positionner la banquette la plus haute près de la paroi latérale et raccorder le câble d'éclairage situé sous celui qui dépasse de la paroi, en scellant le trou de sortie du câble avec l'embout en caoutchouc expansé.

■ (**dét. 7-8**) Compléter le positionnement des plate-formes et positionner la banquette du bas.

Douche (« Shower ») :

■ (✎ **52**) Vérifier que les couvercles des bondes d'évacuation soient présents et positionner la plate-forme.

Hammam :

■ (✎ **53, dét. 1-2**) Vérifier que les couvercles des bondes d'évacuation soient présentes ; positionner la petite cuve sous le bec déverseur.

■ (✎ **53, dét. 3**) Raccorder le bouton d'alarme au câble « 15 » provenant du module sauna.

■ (✎ **53, dét. 4**) Positionner la plate-forme adjacente à la paroi latérale.

■ (✎ **53, dét. 5-6-7**) Positionner la banquette près de la paroi latérale et raccorder le câble d'éclairage situé sous celui qui dépasse de la paroi, en scellant le trou de sortie du câble avec l'embout en caoutchouc expansé.

■ (**dét. 8**) Positionner l'autre plate-forme.

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

Installation des panneaux

■ (✎ **54, dét. 1-2-3**) Enfiler les câbles d'éclairage « 20 », « 21 » *(hammam)* et « 28 », « 29 » *(sauna)* dans le trou d'angle, en les raccordant aux câbles du boîtier électrique indiqués. Enfiler le cylindre en caoutchouc expansé sur les câbles et l'insérer dans le trou de la paroi.

■ (✎ **54, dét. 4**) Après avoir vérifié tous les raccordements, fermer le compartiment technique avec le couvercle prévu à cet effet.

■ (✎ **54, dét. 5**) Adosser l'appui-dos à la paroi latérale et l'installer de manière à ce que les crochets sur l'arrière s'insèrent dans ceux présents sur la paroi latérale.
REMARQUE : le panneau du sauna est en bois.

■ (✎ **54, dét. 6**) Enfiler le panneau de couverture entre la paroi du fond et l'appui-dos et l'installer de manière à ce que les crochets sur l'arrière s'insèrent dans ceux présents sur la paroi latérale.
REMARQUE : le panneau du sauna est en bois.

■ (✎ **54, dét. 7**) Positionner l'éclairage derrière les panneaux.

⚠ **Se référer également au schéma électrique général.**

Installation de la paroi vitrée - porte

■ (✎ **55a, dét. 1-3**) Enfiler les anneaux en plastique dans les trous inférieurs et supérieurs de la paroi vitrée.

■ (✎ **55a, dét. 2-4**) Assembler respectivement les charnières inférieure et supérieure, en appliquant les plaques du côté interne de la paroi vitrée.

■ (✎ **55a, dét. 5-6**) Monter le joint vertical et adosser la paroi vitrée-porte à celle fixe.

■ (✎ **55b, dét. 7-8**) Si cela n'a pas encore été fait, fixer le support inférieur et insérer la sphère dans l'axe.

REMARQUE : dans le cas du HAMMAM, il est conseillé d'appliquer du silicone dans les trous du carter sur lequel est fixée la charnière.

■ (✎ **55b, dét. 9-10**) Commencer l'installation de la paroi vitrée en enfilant la charnière inférieure sur l'axe du support et appliquer la vis sans tête la plus longue.

⚠ **Soutenir la paroi vitrée jusqu'à ce qu'elle soit complètement fixée aux charnières !**

■ (✎ **55, dét. 11-12-13-14-15**) Garder la paroi vitrée ouverte, enfiler la sphère à l'intérieur de la charnière, puis le support dans la charnière. Fixer le support supérieur et appliquer la vis sans tête la plus longue.

■ (✎ **55b, dét. 16-17**) Sur le côté interne, appliquer par pression les couvercles sur les plaques.

■ (✎ **56, dét. 1-2**) Monter les joints: supérieur et inférieur.

■ (✎ **57, dét. 1-2**) Appliquer les joints avec aimant, aussi bien sur la paroi vitrée-porte que sur celle fixe, en faisant attention au côté de montage.
(**dét. 3**) Vérifier qu'ils soient au ras des joints supérieurs.

■ (✎ **57, dét. 4**) Vérifier l'ouverture et la fermeture de la paroi vitrée, en agissant si nécessaire sur la/les vis à l'intérieur de la charnière. (**dét. 5**) Une fois terminé le réglage, insérer la vis sans tête la plus courte, la serrer et appliquer les capuchons.

■ (✎ **58**) Installer les grandes poignées, comme indiqué.
REMARQUES :
- la grande poignée avec les capuchons **(C)** *en caoutchouc transparent doit être installée à l'extérieur.*

- la grande poignée en bois doit être installée sur le côté interne de la paroi vitrée du sauna.

Installation de l'afficheur de commande et des boutons de « démarrage rapide » (en option)

■ (✎ **59**) L'afficheur de commande de l'appareil peut être installé de différentes manières, ainsi que les boutons d'activation du sauna et du hammam *(boutons de « démarrage rapide », en option)*.

Dans tous les cas, se référer au manuel d'installation correspondant.

Opérations complémentaires

Douche (« Shower ») :
■ (✎ **60**) Visser le flexible douche au raccord correspondant, en interposant le joint ; visser la douchette, en interposant le filtre grillage.

Sauna :
■ (✎ **61 , dét. 1**) Fixer le thermo-hygromètre à la paroi du fond, au même niveau que la sonde de température.

■ (**dét. 2**) Positionner l'appui-tête sur la banquette la plus haute.

■ (**dét. 3-4**) Amener à l'intérieur le seau et la cuillère en bois. Le sablier sera fixé là où il s'avèrera le plus pratique.

■ (✎ **62**) Si prévu, fermer l'arrière de l'appareil avec les panneaux fournis (un ou deux selon le type d'installation).

■ (✎ **63a - 63b**) Si prévu, installer la/les paroi/s de tamponnement (en option).

REMARQUE : s'il faut installer l'afficheur de commande (et les boutons de « démarrage rapide » en option) sur le côté de l'appareil, garder à l'esprit que le panneau de fermeture et la paroi de compensation doivent être percés et que les câbles de raccordement doivent être amenés à proximité (se référer au chap. « Installation de l'afficheur de contrôle et des boutons de « démarrage rapide » (en option) ».

Installation du cadre

■ (✎ **64a - 64b - 64c**) Appliquer du ruban bi-adhésif (fin) à l'arrière des éléments du cadre ; appliquer aussi un peu de silicone et procéder à l'application des différents éléments selon l'ordre indiqué (le cadre doit être enfilé sous les carters).

⚠ **Le cadre supérieur doit être au ras du châssis du toit, sinon il sera impossible d'ouvrir la porte.**

⚠ ***si l'afficheur de commande (et les boutons de « démarrage rapide », si prévus) sont montés sur le panneau de compensation P2, veiller à ce que ce dernier soit au ras du cadre.***

⚠ (✎ **64c, dét. K/K1**) ***pour appliquer le logo Jacuzzi il faut d'abord retirer le papier de protection : pour cela, retourner le logo ; puis soulever un rabat du papier de protection, positionner une spatule en plastique comme indiqué et, tout en continuant à soulever le papier, faire glisser la spatule dans le même sens en appuyant légèrement.***

JACUZZI EUROPE S.p.A. décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- *Installation réalisée par du personnel non qualifié et/ou non autorisé à délivrer la certification des travaux effectués.*

- *Non-respect des normes et des dispositions légales relatives aux installations électriques des habitations, en vigueur dans le pays où l'installation a été effectuée.*


- *Non-respect des instructions concernant l'installation et l'entretien fournies dans le présent manuel.*

- *Emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés conformes pour cette installation.*


- *Installation des spas non conforme aux dispositions susmentionnées.*


- *En cas d'exécution d'opérations incorrectes qui réduisent le degré de protection des appareils électriques contre les projections d'eau ou modifient la protection contre l'électrocution par contacts directs et indirects, ou encore génèrent des conditions d'isolation, dispersions de courant et surchauffes anormales.*
Remplacement ou modification des composants ou de parties de l'appareil par rapport à la livraison d'origine entraînant l'exclusion de la responsabilité du Fabriquant.

- *Réparation de l'appareil par du personnel non agréé et emploi de pièces détachées non originales Jacuzzi Europe S.P.A.*

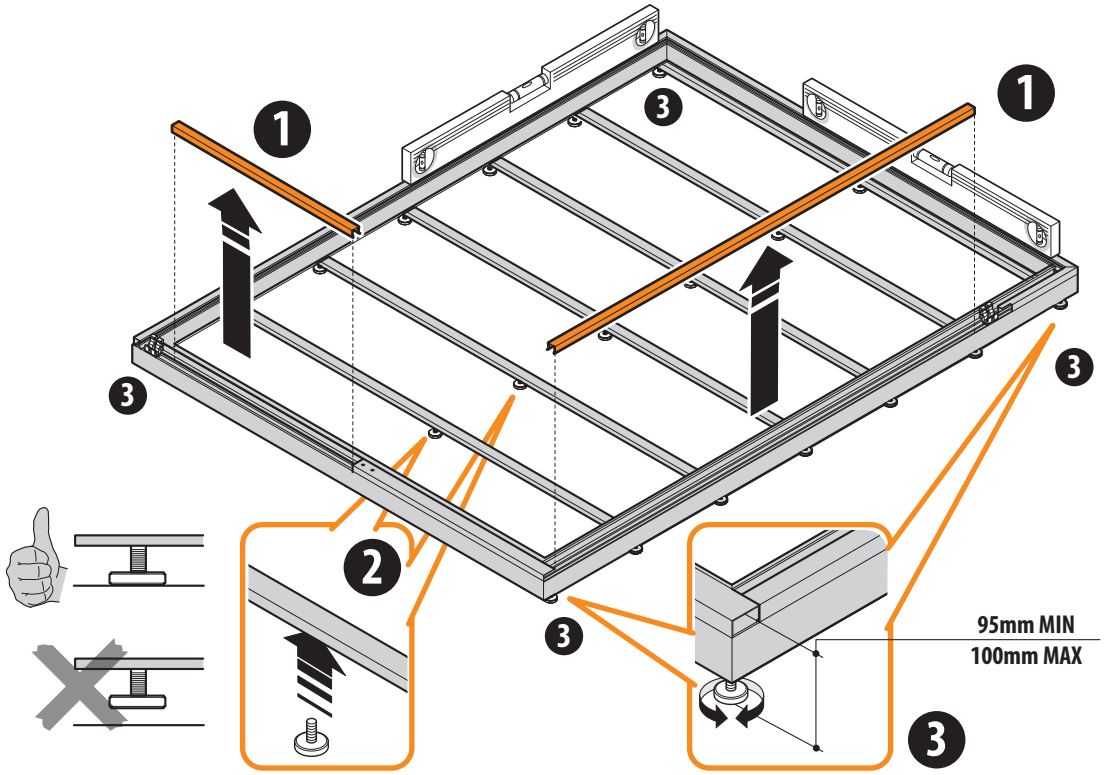



Fare riferimento alla scheda di pre-installazione • Please refer to the pre-installation sheet •Veuillez vous référer à la fiche de pré-installation
Bitte beachten Sie das Vorinstallationsblatt • Por favor consulte la hoja de preinstalación

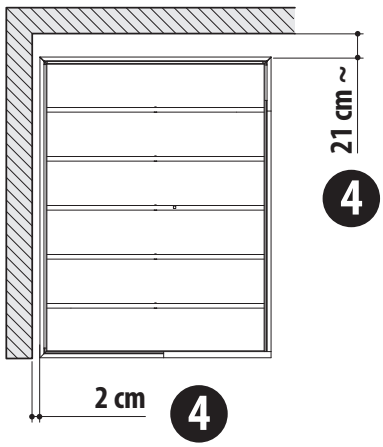

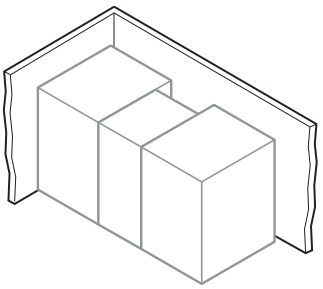


ESEMPIO / EXAMPLE / EXEMPLE / BEISPIEL / EJEMPLO:
ad angolo •
corner installation •
en angle •
Eckmontage •
en esquina •

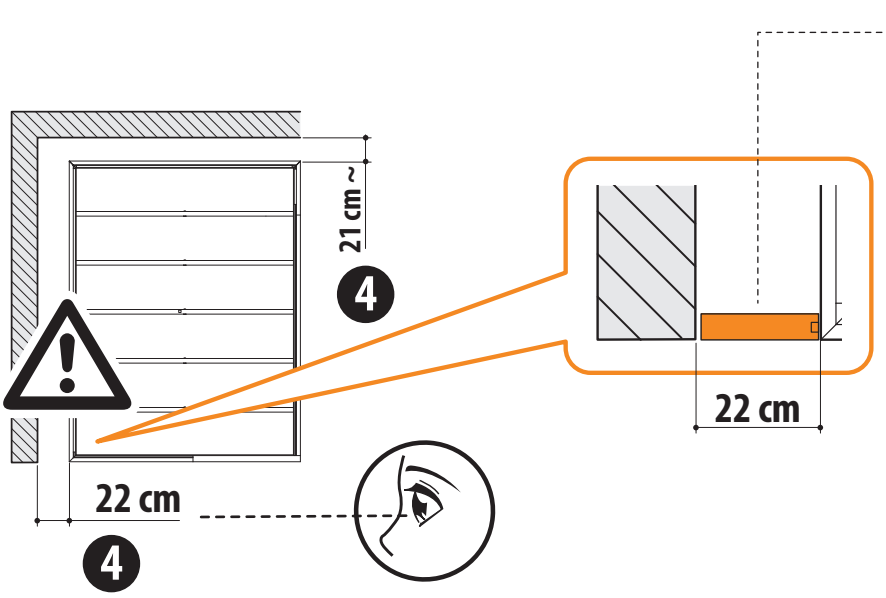

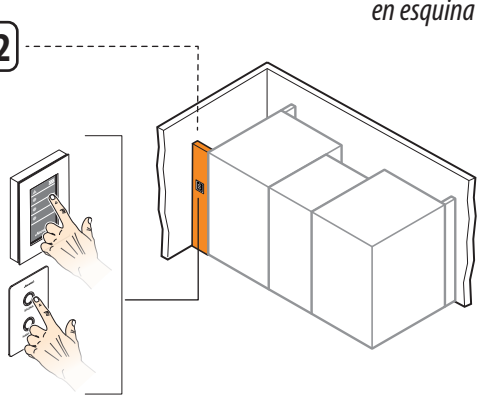


ESEMPIO / EXAMPLE / EXEMPLE / BEISPIEL / EJEMPLO:
ad angolo con pannello di tamponamento (optional) •
corner installa tion with closing panel (optional) •
en angle avec panneau de fermeture (optional) •
Eckmontage mit Abschlussblende (optional) •
en esquina con panel de relleno (optional) •

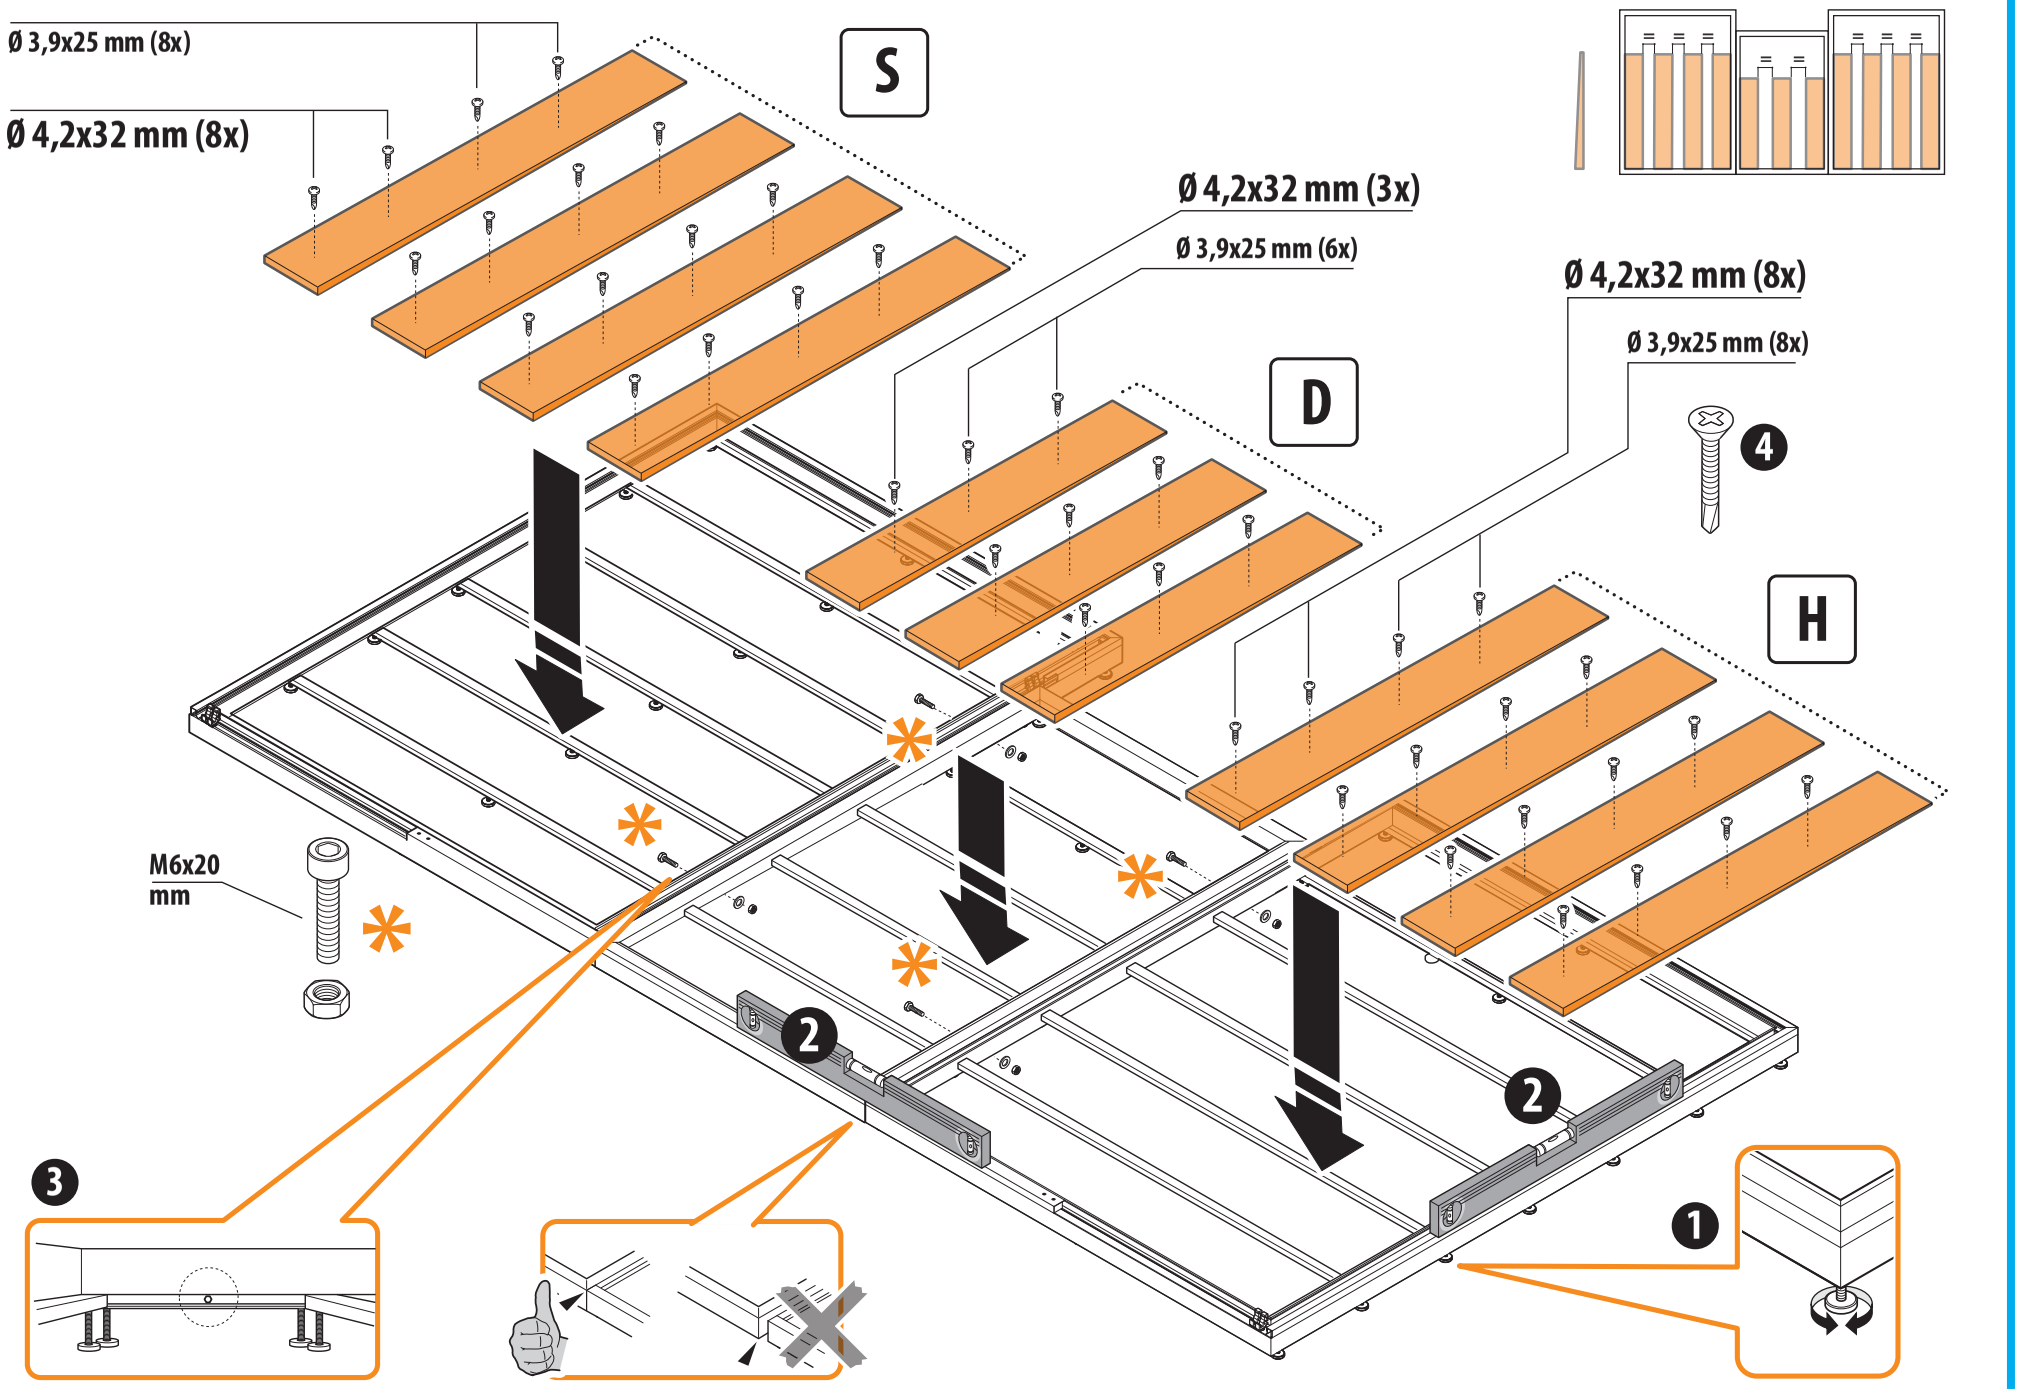


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2025


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2025

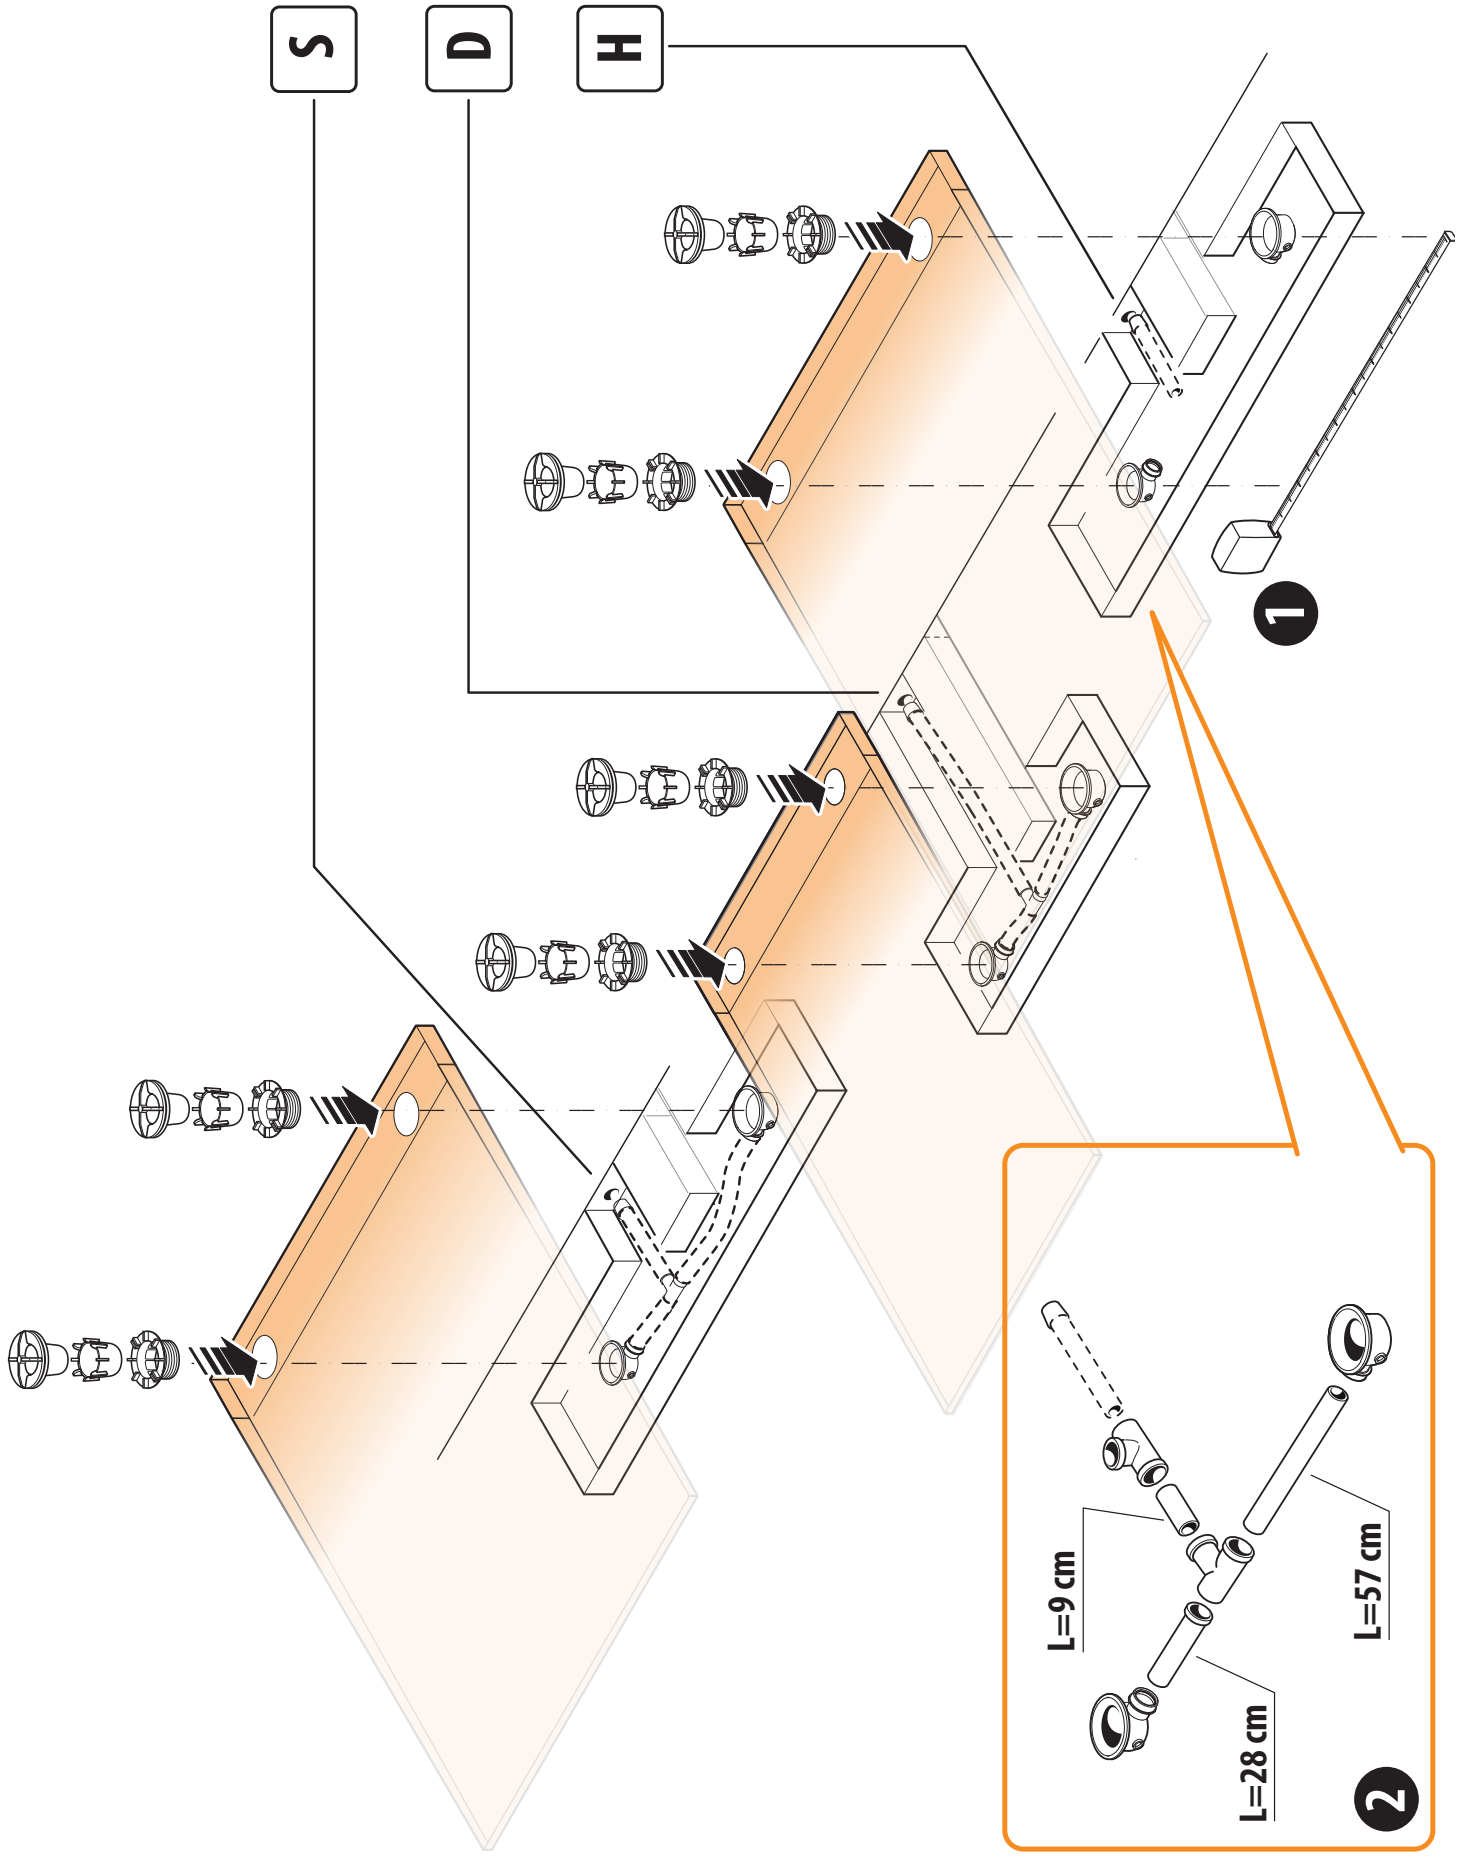
S
D
H
1
L=9 cm
L=57 cm
L=28 cm
2


4 sauna shower hammam

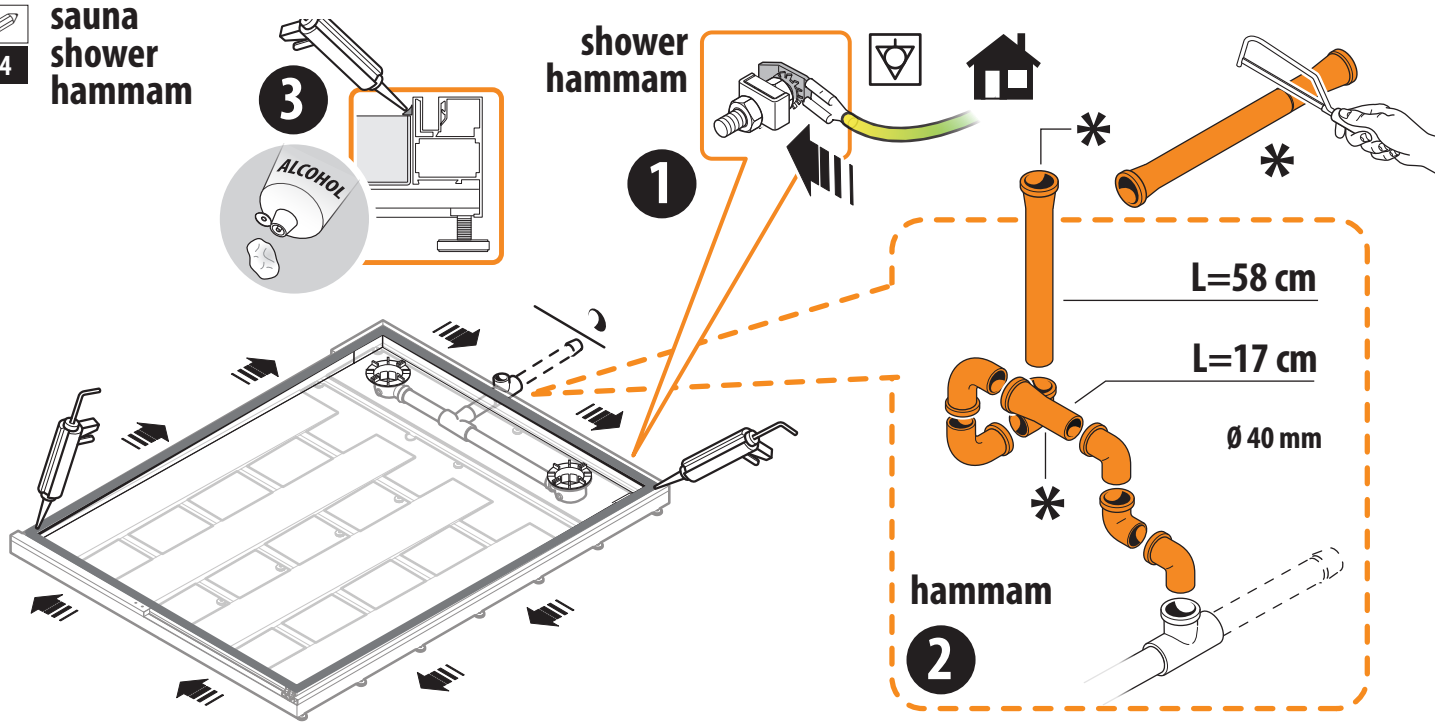


5 hammam

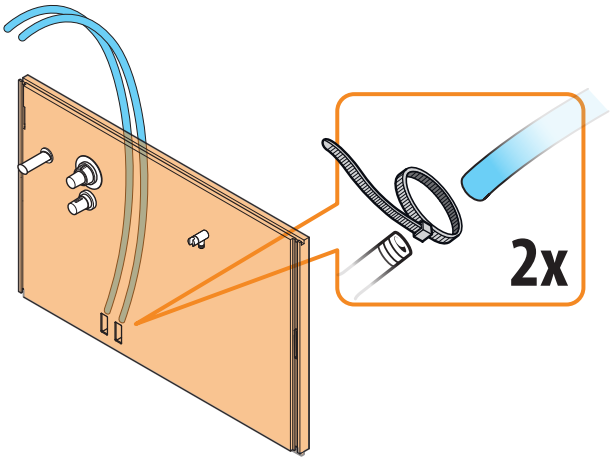


6 hammam

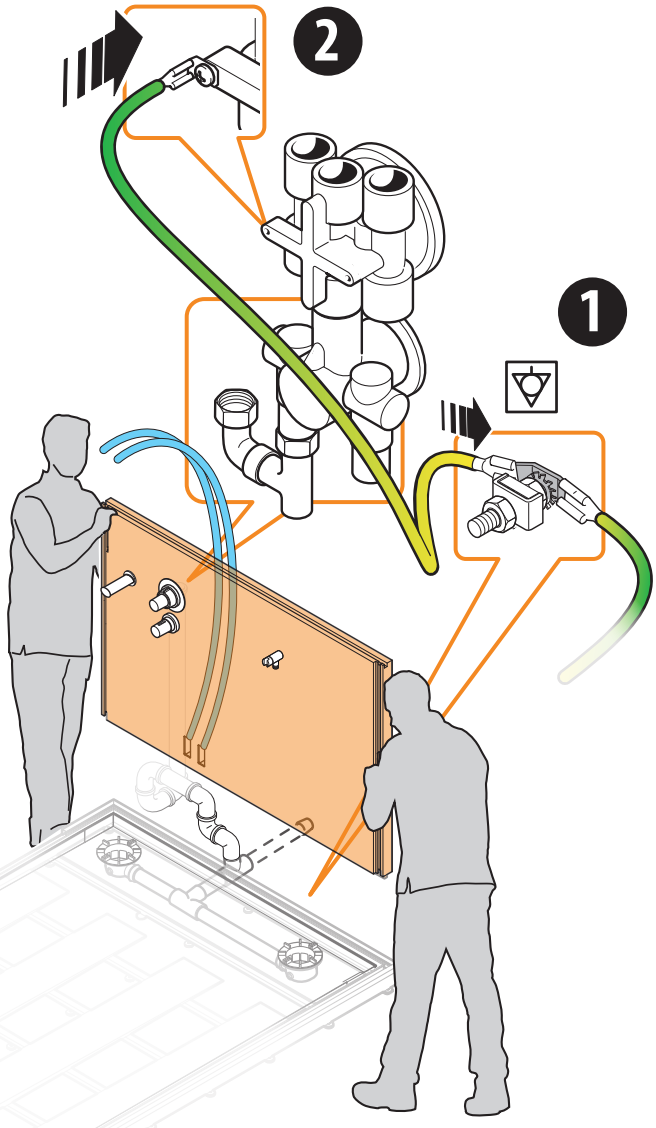


7 hammam

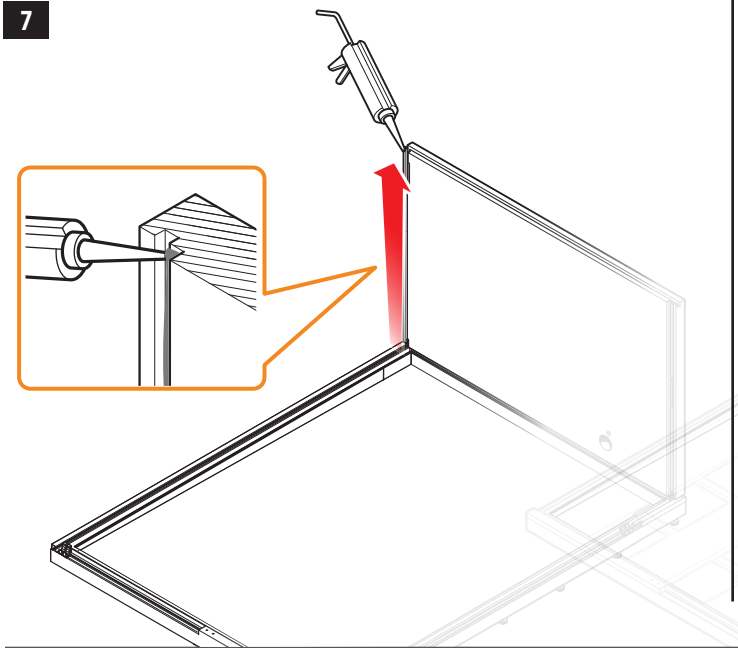


8 sauna hammam

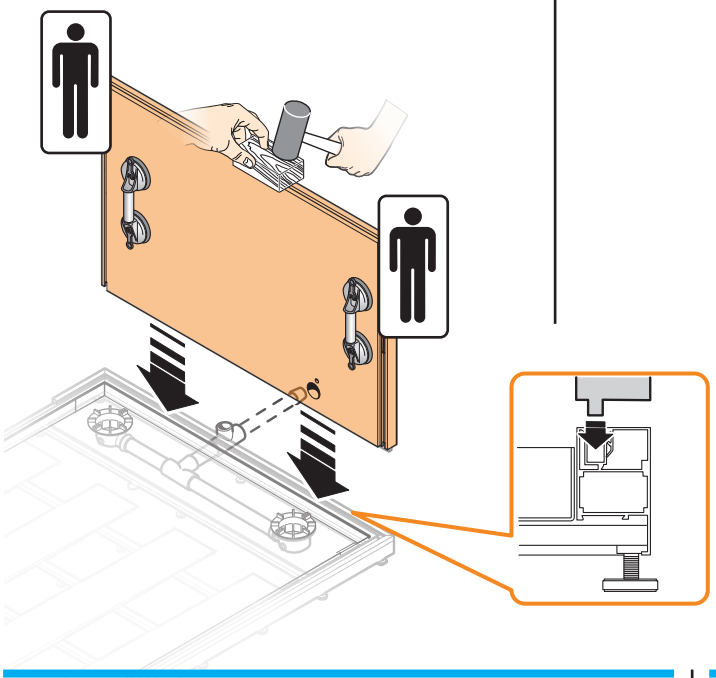


9 sauna hammam

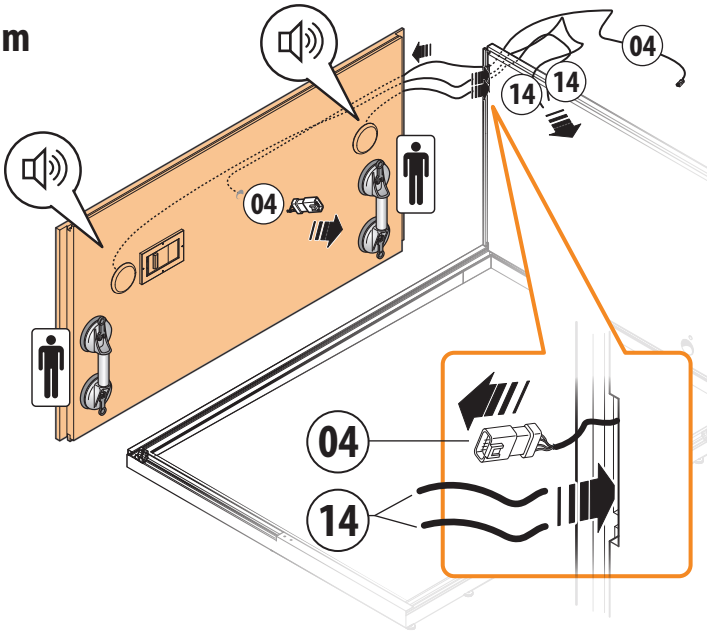


10 sauna hammam

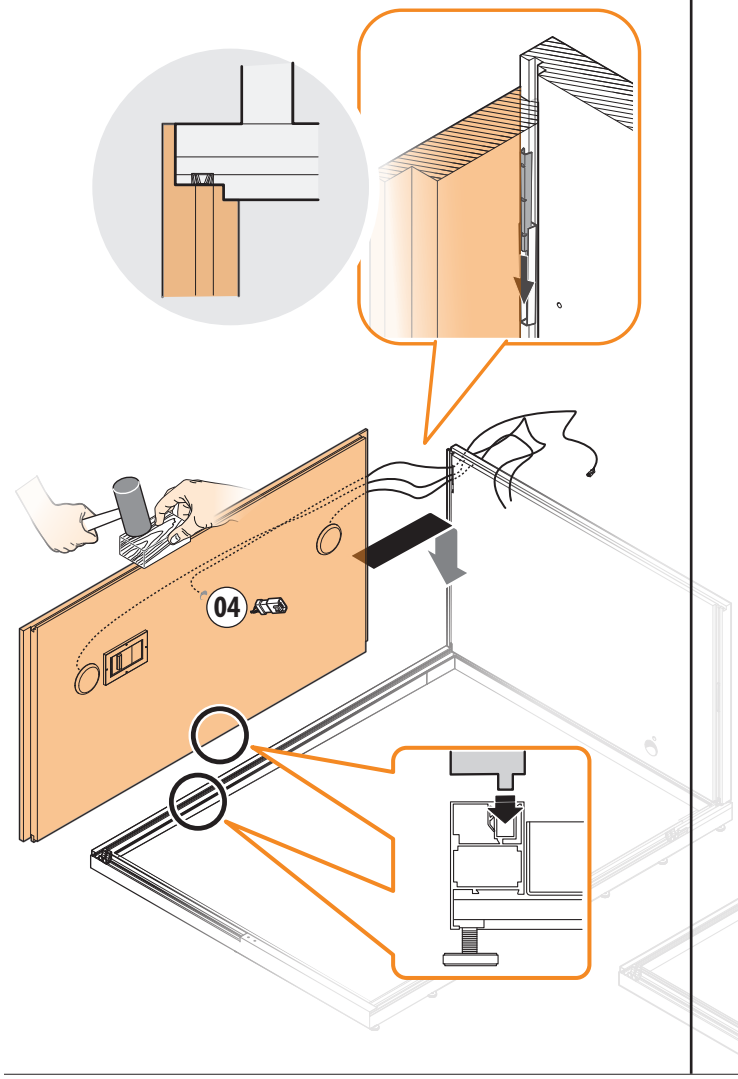


11 hammam

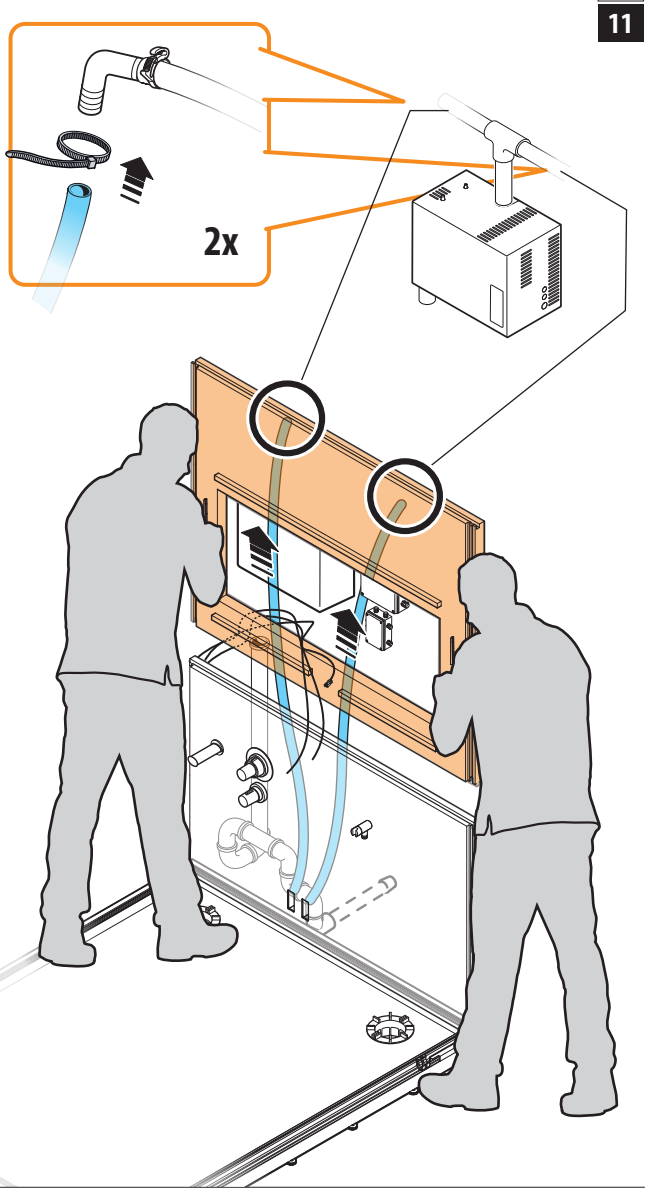


12 sauna hammam

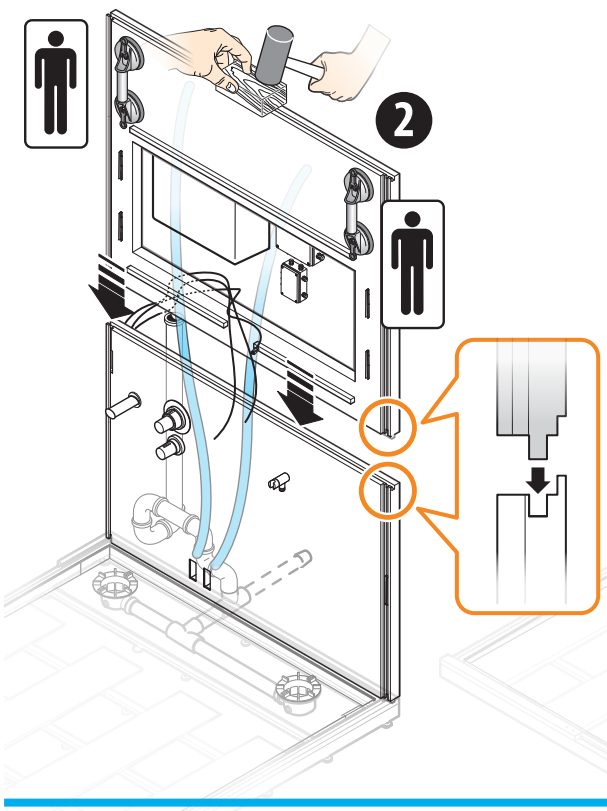


13 hammam

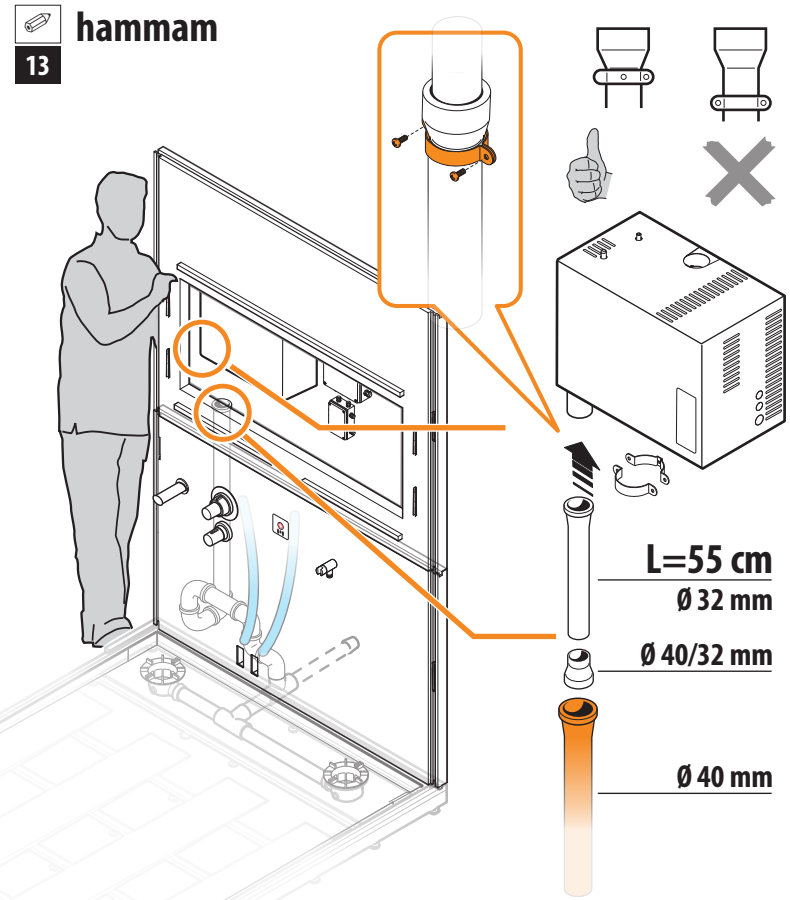


14 hammam

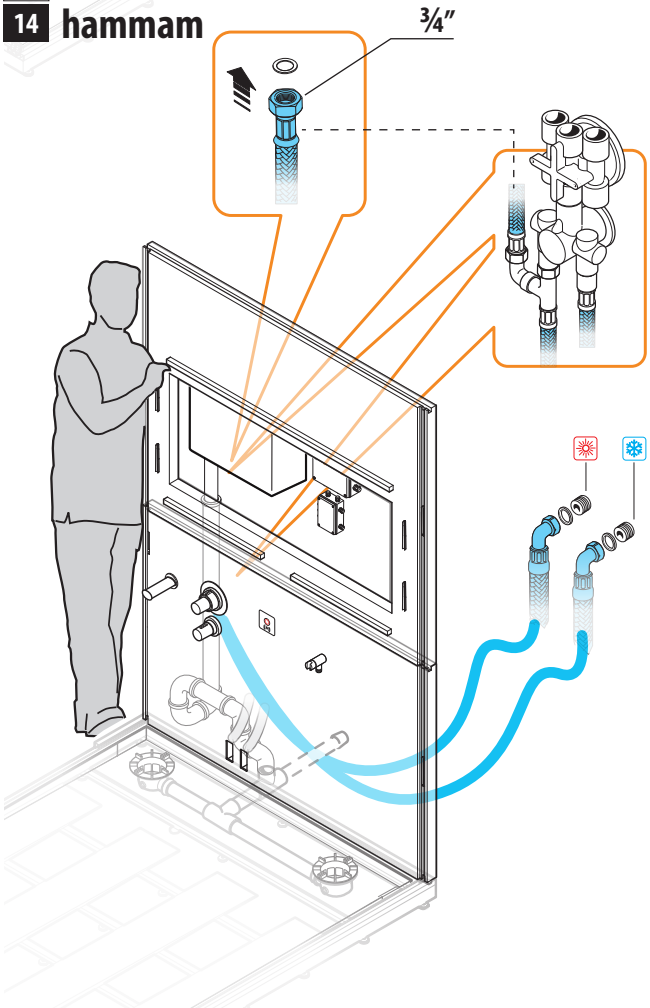


15 hammam

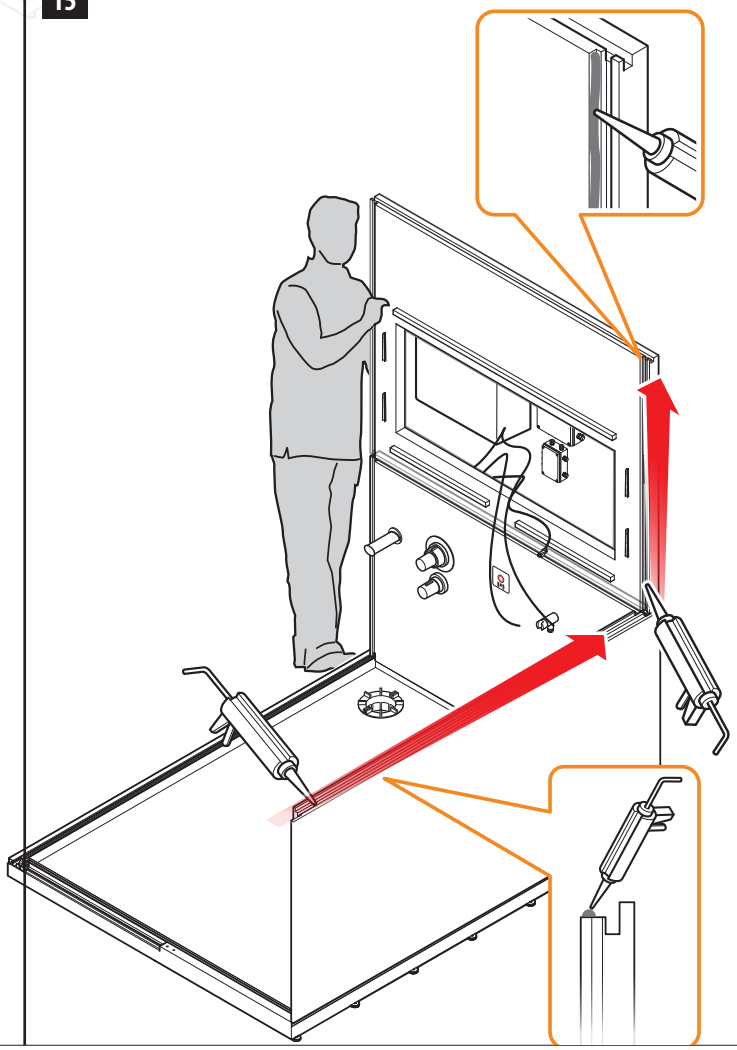


16 sauna hammam

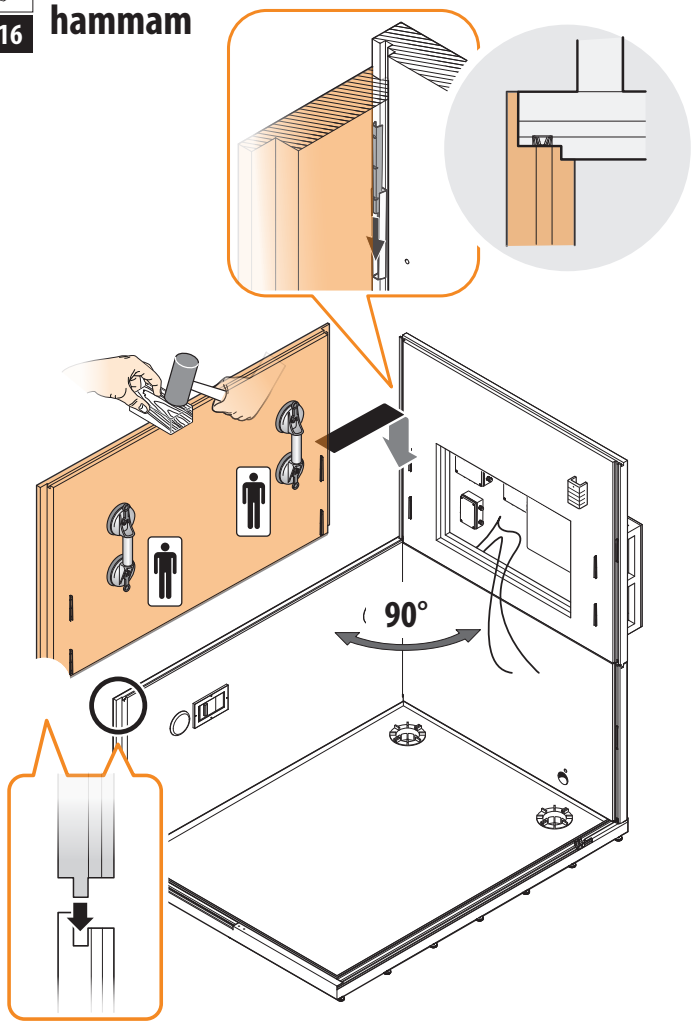


17 hammam

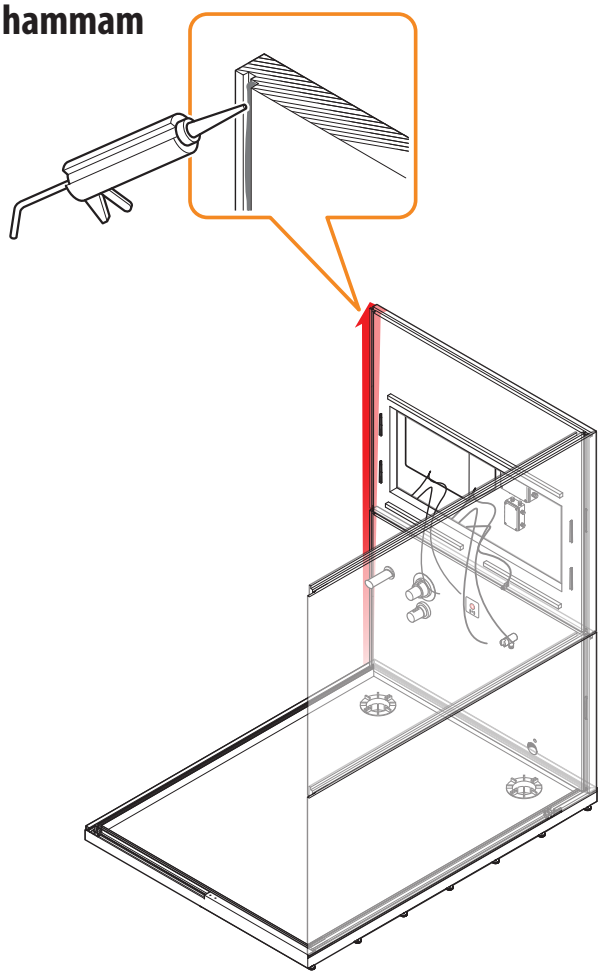


18 sauna hammam

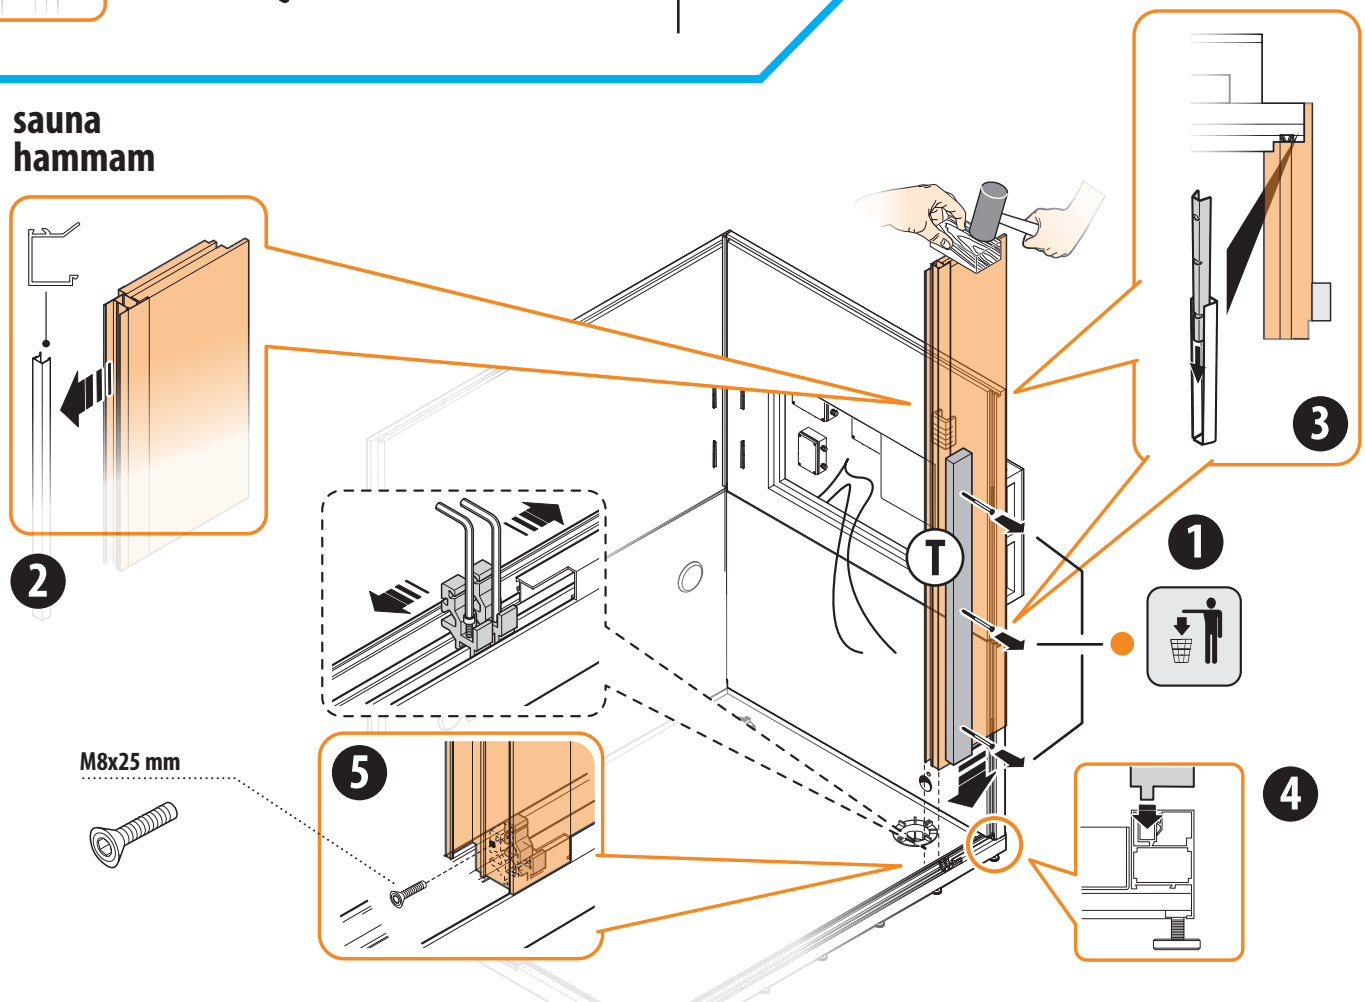


19a

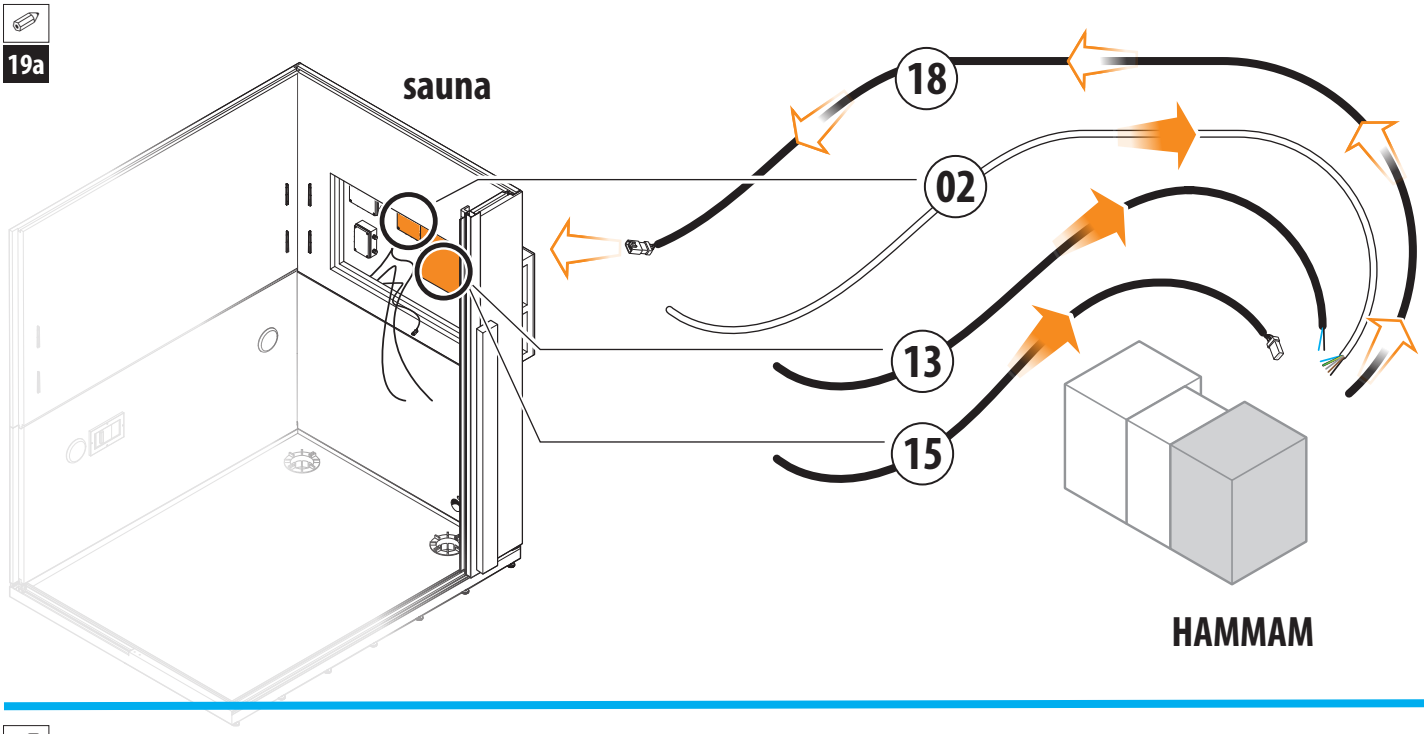


19b

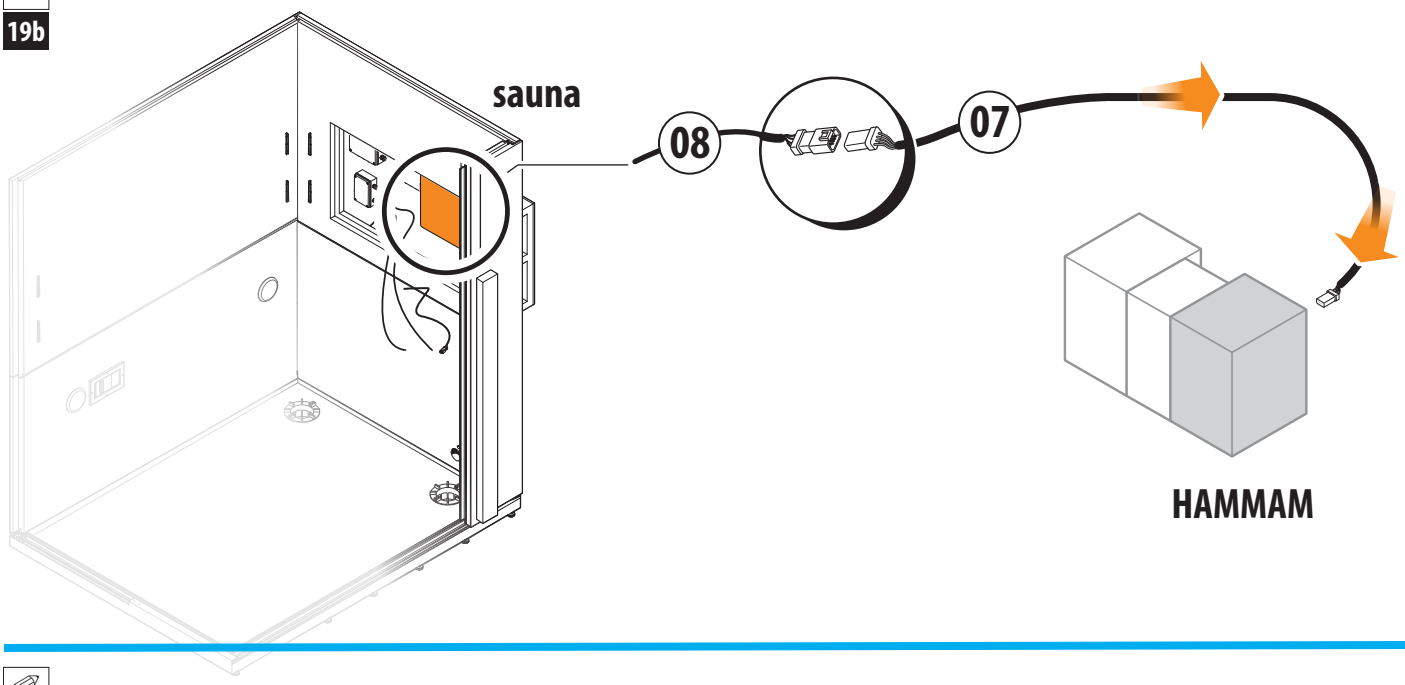


19c

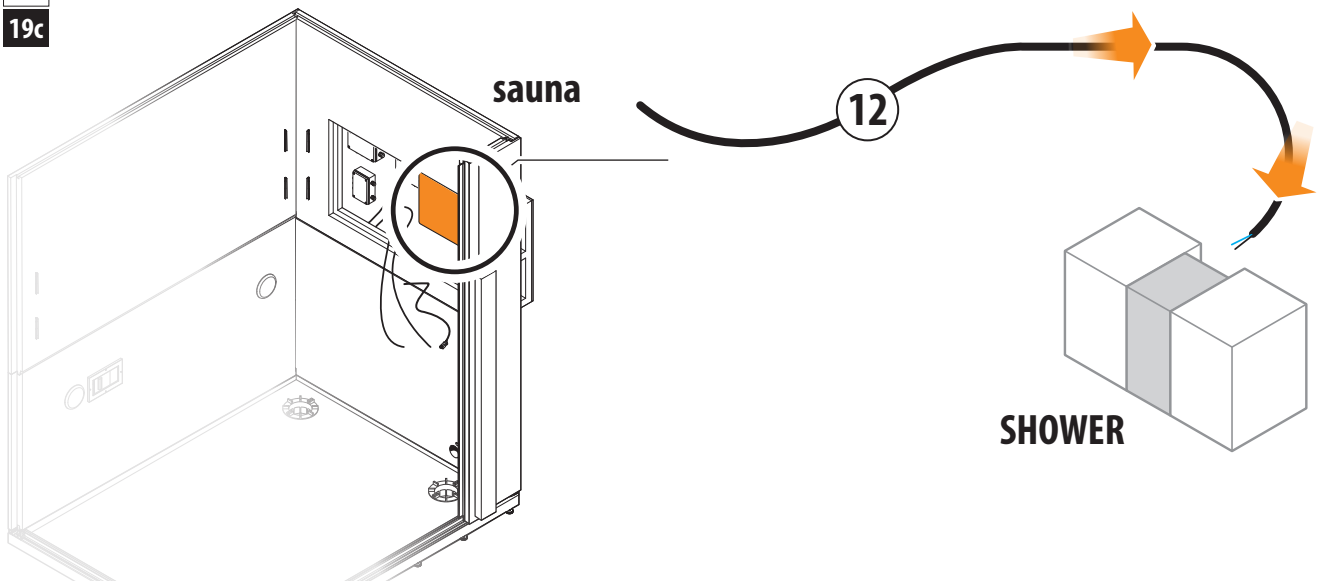


FARE RIFERIMENTO AL RISPETTIVO MANUALE DI INSTALLAZIONE •
PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE INSTALLATION MANUAL •
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'INSTALLATION CORRESPONDANT •
BITTE BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGE INSTALLATIONSANLEITUNG •
CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE •

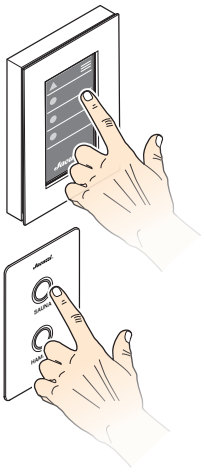

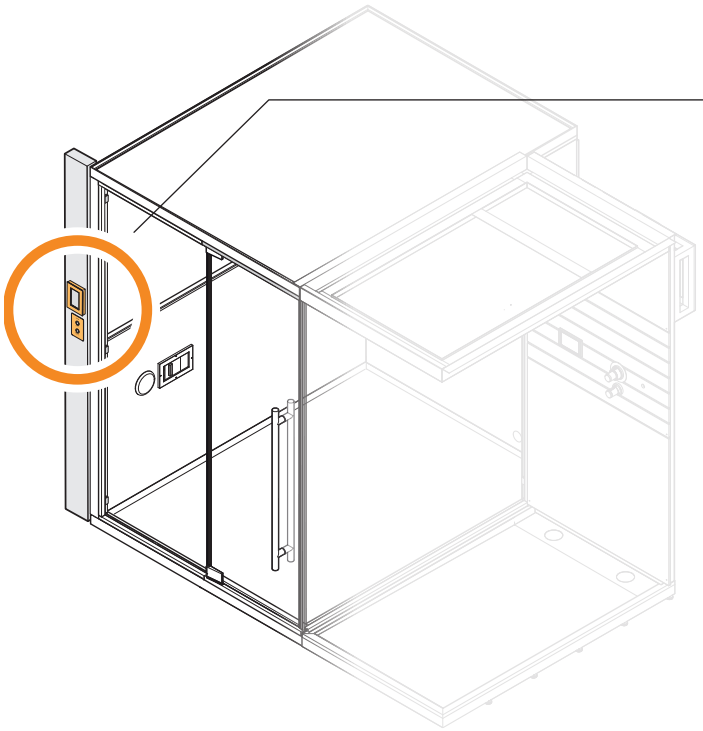



installazione su pannello di tamponamento (optional) -
installation on closing panel (optional) -
installation sur panneau de fermeture (en option) -
Montage an Frontabschlussblech (optional) -
Montaje en panel de cierre frontal (opcional) -

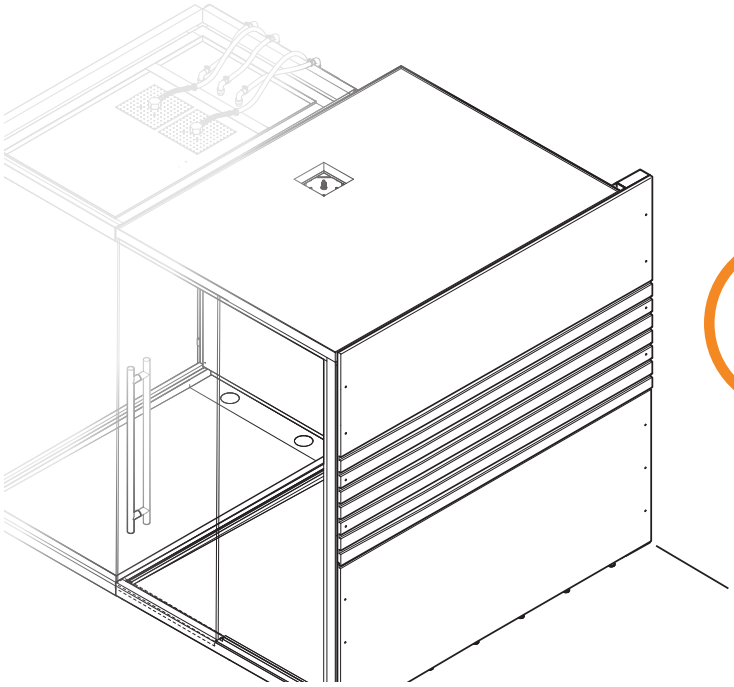




installazione a muro (esempio) -
wall installation (example) -
installation murale (exemple) -
Wandmontage (Beispiel) -
Montaje en pared (ejemplo) -

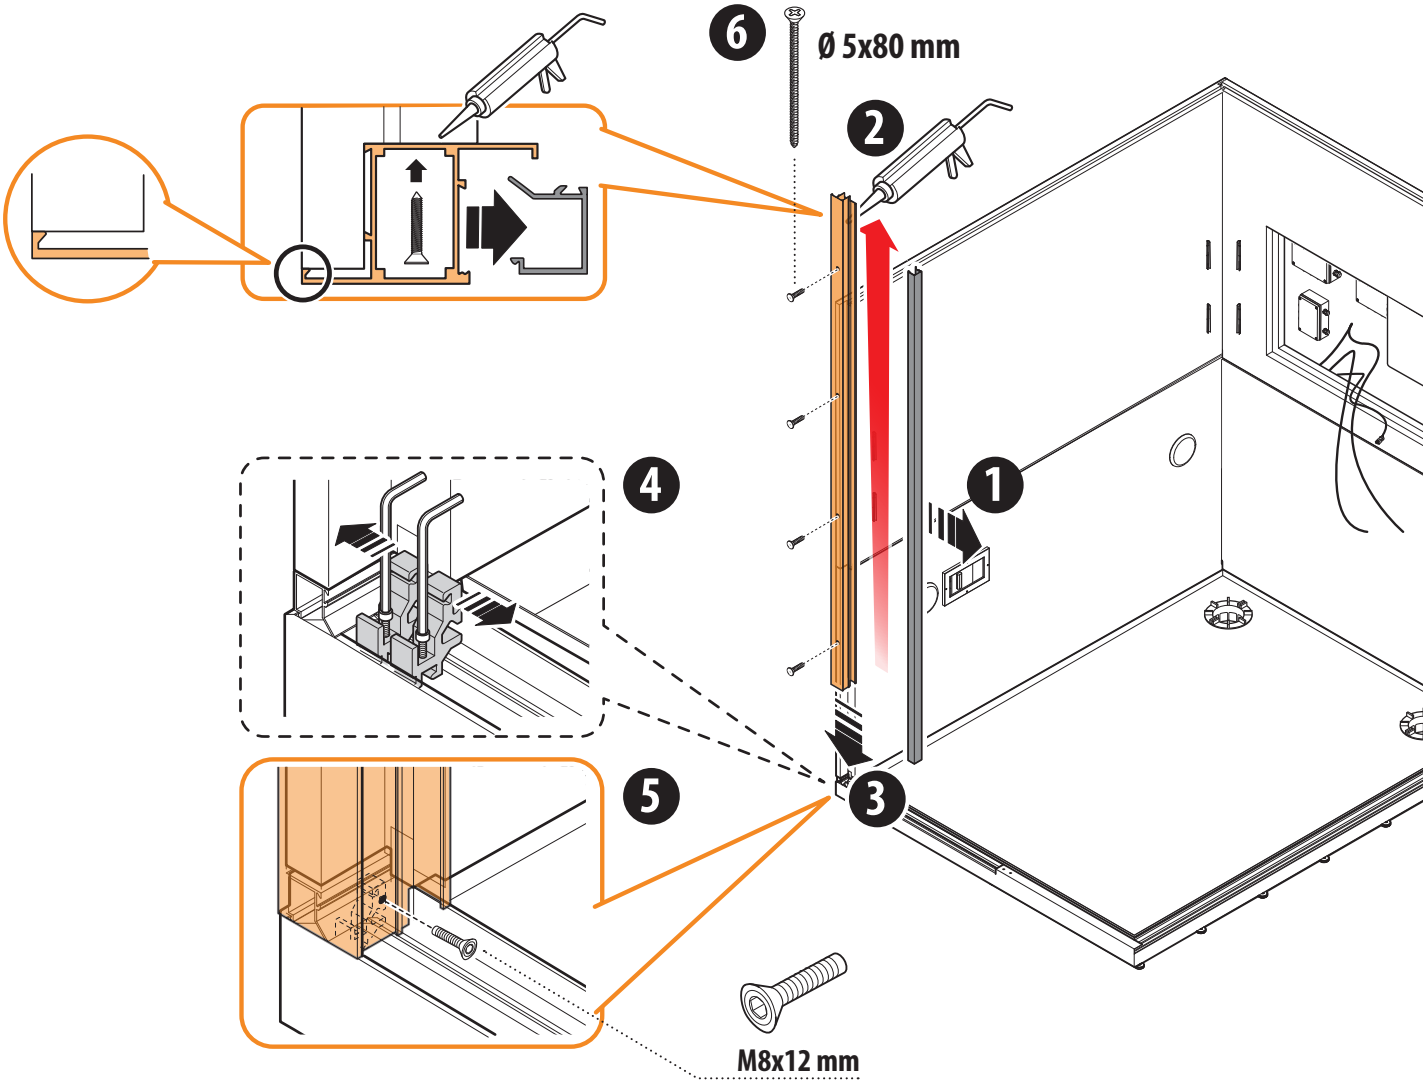
6
Ø 5x80 mm
2
1
4
3
5
M8x12 mm

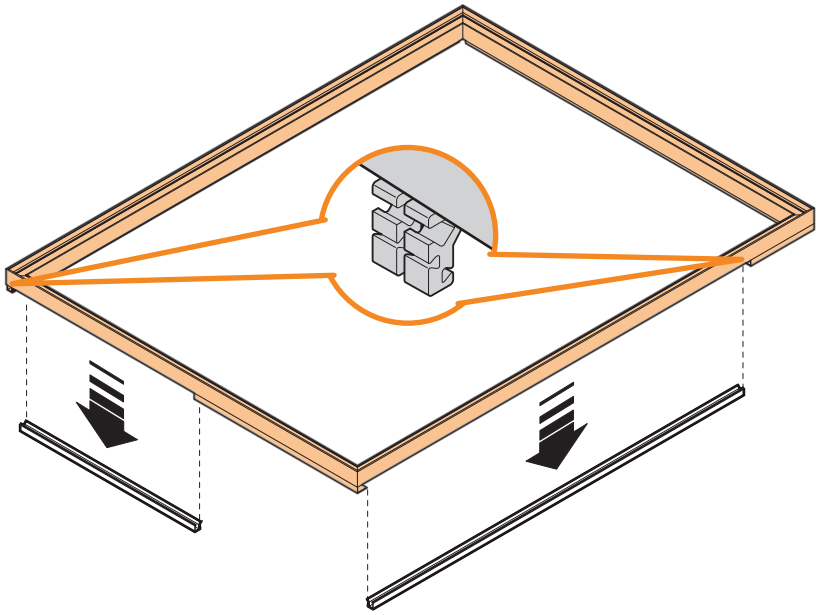


shower

22

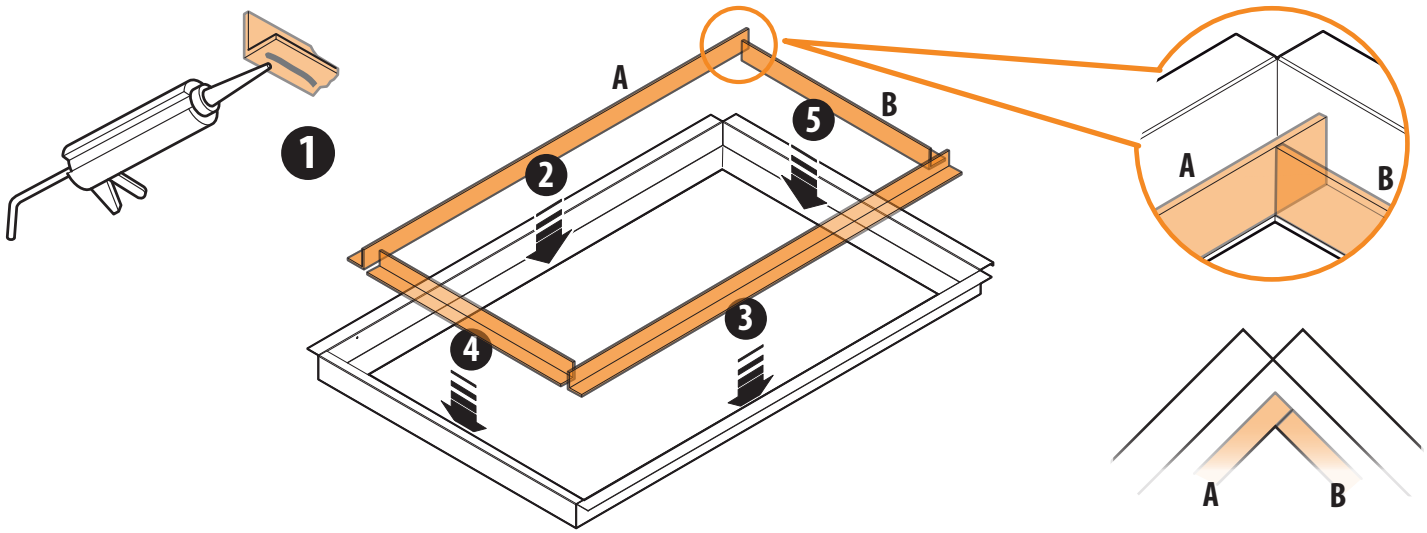


sauna
hammam

23

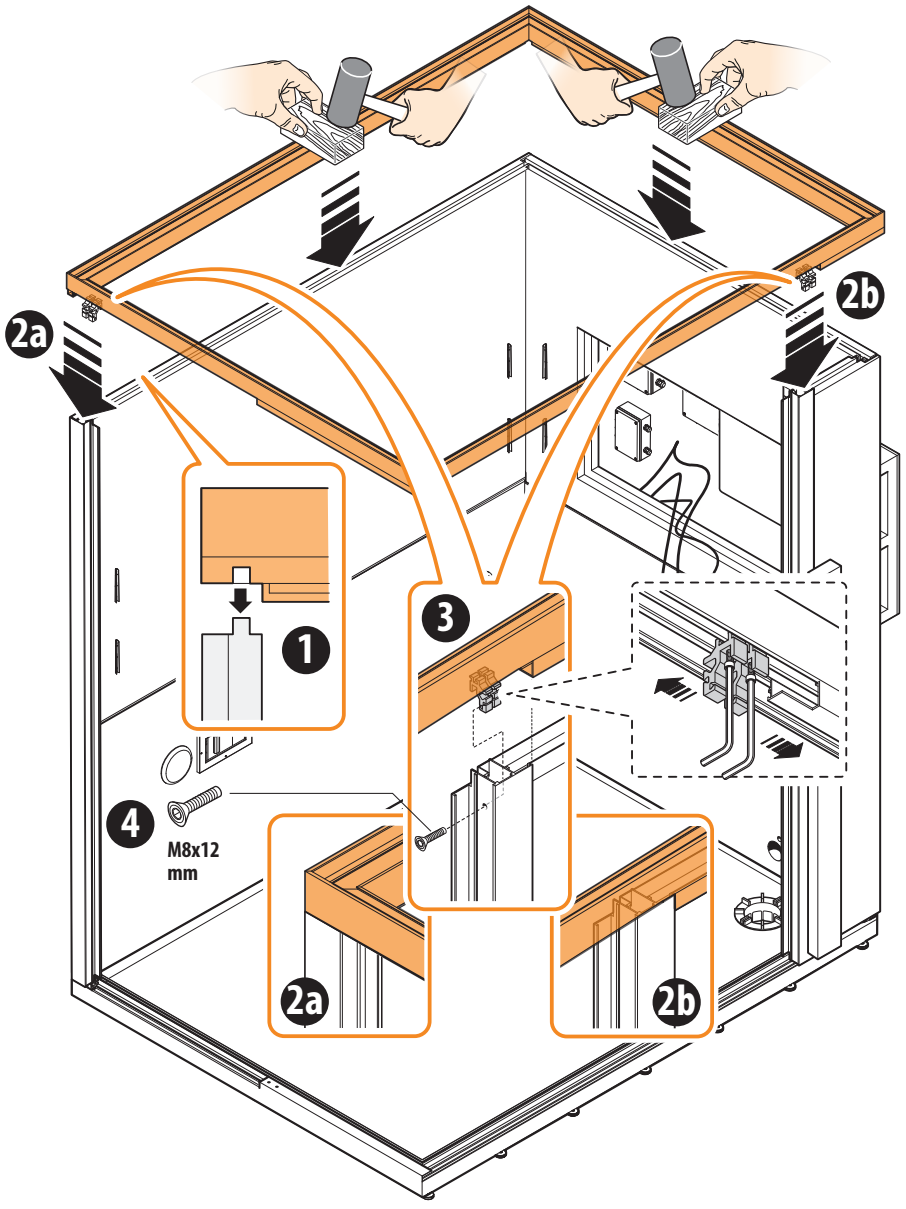



sorgente sonora esterna - da collegare su “sauna” o su “hammam”
external sound system - to be connected to “sauna” or “hammam”
source sonore externe - à connecter au « sauna » ou au « hammam »
externe Tonquelle - zur Montage auf „Sauna“ oder „Hamam“
fuente de sonido externa - para conexión a “Sauna” o “Hamam”

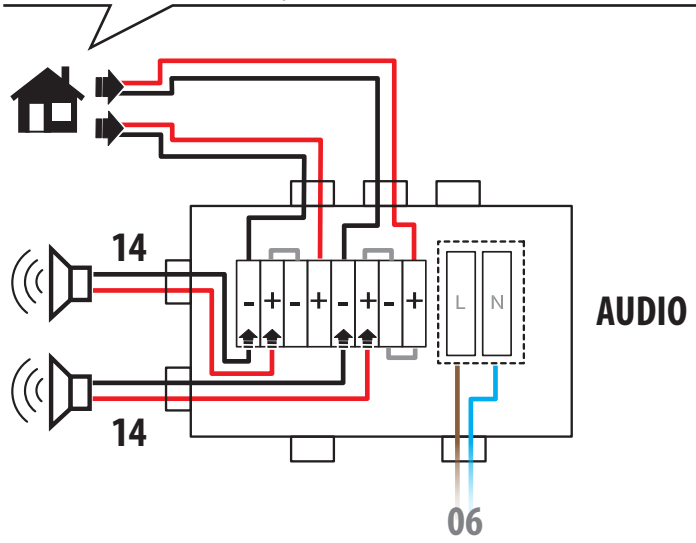

24b


optional - da installare su “sauna” o su “hammam”
optional - to be installed on “sauna” or “hammam”
optionnel - à i nstaller sur “sauna” ou “hammam”
optional - zur Montage auf “Sauna” oder “Hammam”
opcional: se puede instalar en la sauna o el hammam

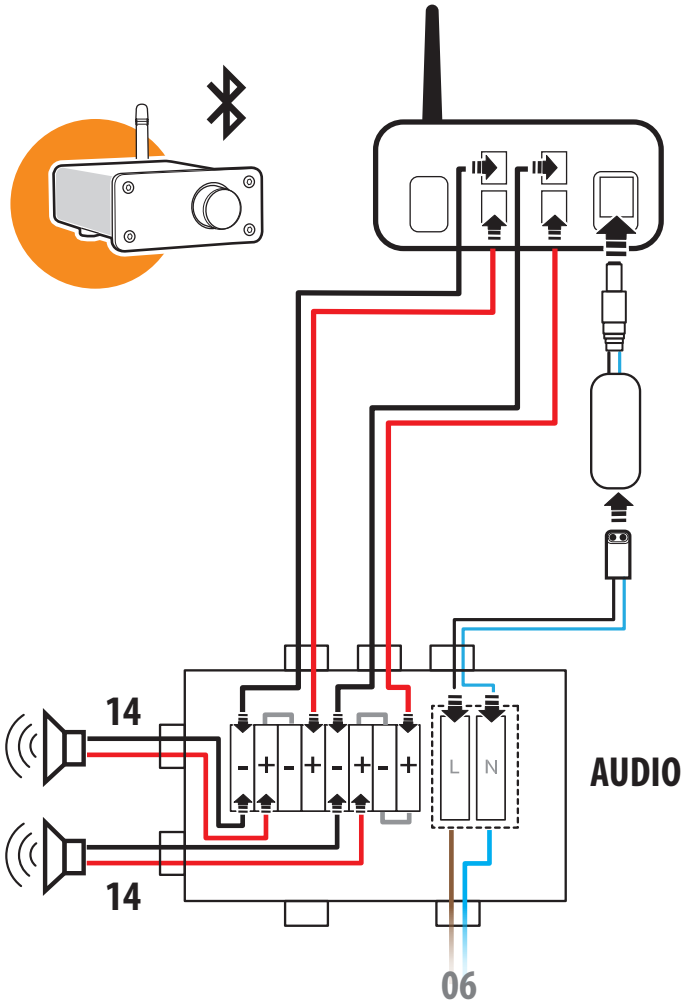


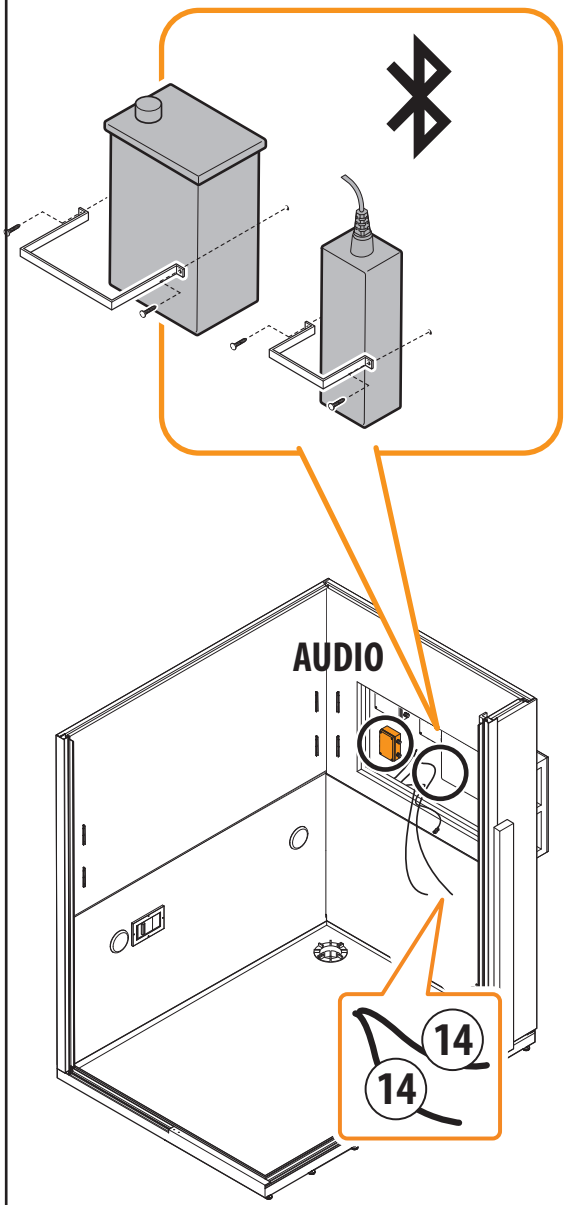

sauna


25

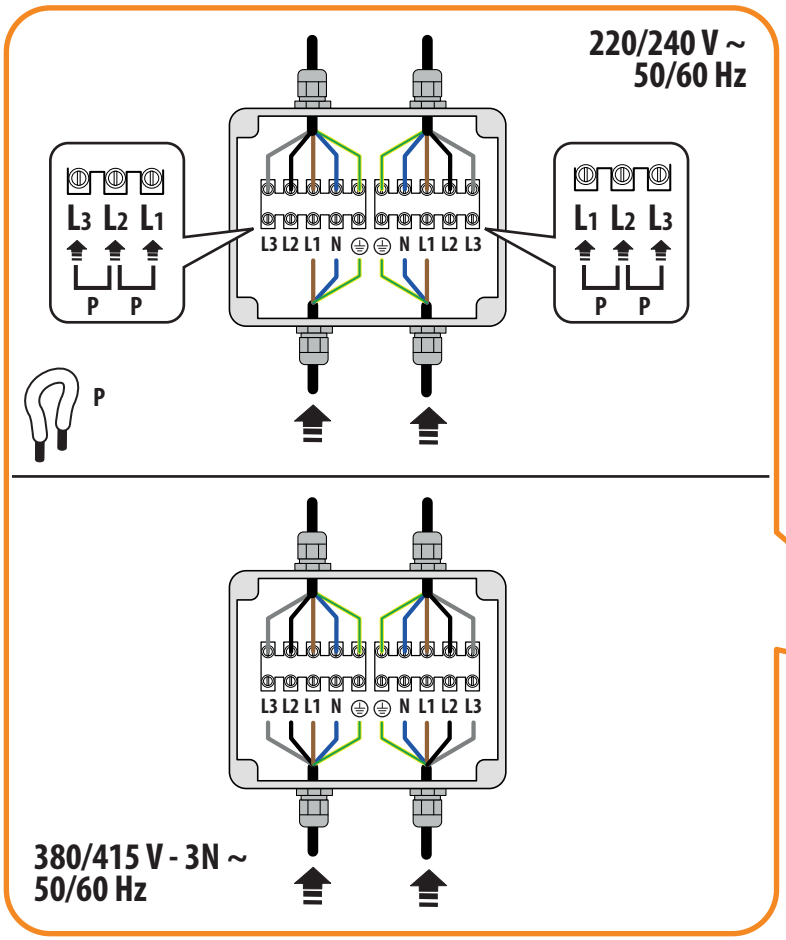


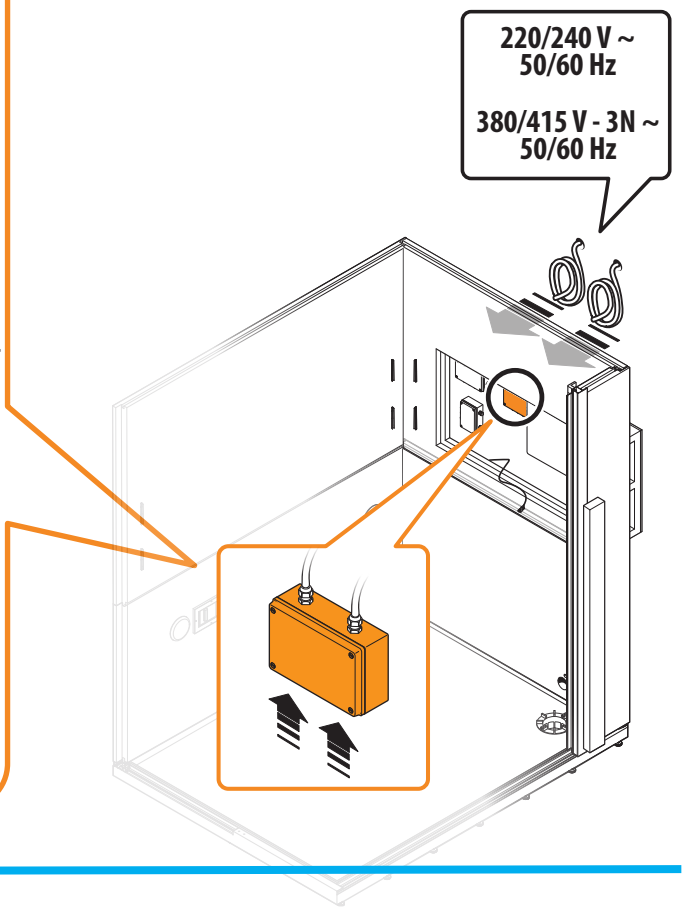



hammam


26

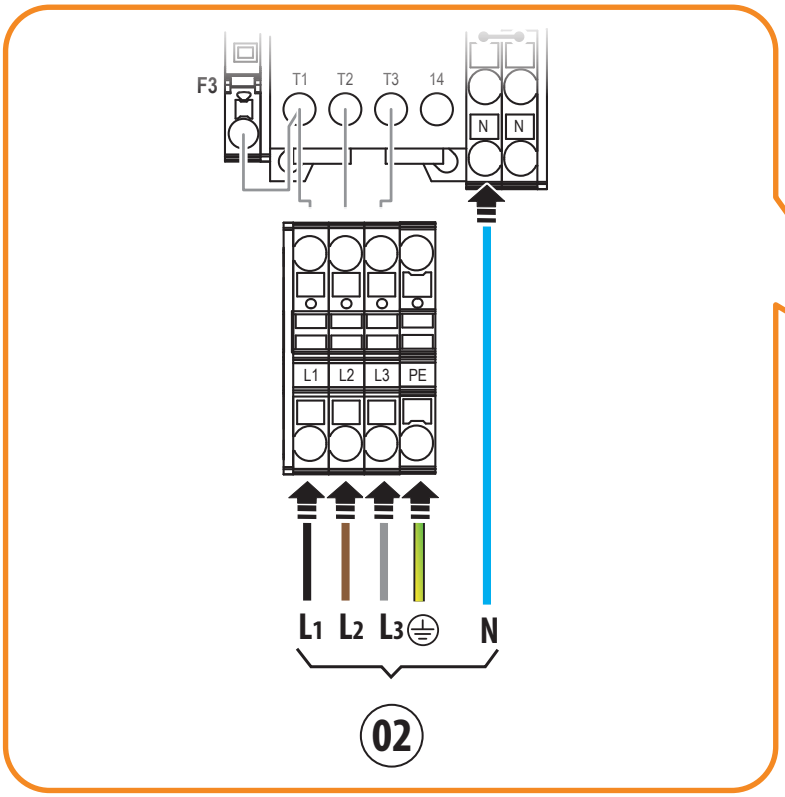

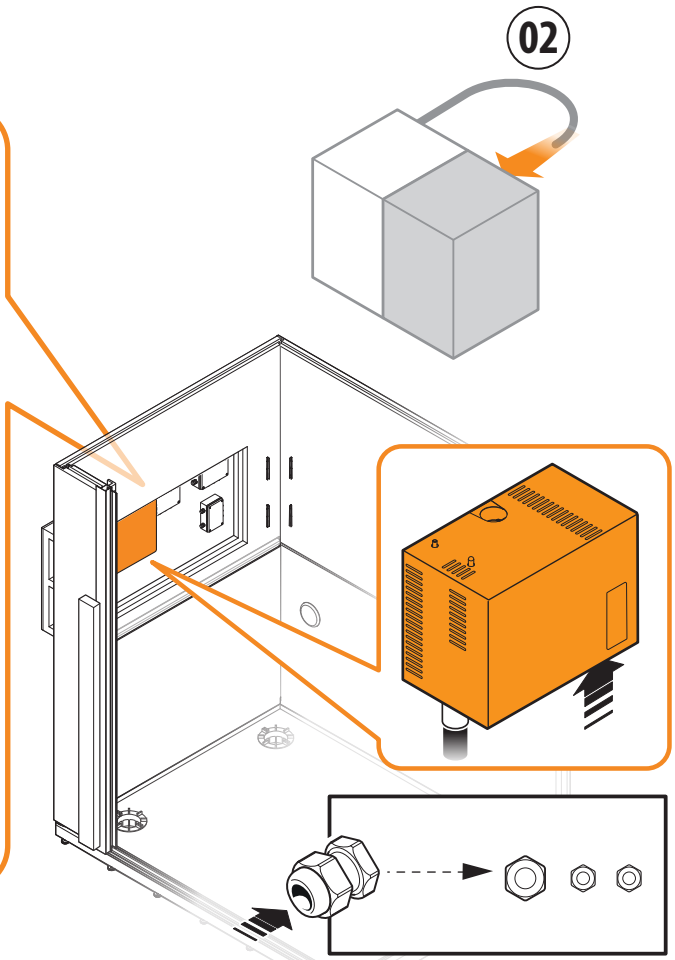


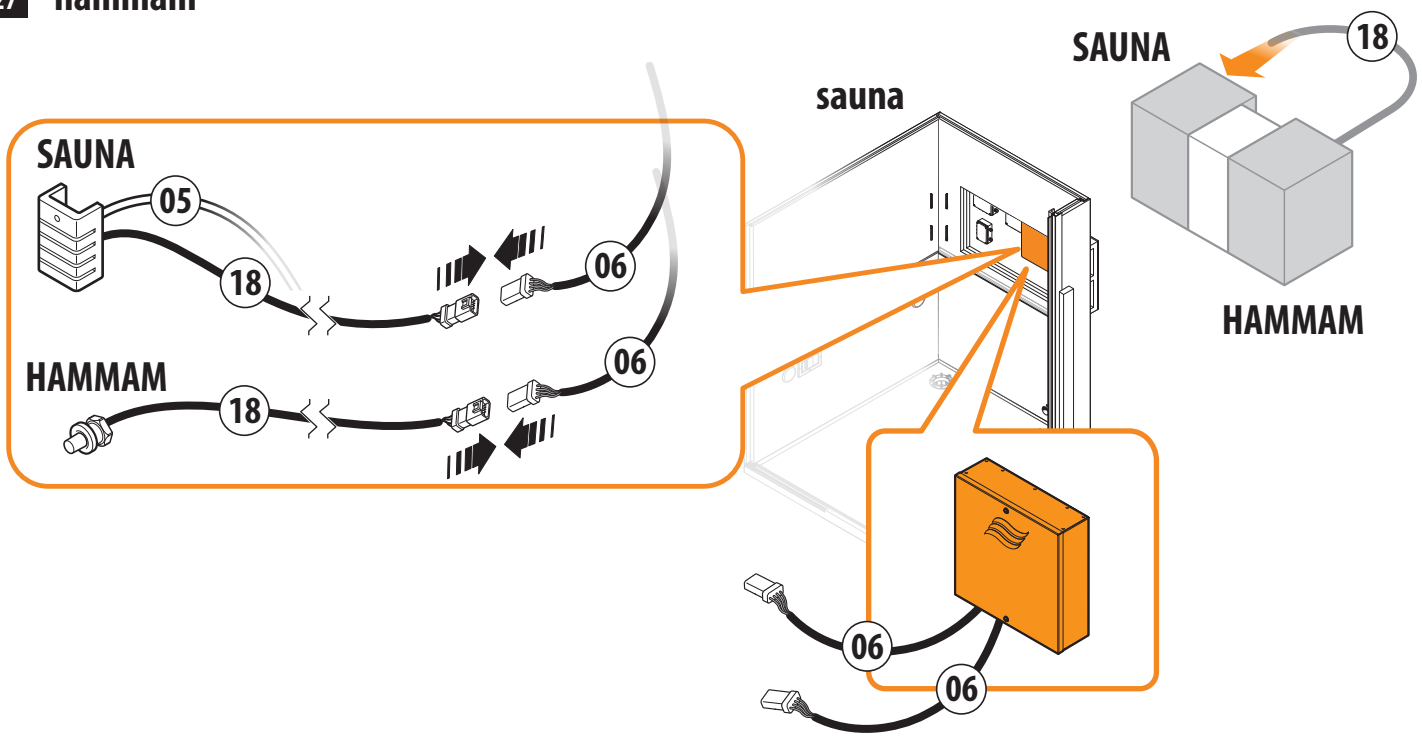
SAUNA
05
18
06
HAMMAM
18
06
sauna
SAUNA
18
HAMMAM
06
06

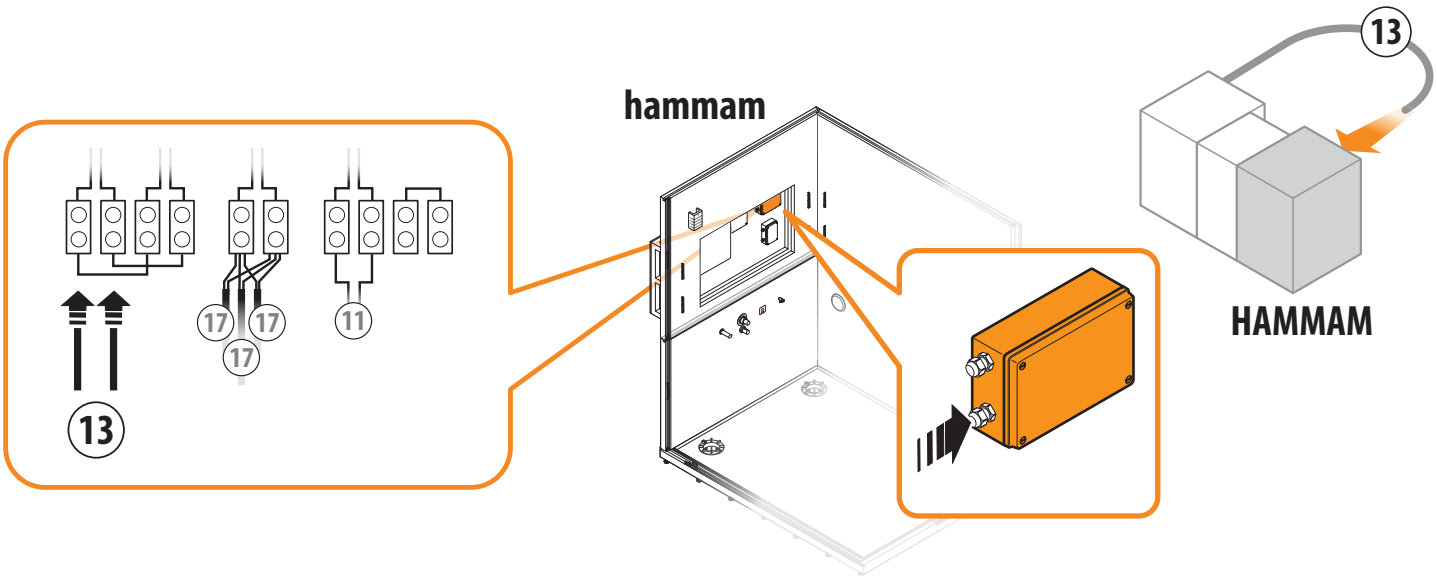

13
17
17
17
11
hammam
13
HAMMAM

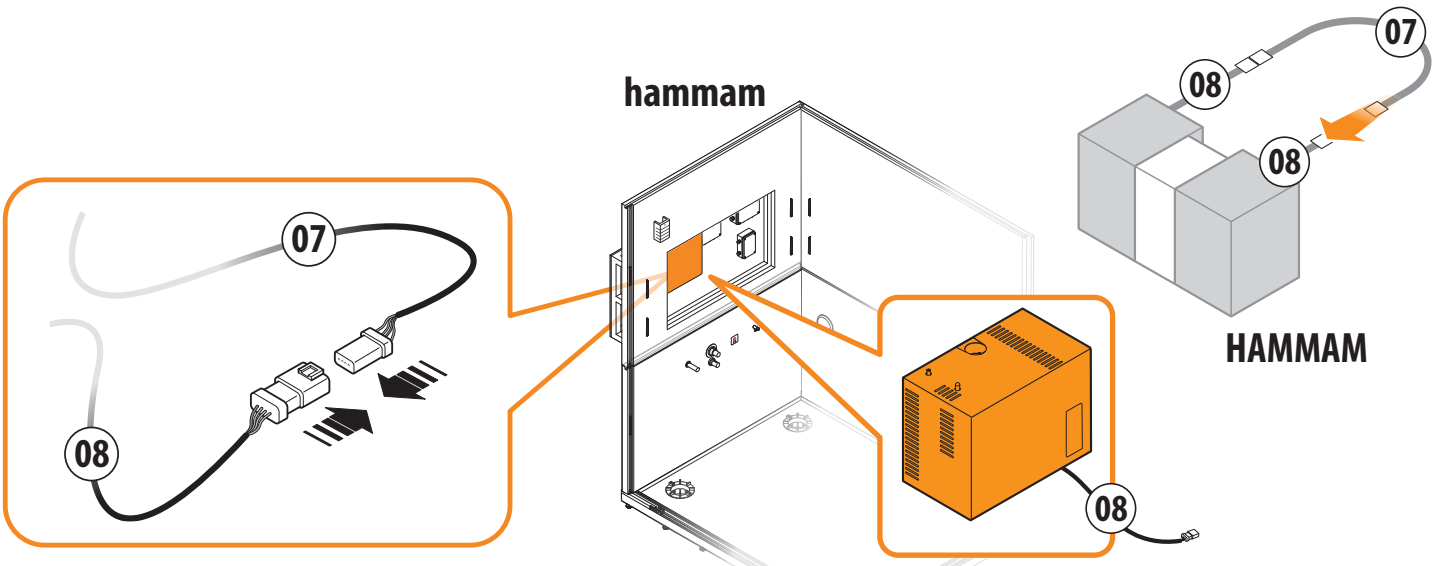

07
08
08
HAMMAM
hammam
07
08
08


28 sauna hammam

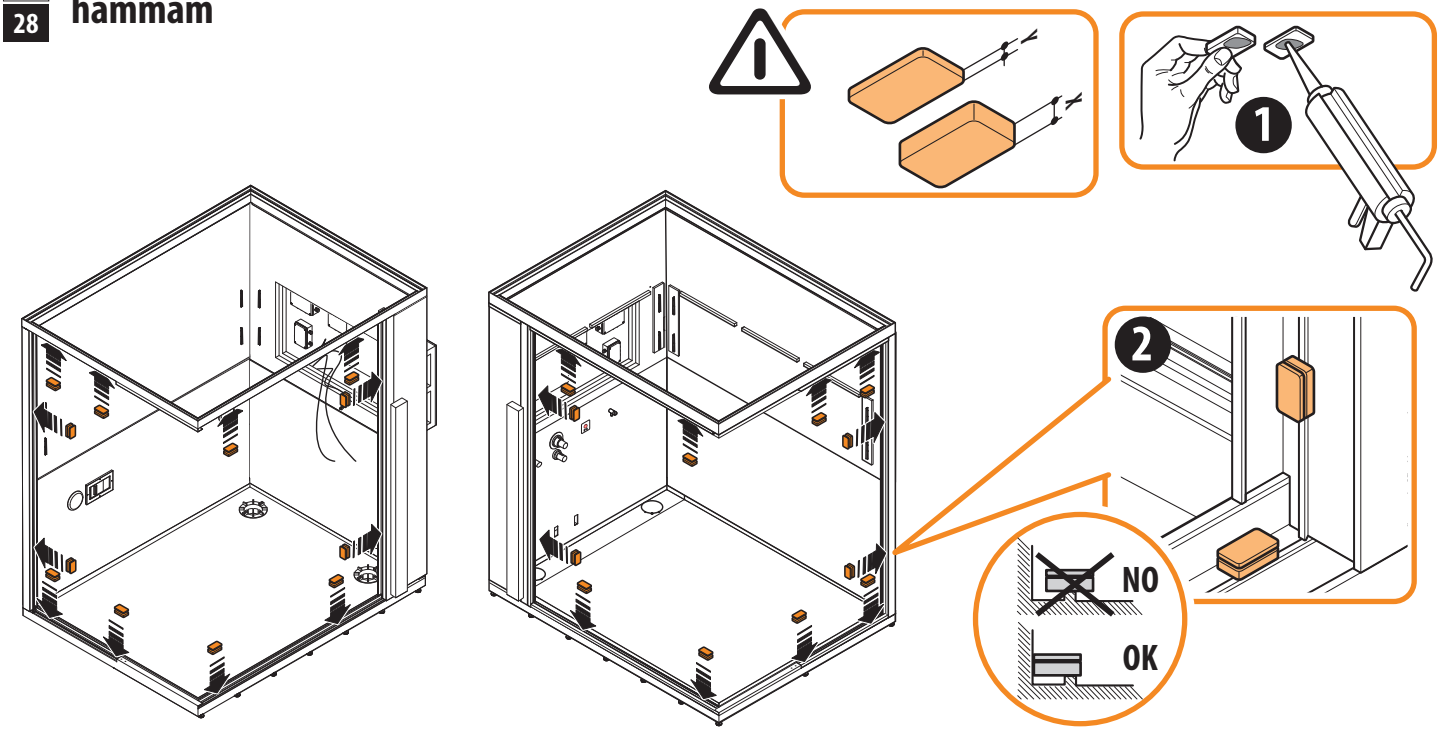


29 sauna hammam

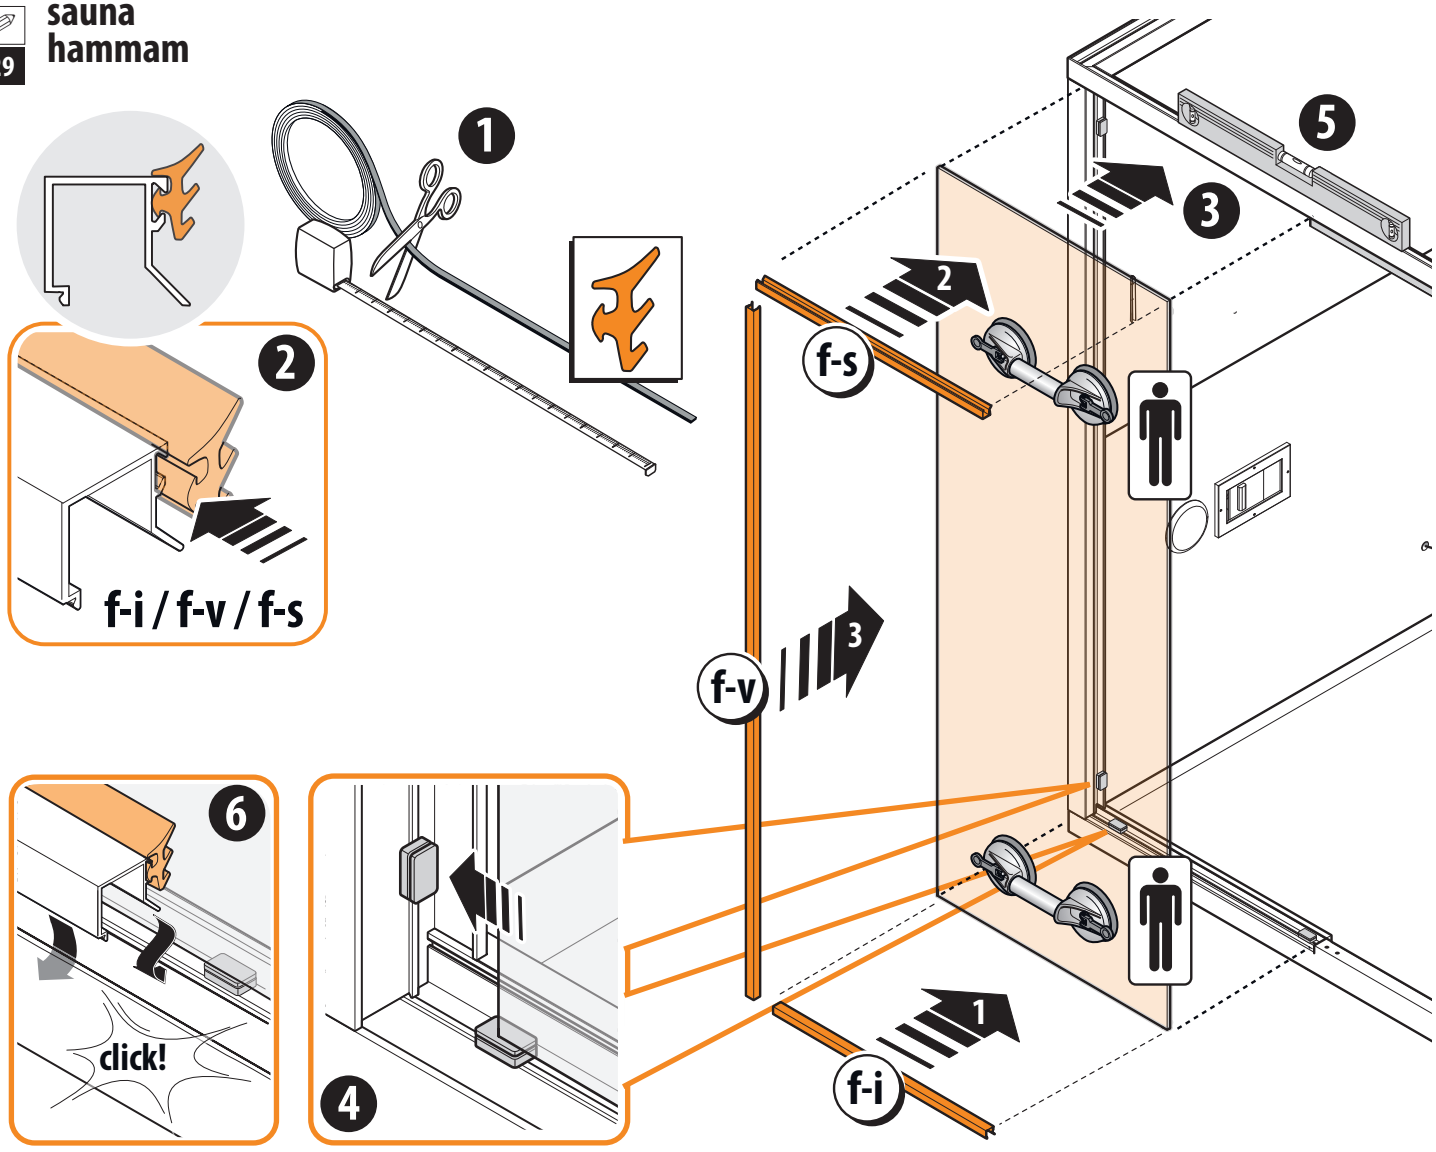


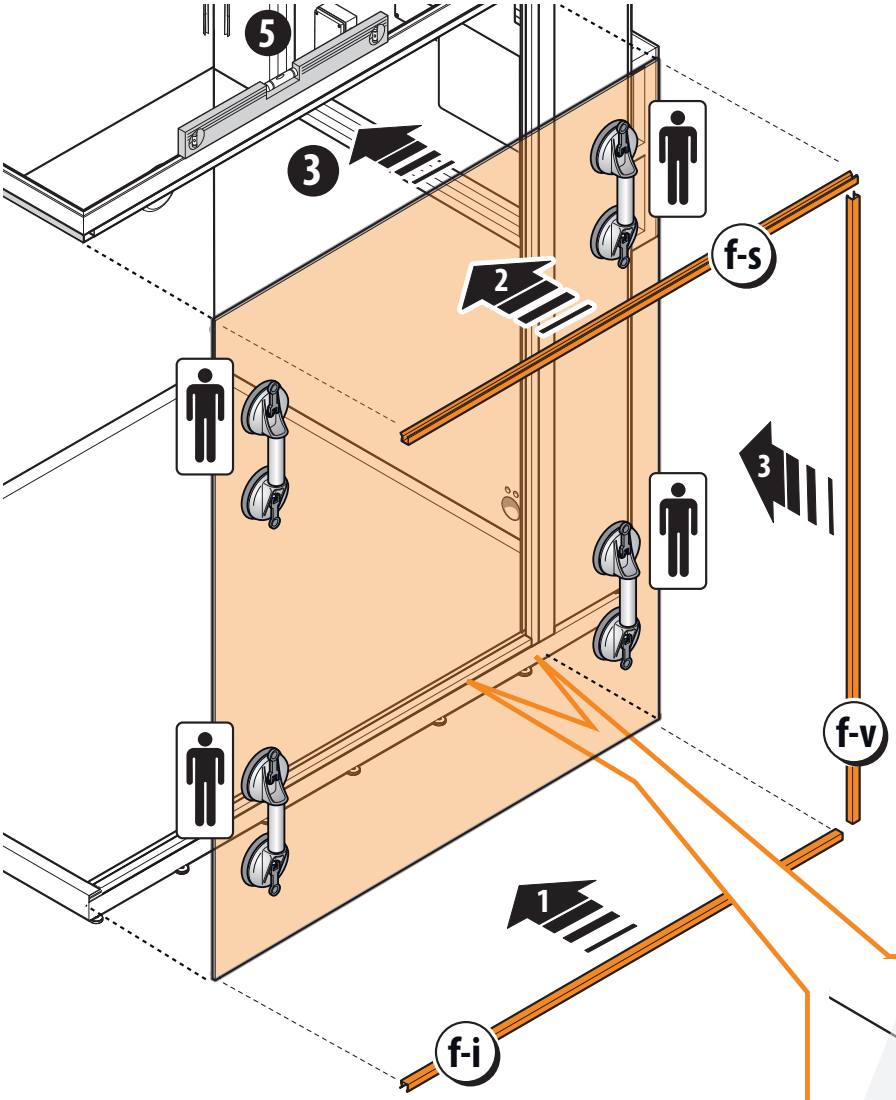


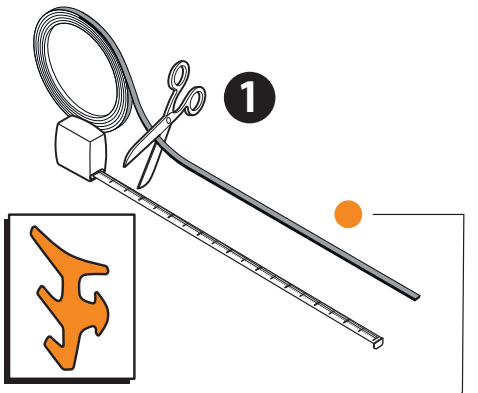


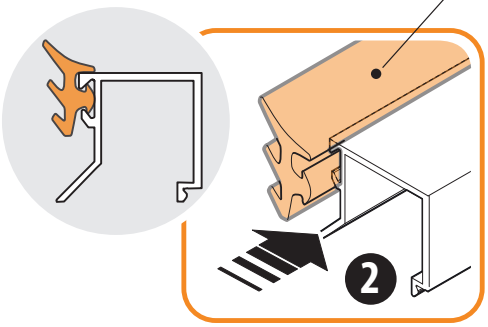



f-i / f-v / f-s

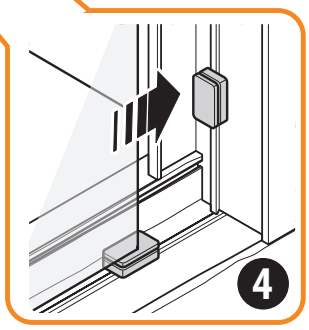


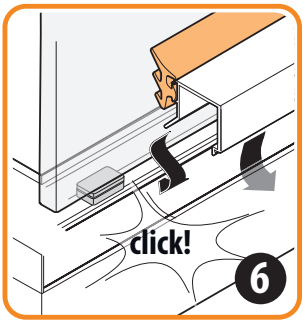


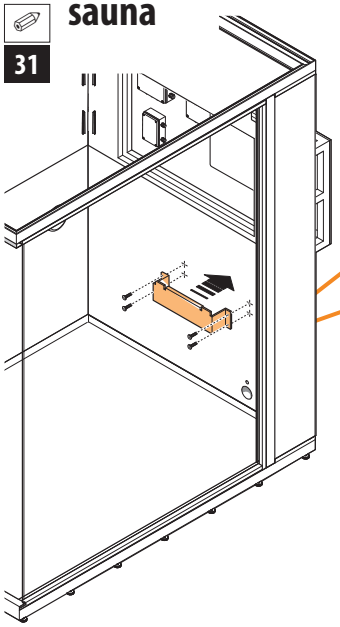


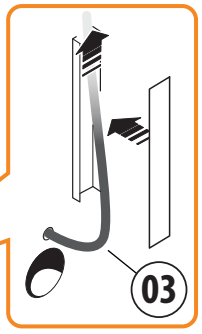


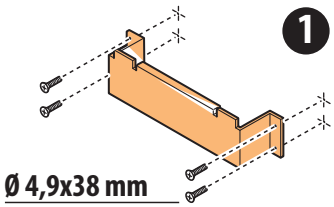


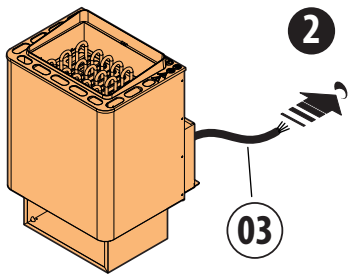

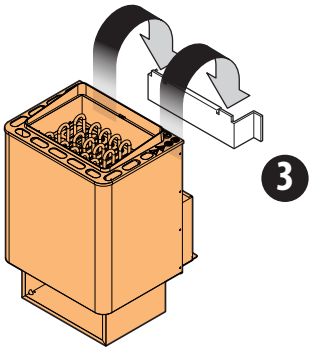

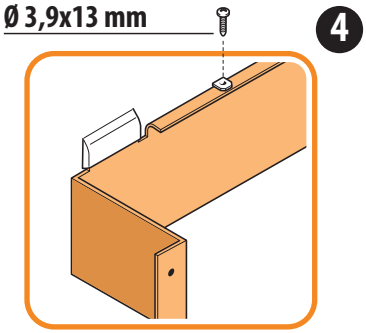


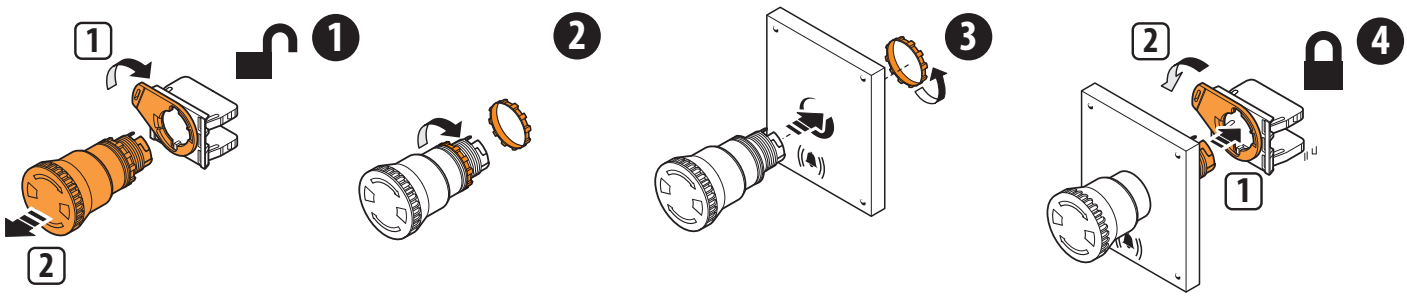

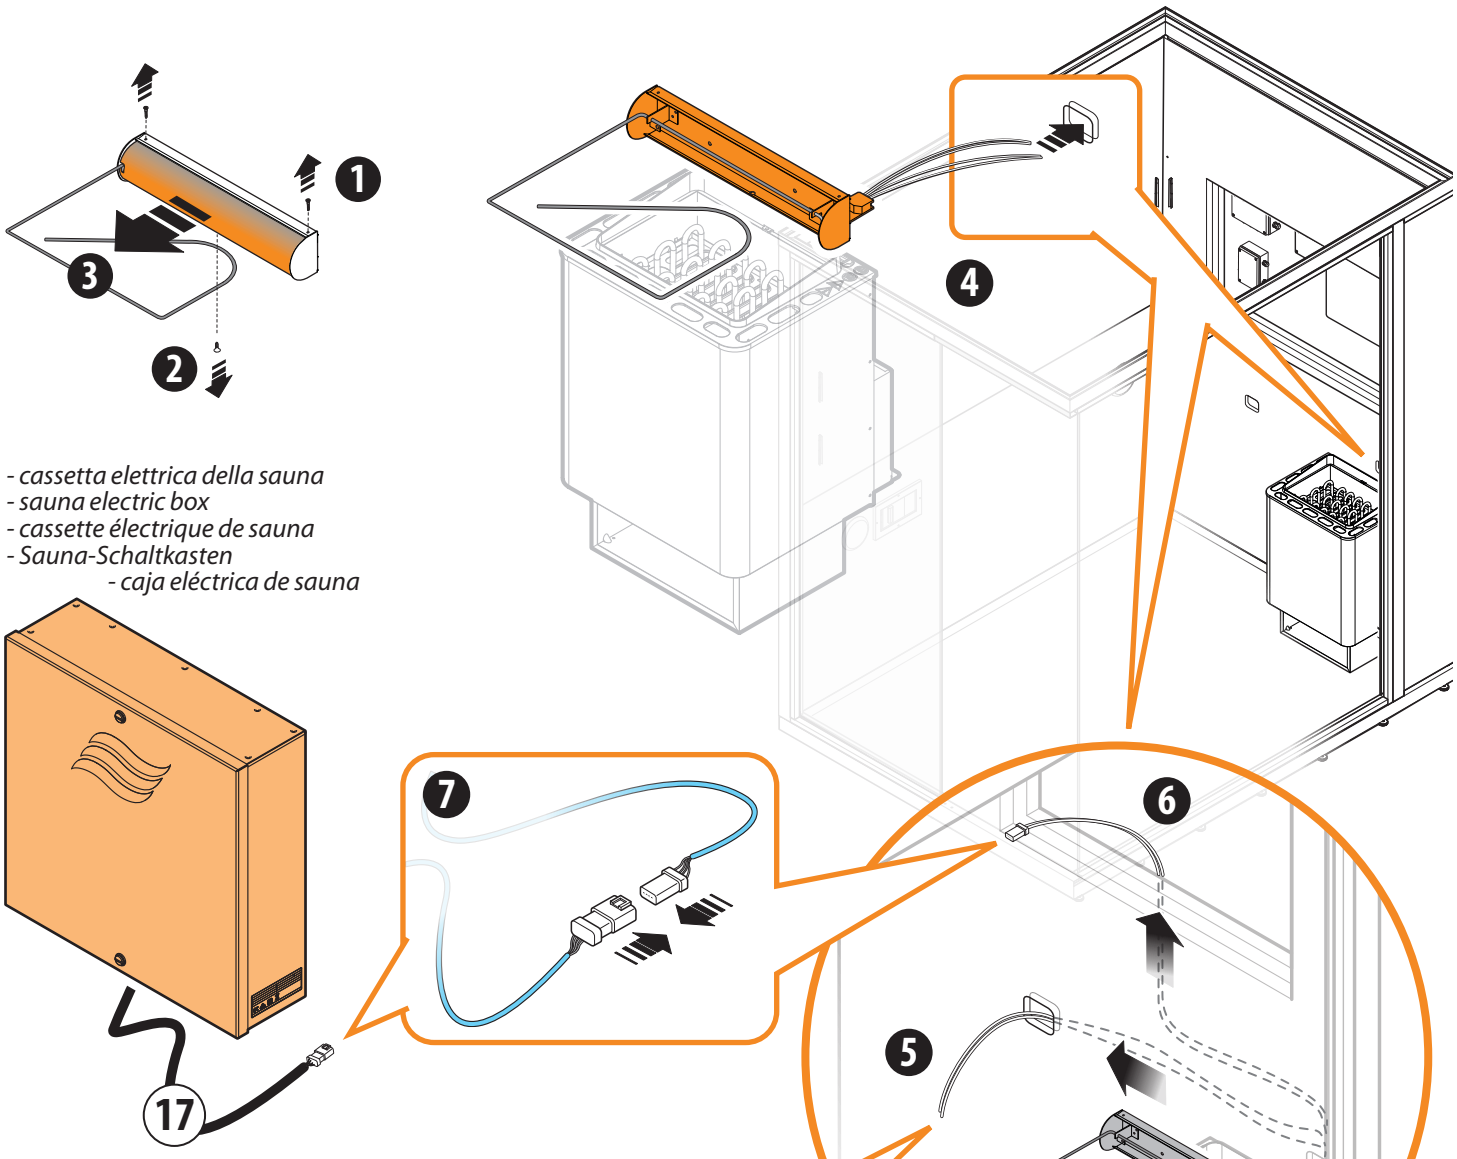
- cassetta elettrica della sauna
- sauna electric box
- cassette électrique de sauna
- Sauna-Schaltkasten
- caja eléctrica de sauna
N.C.
Ø 3 x 30 mm
Ø 5 x 16 mm


sauna


33

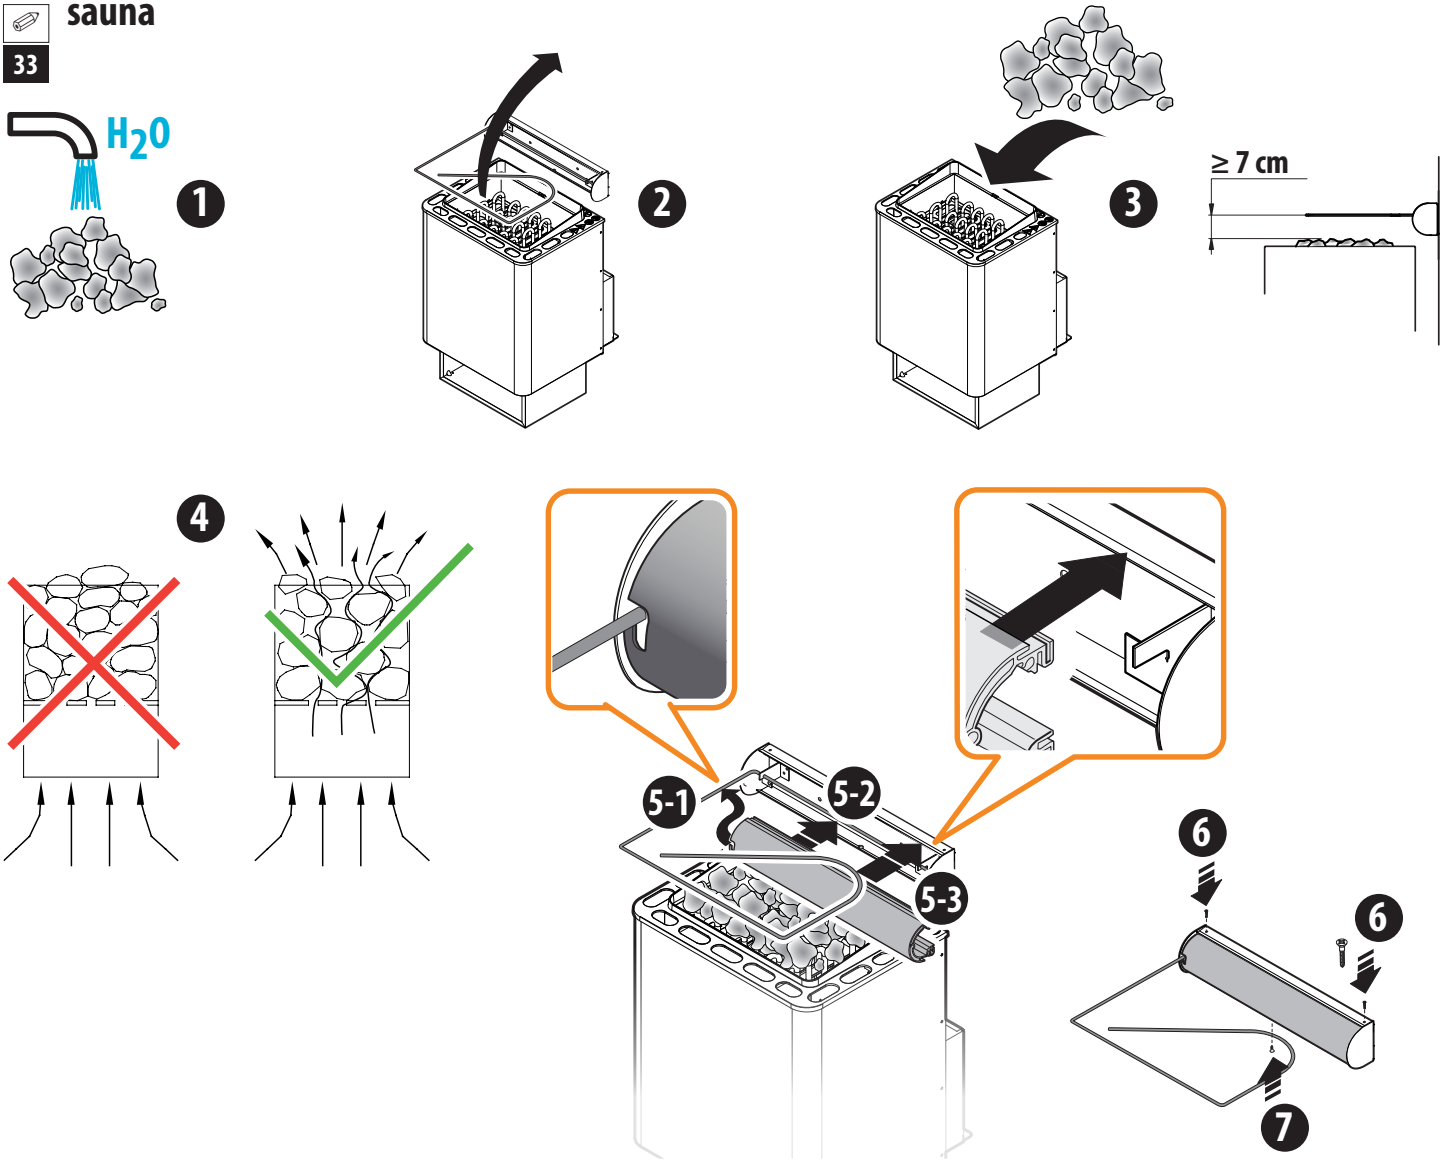



34


sauna

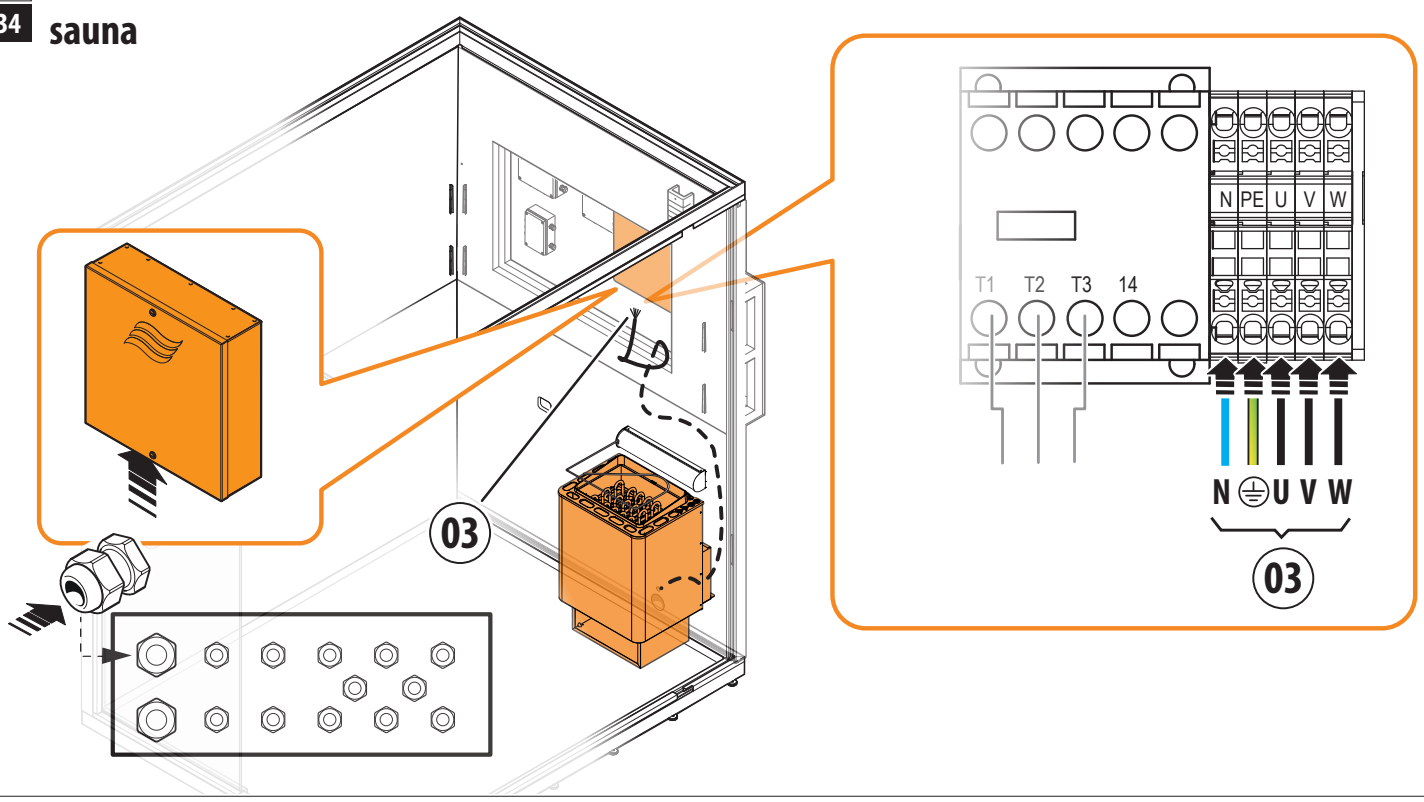


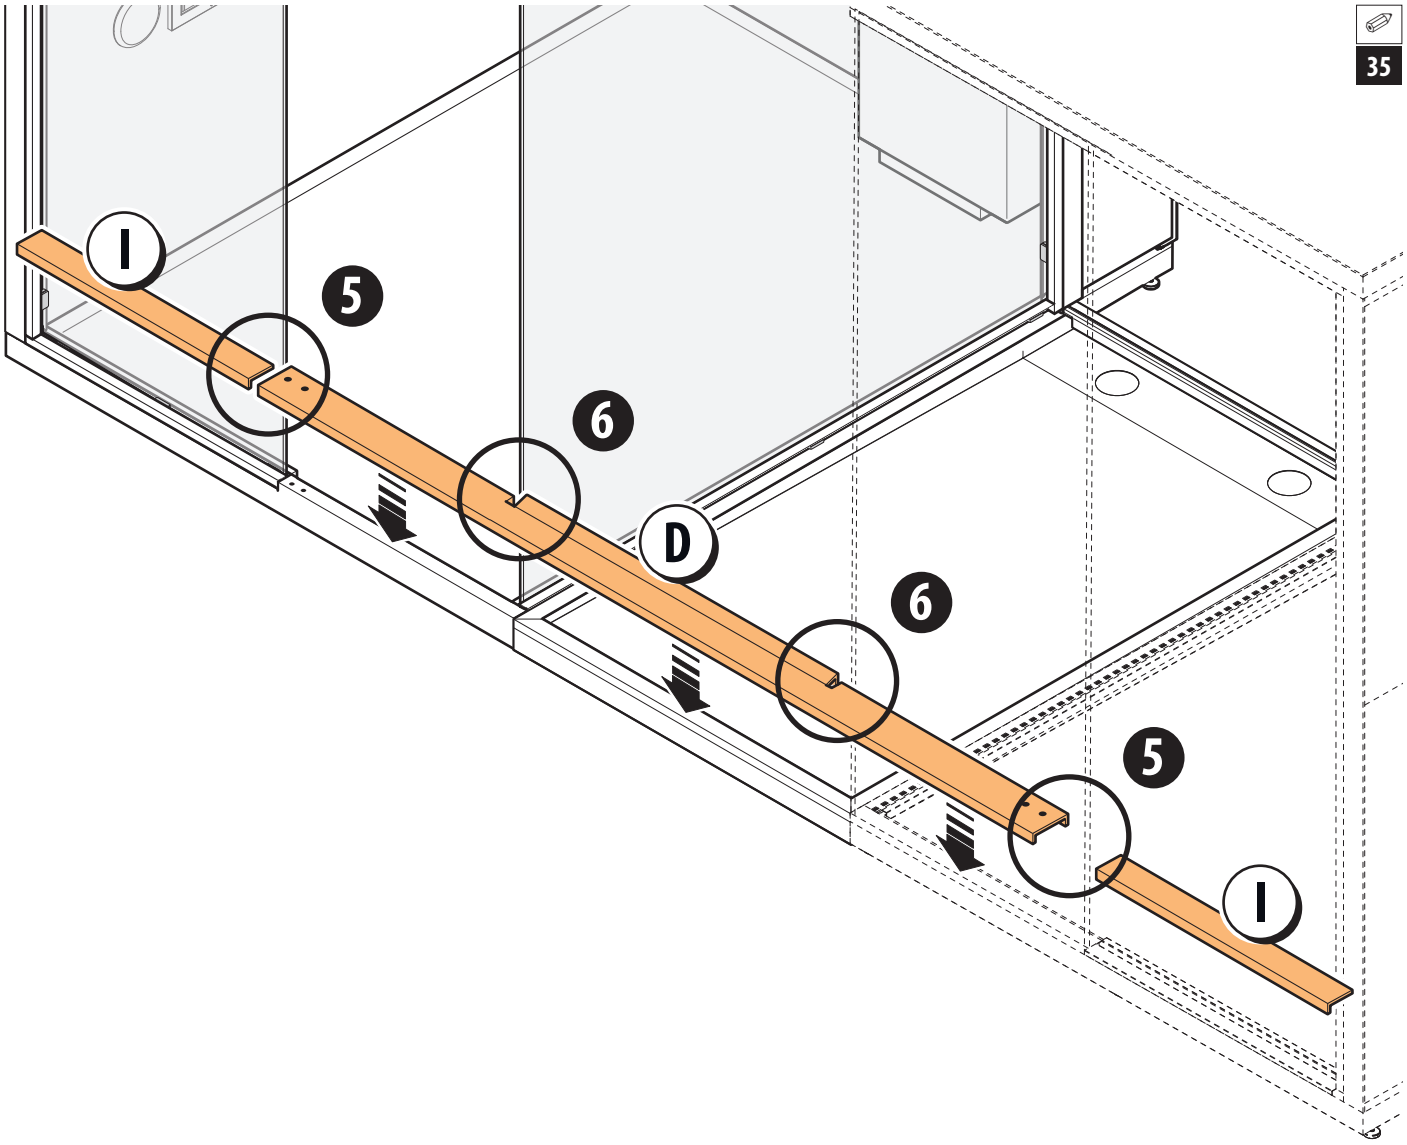
I
5
6
D
6
5
I

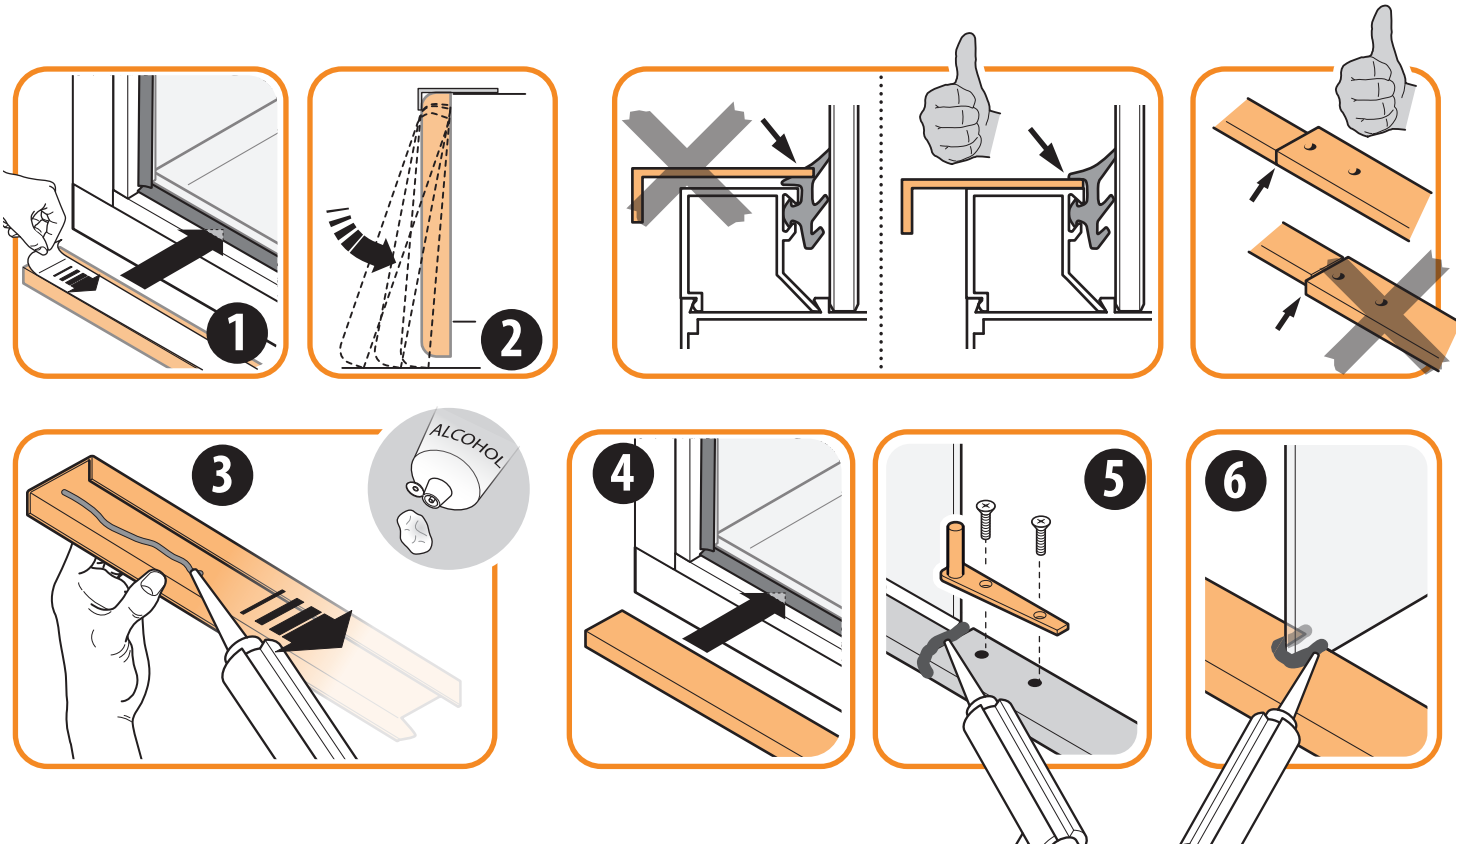

1
2
3
ALCOHOL
4
5
6

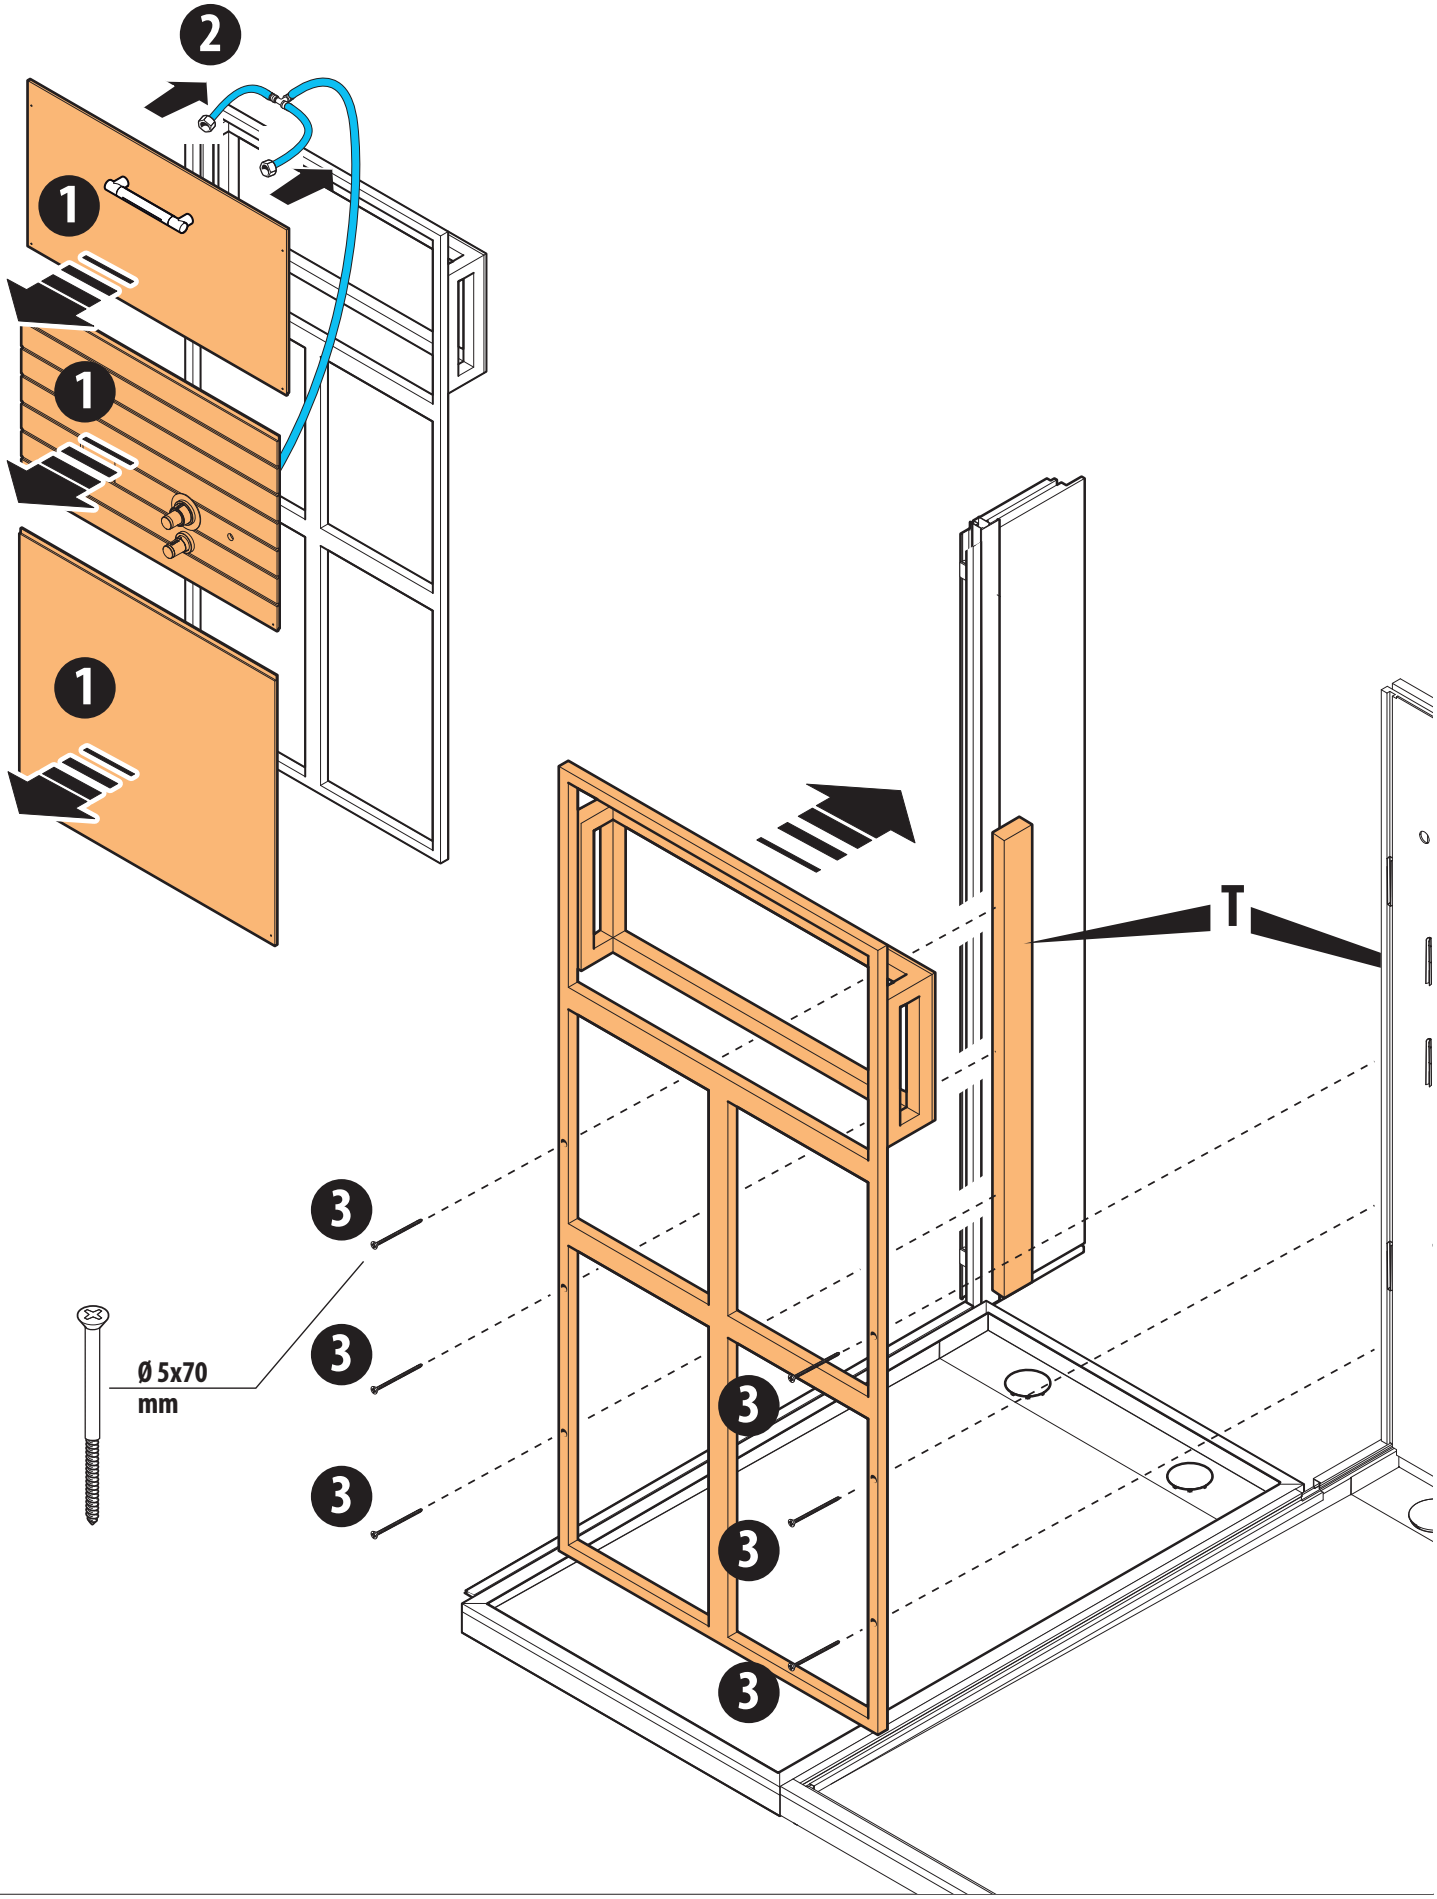
2
1
1
1
T
3
3
3
3
3
3
Ø 5x70
mm

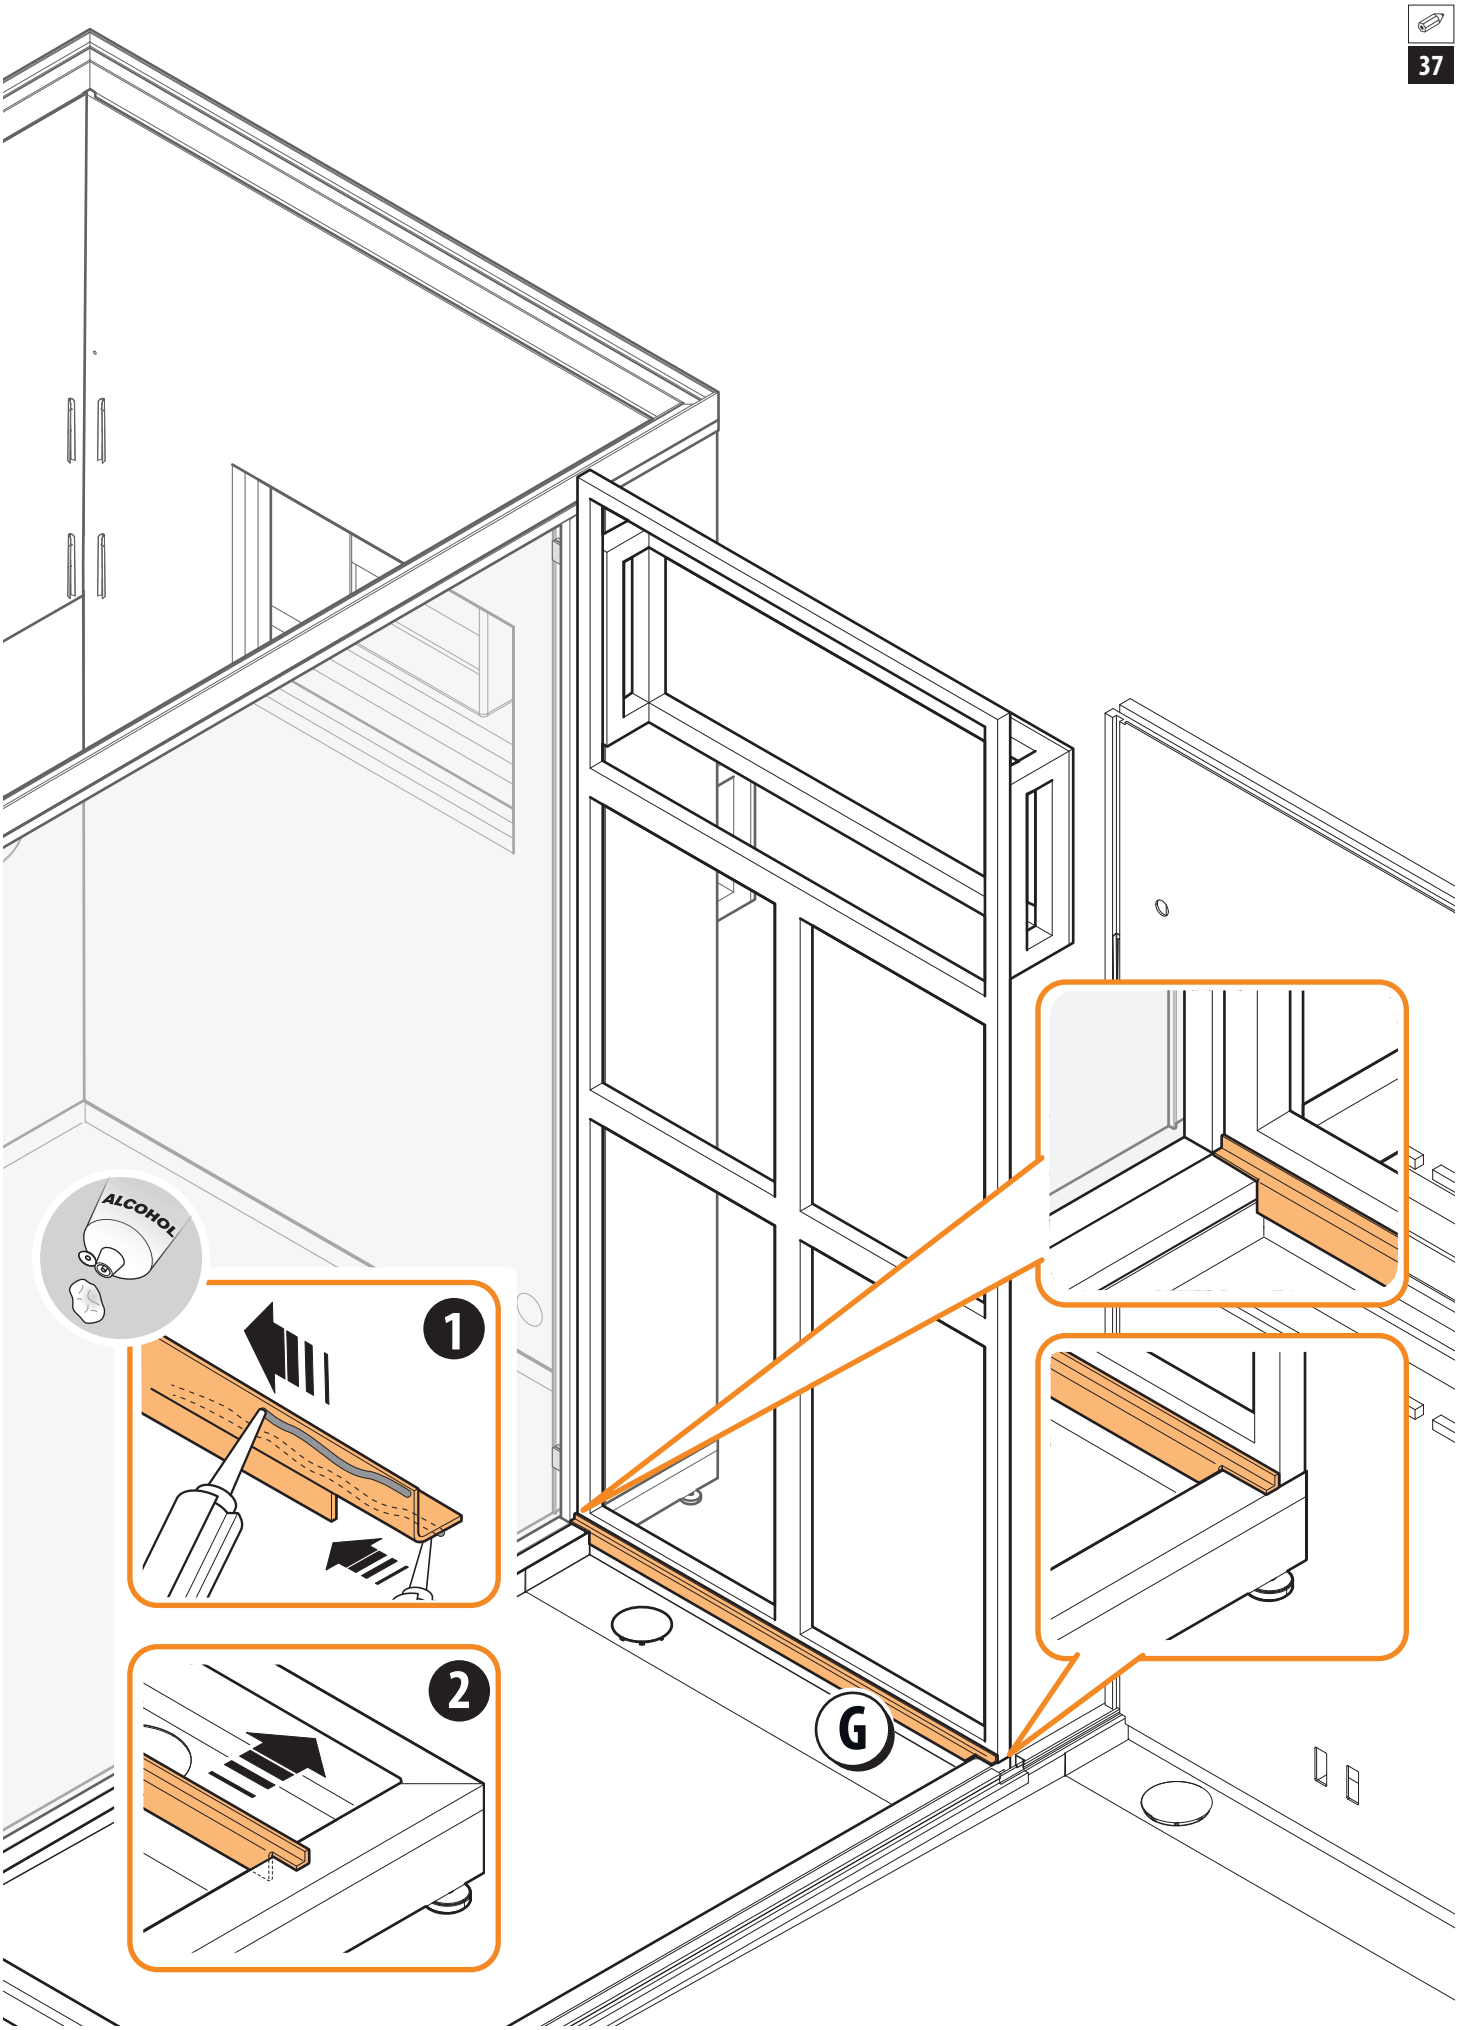

ALCOHOL
1
2
G

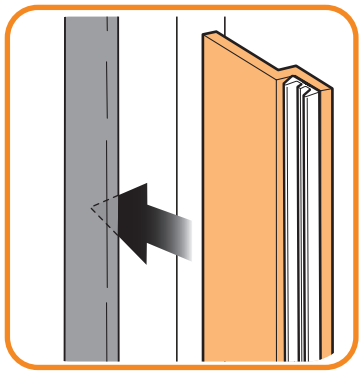



1

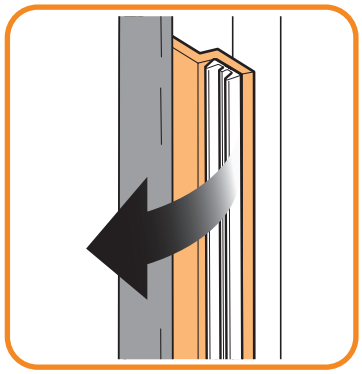



2

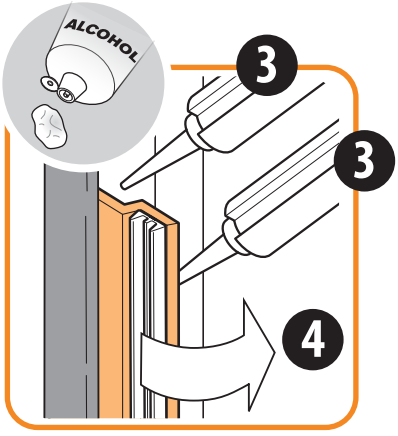


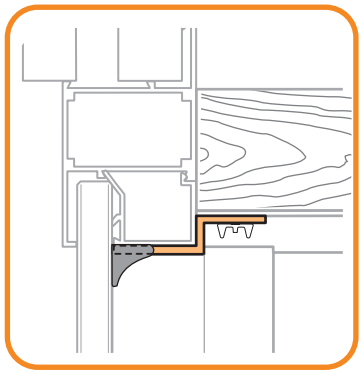


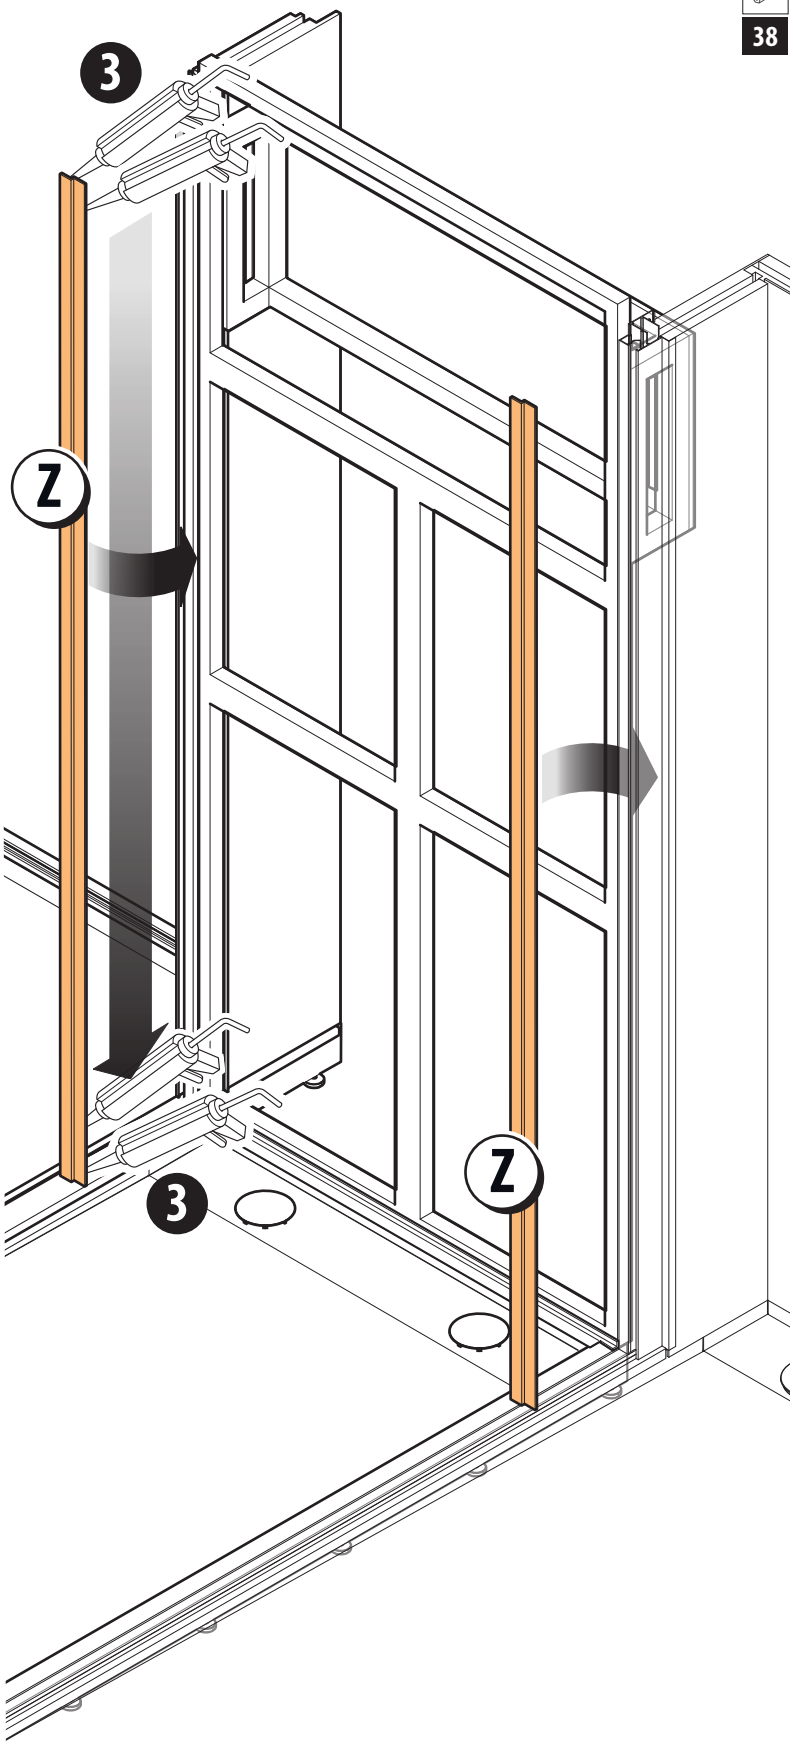


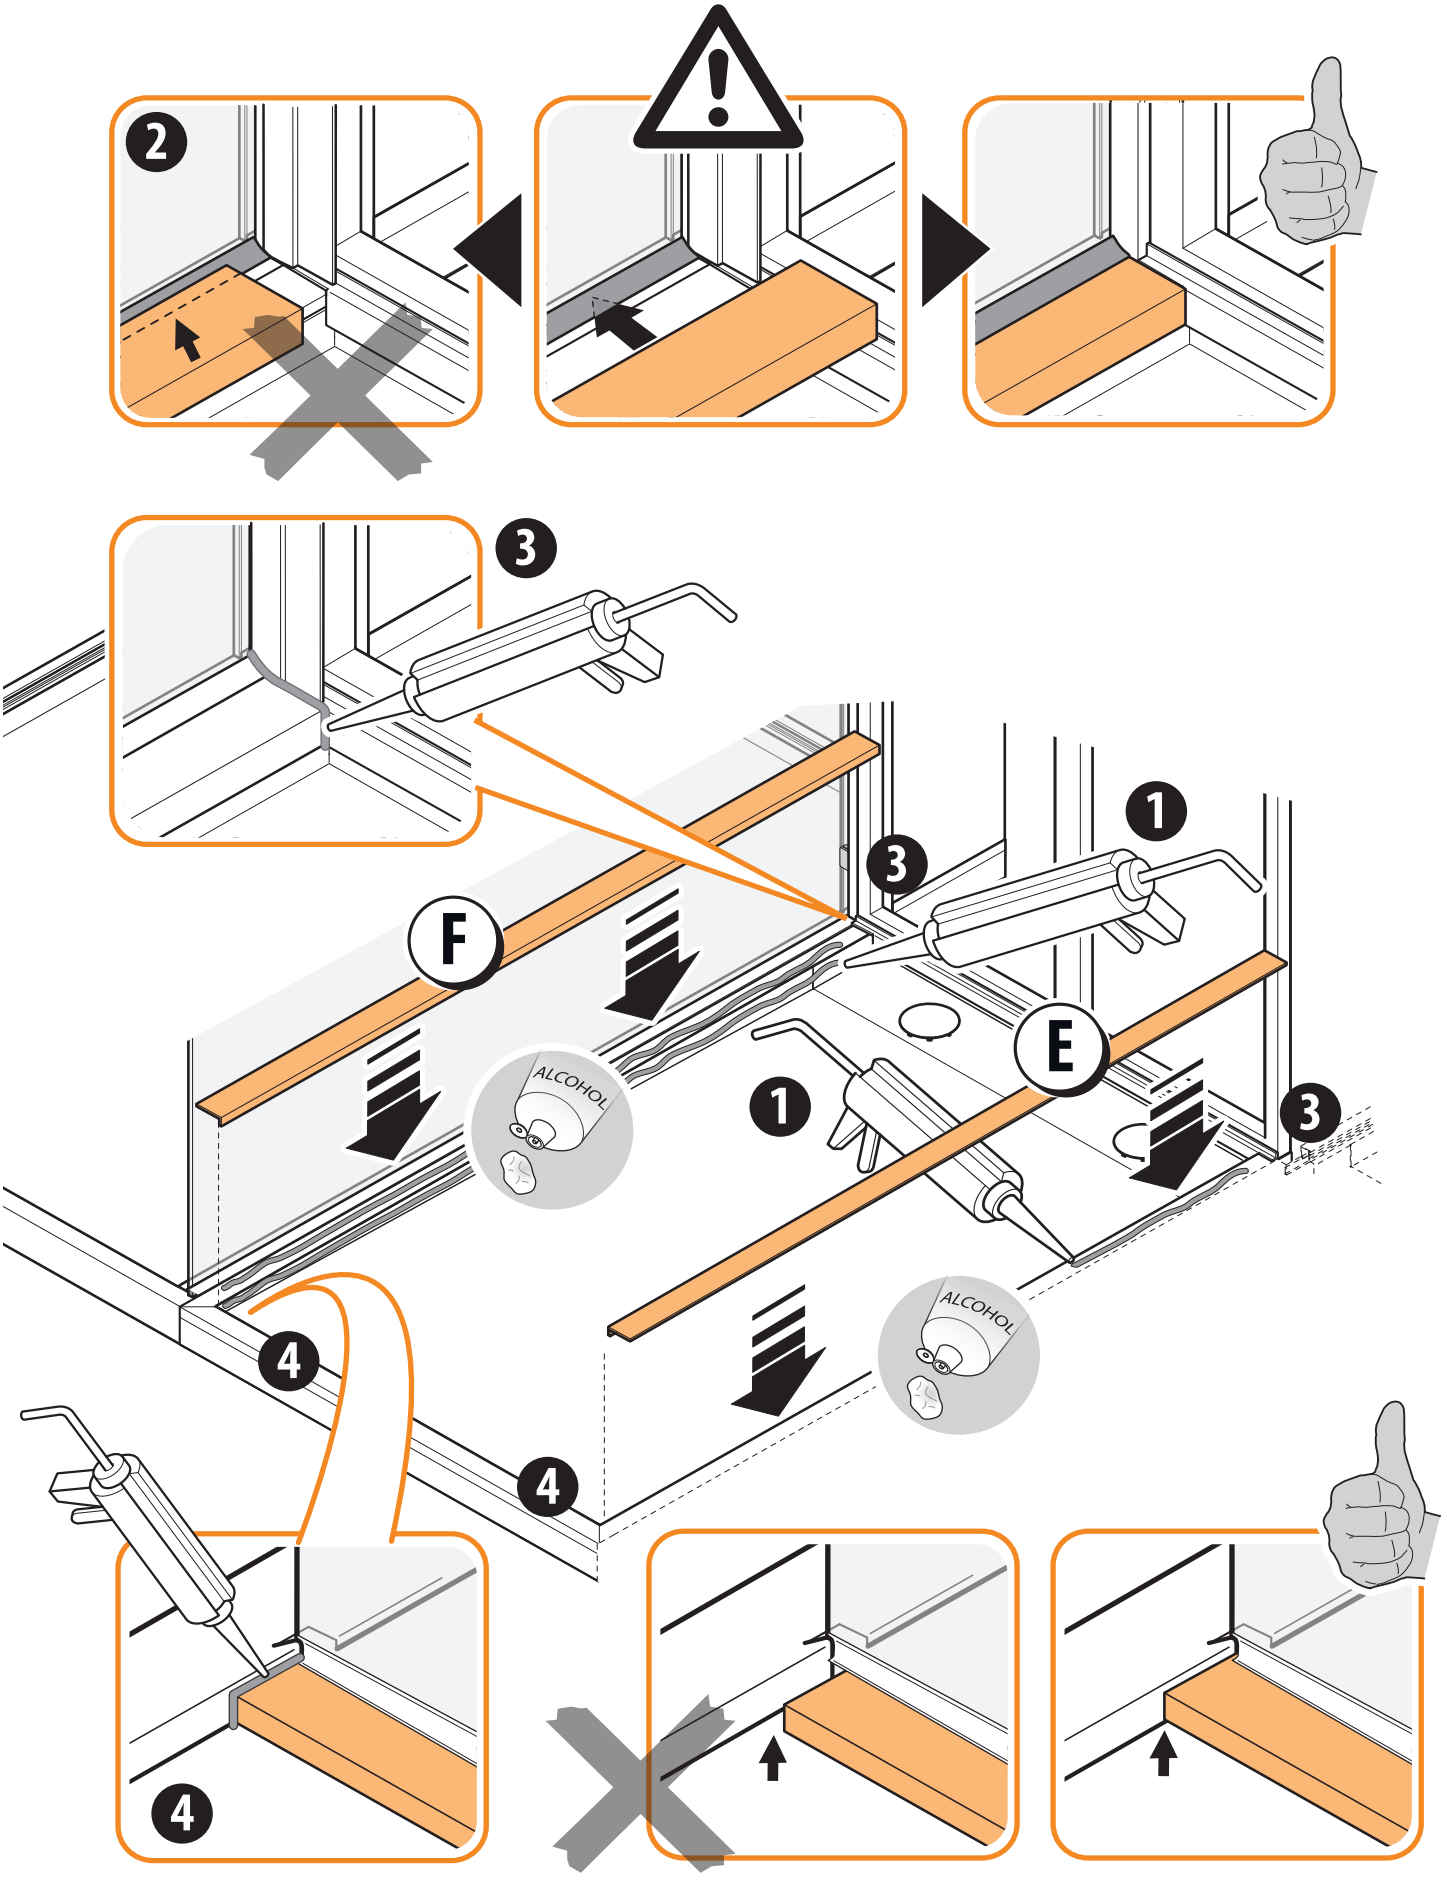

2
3
F
1
3
E
1
3
ALCOHOL
ALCOHOL
4
4
4

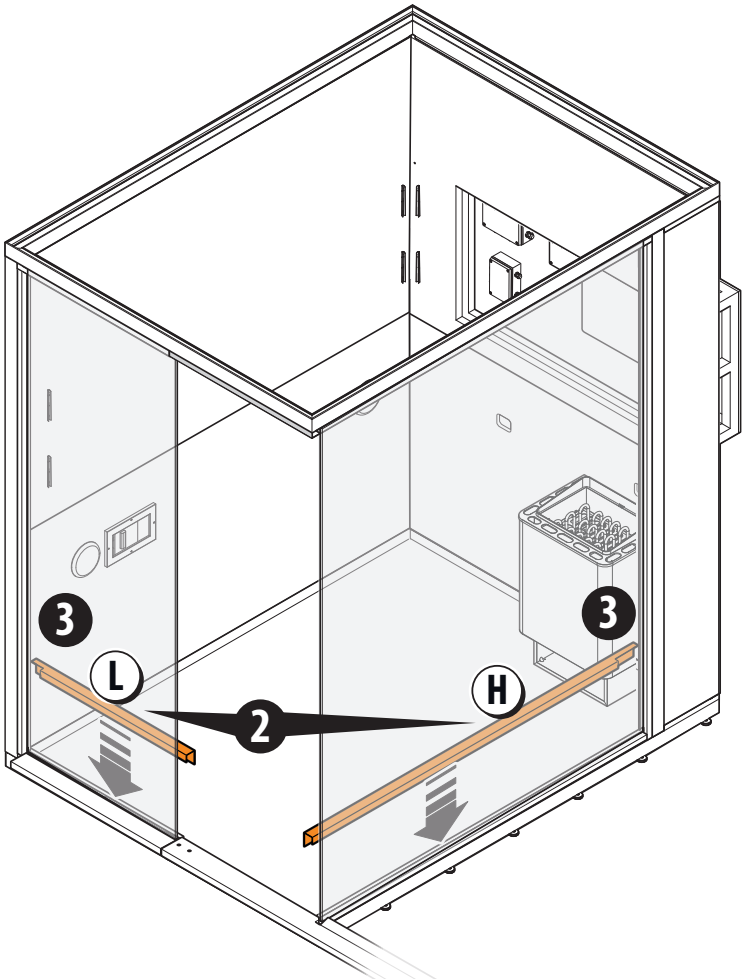

3
L
2
H
3

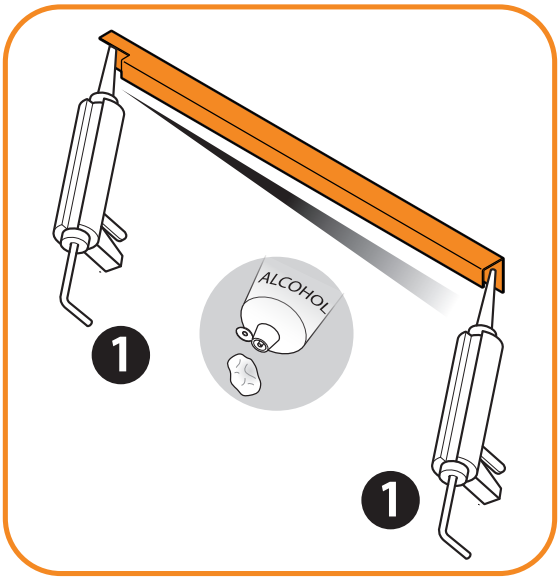
ALCOHOL
1
1

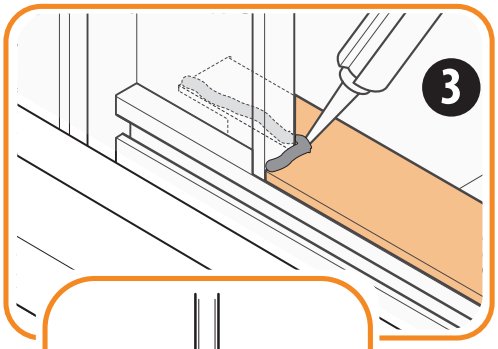
3

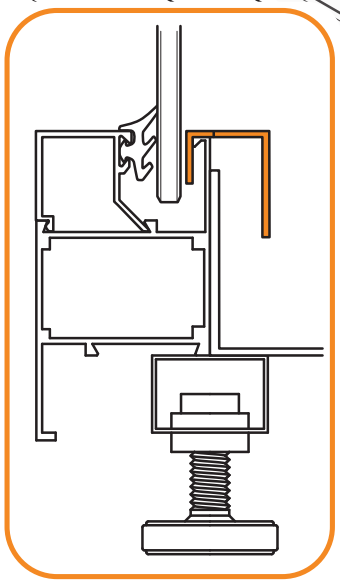


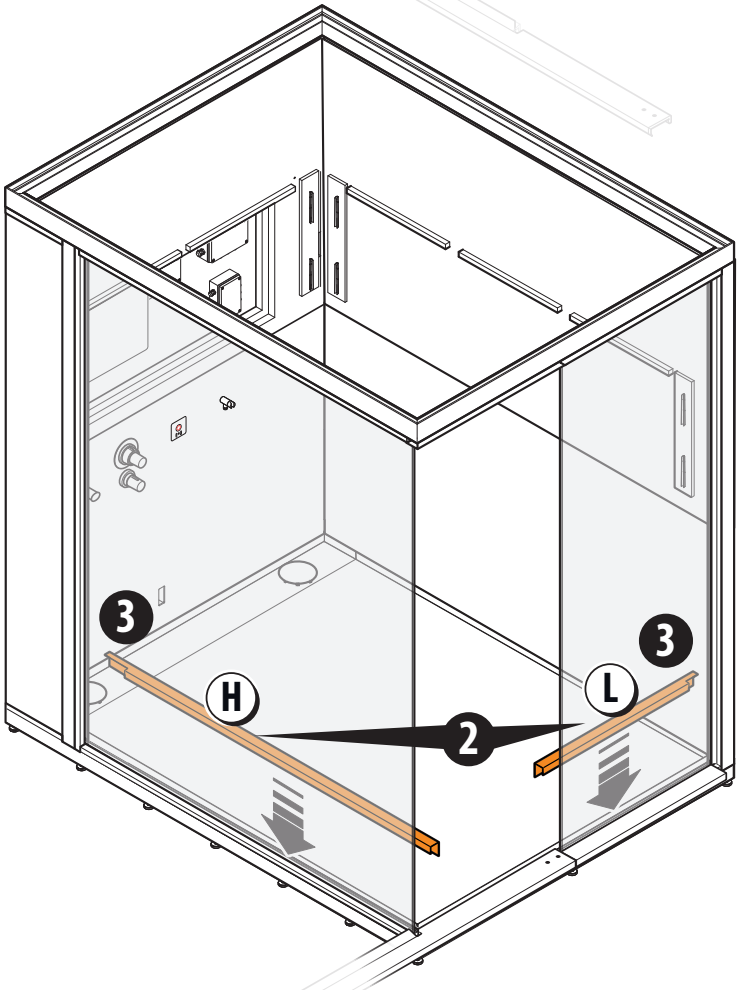

3
H
2
L
3

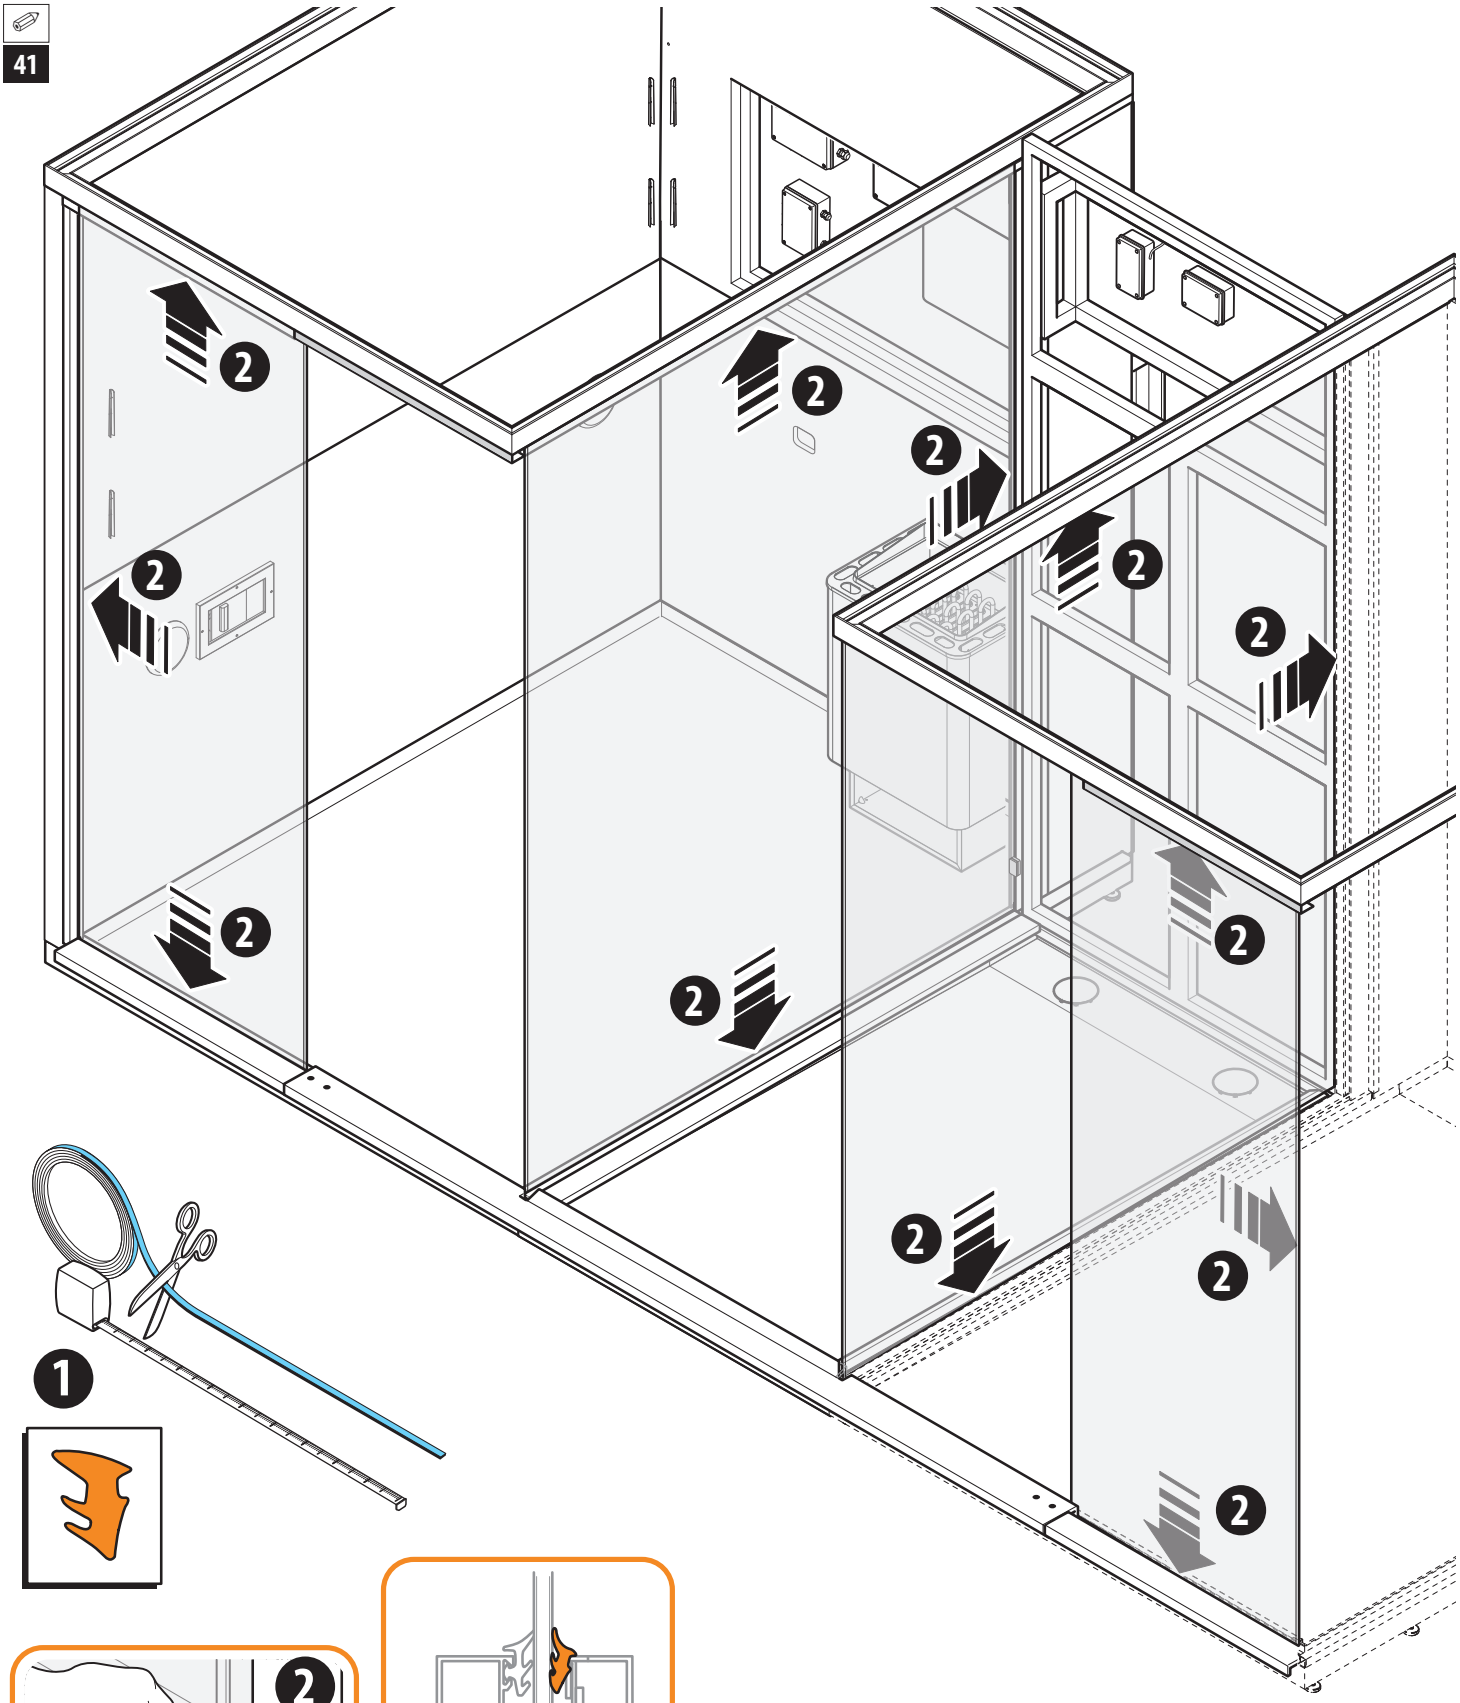

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


1



2

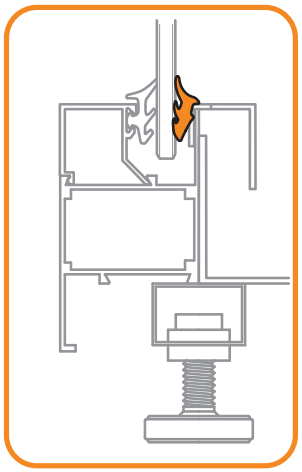

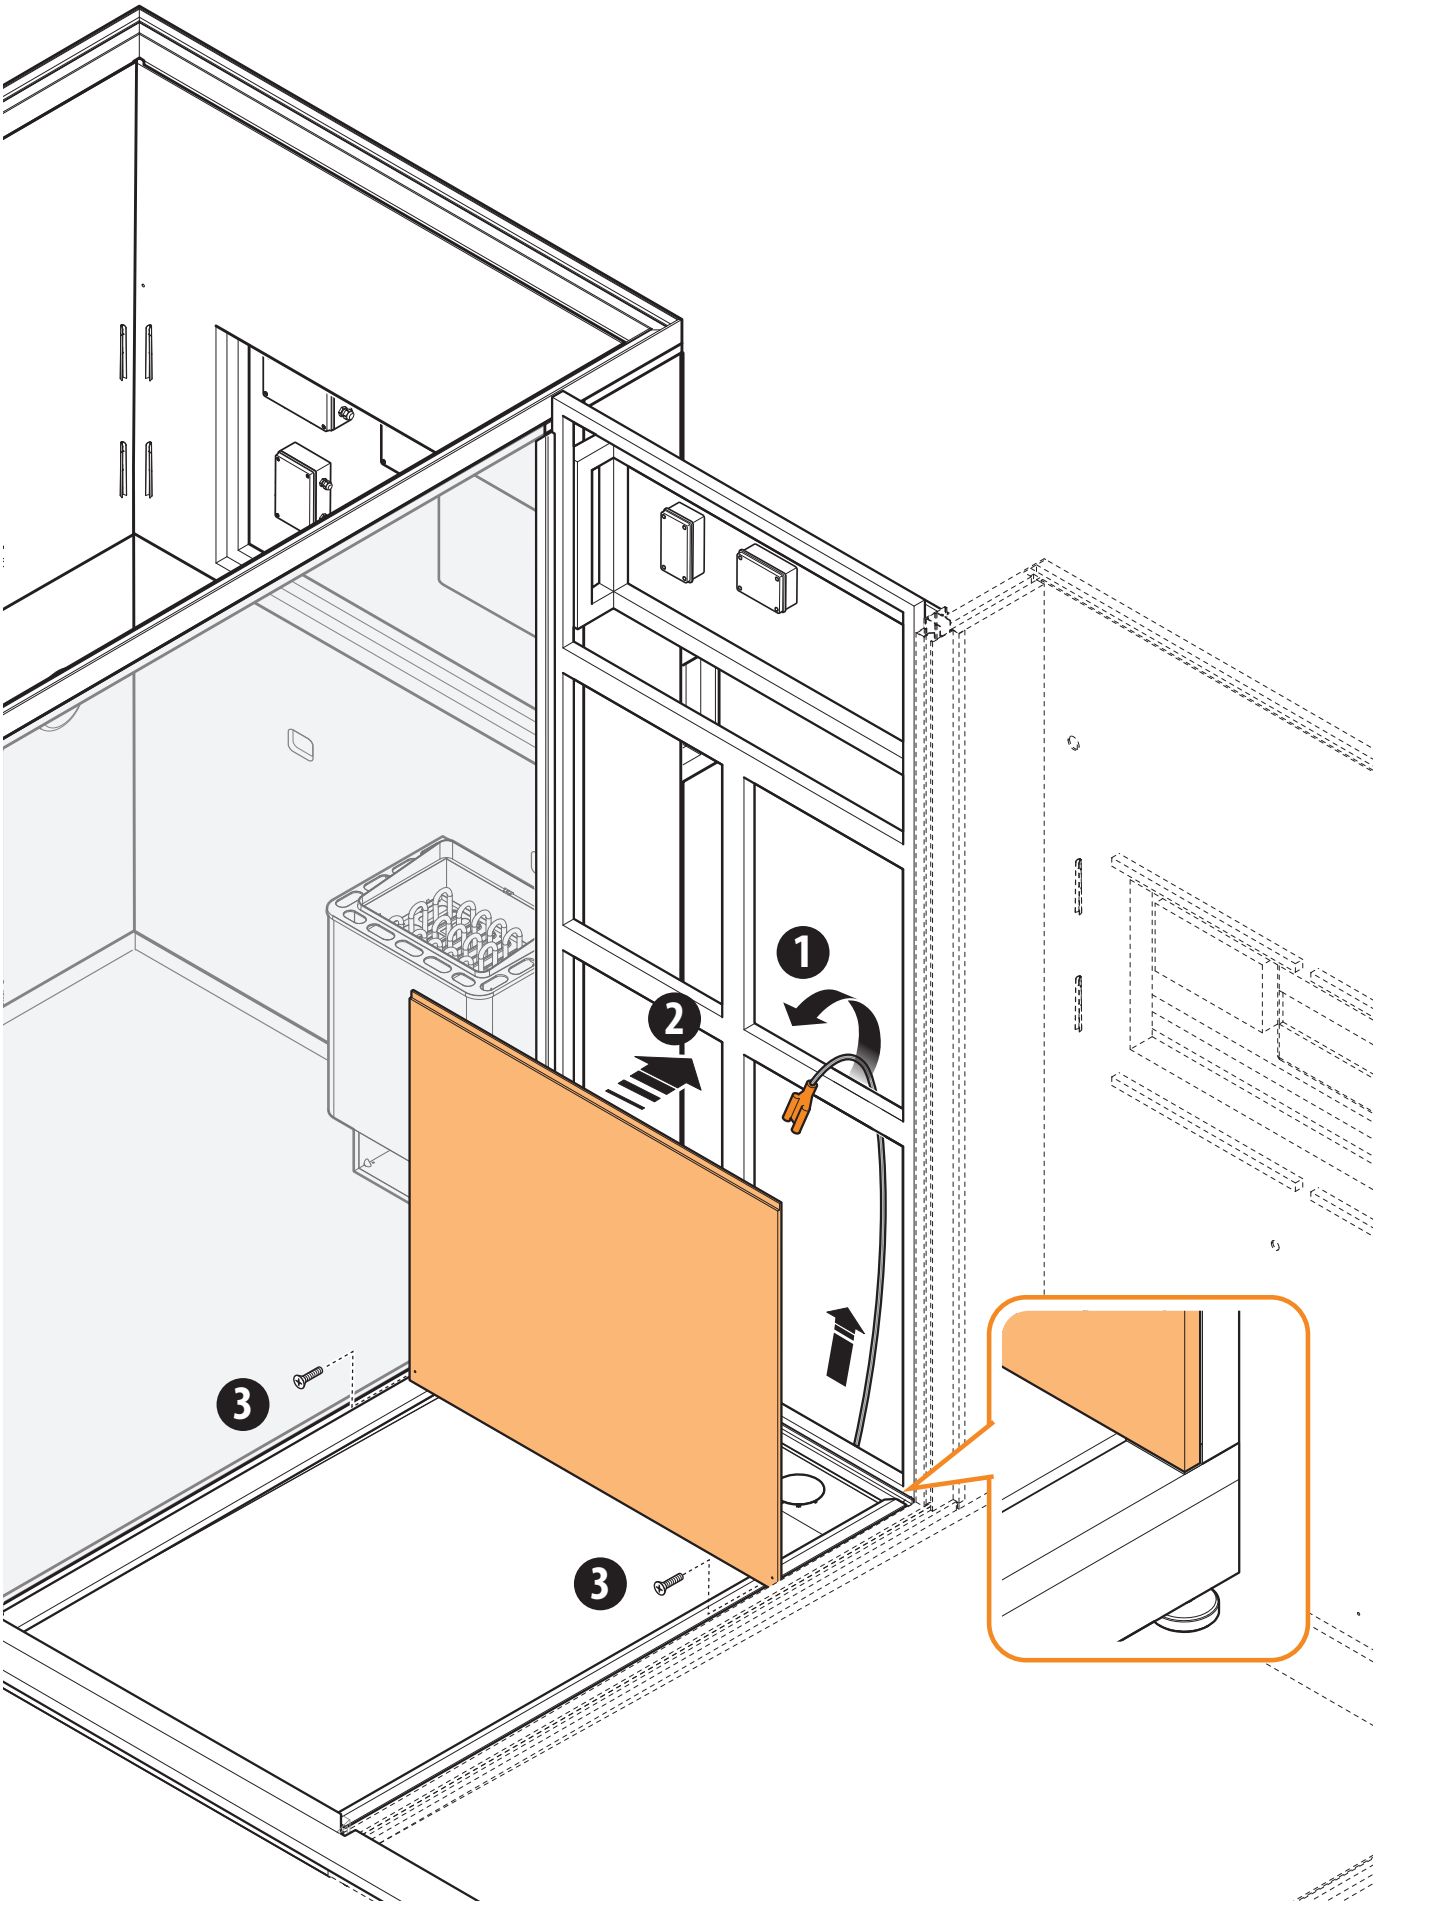

1
2
3
3

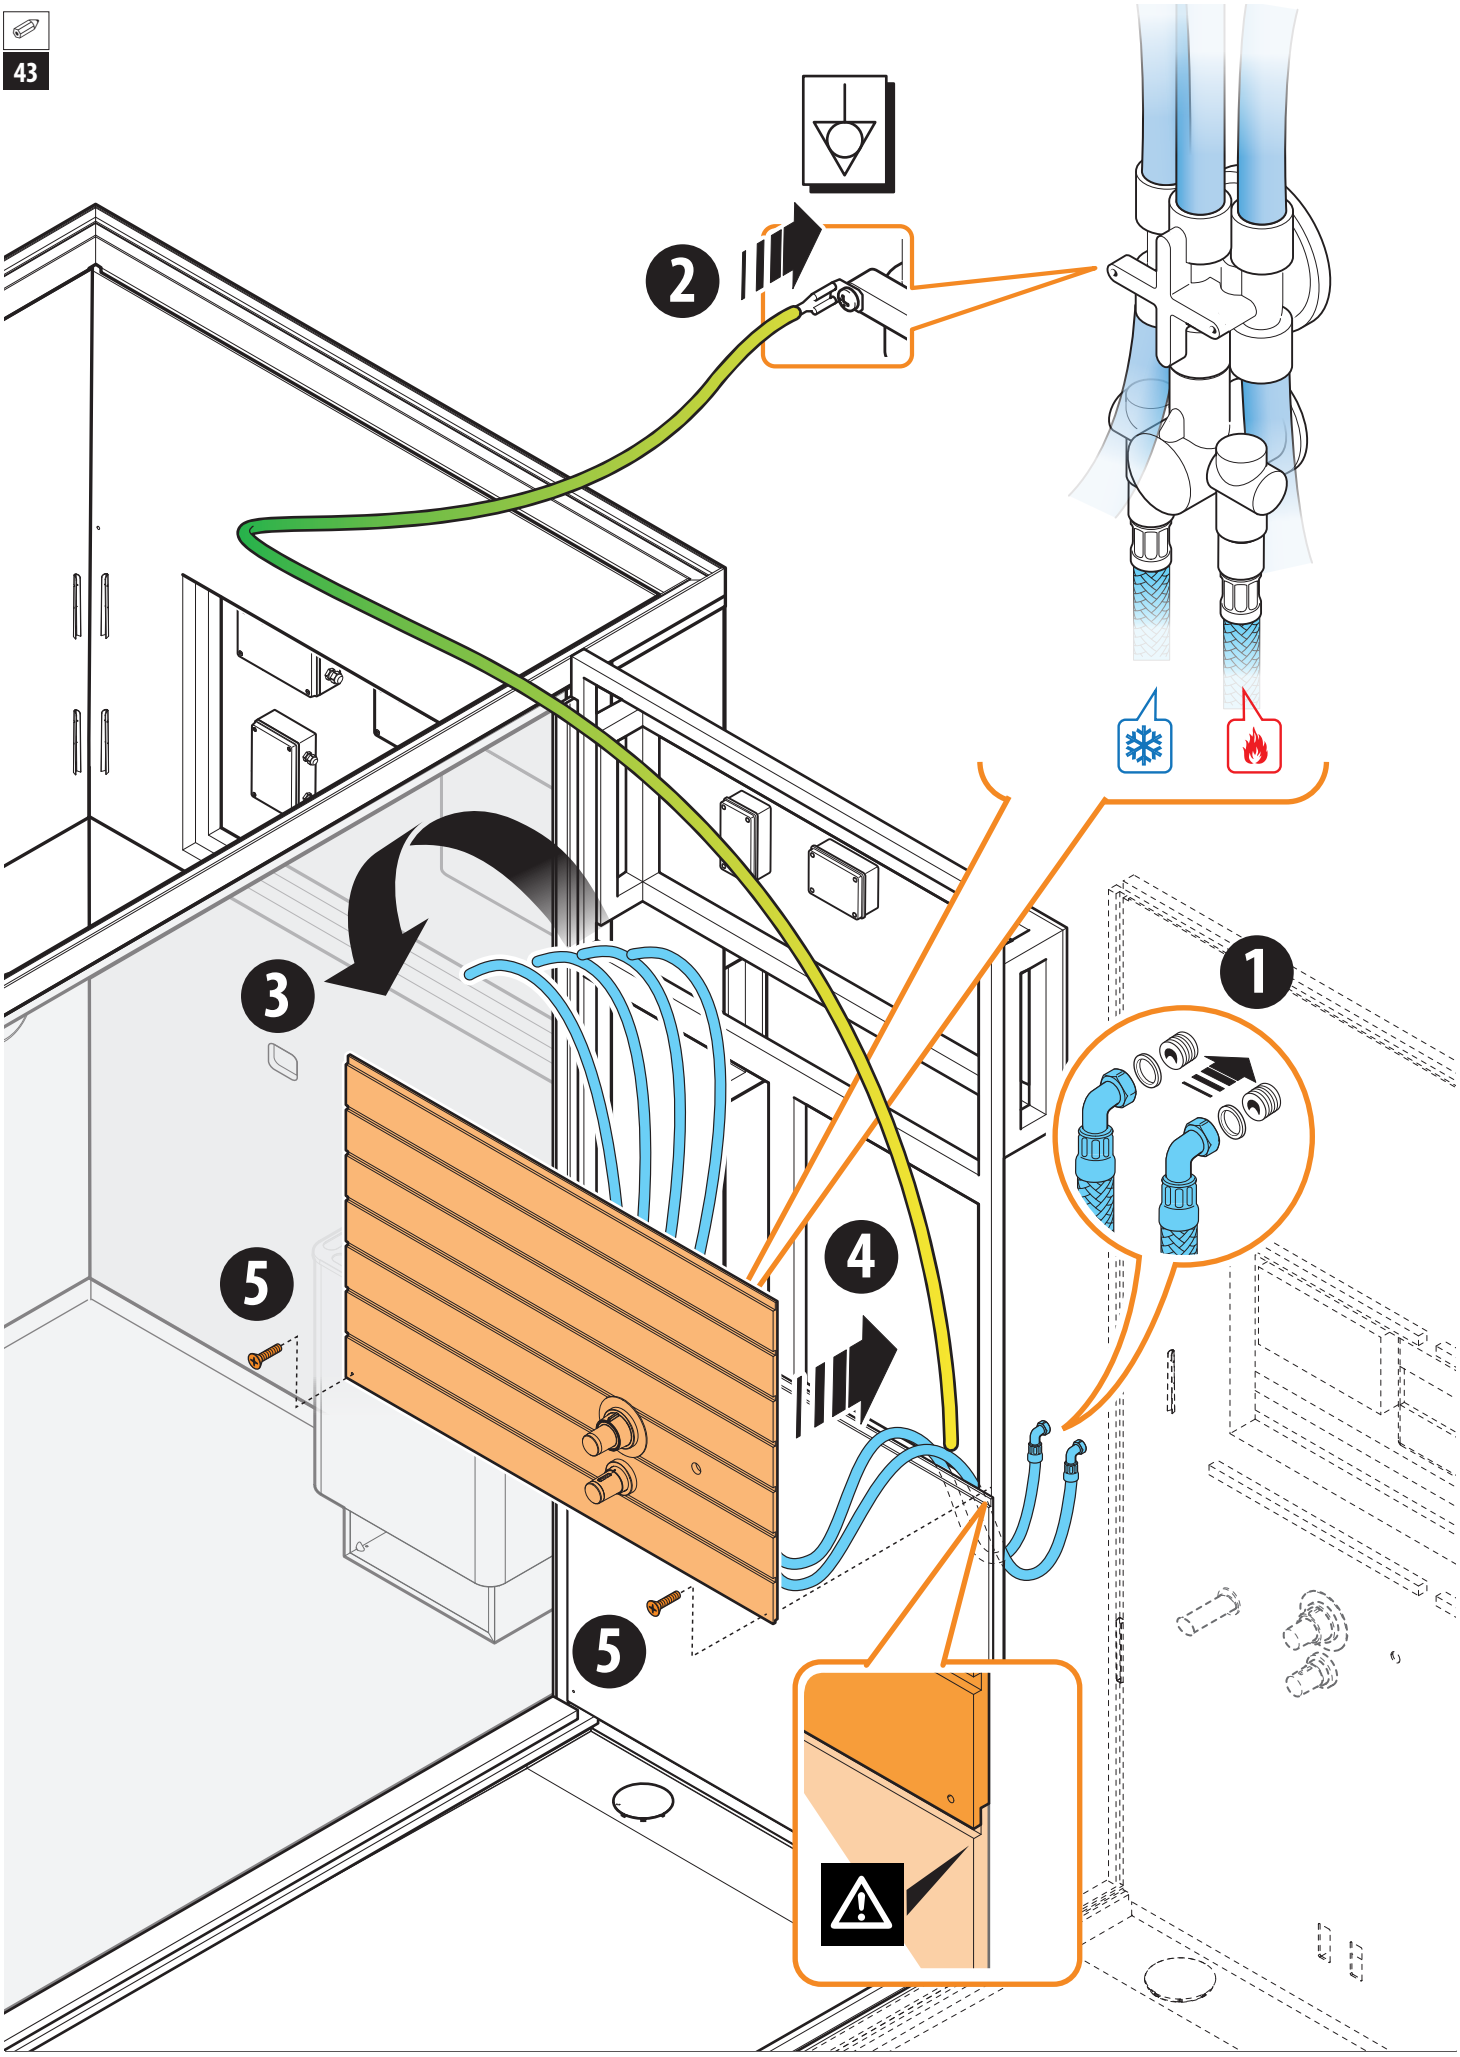
2
1
3
4
5
5

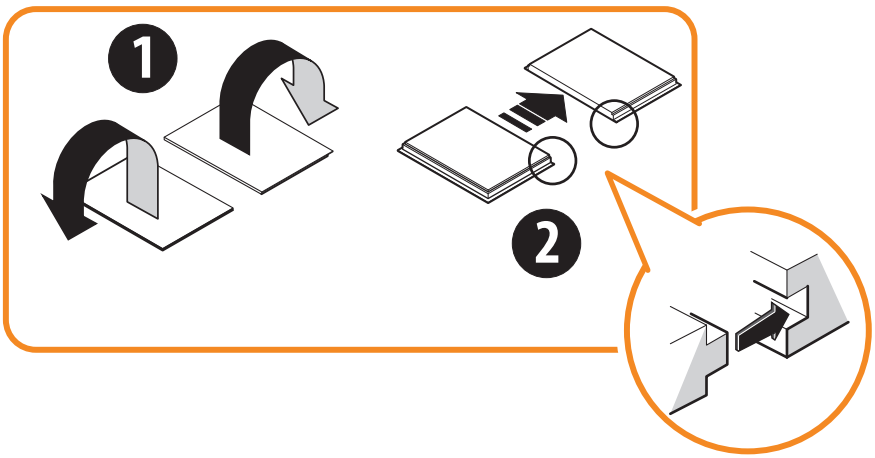


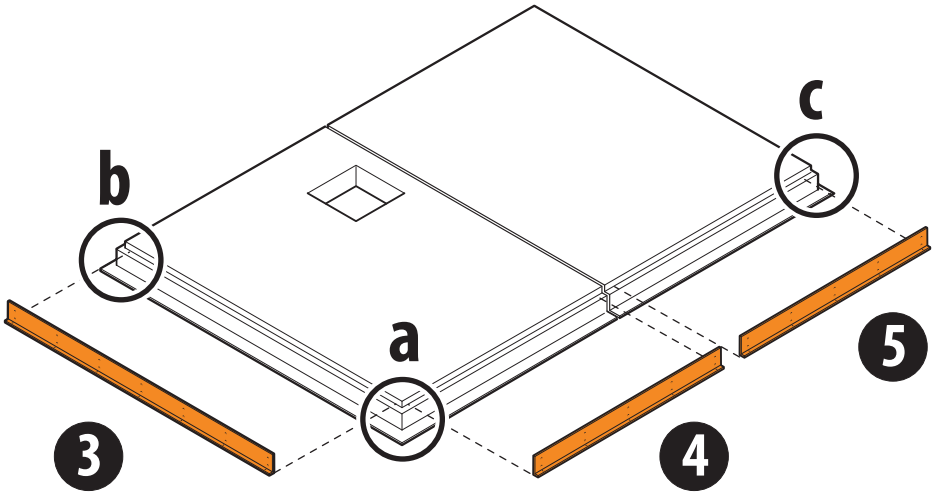


a

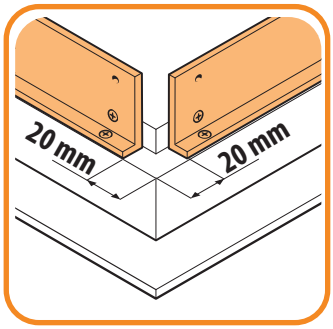


b

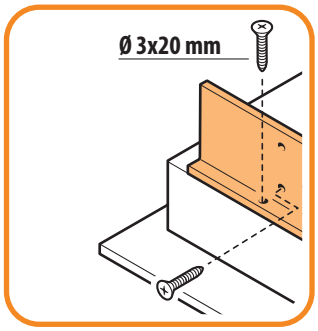


c

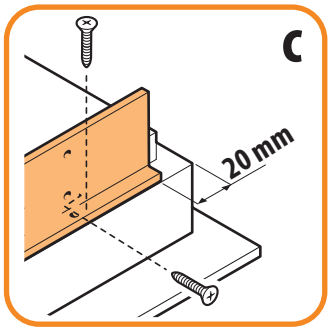


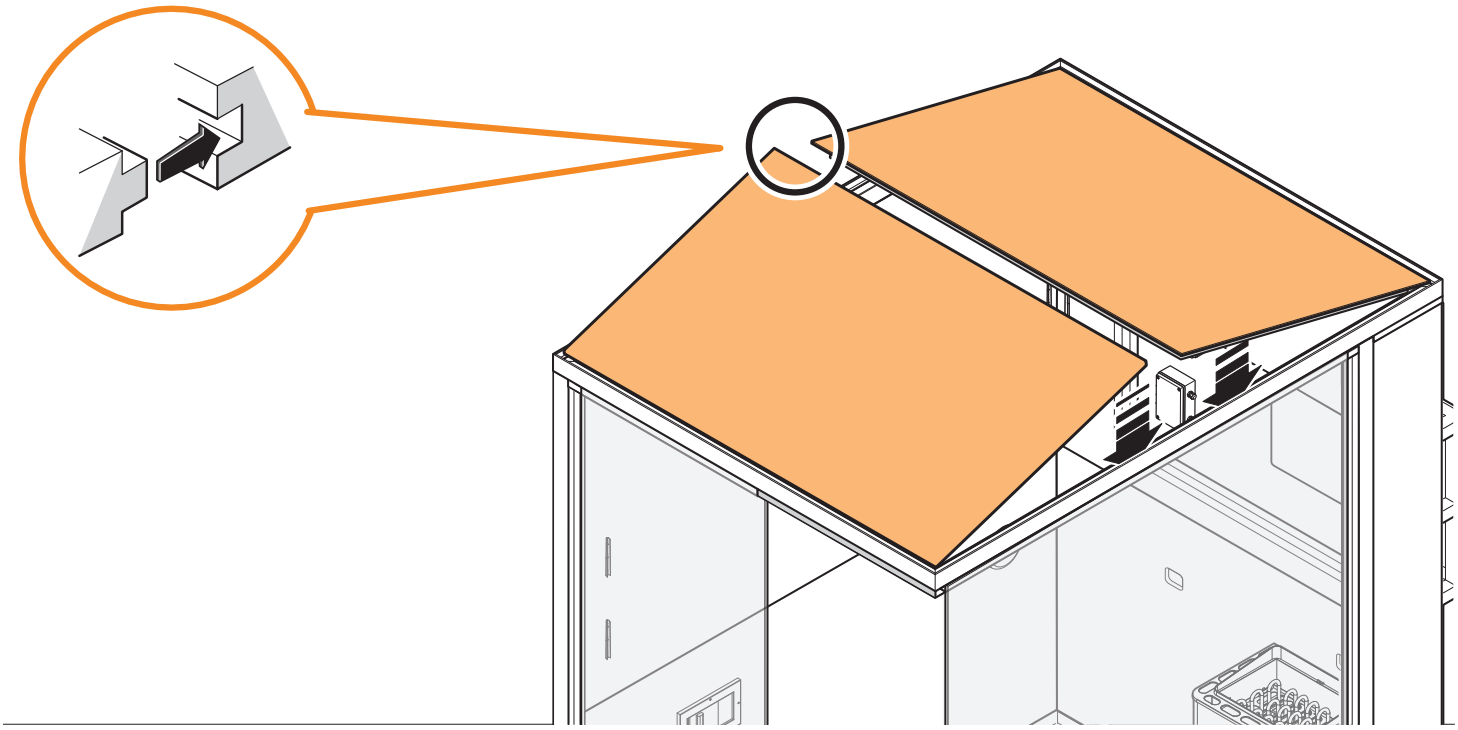



46 hammam

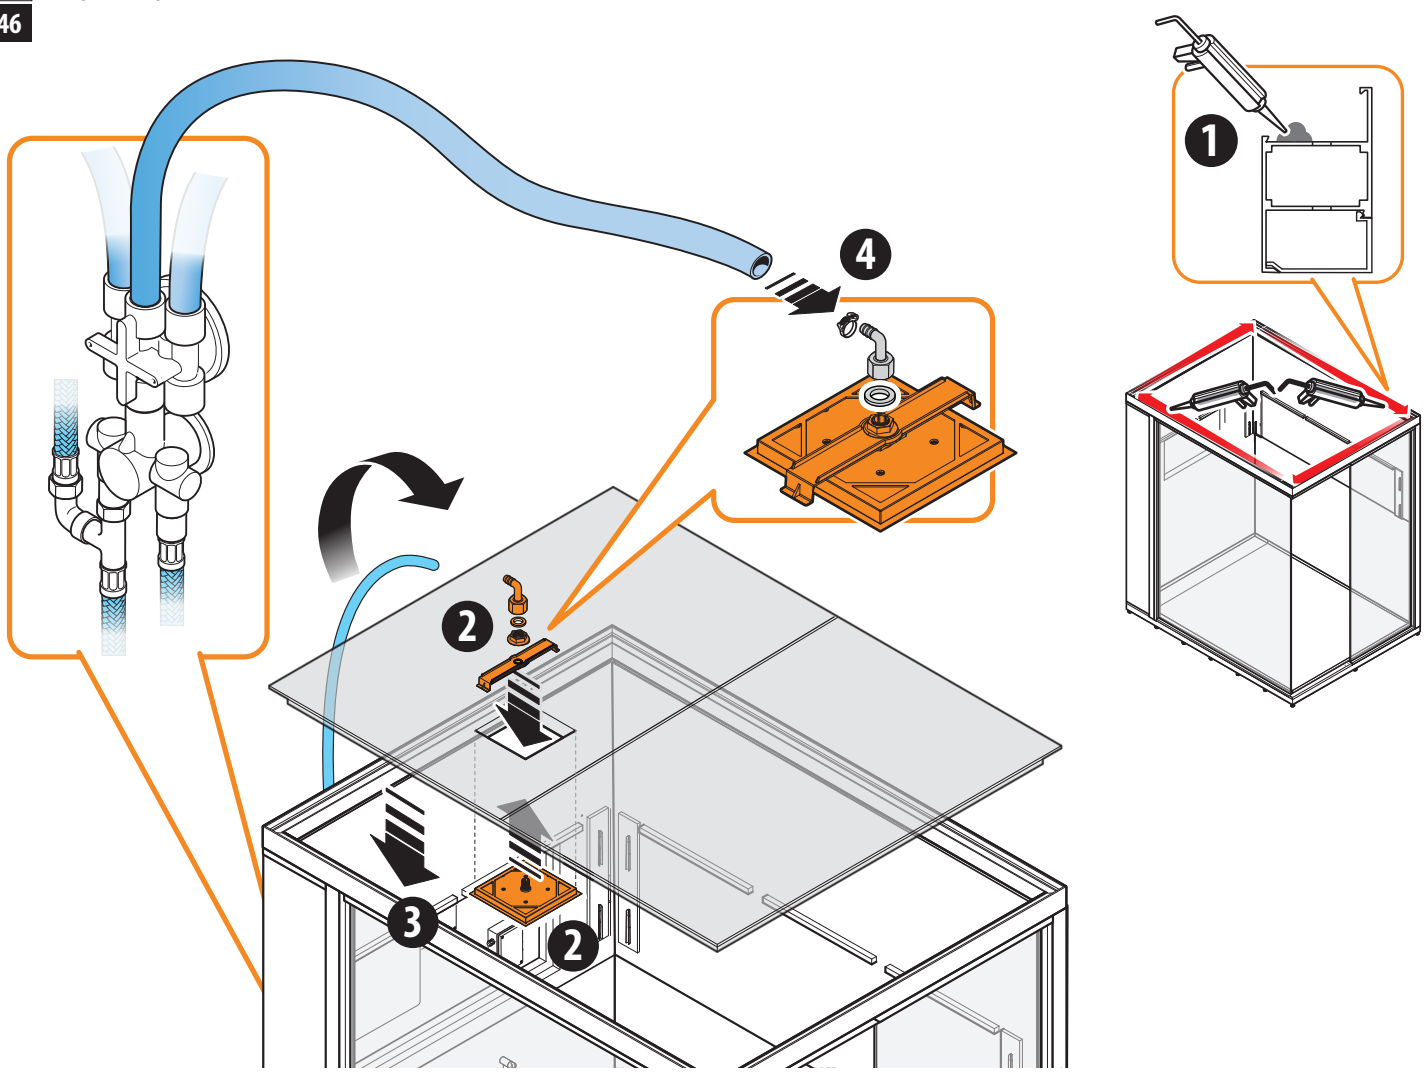



47 hammam

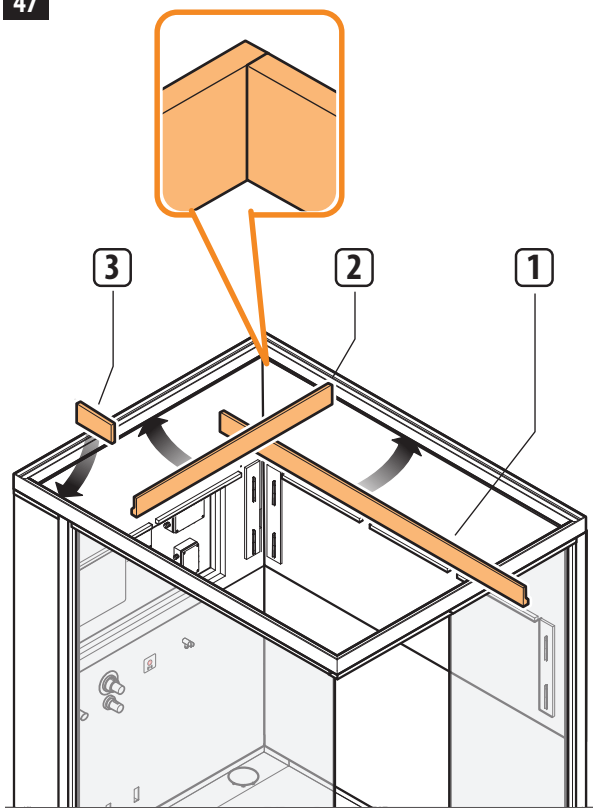

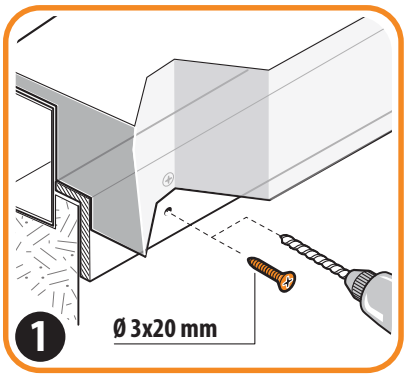


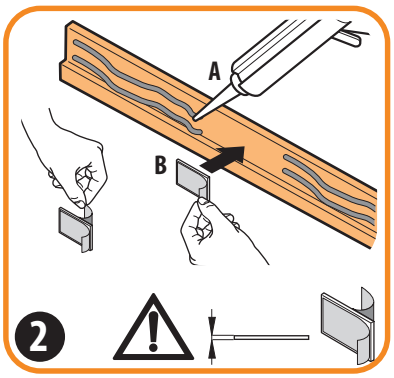

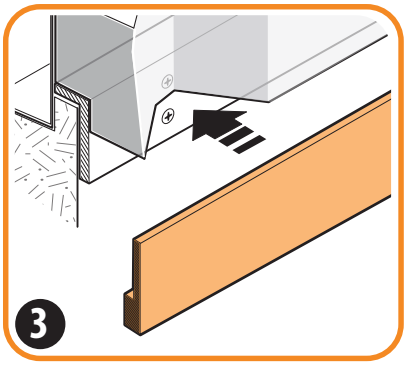


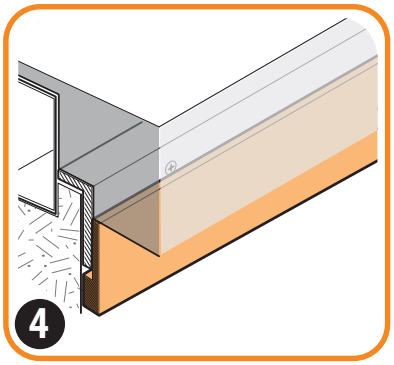

48 shower

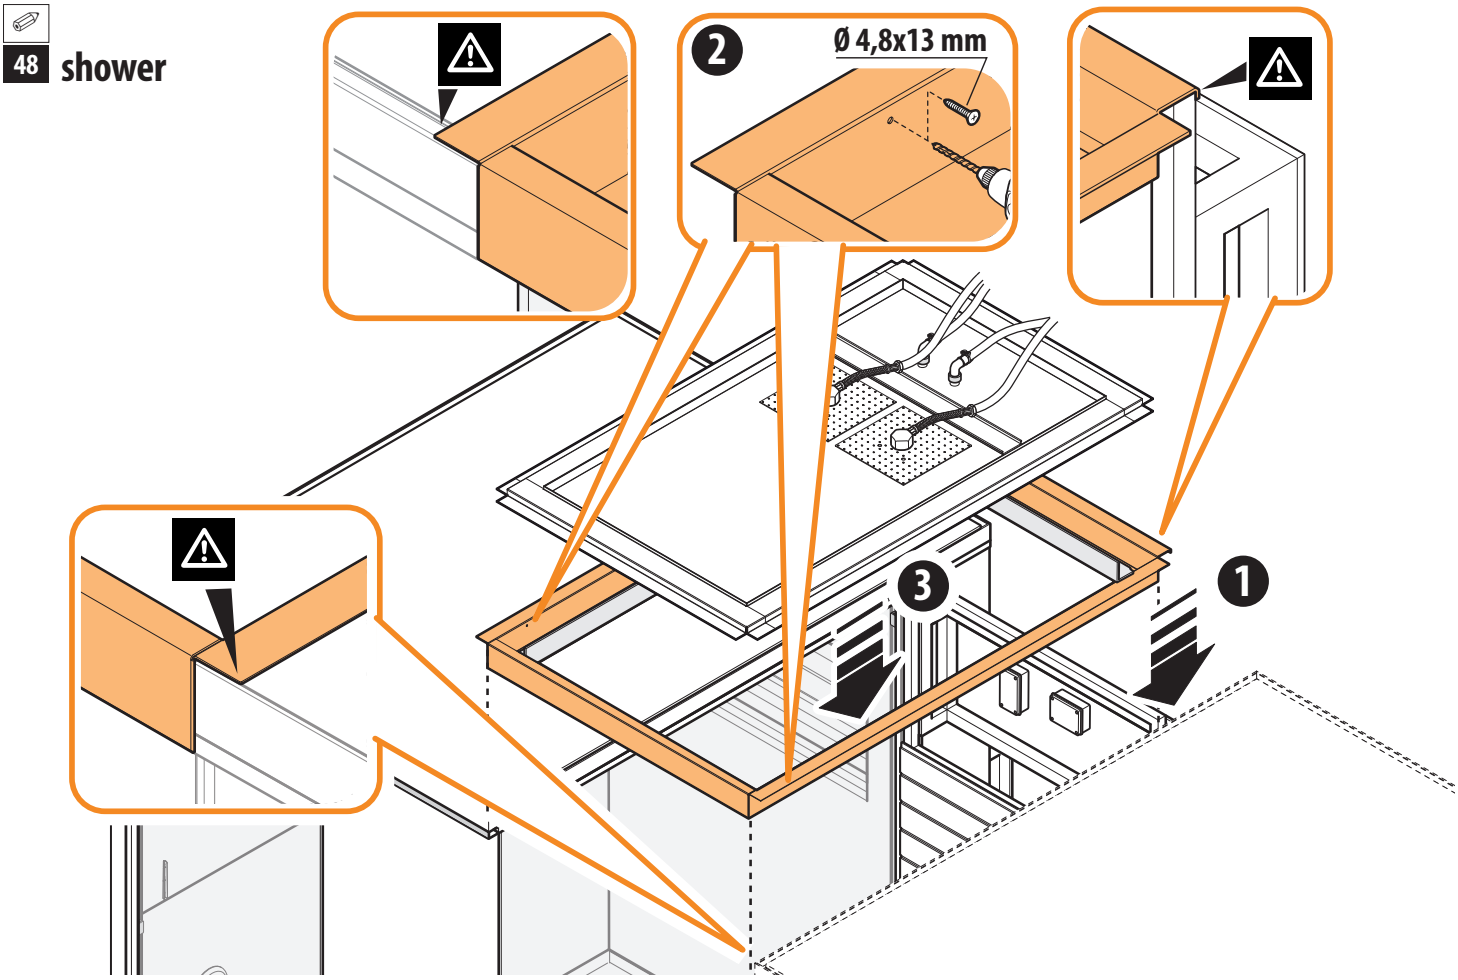


shower 49

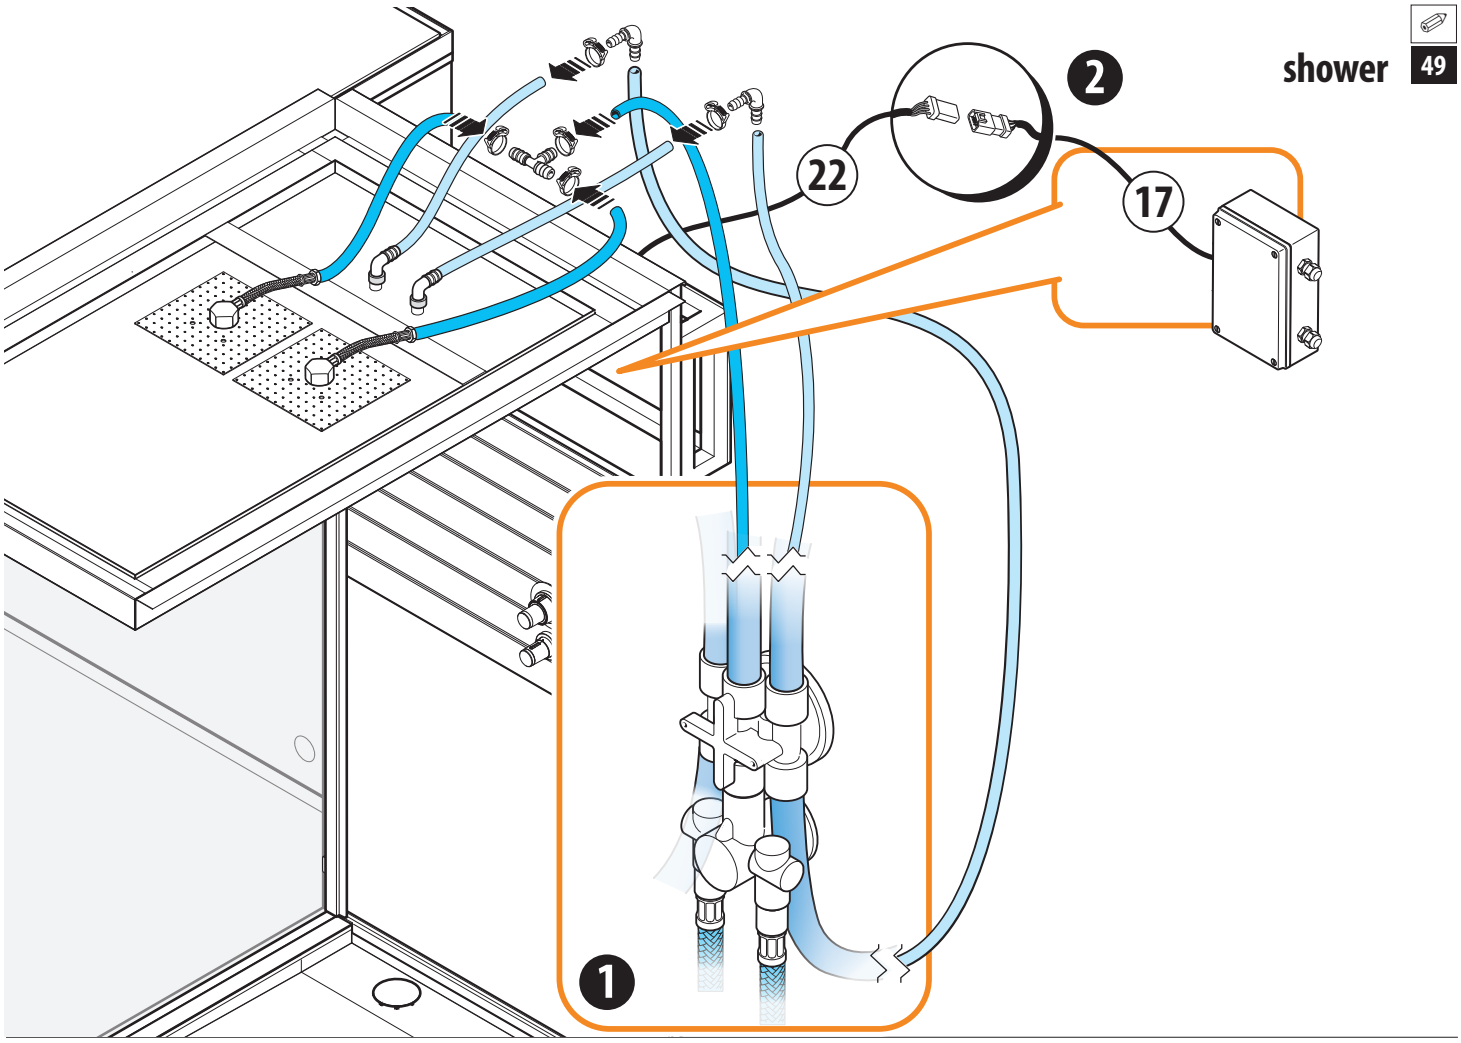


shower

50

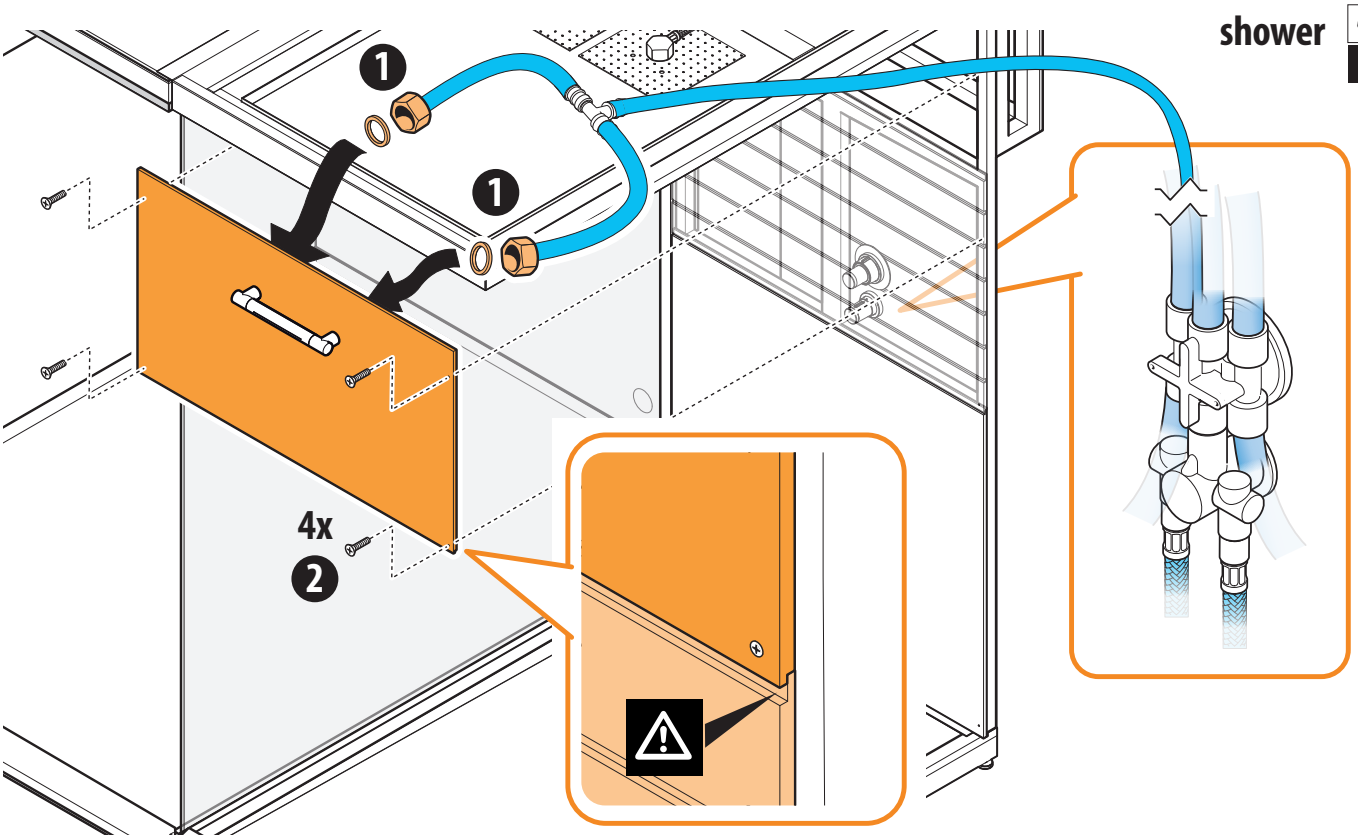


sauna

51

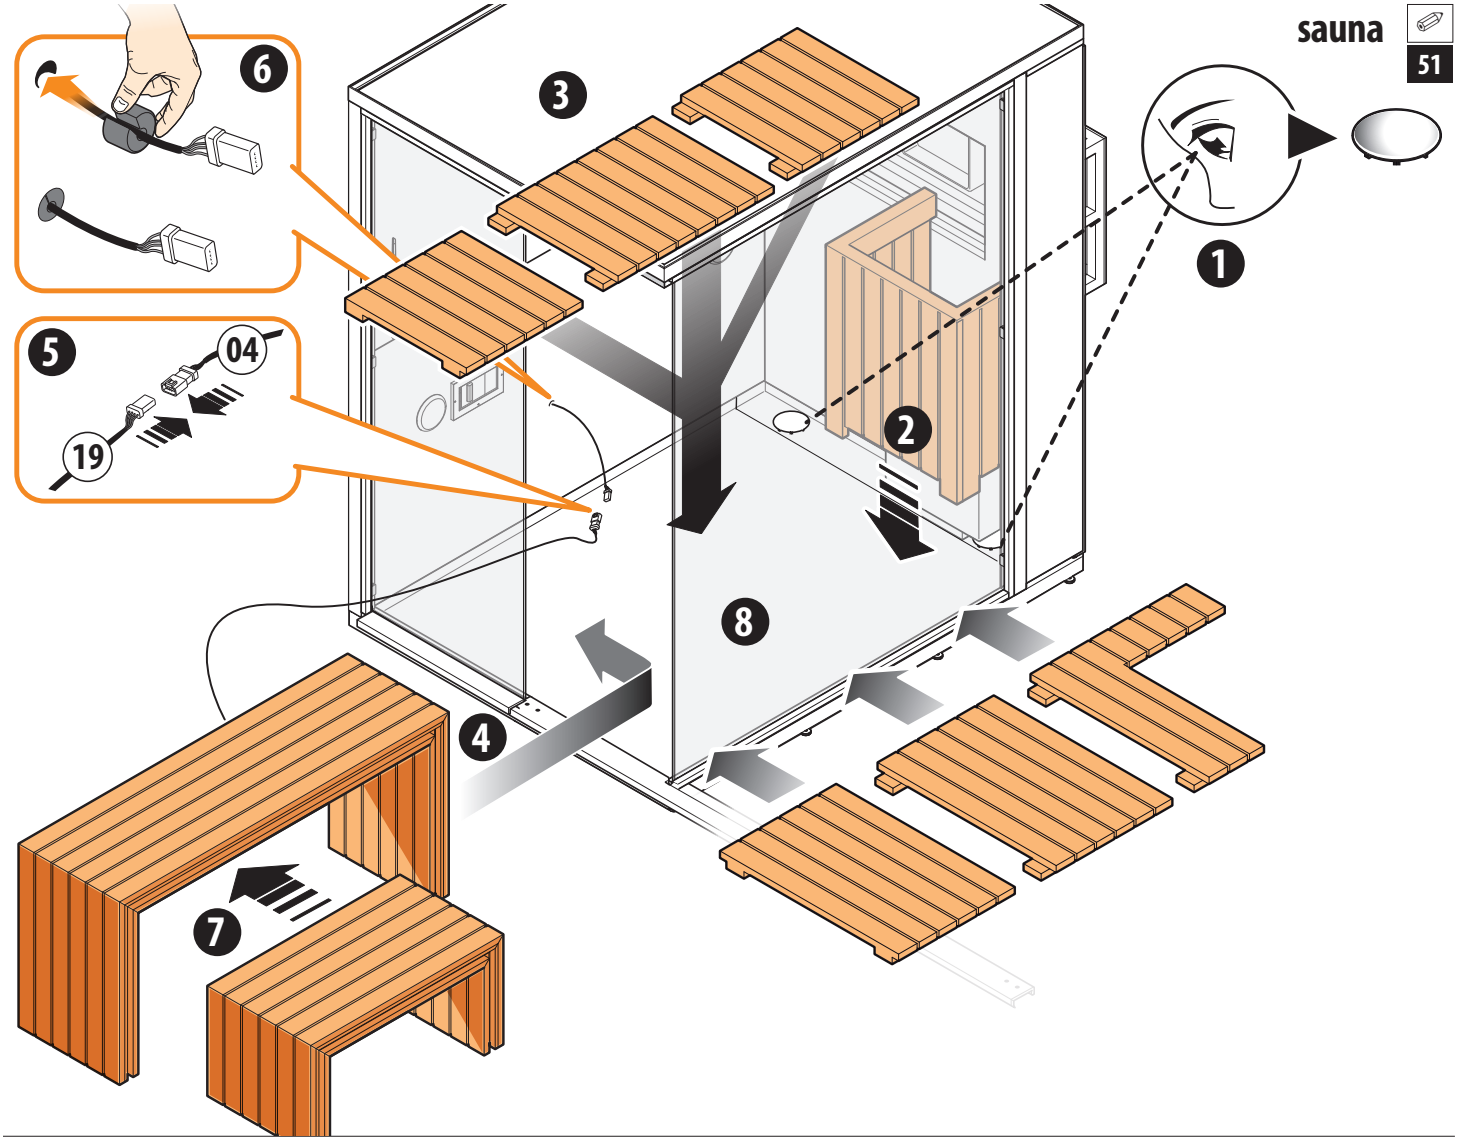


52


shower

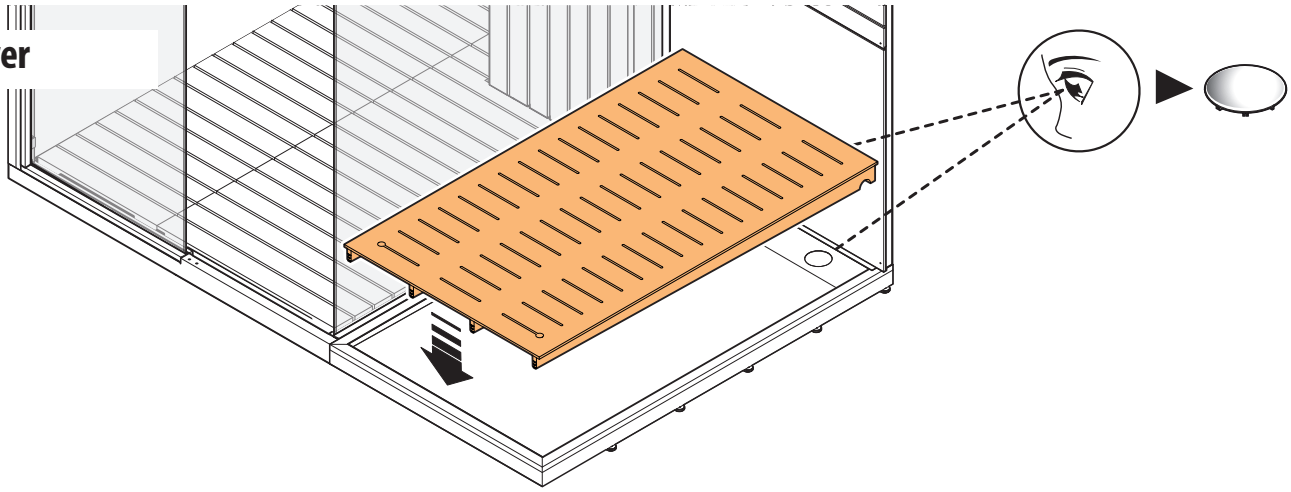



hammam


53

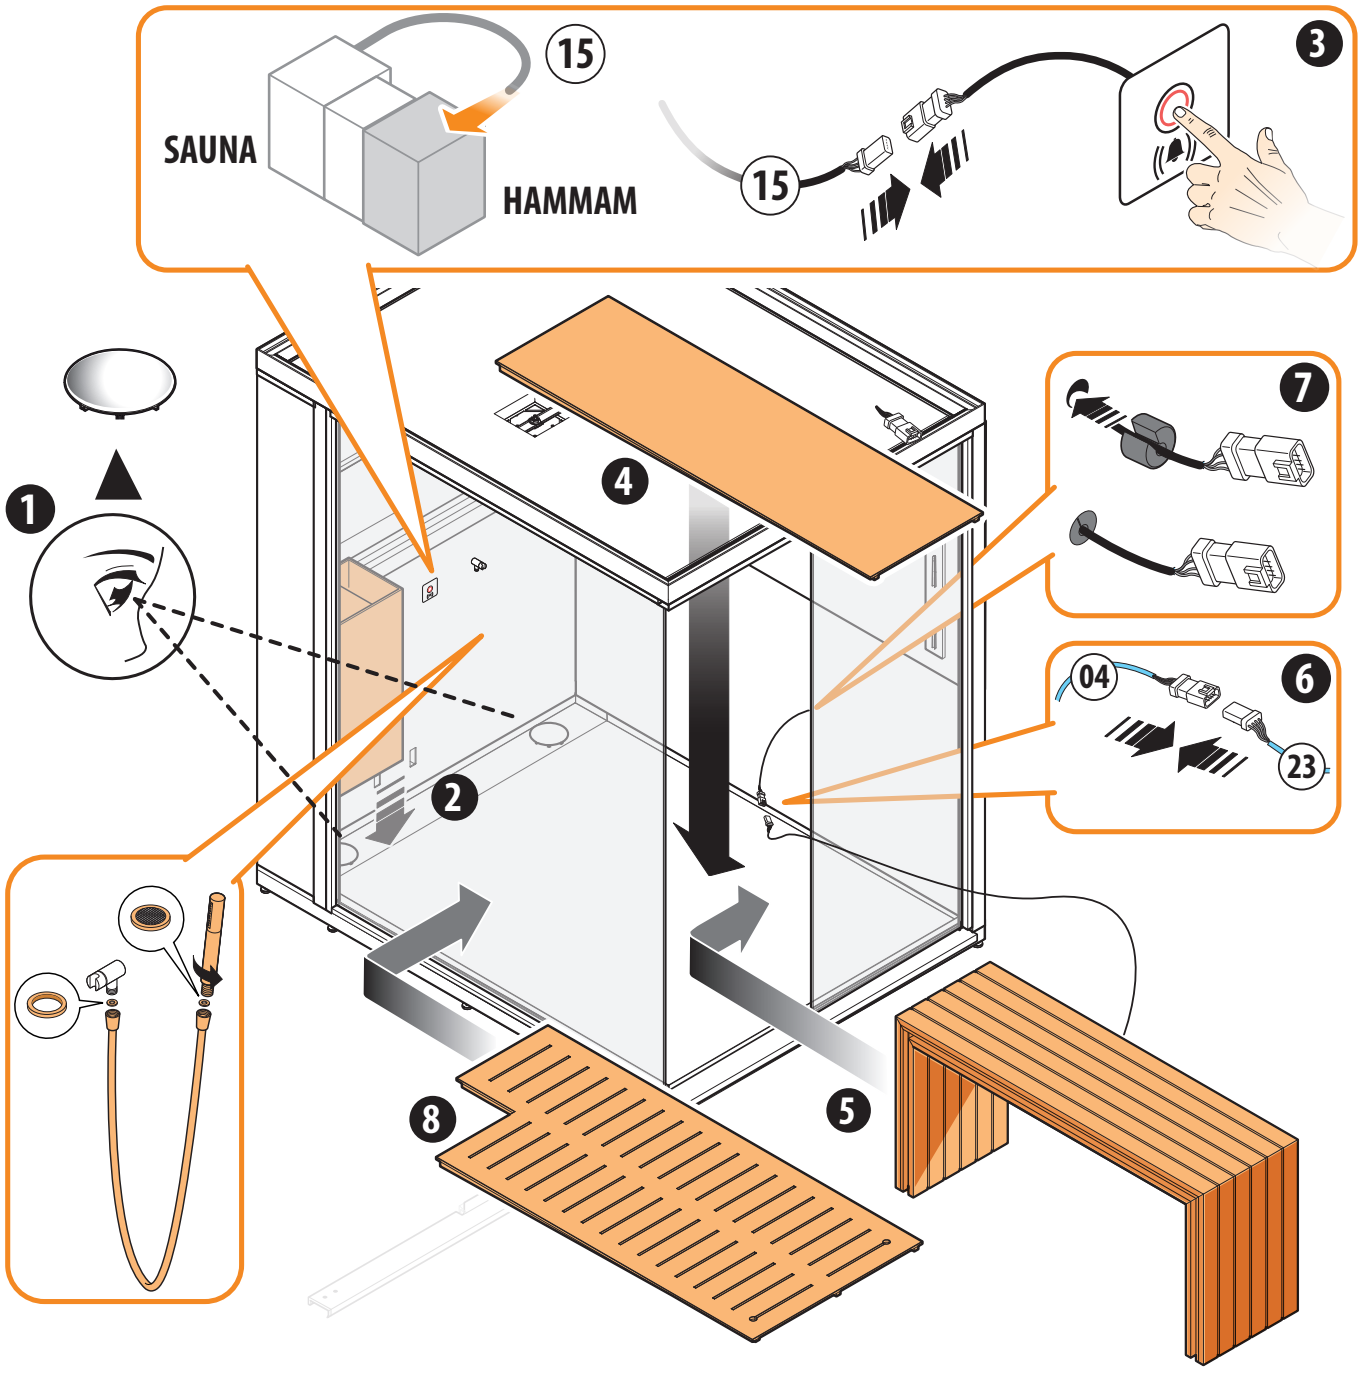

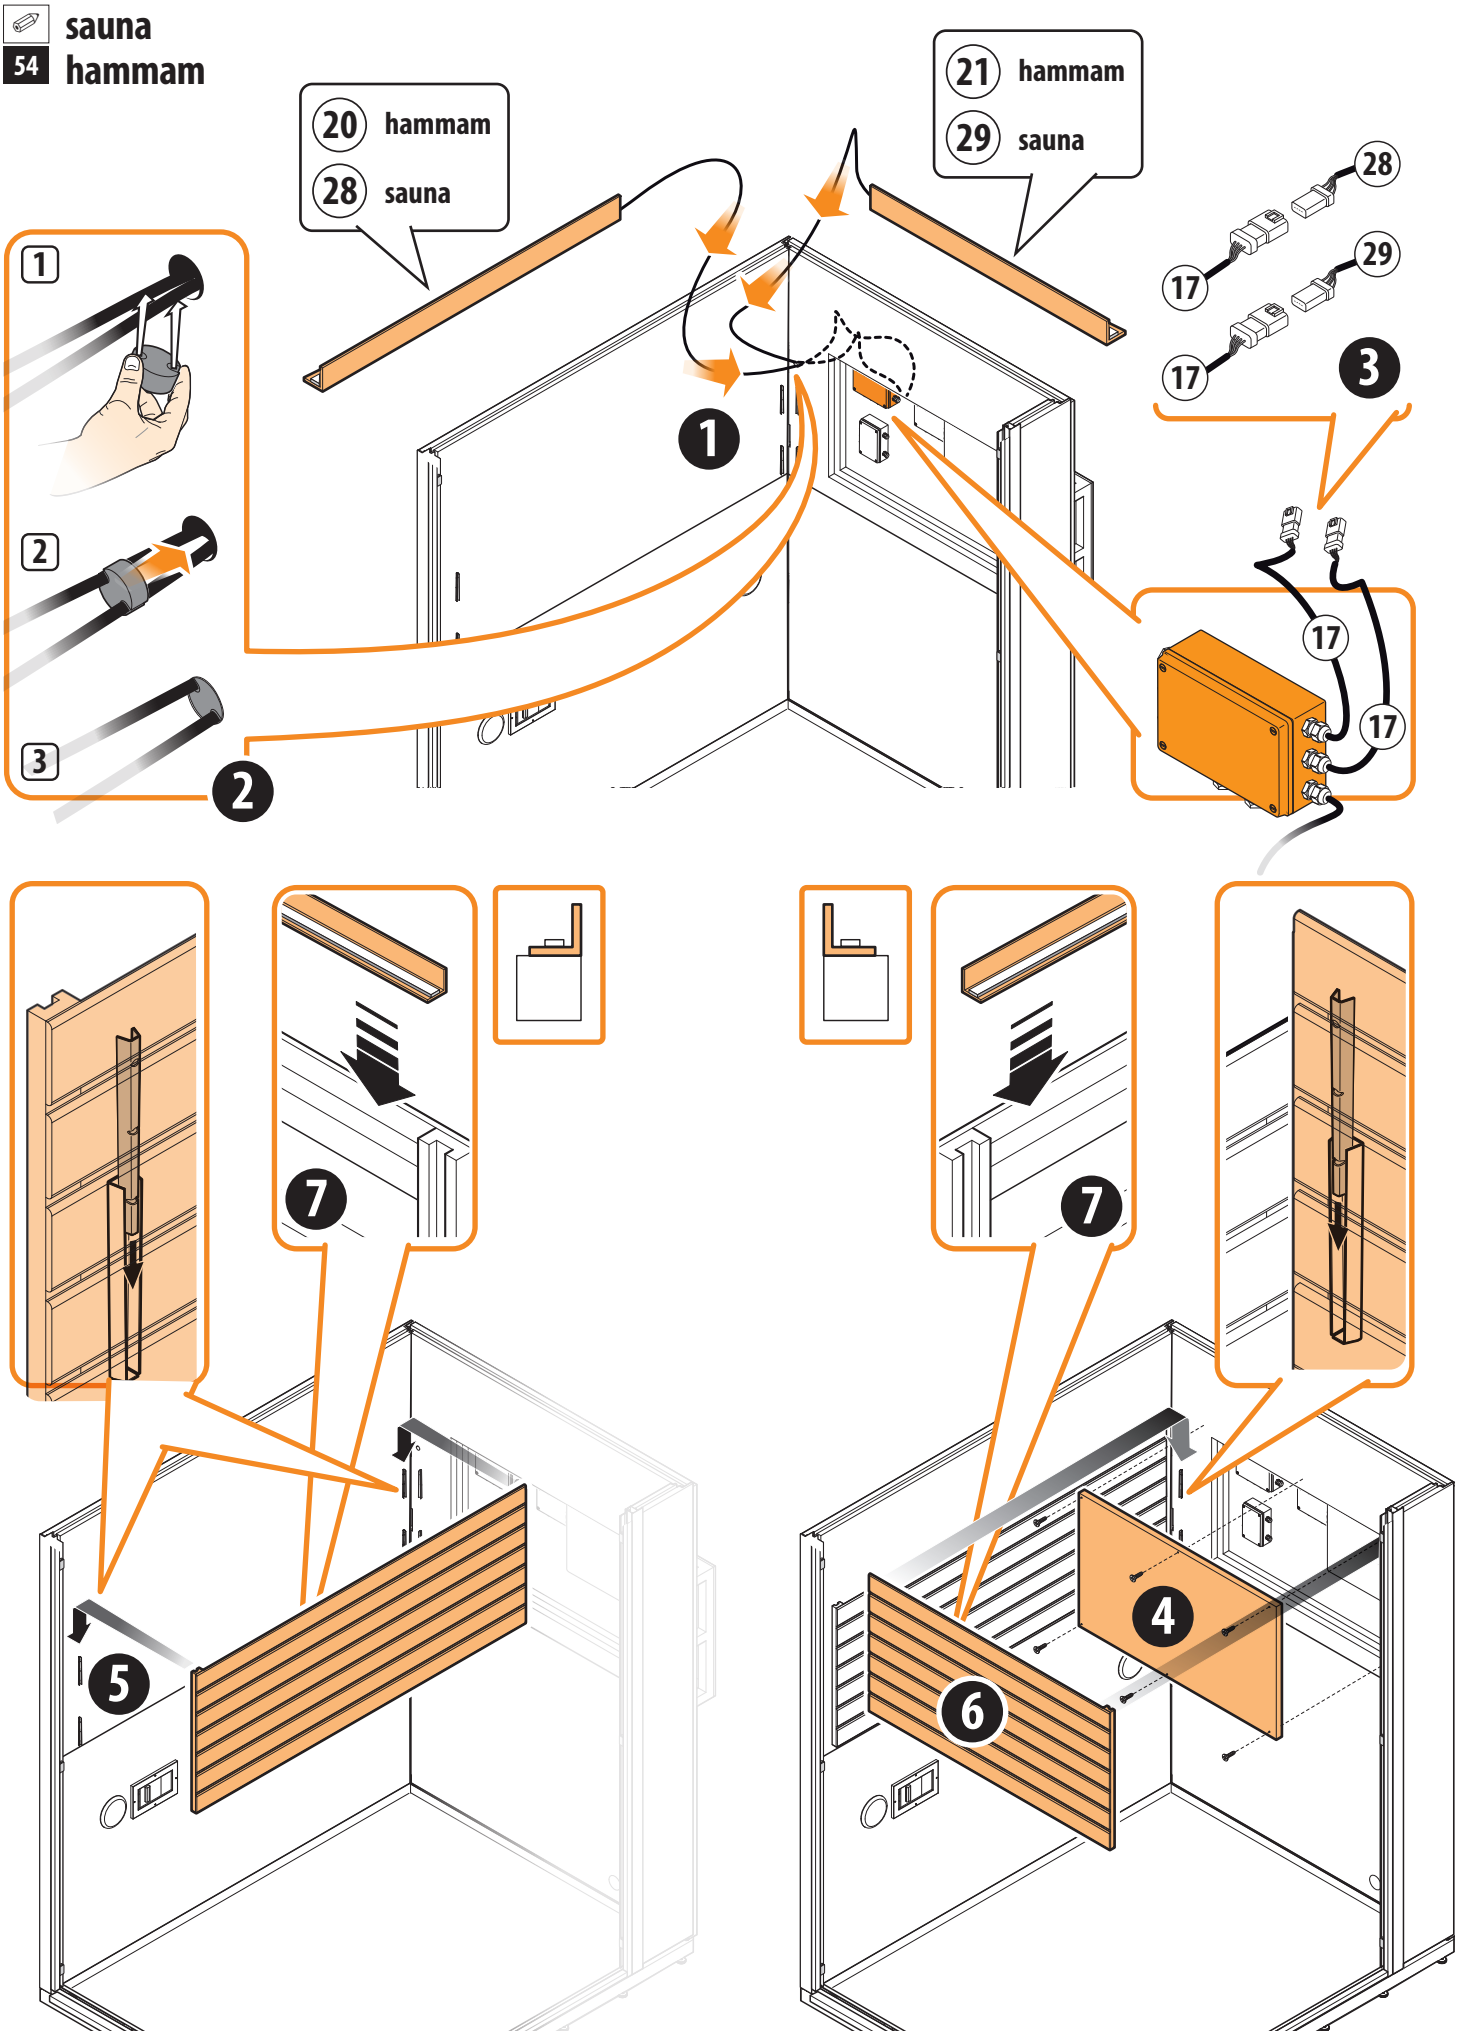
20 hammam
28 sauna
21 hammam
29 sauna
1
2
3
28
29
17
17
3
17
17
7
7
5
4
6

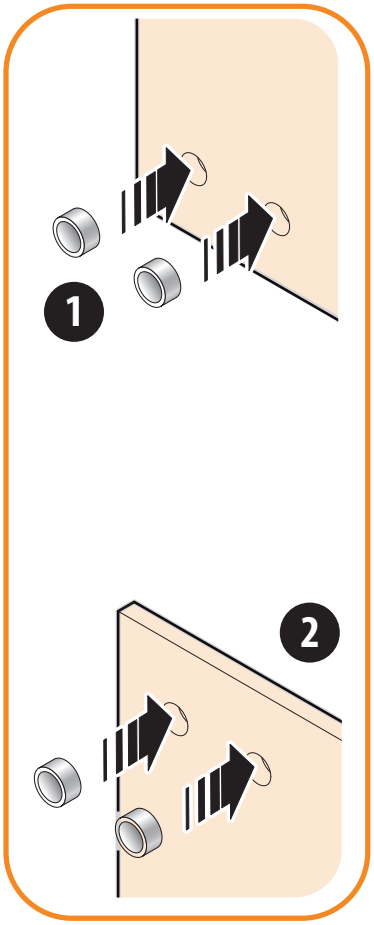
1
2

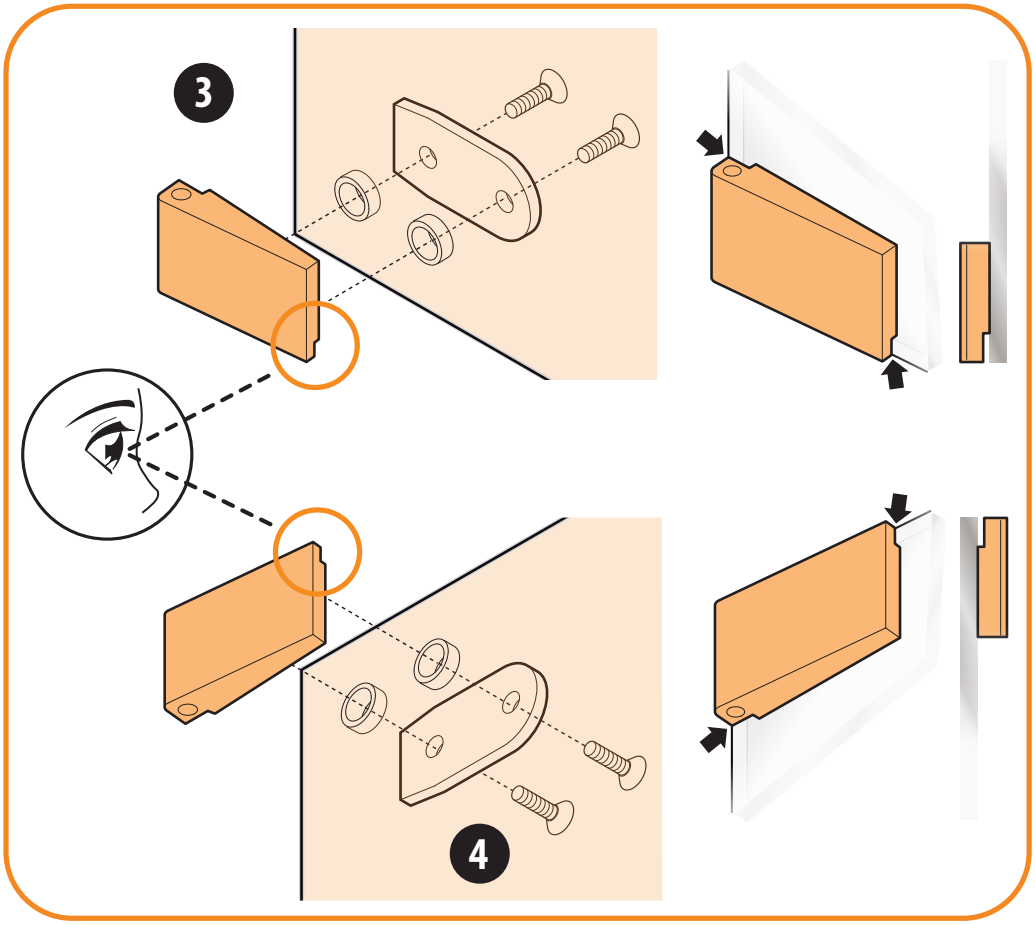

3
4

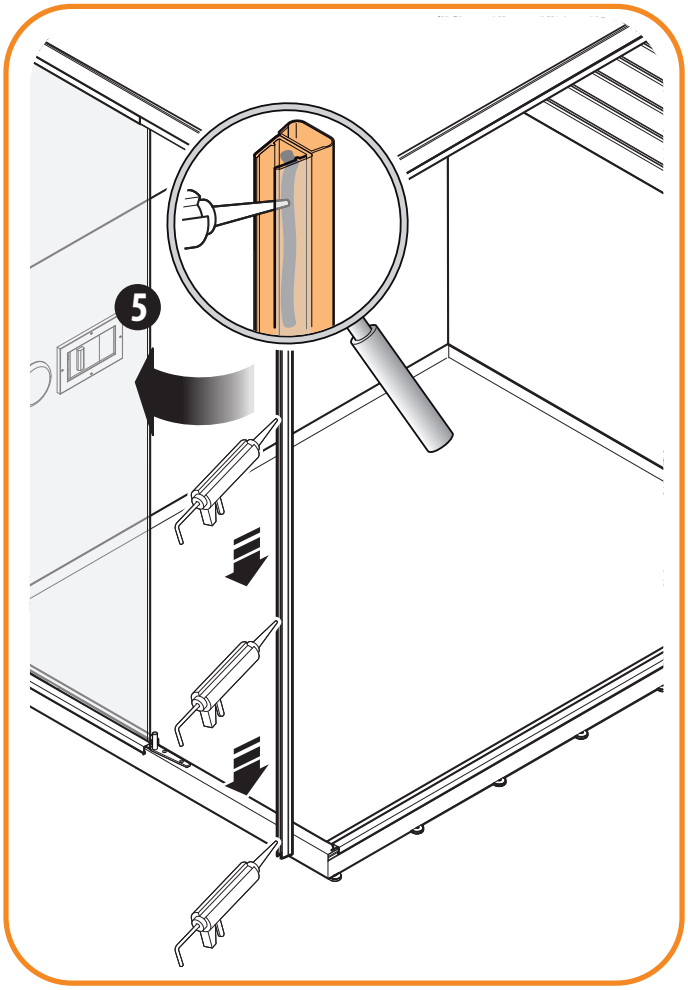
5


6


55b


sauna / hammam

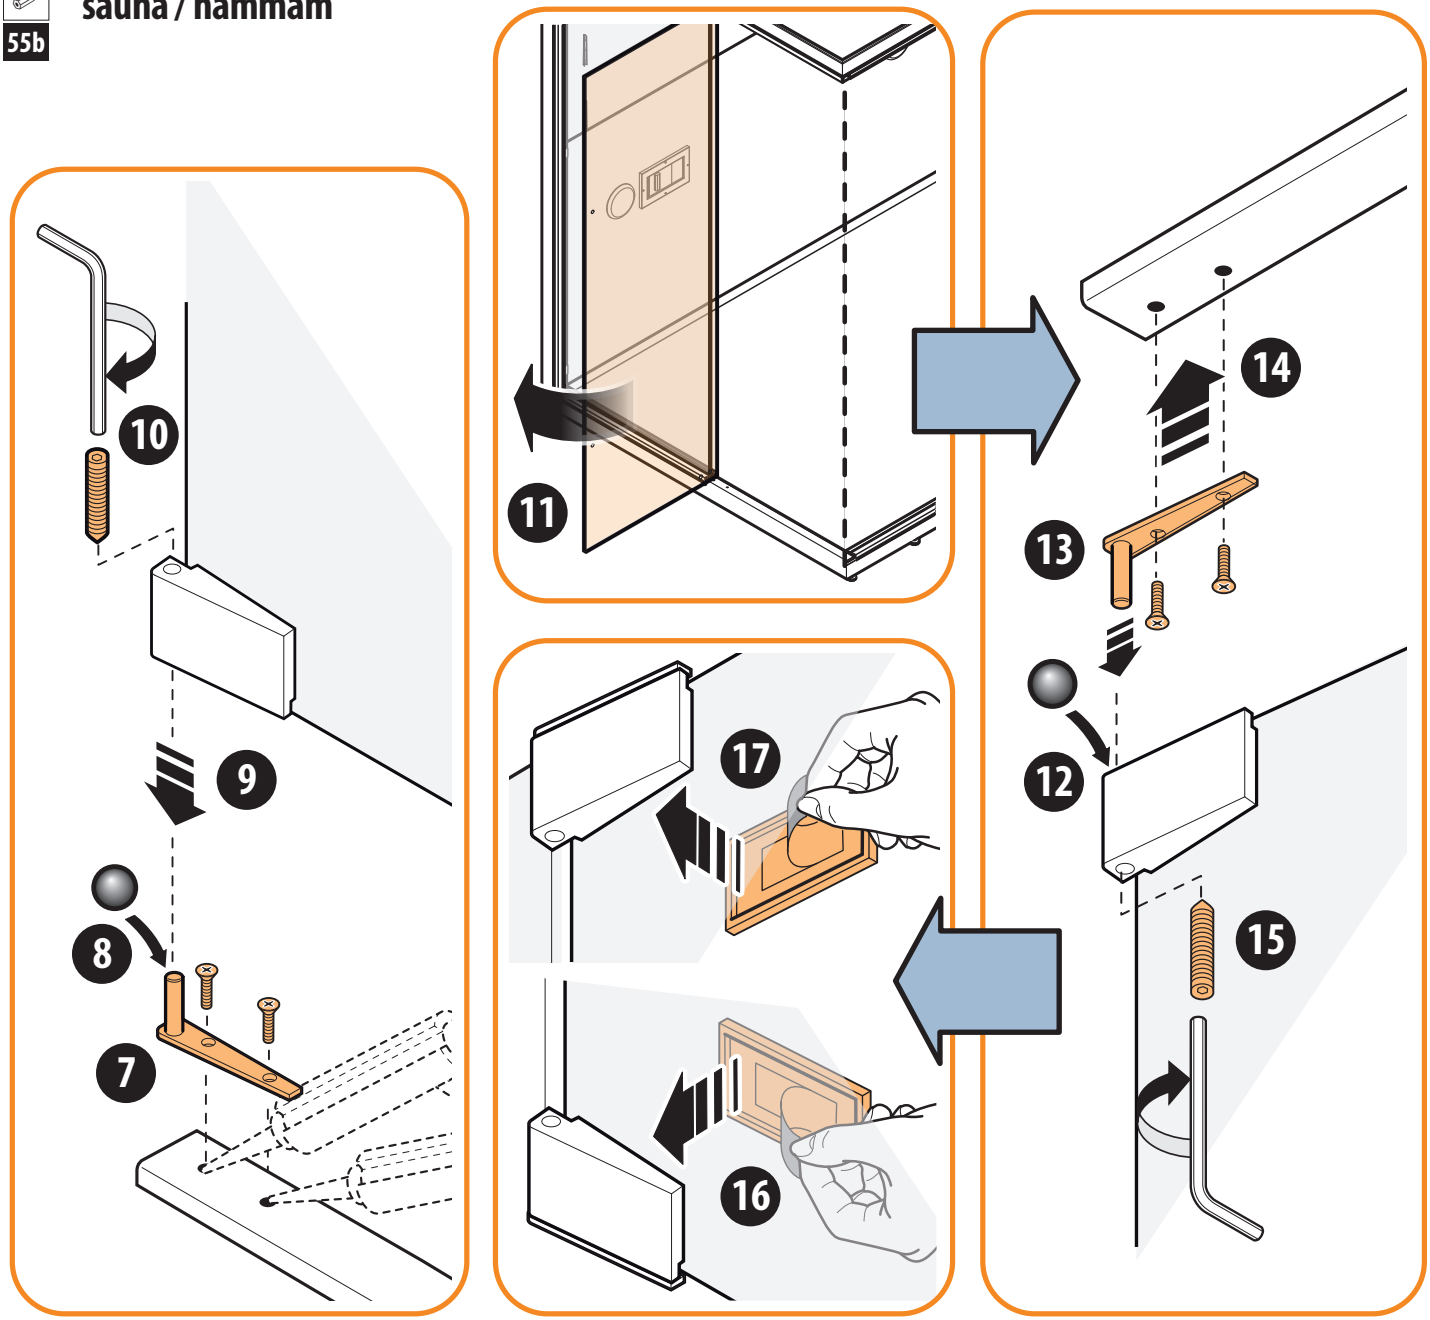


56


sauna / hammam

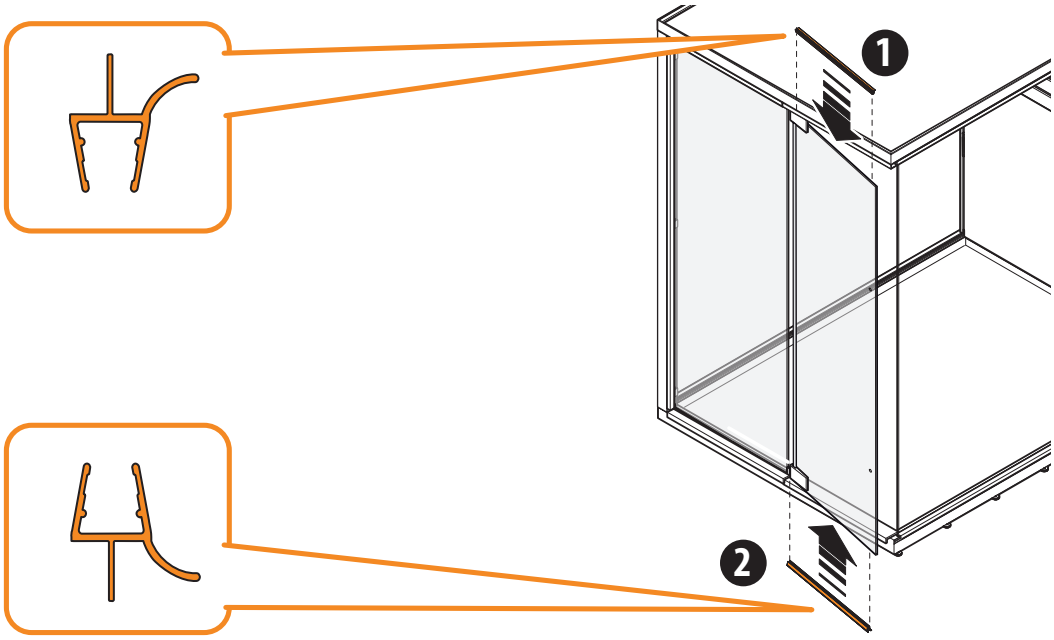


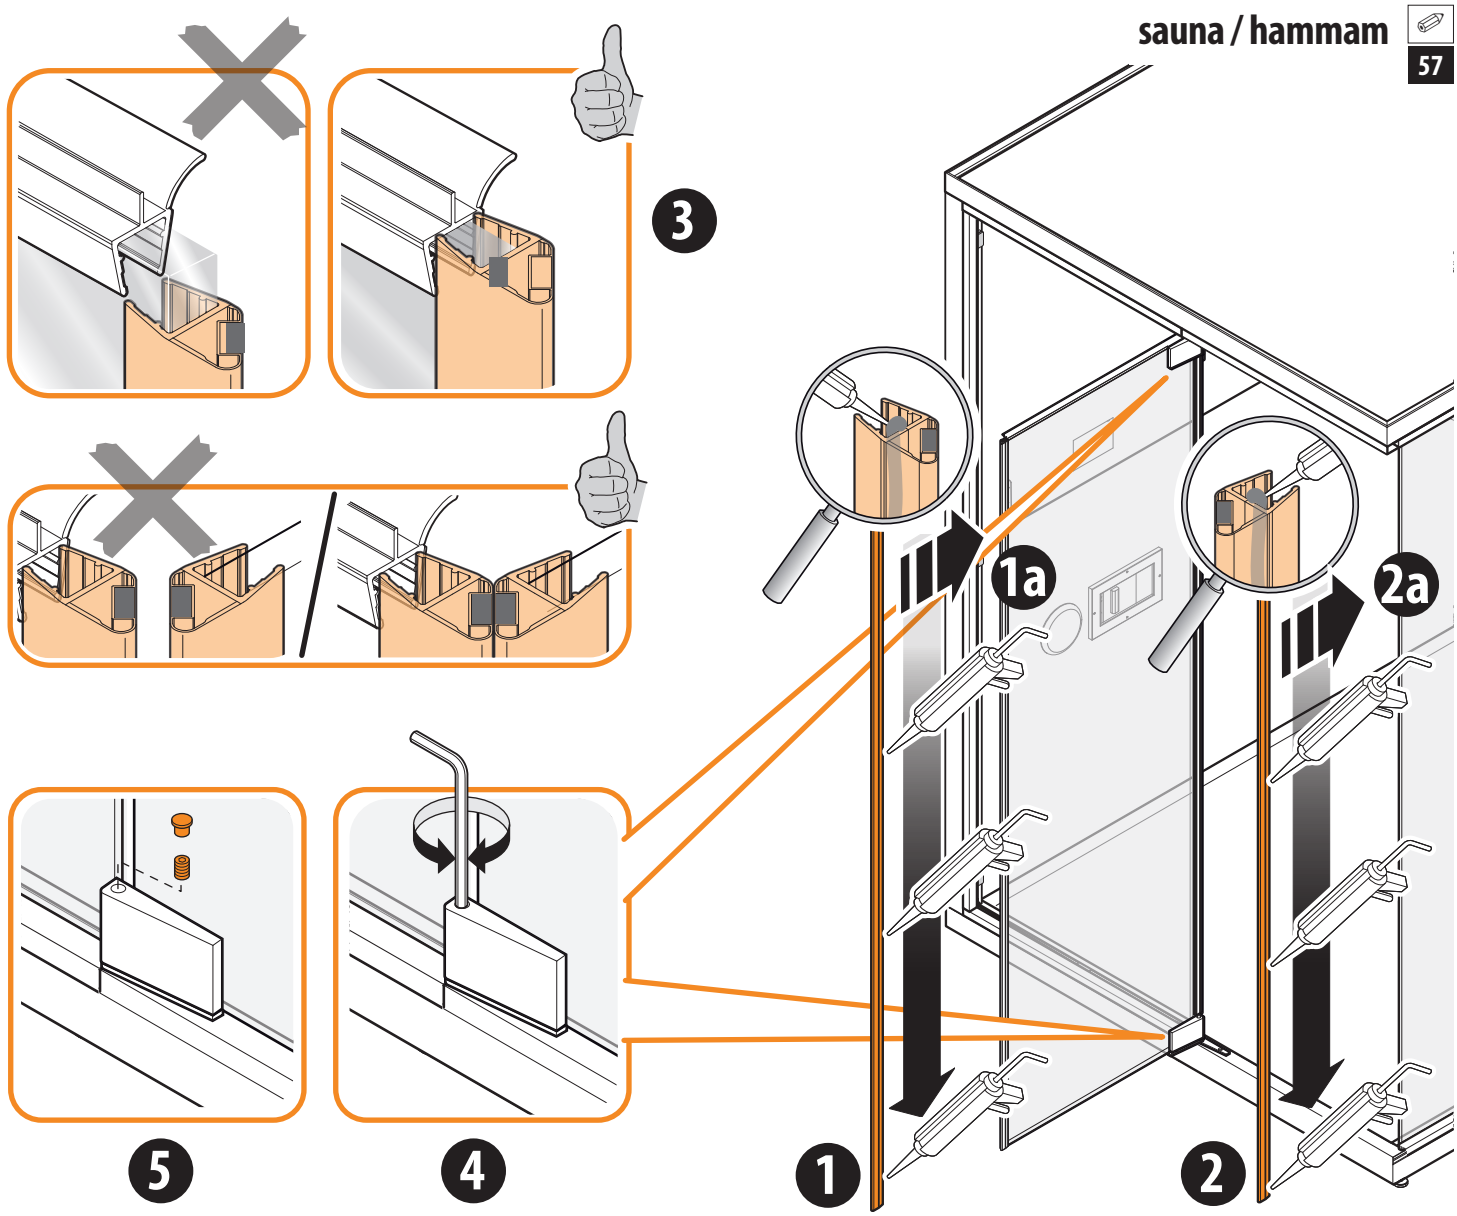
3
1a
2a
5
4
1
2

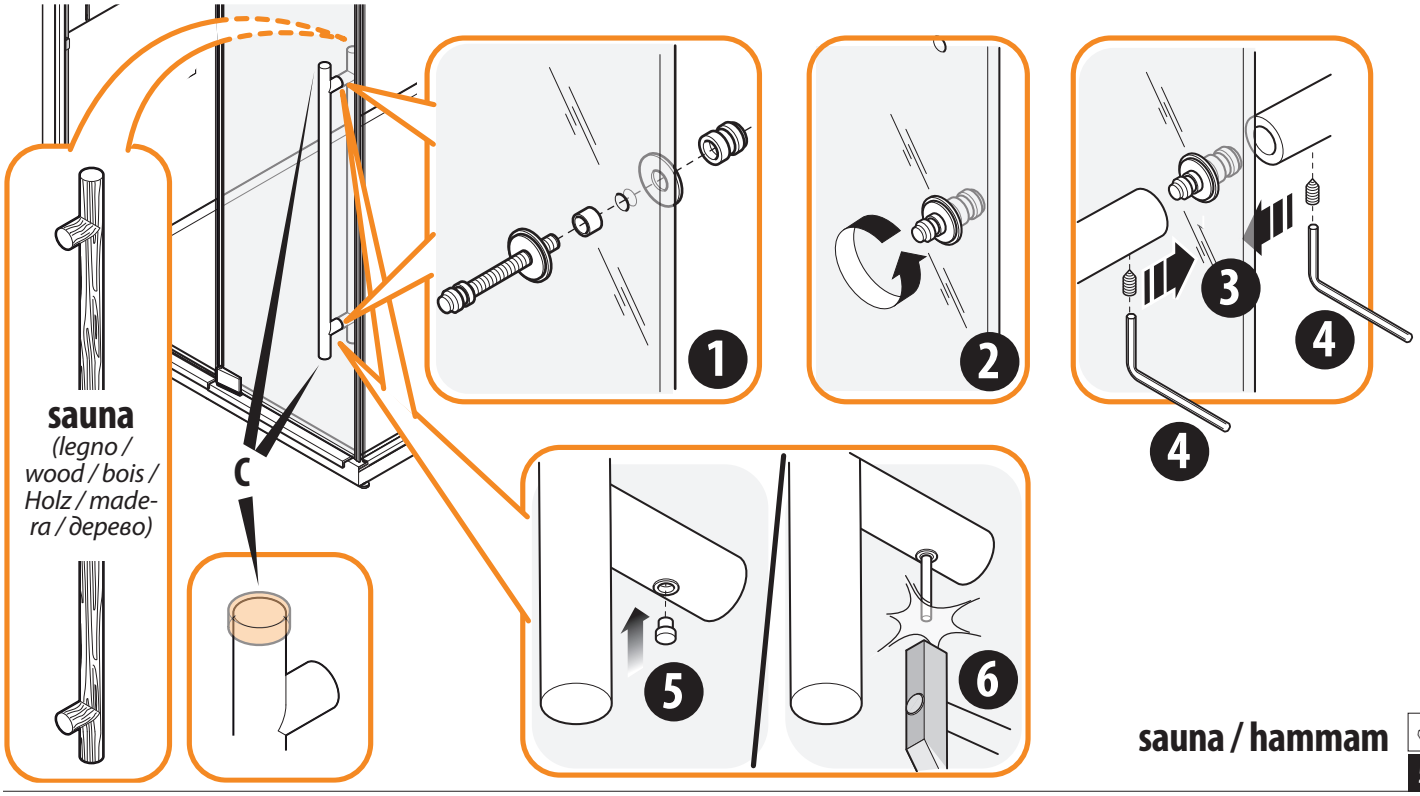

sauna
(legno / wood / bois / Holz / madera / дерево)
C
1
2
3
4
4
5
6

FARE RIFERIMENTO AL RISPETTIVO MANUALE DI INSTALLAZIONE •
PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE INSTALLATION MANUAL •
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'INSTALLATION CORRESPONDANT •
BITTE BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGE INSTALLATIONSANLEITUNG •
CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE •

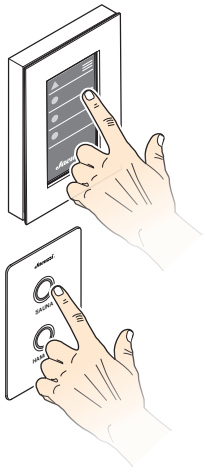

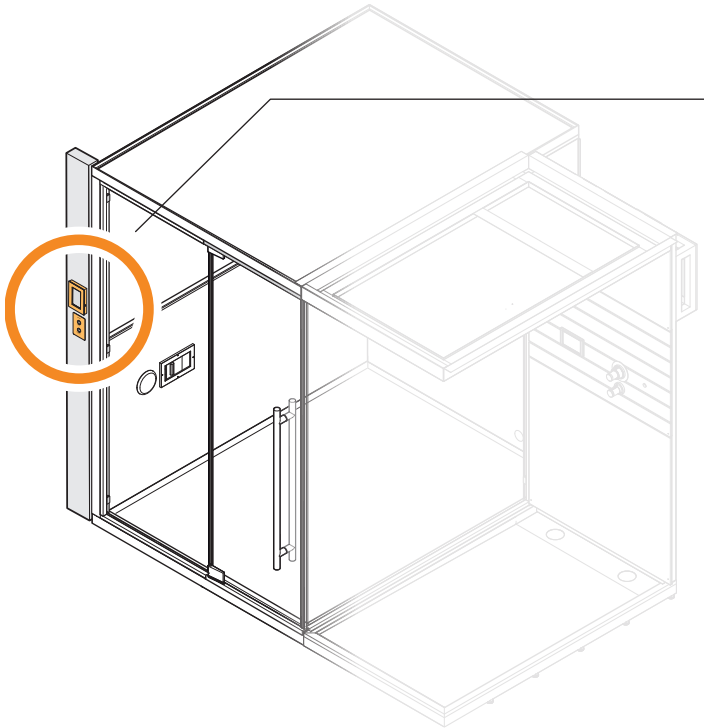


installazione su pannello di tamponamento (optional) -
installation on closing panel (optional) -
installation sur panneau de fermeture (en option) -
Montage an Frontabschlussblech (optional) -
Montaje en panel de cierre frontal (opcional) -

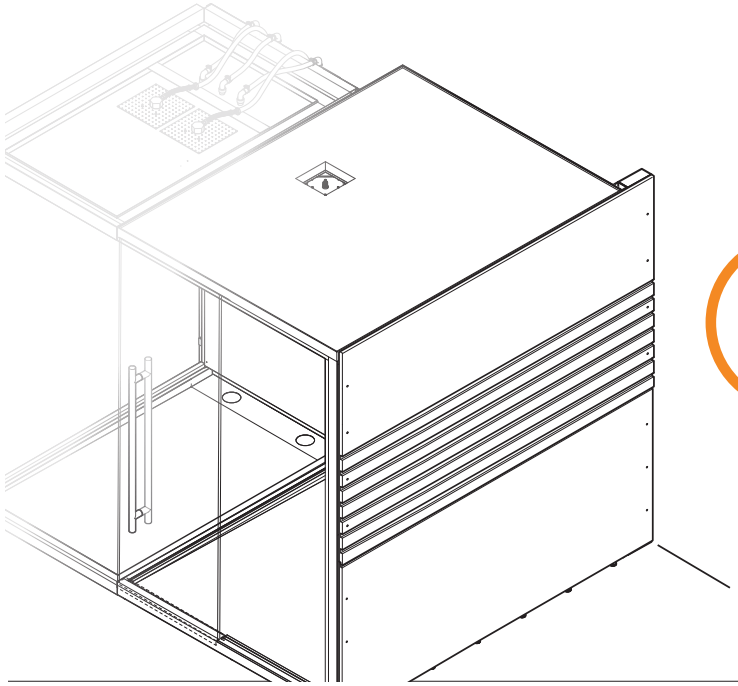

installazione a muro (esempio) -
wall installation (example) -
installation murale (exemple) -
Wandmontage (Beispiel) -
Montaje en pared (ejemplo) -


shower

60

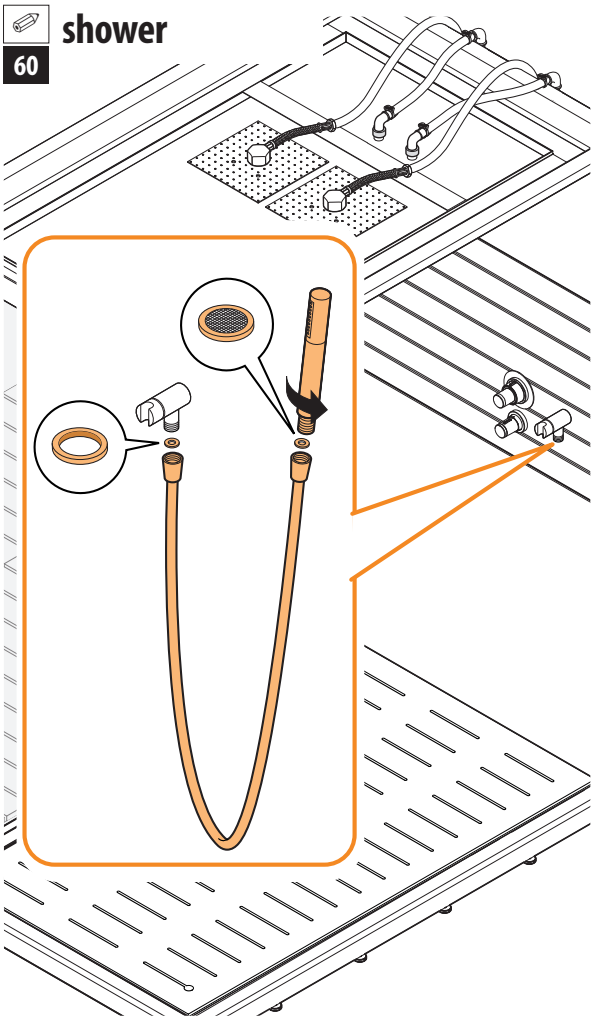


sauna


61

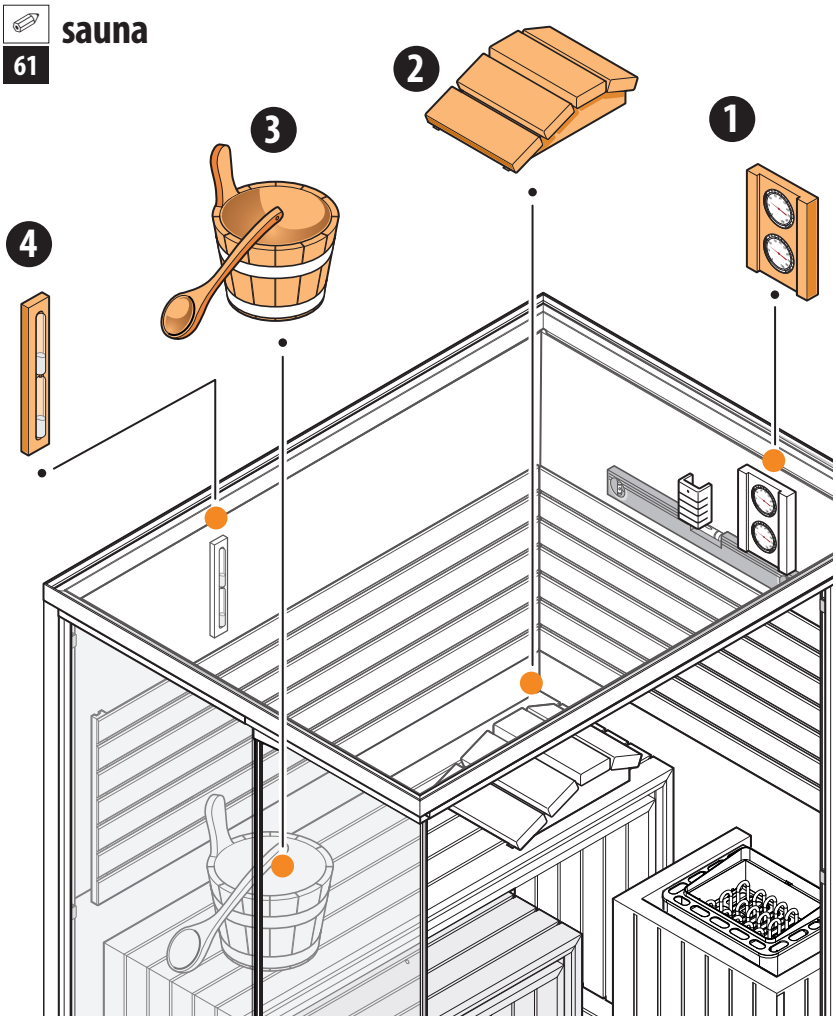


62

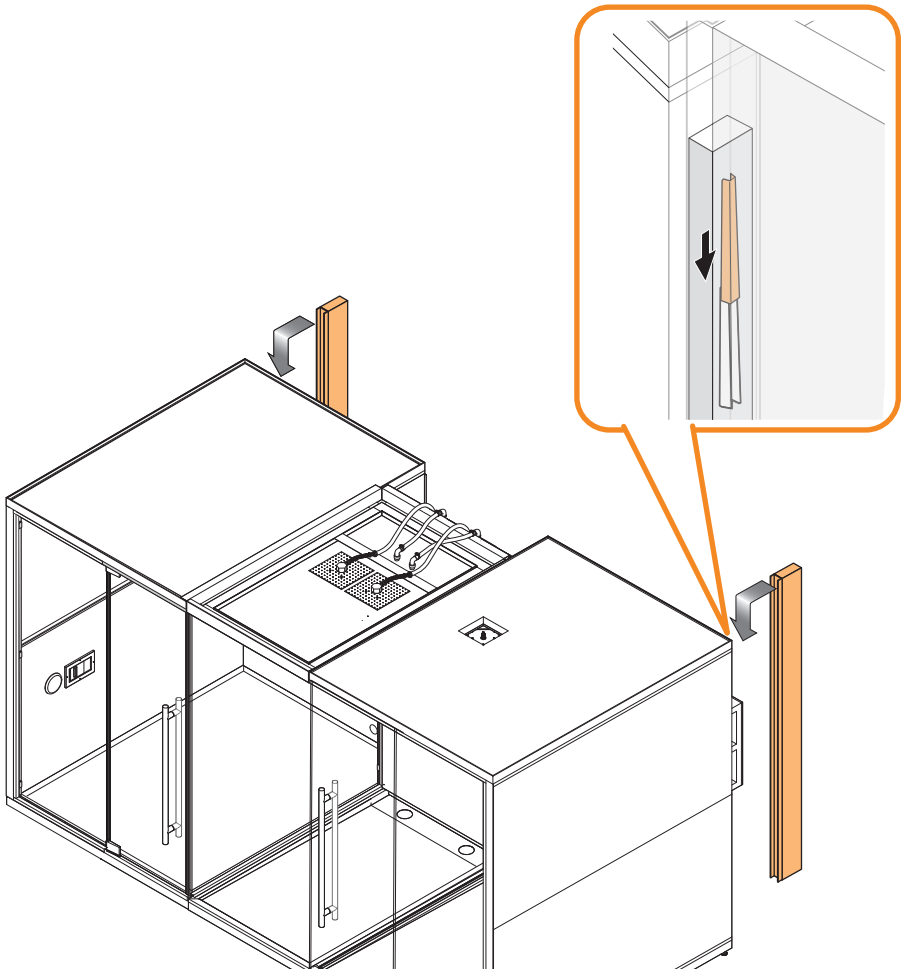



63a

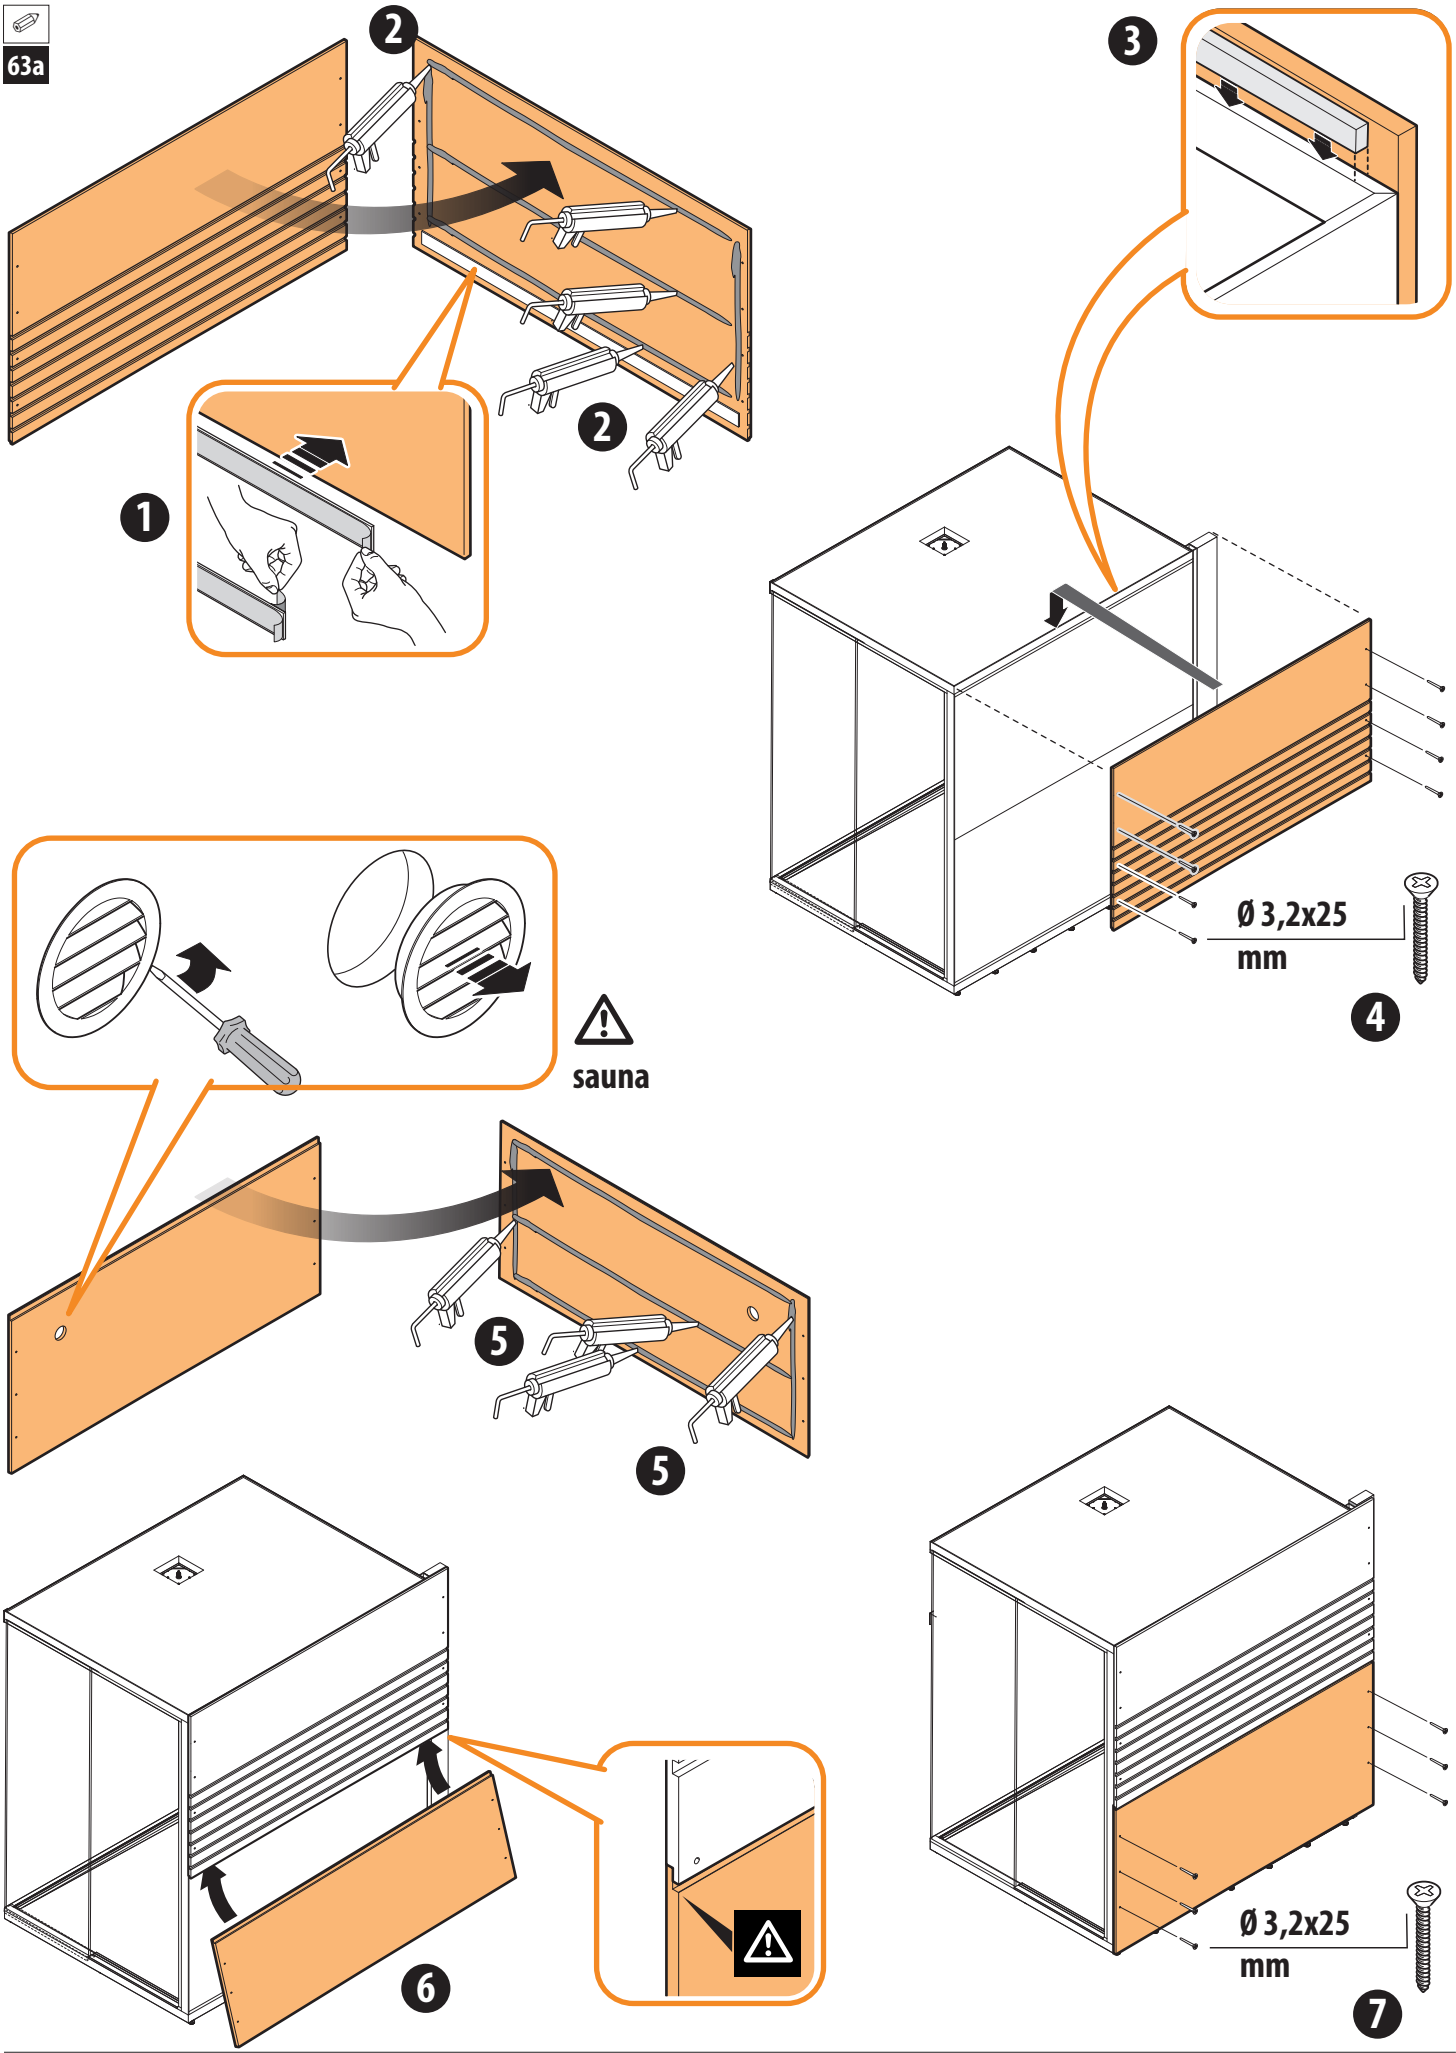


63b

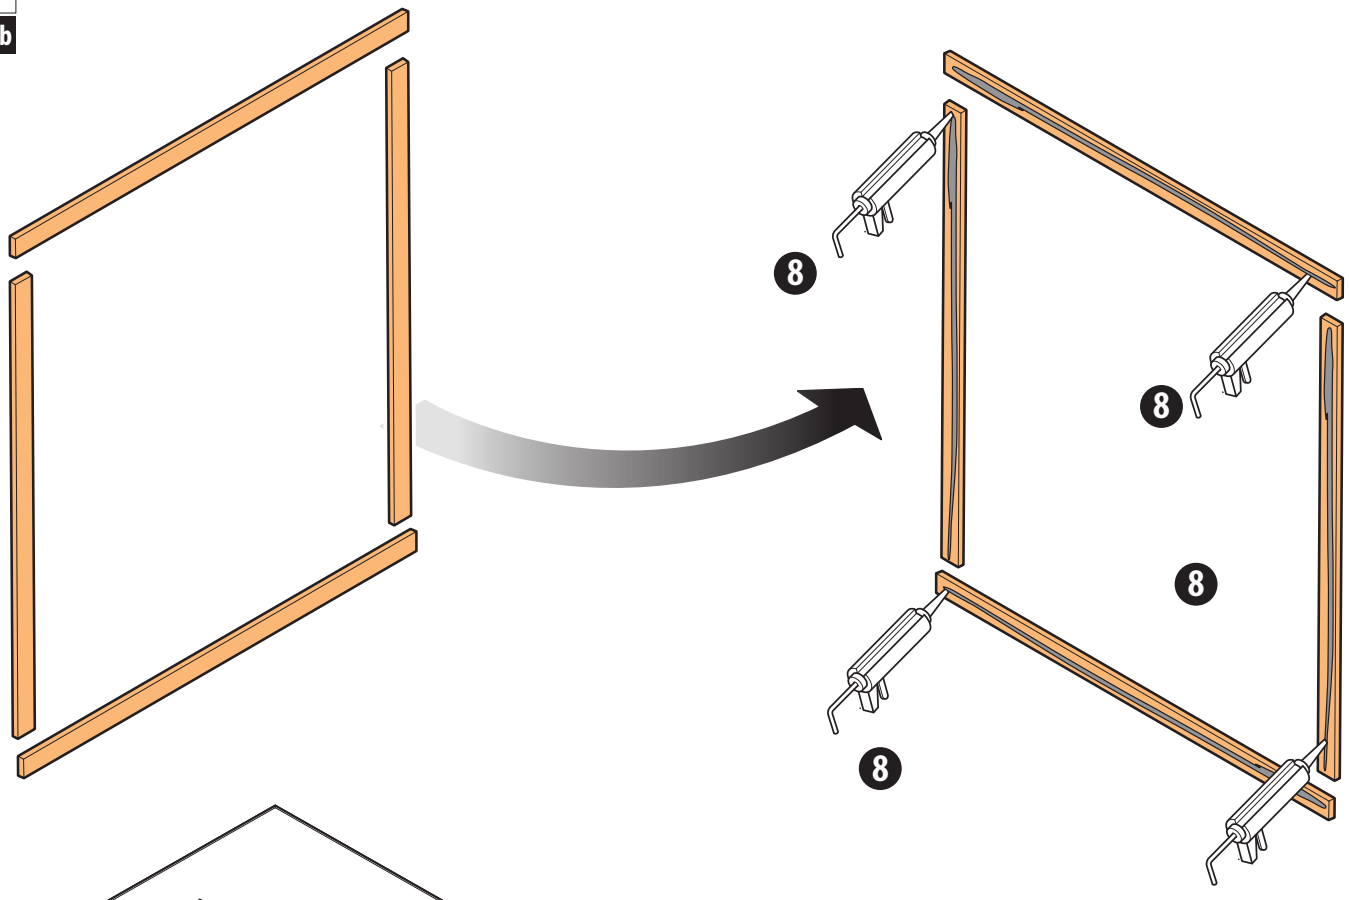


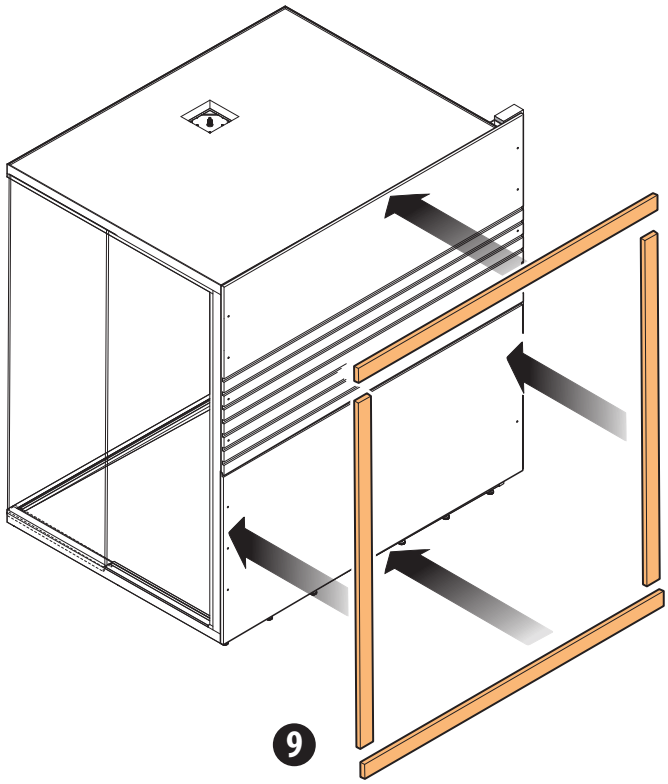

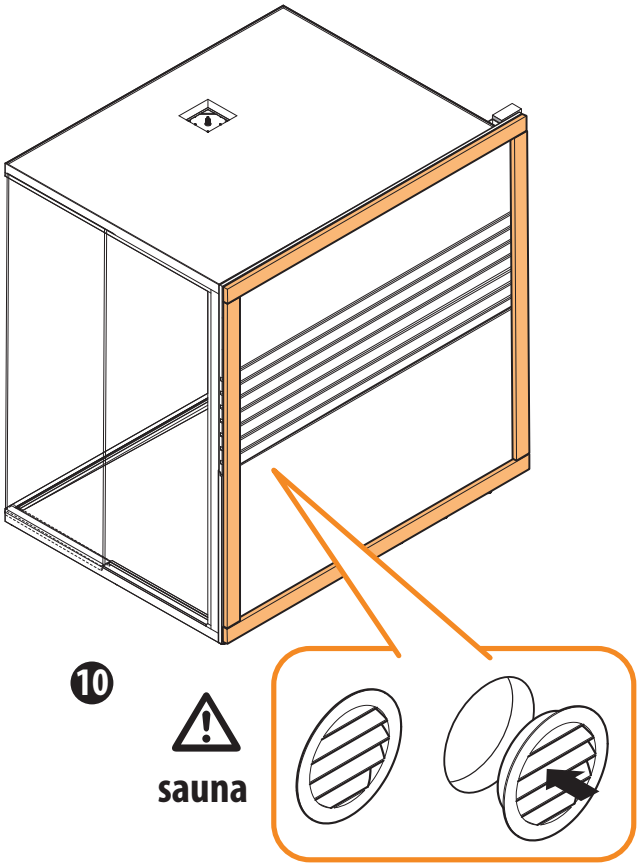


64a

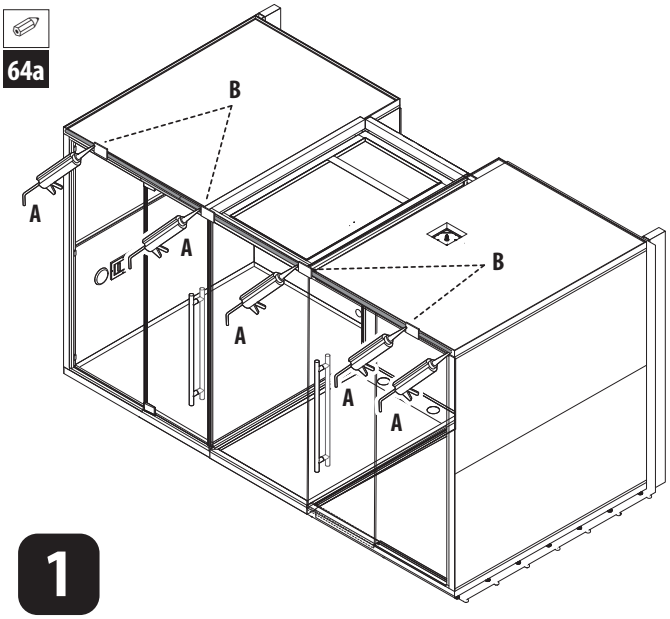


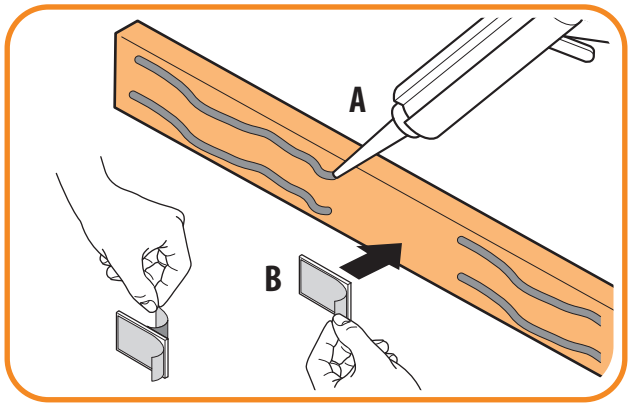


1

• **P2** : *pannello con display di comando (optional)* • **P2** : *closing panel with display (optional)*
• **P2** : *panneau avec affichage de contrôle (en option)* • **P2** : *Frontabschlussblech mit Display (optional)*
• **P2** : *panel de cierre frontal con pantalla de control (opcional)*

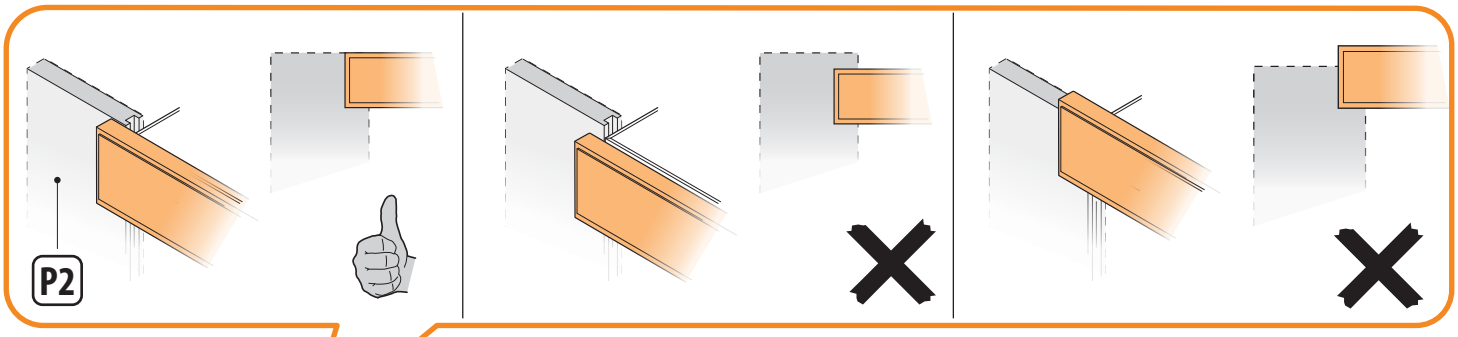


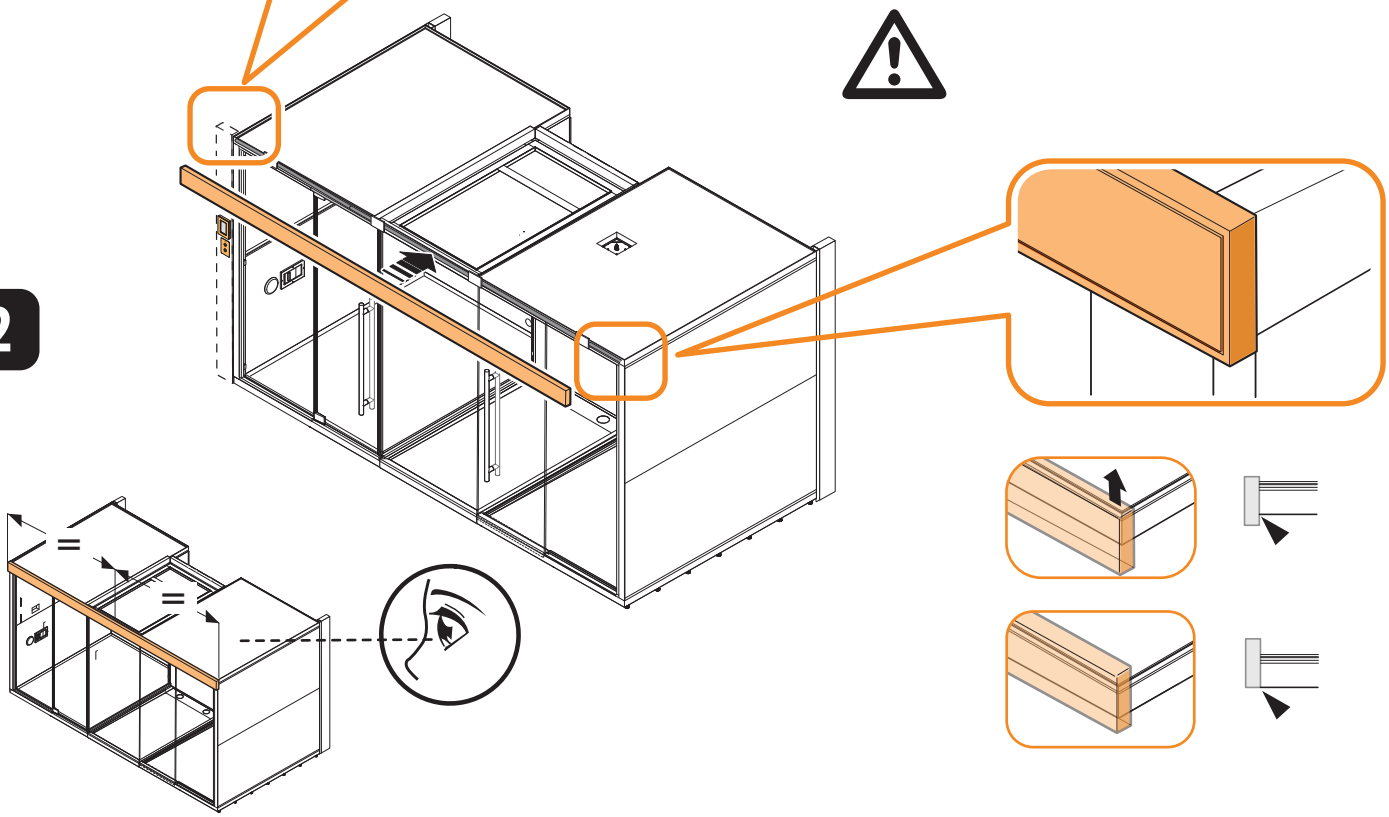

2

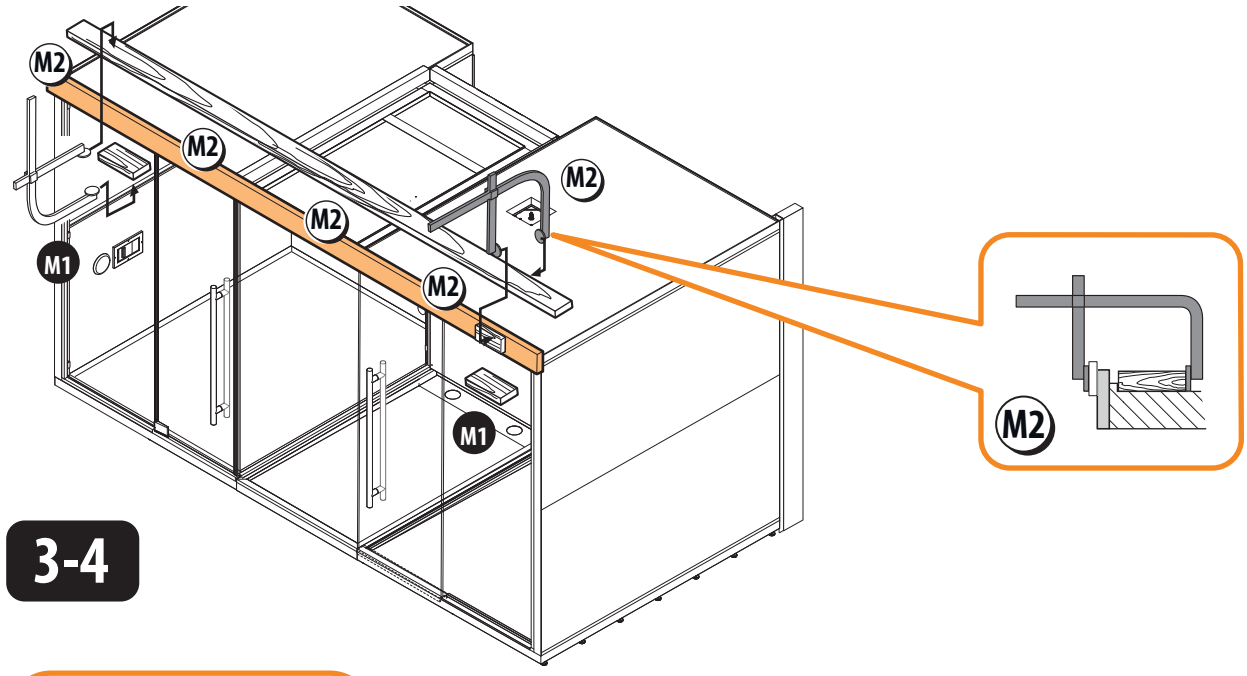



3-4

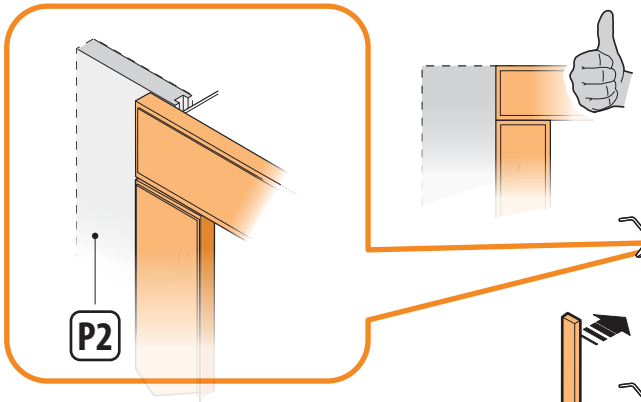



- **P2** : *pannello con display di comando (optional)*
- **P2** : *closing panel with display (optional)*
- **P2** : *panneau avec affichage de contrôle (en option)*
- **P2** : *Frontabschlussblech mit Display (optional)*
- **P2** : *panel de cierre frontal con pantalla de control (opcional)*

5

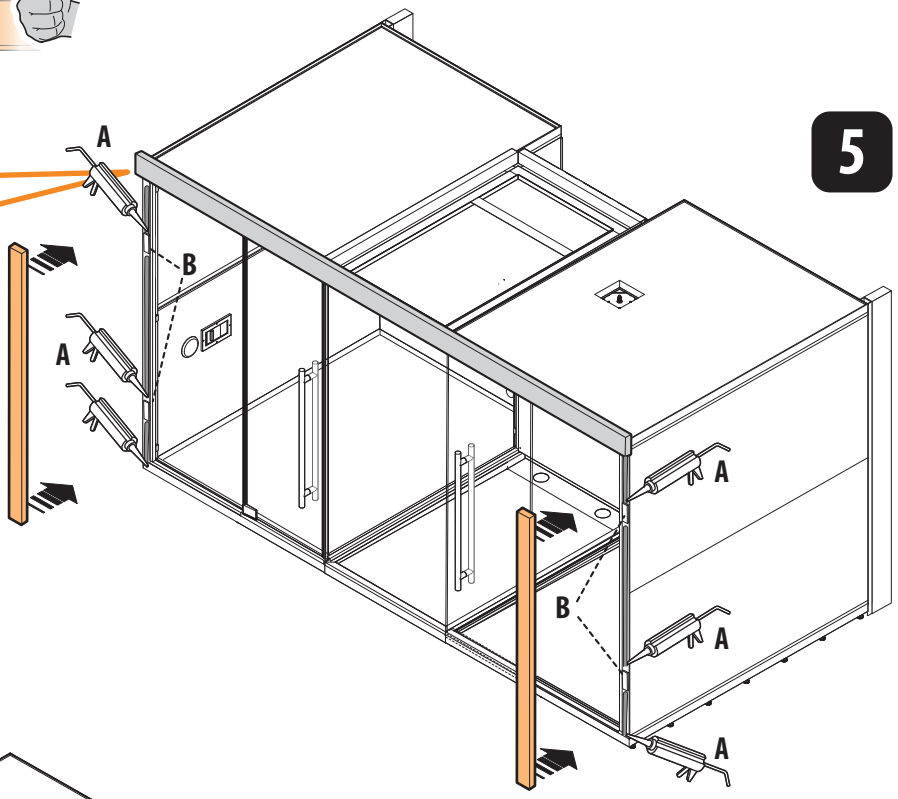

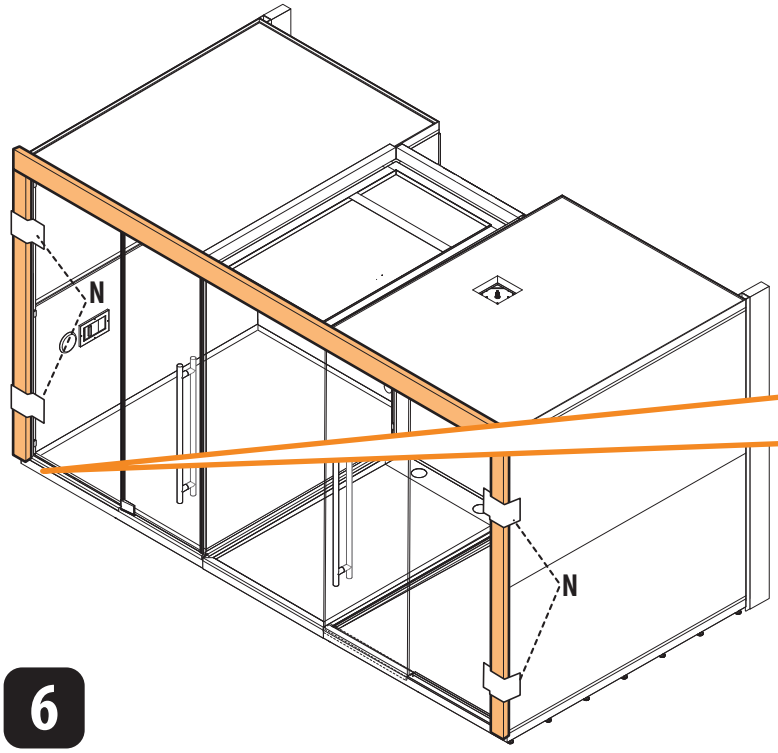


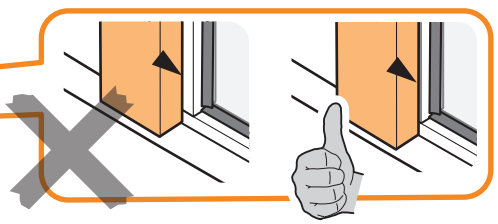

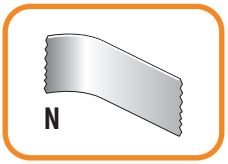


6


64c

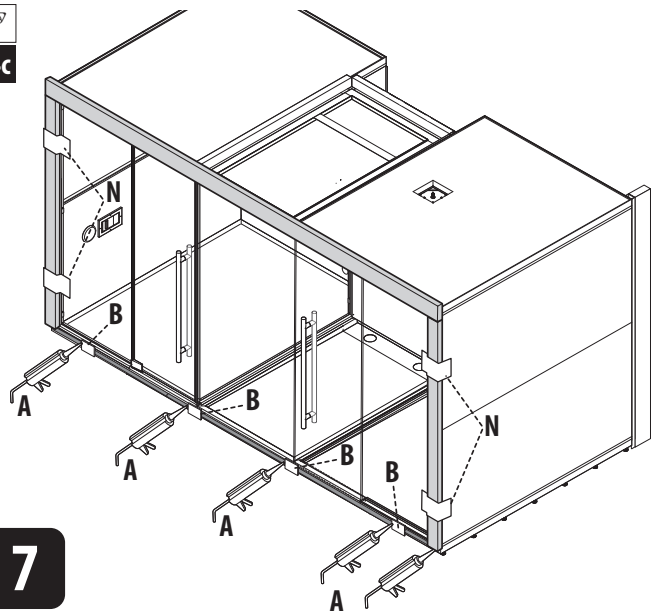


7

8

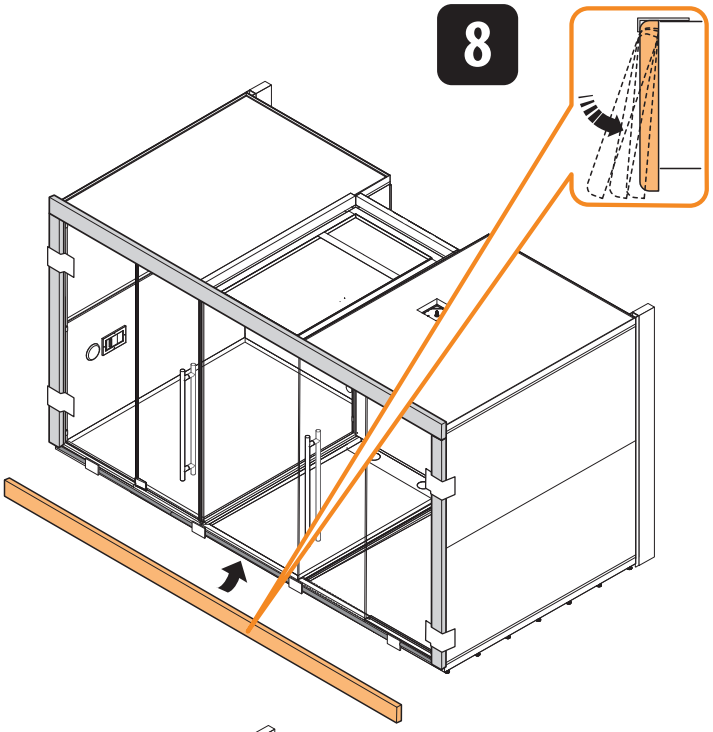


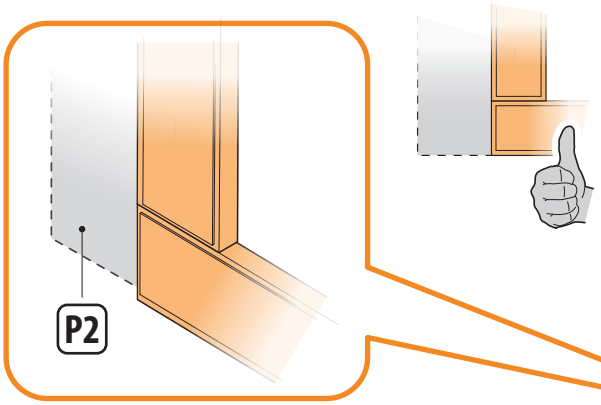

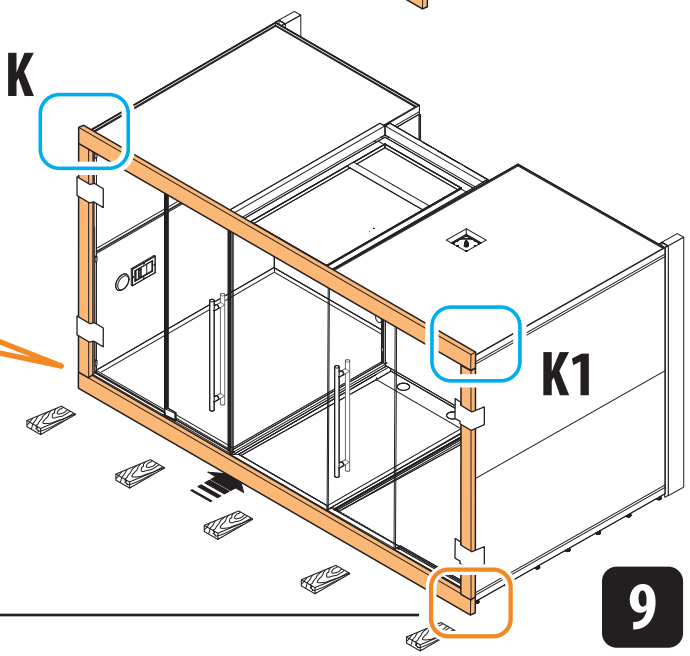


9


- **P2** : *pannello con display di comando (optional)*
- **P2** : *closing panel with display (optional)*
- **P2** : *panneau avec affichage de contrôle (en option)*
- **P2** : *Frontabschlussblech mit Display (optional)*
- **P2** : *panel de cierre frontal con pantalla de control (opcional)*

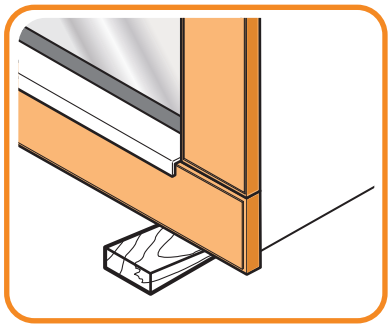


10

K / K1

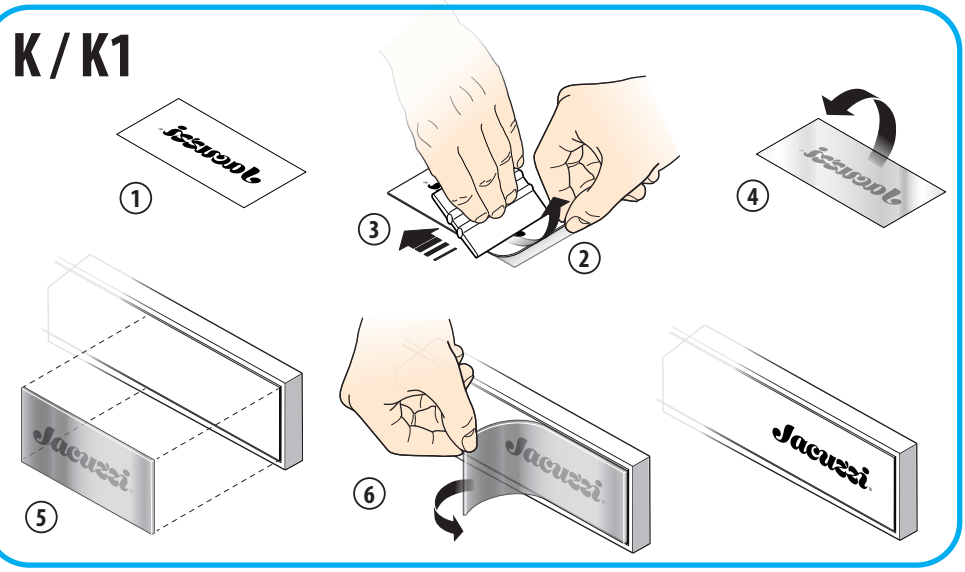


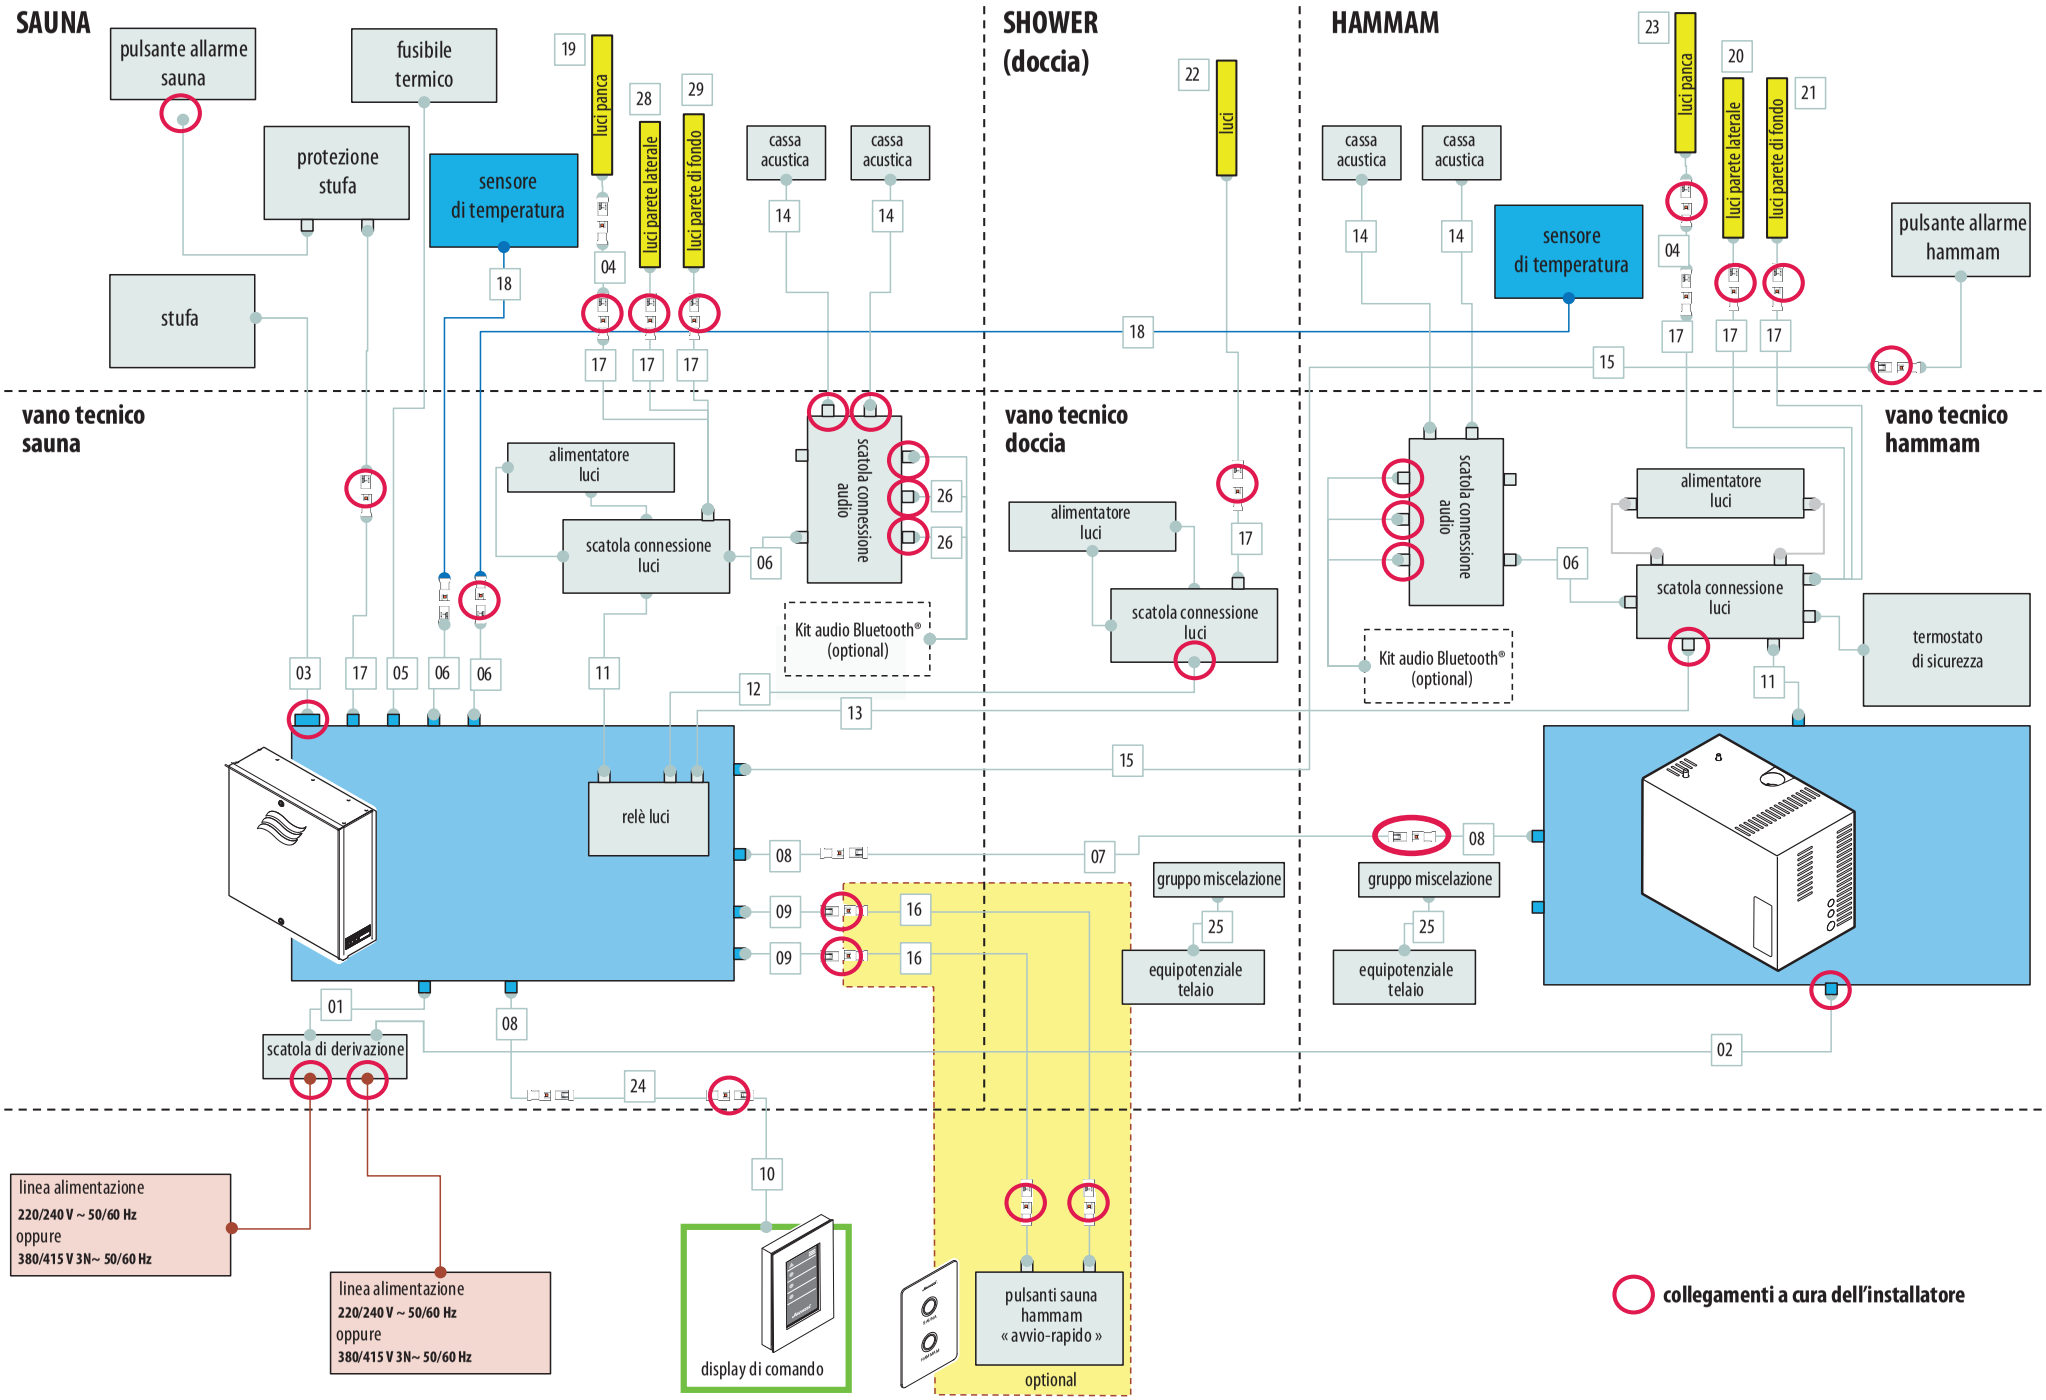


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2025

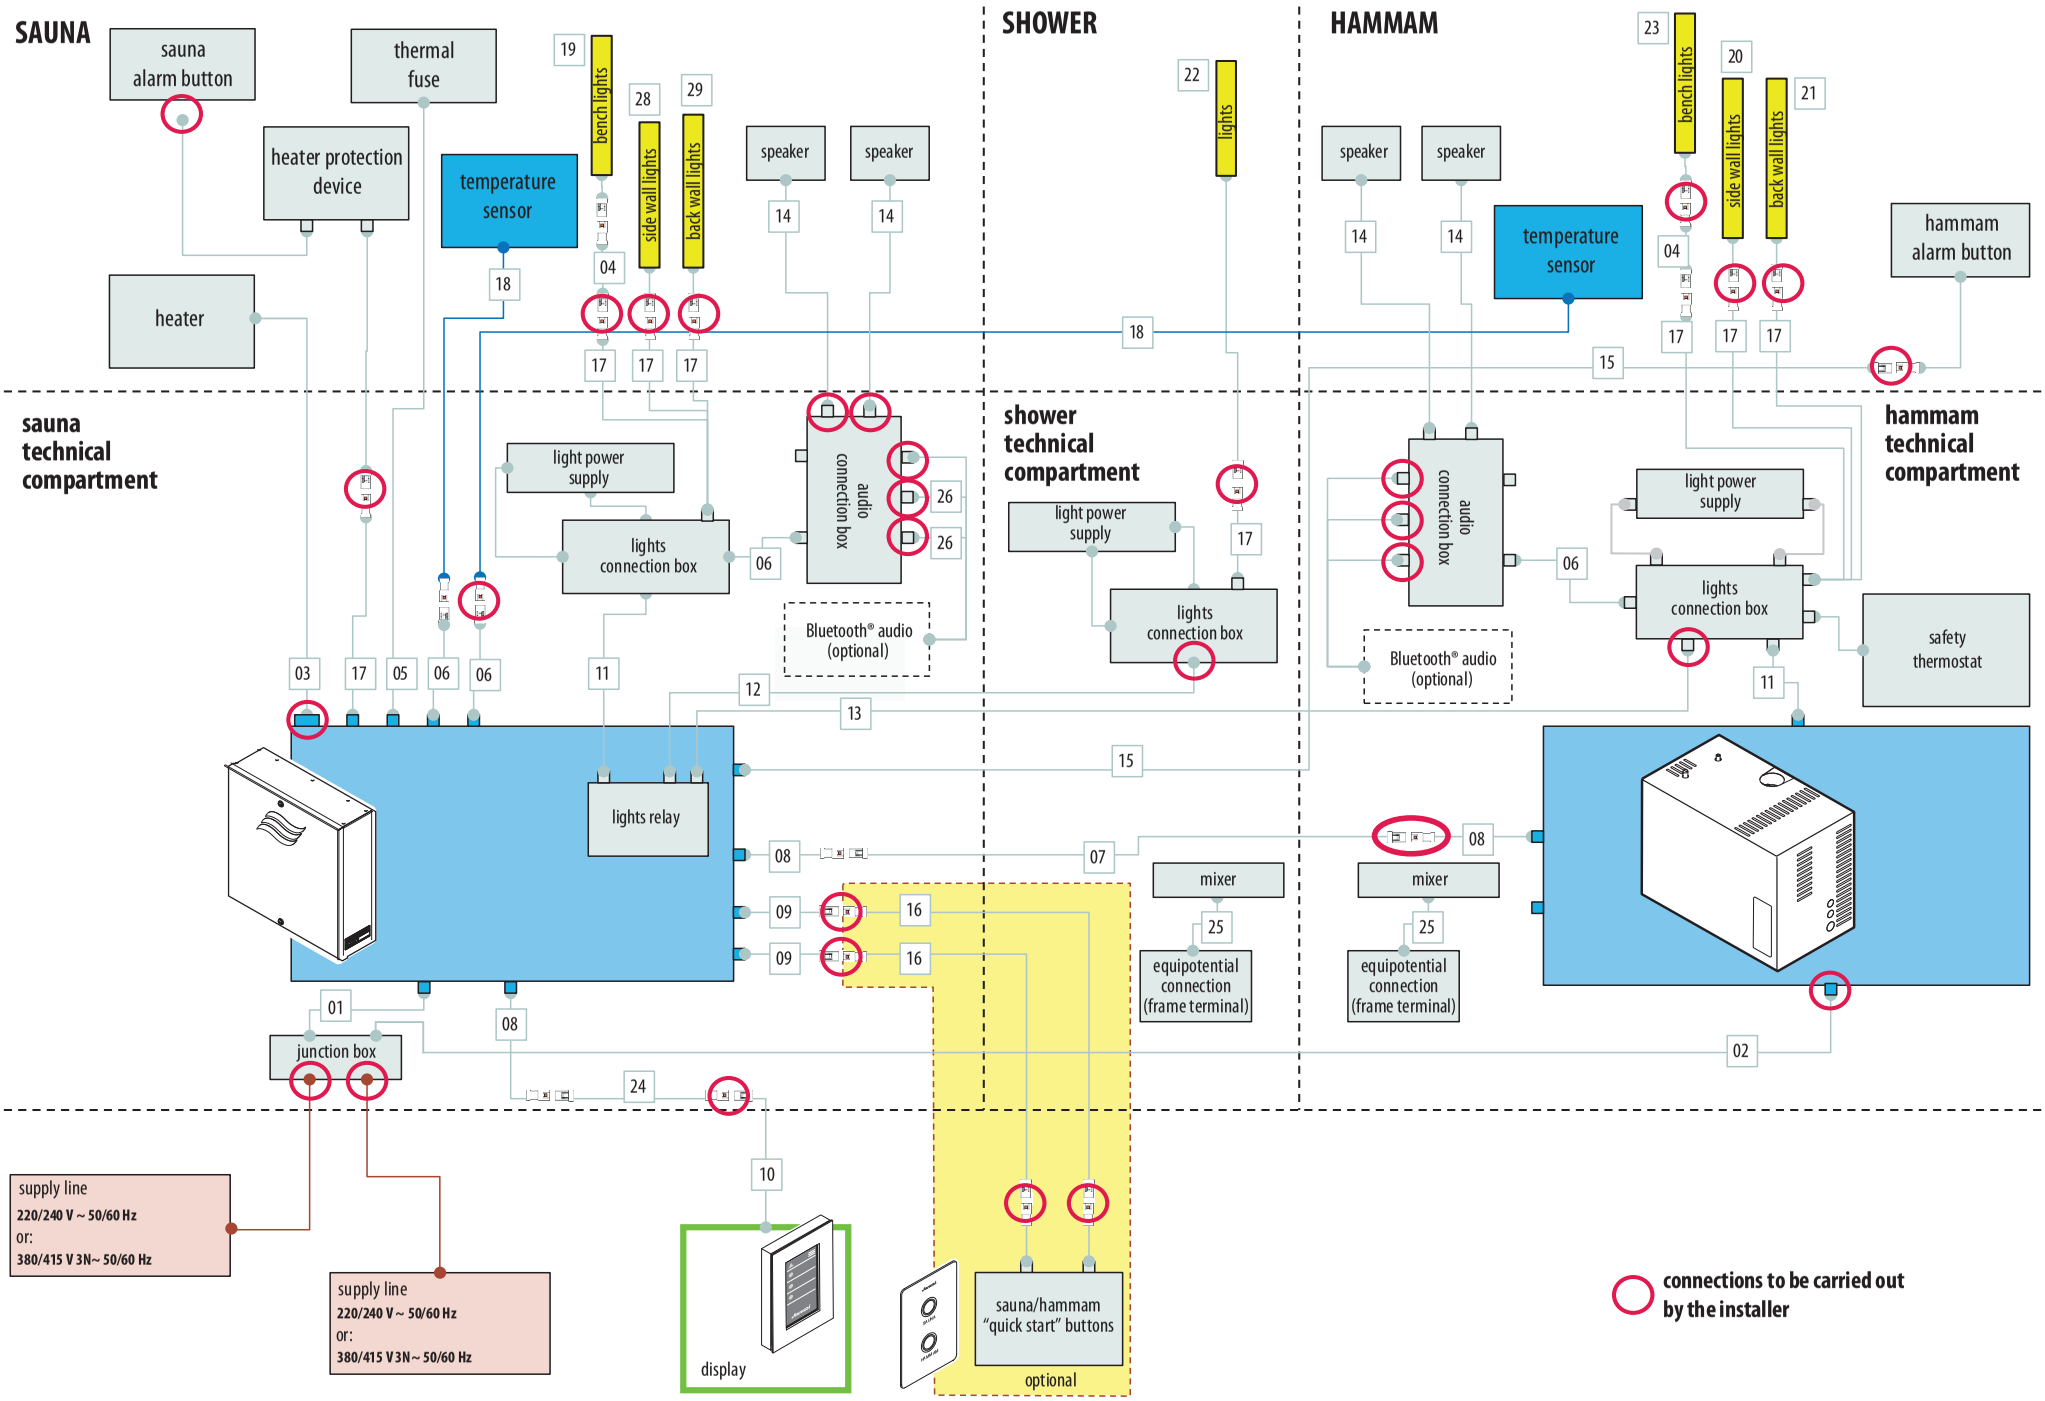


Jacuzzi Europe S.p.A. © 2025

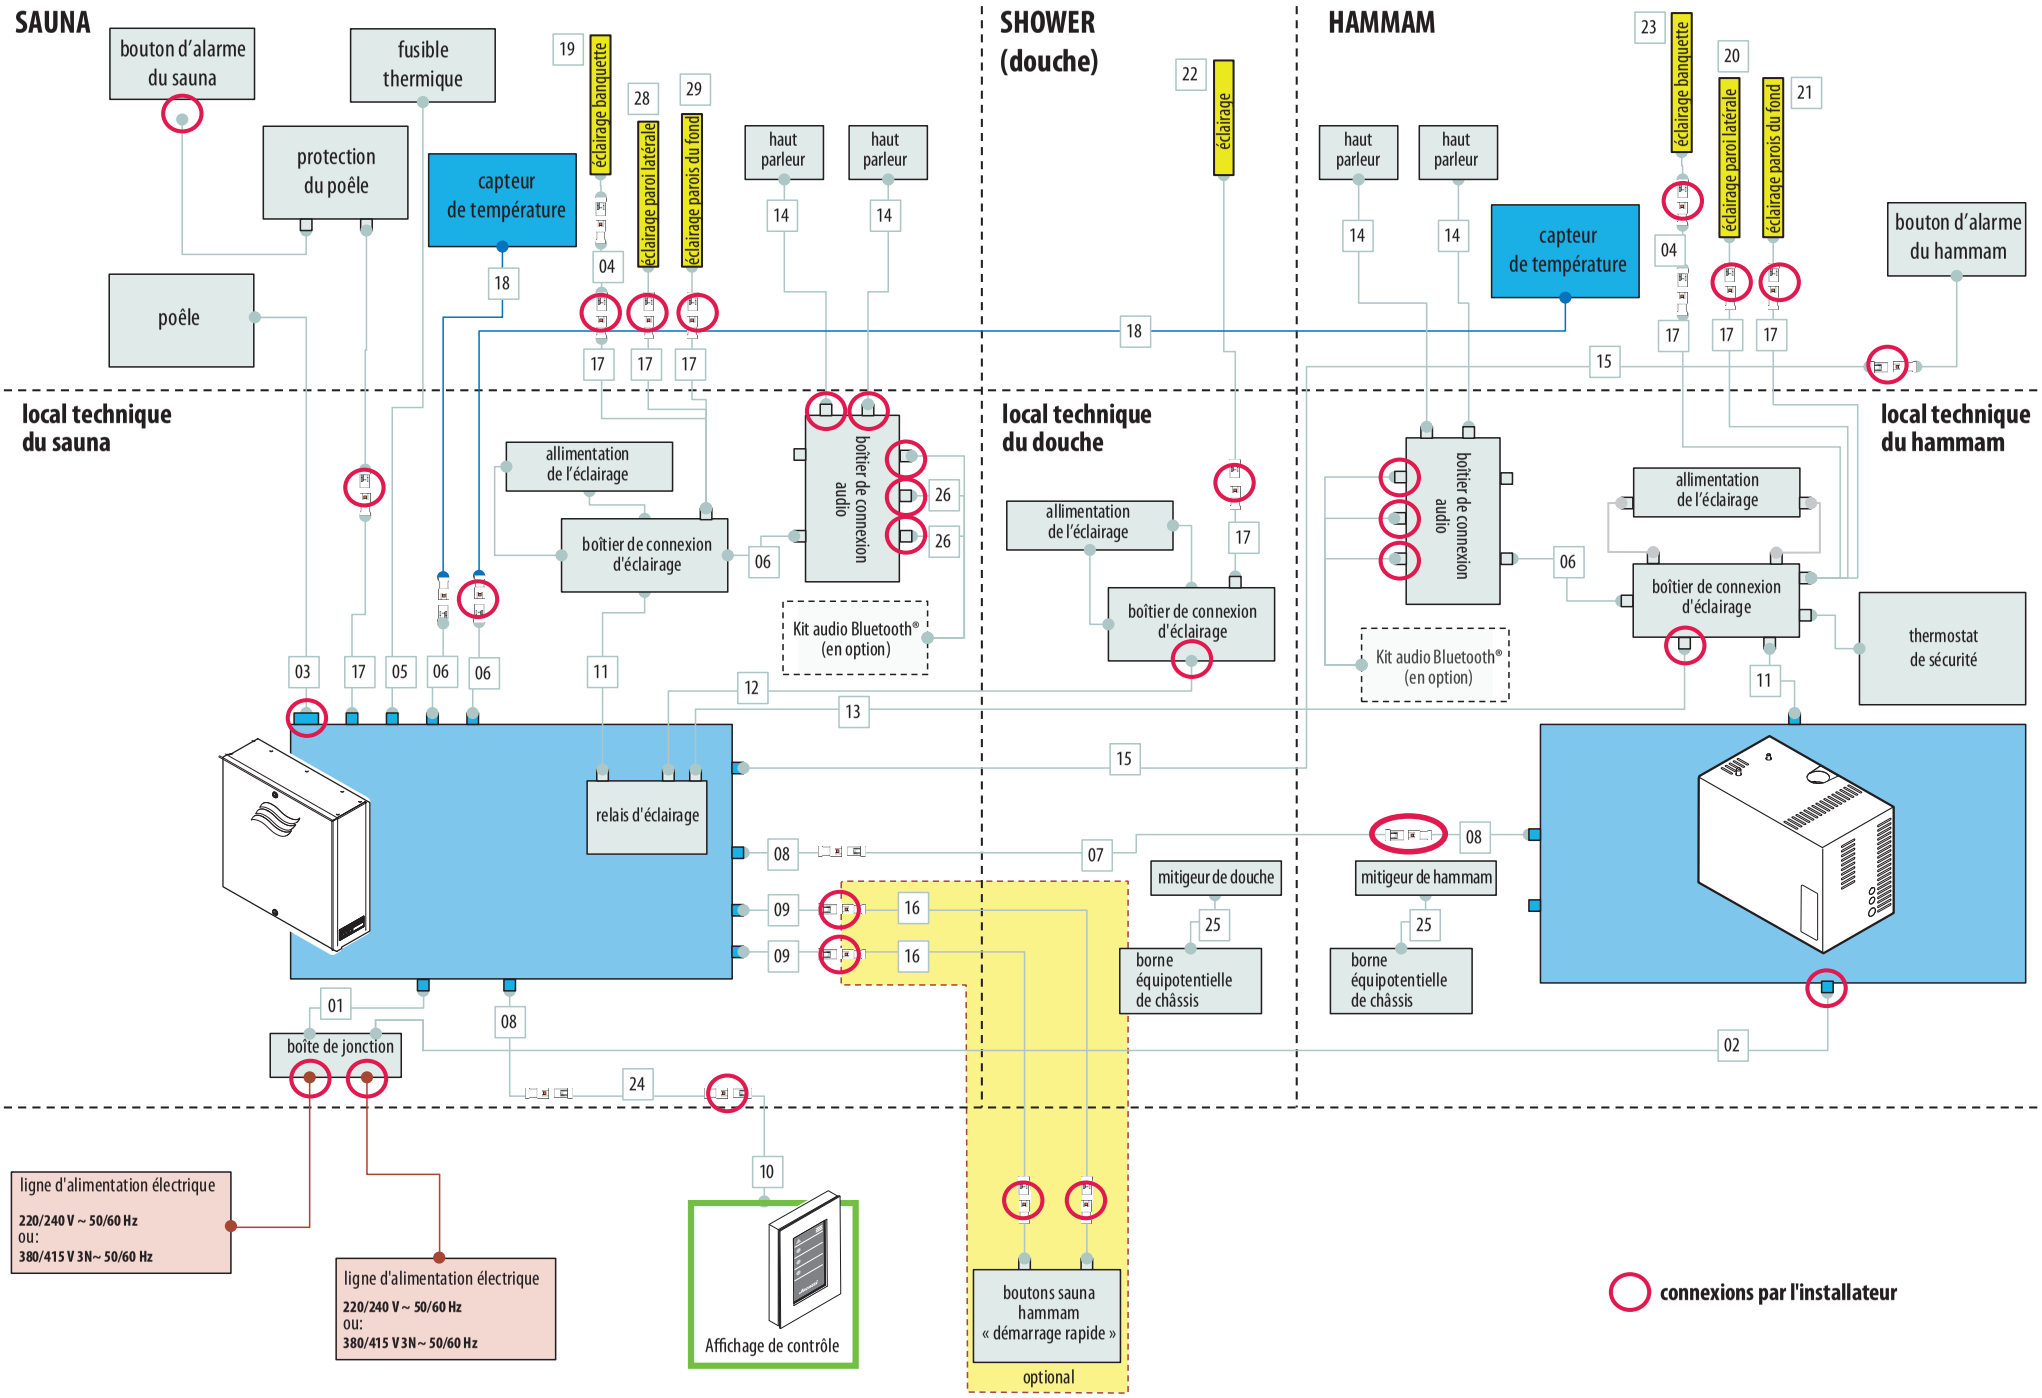

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2025

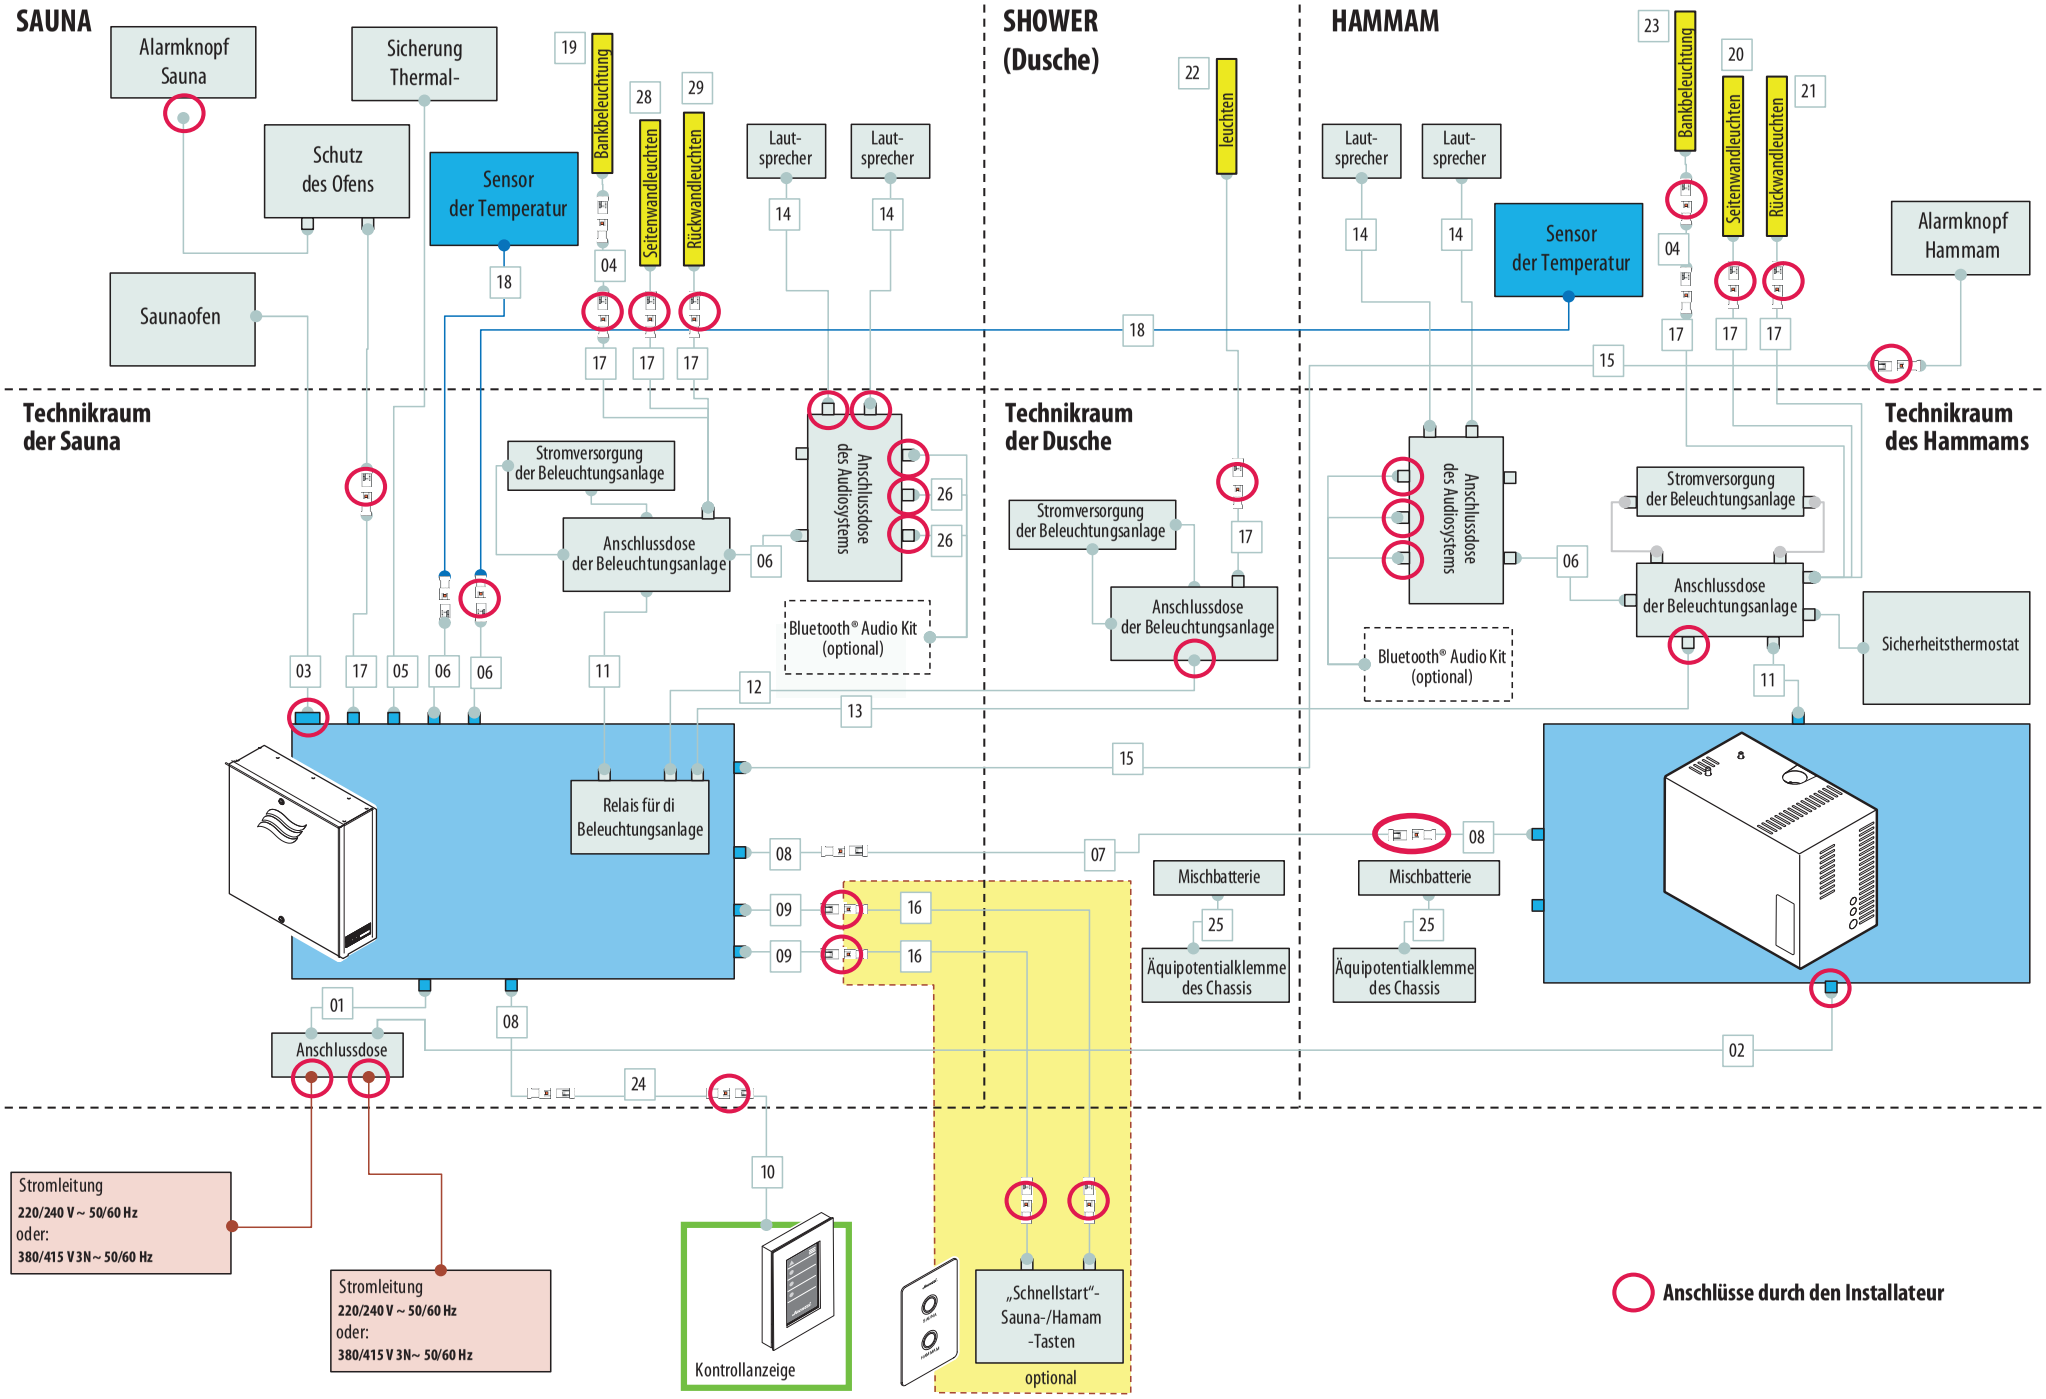

SAUNA
SHOWER (Dusche)
HAMMAM
Alarmknopf Sauna
Sicherung Thermal-
Schutz des Ofens
Sensor der Temperatur
Saunaofen
Bankbeleuchtung
Seitenwandleuchten
Rückwandleuchten
Laut-sprecher
Laut-sprecher
leuchten
Laut-sprecher
Laut-sprecher
Sensor der Temperatur
Bankbeleuchtung
Seitenwandleuchten
Rückwandleuchten
Alarmknopf Hammam
Technikraum der Sauna
Technikraum der Dusche
Technikraum des Hammams
Stromversorgung der Beleuchtungsanlage
Anschlussdose der Beleuchtungsanlage
Anschlussdose des Audiosystems
Bluetooth® Audio Kit (optional)
Stromversorgung der Beleuchtungsanlage
Anschlussdose der Beleuchtungsanlage
Anschlussdose des Audiosystems
Bluetooth® Audio Kit (optional)
Stromversorgung der Beleuchtungsanlage
Anschlussdose der Beleuchtungsanlage
Sicherheitsthermostat
Relais für di Beleuchtungsanlage
Mischbatterie
Äquipotentialklemme des Chassis
Mischbatterie
Äquipotentialklemme des Chassis
Anschlussdose
Stromleitung
220/240 V ~ 50/60 Hz
oder:
380/415 V 3N ~ 50/60 Hz
Stromleitung
220/240 V ~ 50/60 Hz
oder:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
Kontrollanzeige
„Schnellstart"-Sauna-/Hamam-Tasten
optional
Anschlüsse durch den Installateur

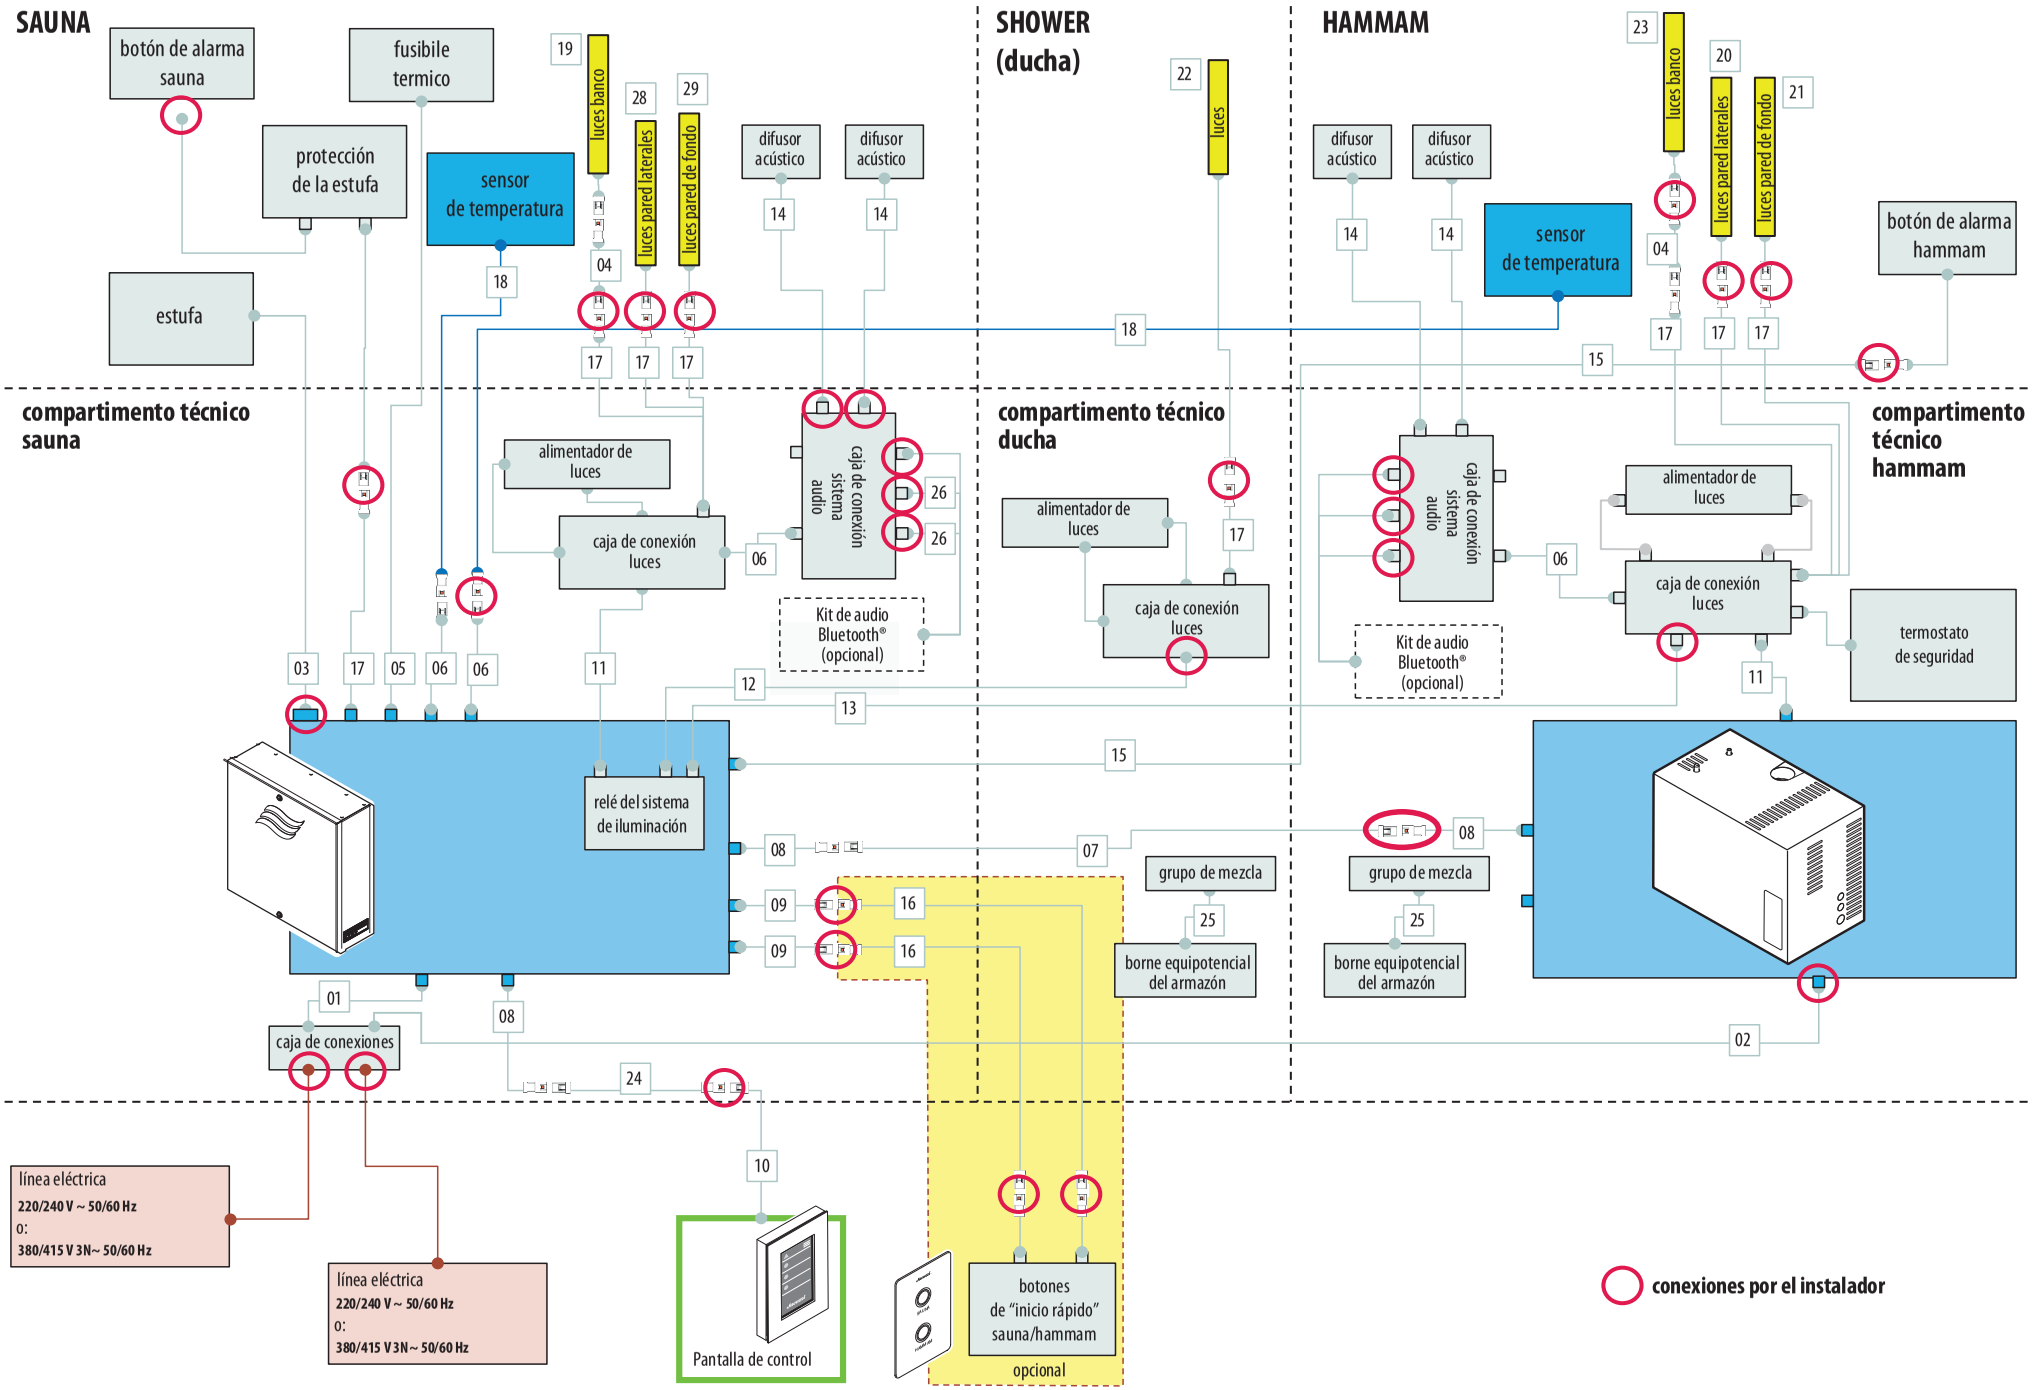

Jacuzzi Europe S.p.A. © 2025

Identifizierung der Frachtstücke

Den Inhalt der Frachtstücke anhand der folgenden Packliste kontrollieren und die für die Installation erforderlichen Teile nach und nach entnehmen.
Die angegebene Nummer bezieht sich auf den Code des jeweiligen Frachtstücks, der an dessen Etikett zu finden ist.

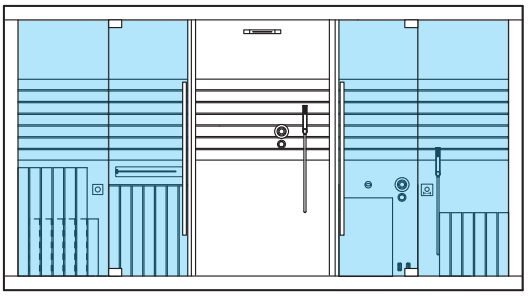

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMAM "Schwarz"

9600 1266 0 ..... - Rahmen und Wände Sauna li schwarz
9600 1270 0 . Rahmen und Wände Sauna li schwarz (Tür 90 cm) (*)
9600 0026 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul ..... Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 0025 0 ..... (Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1273 0 ..... Audio-Set (*)
9600 1022 0 ..... Set Dämmwand Sauna links (*)
9600 1002 0 .....Set Dämmwand Hamam (*)
9600 1267 0 ..... Ausstattungen Sauna re/li
9600 1271 0 . Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1268 0 ..... (Rahmen und Wände Hamam re)
9600 1272 0 ..... Rahmen und Wände für Hamam rechts (Tür 90 cm) (*)
9600 1260 0 ..... Ausstattungen Hamam re/li
9600 1265 0 ..Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1269 0 ..... shower
9600 1283 0 ..... Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re
9600 1284 0 . Einfassungen + Gehäuse Sa links- s - Ha rechts Tür 90 cm (*)
9600 1274 0 .....Kit Frontabdeckung schwarz (*)
9600 1276 0 ..... Kit Tasten Start&Stop Sauna/Hamam (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMAM "Weiss"

9600 1257 0 ..... (Rahmen und Wände Sauna li) weiß
9600 1262 0 ..Rahmen und Saunawände links (Tür 90 cm) (*) weiß
9600 0026 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 0025 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam
9600 1273 0 ..... Audio-Set (*)
9600 1082 0 ..... Set Dämmwand Sauna links (*)
9600 1080 0 .....Set Dämmwand Hamam (*)
9600 1258 0 ..... Ausstattungen Sauna re/li) weiß
9600 1263 0 . Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*) weiß
9600 1259 0 ..... Rahmen und Wände Hamam re weiß
9600 1264 0 ..... Rahmen und Wände für Hamam rechts (Tür 90 cm) (*) weiß
9600 1260 0 ..... (Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1265 0 . Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1261 0..... shower weiß
9600 1283 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)
9600 1284 0 . Einfassungen + Gehäuse Sa links- s - Ha rechts (Tür 90 cm) (*)
9600 1275 0 ..... Kit Frontabdeckung weiß (*)
9600 1276 0 ..... Kit Tasten Start&Stop Sauna/Hamam (*)

(*) optional

DIE ANLEITUNG IST VOR DER INSTALLATION AUFMERKSAM DURCHZULESEN.

Informationen

Vor der Installation prüfen, ob alle vorbereitenden Arbeiten durchgeführt worden sind; dazu das beiliegende Datenblatt konsultieren.

Anhand der Liste zur "Identifizierung der Frachtstücke" am Anfang dieses Handbuchs den Inhalt der einzelnen Frachtstücke kontrollieren und die jeweils für die beschriebene Installationsphase erforderlichen Teile entnehmen.

⚠ **UM TROTZ DES BEMERKENSWERTEN GEWICHTS EINIGER TEILE DIE KORREKTE INSTALLATION ZU GEWÄHRLEISTEN, SOLLTE SASHA VON MINDESTENS 3 PERSONEN AUFGEBAUT WERDEN.**

⚠ **ACHTUNG: für die Beförderung der Kristallscheiben sind AUSSCHLIESSLICH die dazu vorgesehenen und für das Gewicht der Scheiben (75 kg) ausreichenden Hubsaugnäpfe zu verwenden. Dabei unbedingt Schutzhandschuhe tragen.**

Installation der Duschwanne (Rahmen und Wanne)

■ (✎ **1, Detail1**) Den Rahmen der Sauna oder des Hamam entnehmen und die Glashalteprofile entfernen.

■ (✎ **1, Detail 2-3**) Die Halterungen am Rahmen anschrauben und die Eckhalterungen gemäß der angegebenen Quote regulieren (mit der Wasserwaage kontrollieren).

⚠ *ANM.: die Schaumgummistöpsel im Beutel der Halterungen nicht wegwerfen! Sie dienen später dazu, um die Durchgangsöffnungen der Beleuchtungskabel zu verschließen (siehe Kap. "Installation der Seitenwände").*

■ (✎ **1, Detail 4**) Den Rahmen gemäß der angegebenen Quoten positionieren *(bezogen auf den Installationswinkel oder die Wand, im Falle der Installation in der Wandmitte).*
Hinweis: *Im Falle einer Abdeckung „P2" muss der Rahmen wie angegeben weiter verschoben werden.*

Die anderen Halterungen absenken (**Detail 3**), so dass sie stabil auf dem Fußboden aufstehen (gegebenenfalls Zwischenscheiben einlegen).
ANM.: bei ganz eingeschraubten Halterungen (Quote: 95 mm), hat die Einfassung (siehe Kap. „Ergänzungen") einen Abstand vom Boden von zirka 5 mm; bei ganz „aufgeschraubten" Halterungen (Quote: 100 mm), beträgt der Abstand der Einfassung zirka 10 mm.

■ (✎ **2, Detail 1-2**) Die anderen Rahmen an den angrenzenden anlegen und an dessen Höhe angleichen.

■ (✎ **2, Detail 3**) Die Rahmen untereinander verbinden *(dazu die Rahmen anheben, indem sie beispielsweise gegen die Wand gelehnt werden).*

■ (✎ **2, Detail 4**) Die Stützplatten wie angegeben positionieren und an den Querstreben fixieren *(**S**= Sauna; **D**Dusche - „Shower"; **H**= Hamam).*

■ (✎ **3, Detail 1-2**) Die Abflüsse in die Aussparungen im Fußboden stecken, so dass sie nach dem Aufsetzen mit den Öffnungen übereinstimmen.
Dann die Abflüsse untereinander und mit dem Ablaufsystem verbinden (D= Dusche/Shower; H= Hamamm; S= sauna).

■ (✎ **3 - 4 - Hamam/Dusche/Sauna**) Die Metallbecken an den entsprechenden Rahmen positionieren, die angegebenen Stellen mit Silikon abdichten und die Ringmuttern der Abflüsse einschrauben.

■ (✎ **4, Detail 1 - Hamam/Dusche**) Die Erdungsklemmen an die Rahmen der Duschwannen schrauben und dann mit der Erdungsanlage des Gebäudes verbinden; dann an die mitgelieferten gelb-grünen Drähte an die Klemmen anschließen *(diese Drähte werden dann an die Faston-Verbinder der Mischbatterien angeschlossen).*

■ (✎ **4, Detail 2**) Im Falle des Hamam *das Abflussrohr wie angegeben montieren (Rohre und Anschlüsse werden mitgeliefert).*

■ (✎ **4, Detail 3 - Hamam/Dusche/Sauna**) Entlang der gesamten Umfangslinie etwas Silikon zwischen Becken und Rahmen auftragen, so dass der Zwischenraum versiegelt wird. Dabei soll ein gleichmäßiger, durchgehender Strang entstehen.

Installation der Rückwände

Wand des Hamam:

- (✎ **5**) Die angegebenen Rohre an den Dampfdüsen (untere Wand) wie angegeben befestigen.

- (✎ **6**) Das angegebene Kabel an die Potentialausgleichsklemme des Rahmens und an die Klemme der Mischgruppe anschließen.

⚠ (✎ **7**) **Silikon auf die angegebene Stelle auftragen.**

Wände der Sauna und des Hamam:

■ (✎ **8**) Die untere Wand am Rahmen der Wanne installieren, so dass:
der Holzdübel in das Innere des Rahmens passt. Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.

■ (✎ **9**) Mit Hilfe der Hubsaugnäpfe die untere Seitenwand an die Rückwand anlegen ***(Sauna: Wand mit Belüftungsklappe)*** und die Kabel der Lautsprecher *(Nummer 14)* durch die (unterste) Nut der Rückwand führen.

■ (✎ **9**) Das Beleuchtungskabel der Bank *(Nummer 04)* in die Kabelrinne führen und auf Höhe des mittleren Lochs am Paneel austreten lassen.

⚠ **Bitte beachten Sie auch den allgemeinen Schaltplan.**

■ (✎ **10**) Die untere Wand am Rahmen der Wanne installieren, so dass:
- die Kupplungsstücke an den Enden in jene an der Rückwand passen,
- der Holzdübel in das Profil des Rahmens passt.

Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.

Wand des Hamam:

■ (✎ **11**) Die obere Wand neben die untere Wand positionieren und die Rohre von den Dampfdüsen mit dem Dampfgenerator verbinden.

■ (✎ **12**) Die obere Wand so montieren, dass sie in die untere Wand passt. Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.
Auf die bereits verlegten Kabel achten.

■ (✎ **13**) Das Abflussrohr (✎ **4**) an den Dampfgenerator anschließen. Das Rohr dann mit der abgebildeten Manschette an der Wand befestigen.

■ (✎ **14**) Die Mischgruppe an das Hydrauliksystem anschließen.

⚠ (✎ **15**) **Silikon auf die angegebenen Stellen auftragen.**

Wände der Sauna und des Hamam:

■ (✎ **16**) Mit Hilfe der Hubsaugnäpfe die obere Wand anlegen und wie zuvor beschrieben installieren.
Die perfekte Rechtwinkligkeit der Wände kontrollieren.

Installation der vertikalen Wand

⚠ **(✎ 17) HAMMAM-Modul: Achten Sie auf das Silikonisieren.**

⚠ (✎ **18, Detail 1**) **ACHTUNG: Den Dübel „T" entfernen.**

■ (✎ **18, Detail 2**) Das Glashalteprofil von der vertikalen Wand nehmen; dann die Wand so installieren, dass:
- (**Detail 3**) die Kupplungsstücke an den Enden in jene an der Rückwand passen,
- (**Detail 4**) der Holzdübel in das Profil des Rahmens passt.
- (**Detail 5**) die Metalldübel in das vertikale Profil passen.

ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.

■ (✎ **18, Detail 5**) Nun das Profil an den Metalldübeln befestigen.

■ (✎ **19a**) Die Kabel „02", „13" und „15", die vom Sauna-Modul kommen, zum Hamam-Modul bringen.
Kabel „18" vom Hamam-Modul zum Sauna-Modul bringen.

■ (✎ **19b**) Das Kabel „08" mit dem Kabel „07" verbinden und letzteres in die Nähe des Hamam-Moduls bringen.

■ (✎ **19c**) Das vom Sauna-Modul kommende Kabel „12" in die Nähe des Dusch-Moduls („Dusche") bringen.

■ (✎ **19d**) Die Anschlusskabel des Kontrolldisplays *(und optionale „Schnellstart"-Tasten)* in der Nähe des Aufstellungsortes mitführen.

Hinweis: Achten Sie auf die Kabelführung, um scharfe Teile zu vermeiden. Die Kabel vorübergehend in der Nähe des Technikraums des Moduls befestigen, an das sie später angeschlossen werden sollen.

⚠ **Bitte beachten Sie auch den allgemeinen Schaltplan.**

Installation des Glasprofils

■ (✎ **20, Detail 1-2-3-4**) Das Glashalteprofil entfernen und das Glasprofil installieren, indem es mit der Wand bündig auf die Metalldübel aufgesetzt wird.
ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.

■ (✎ **20**) Dann das Glasprofil befestigen:
- (**Detail 5**) an den Metalldübeln,

ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.
- (**Detail 6**) an den Seitenwänden.

Installation des Dachrahmens

■ (✎ **21**) Denn Dachrahmen entnehmen und die Glashalteprofile entfernen.

■ (✎ **22**) Den Duschdachrahmen (Schutzfolie entfernen) und die Kunststoffecken entfernen.
Einige Tropfen Silikon auf die einzelnen Winkel geben und positionieren, so dass sie auch bündig mit der Kante des Rahmens abschließen.

■ (✎ **23**) Danach den Dachrahmen so installieren, dass:
- (**Detail 1**) die Holzdübel der Wände in das Innere des Rahmens passen;

Installation des Ofens

■ (✎ **31, Detail 1**) Den Bügel *(in der Verpackung des Ofens enthalten)* an der Rückwand befestigen, wobei die bereits vorhandenen Bezüge verwendet werden.

■ (✎ **31, Detail 2**) Das Stromkabeldes Ofens *(Kabel „03“)* in die Öffnung in der Wand einführen. Dabei das Kabel in in den Kabelkanal auf der Rückseite der Wand bringen.

■ (✎ **31, Detail 3-4**) Den Ofen auf der Halterung positionieren und Sie ihn wie angegeben befestigen.

■ (✎ **32**) Fahren Sie jetzt mit der Installation und dem Anschluss der Alarmtaste und des Ofenschutzes fort.

■ (✎ **33, Detail 1-2-3-4**) Die Steine unter fließend Wasser spülen, trocknen und voneinander getrennt auf den Ofen legen.

⚠ **Die Steine nicht übereinander legen! Lassen Sie genügend Platz zwischen den Steinen, damit die von unten aufsteigende heiße Luft frei zirkulieren kann.**

■ (✎ **33, Detail 5-6-7**) Den Ofenschutzdeckel befestigen.

■ (✎ **34**) Das Ofenkabel an den Schaltkasten der Sauna anschließen.

⚠ **Bitte beachten Sie auch den allgemeinen Schaltplan.**

Installation der unteren Gehäuse und des Rahmens der Duschenwand

■ (✎ **35, Detail 1-2**) Die Schutzfolie von den Abdeckungen „I“ und „D“ entfernen und wie gezeigt positionieren. Dabei ihre Ausrichtung *(die Abdeckungen „I“ müssen zuerst unter die kleinen Glasdichtungen gesteckt werden) prüfen..*
ANM.: die korrekte Position wird erhalten, indem die Einfassung (siehe auch Kap. “Ergänzungen”) zwischen Gehäuse und Aluprofil geschoben wird.

■ (✎ **35, Detail 3-4**) Nachdem einmal die korrekte Position bestimmt ist, einen Tropfen Silikon unter jedes Gehäuse geben und diese montieren, wie für die einzelnen Modelle beschrieben.

■ (✎ **35, Detail 5-6**) Etwas Silikon kommt auch zwischen:
- die kleinen Kristallscheiben und die Außengehäuse
- die großen Kristallscheiben und das Frontgehäuse.

HINWEISE:
- (Detail 2) für vermehrte Stabilität sollten die unteren Halterungen der Scharniere oberhalb der externen Gehäuse “I” befestigt werden ***(im Falle des Hamam sollte das Silikon in die Löcher des Gehäuses gegeben werden, an dem das Scharnier befestigt wird).***

- überschüssiges Silikon von der Unterseite der Gehäuse entfernen, weil sonst die Montage der Holzeinfassung erschwert wird.

■ (✎ **36, Detail 1-2-3**) Den Rahmen der Dusche nehmen und die 3 Wände demontieren *(die Kaskade der oberen Wand von dem von der Mischbatterie kommenden Rohr trennen).*
Den Rahmen auf der Wanne positionieren und an den Dübeln (T) der angrenzenden vertikalen Wände befestigen.

■ (✎ **37**) Die untere Abdeckung „G“ der Duschwanne mit Silikon abdichten und sie wie angegeben anbringen.

■ (✎ **38, Detail 1-2-3**) Die Profile „Z“ unter die Glasdichtungen stecken (die Dichtung am Profil muss nach außen zeigen) und sie gerade so weit drehen, dass ein dünner Streifen Silikon auftragbar ist, entlang des Bereichs:
- auf den Profilen der angrenzenden Wände aufsteht,
- auf dem Rahmen der Dusche aufsteht.

(**Detail 4**) Dann die Profile wieder an den Profilen und am Rahmen der Dusche anlegen und sicherstellen, dass sie richtig unter die Dichtungen eingefügt sind.

■ (✎ **39, Detail 1-2**) Silikon auf den Rahmen der Duschwanne auftragen und die Abdeckungen „F“ und „E“ auf die Duschwanne aufbringen, so dass:
- unter die Lippe der Dichtung der Glashalterung schieben und
- dass sie über dem Rahmen der Wanne und innerhalb der Metallwanne positioniert werden.

Außerdem kontrollieren, ob sie am Frontgehäuse anliegen (siehe auch **Detail 4**).

■ (**Detail 3**) Silikon in die Kontaktbereiche zwischen den Abdeckungen „F“ und „E“ und dem Boden auftragen.

■ (**Detail 4**) Silikon auch in die Kontaktbereiche zwischen den Abdeckungen „F“ und „E“ und der vorderen Abdeckung auftragen.

■ (✎ **40, Detail 1-2**) Einen Streifen Silikonfaden auf die Innenseite der Abdeckungen „L“- und „H“ auftragen und zwischen die Kristallgläser und den Rahmen der Wanne, wie gezeigt, auftragen (im Anschlag mit vorderer Abdeckung).
(**Detail 3**) Die angegebenen Stellen mit Silikon bestreichen.

Montage der Dichtungen

■ (✎ **41, Detail 1-2**) Die Länge messen und von der angegebenen Dichtungsrolle Stücke abschneiden, die von Innen an den folgenden Profilen angebracht werden, der:
- kleinen Kristallscheibe/en (untere, vertikale und obere Seite).
- großen Kristallscheibe(n) (untere, vertikale und obere Seite)..

ANM.: wir empfehlen zirka 5 cm Dichtung mehr als die Nennlänge abzuschneiden und den eventuellen Überstand nach erfolgter Montage zu entfernen.

Dann die Handbrause mit dem Netzfilter einschrauben.

Sauna:

■ (✎ **61 , Detail 1**) Den Thermo-/Hygrometer auf derselben Höhe wie die Temperatursonde an der Rückwand befestigen.

■ (**Detail 2**) Die Kopfstütze an der oberen Bank positionieren.

■ (**Detail 3-4**) Den Aufgusskübel und die dazugehörige Holzkelle hinein stellen.
Die Sanduhr wird an der am besten geeigneten Stelle befestigt.

■ (✎ **62**) Wo vorgesehen, die Rückseite des Geräts mit den mitgelieferten Paneelen verschließen (ein bis zwei Paneele, je nach Art der Installation).

■ (✎ **63a - 63b**) Wo vorgesehen die Abdeckwand/wände installieren (Option).

HINWEIS: Wenn das Kontrolldisplay (und die optionalen Schnellstart-Tasten) seitlich am Gerät angebracht werden sollen, ist zu beachten, dass die Verschlussblende und die Füllwand (Abdeckung) gebohrt und die Anschlusskabel in der Nähe verlegt werden müssen (siehe Kapitel „Installation des Kontrolldisplays und der Schnellstarttasten, optional").

Einbau der Einfassung

■ (✎ **64a - 64b - 64c**) Doppelseitiges (dünnes) Klebeband auf die Rückseite der Elemente der Einfassung aufkleben; auch einen Tropfen Silikon auftragen und die verschiedenen Elemente in der gezeigten Reihenfolge befestigen (die Einfassung wird unter die Gehäuse eingeführt.

⚠ **Die obere Einfassung muss mit dem Dachrahmen bündig sein, weil sonst die Tür nicht aufgeht.**

⚠ ***Wenn das Kontrolldisplay (und die Schnellstart-Tasten, falls vorhanden) auf der Abdeckung P2 montiert wird, ist darauf zu achten, dass diese bündig mit dem Rahmen abschließt.***

⚠ **(✎ 64c, Detail K/K1)** ***um das Jacuzzi-Logo anzubringen, muss zunächst das Schutzpapier abgezogen werden: Dazu das Logo auf den Kopf stellen. Dann eine Lasche des Schutzpapiers anheben, einen Kunststoffspatel wie angegeben ansetzen und, während das Papier weiter angehoben wird, den Spatel mit leichtem Druck in die gleiche Richtung schieben.***

JACUZZI EUROPE S.p.A. lehnt jede Haftung ab, falls:

Die Installation durch nicht fachmännisches und/oder für die Zertifizierung der ausgeführten Leistung nicht befugtes Personal vorgenommen wird.

Die im Land, in dem das Gerät installiert wird, geltenden Richtlinien bzw. Gesetzesvorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen in Gebäuden nicht eingehalten werden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Wartungsanleitungen nicht befolgt werden.

Für die Installation ungeeignete und/oder nicht bescheinigte Materialien verwendet werden.
Falls die Whirlpools nicht entsprechend der vorliegenden Anweisungen in Betrieb gesetzt werden.


Die Arbeiten nicht korrekt ausgeführt werden, so dass der Schutzgrad der elektrischen Geräte gegen Spritzwasser beeinträchtigt oder der Schutz gegen elektrische Schläge bei direkter oder indirekter Berührung verändert wird, bzw. anomale Bedingungen in Bezug auf Isolierung, Fehlerstrom oder Überhitzung erzeugt werden.

Falls Bauteile oder Geräteteile ausgewechselt oder geändert werden, so dass sie nicht mehr dem Zustand bei der Anlieferung entsprechen, ist der Hersteller nicht mehr haftbar.

Wenn das Gerät durch unbefugtes Personal repariert wird oder keine Originalersatzteile der Firma Jacuzzi Europe S.p.A. verwendet werden.

Identificación de los bultos

Consulte el esquema siguiente para identificar el contenido de cada caja/embalaje y extraer cada vez lo que necesite para la fase de instalación descrita.
El número indicado se refiere al código de la caja/embalaje y aparece en la etiqueta pegada al propio embalaje.

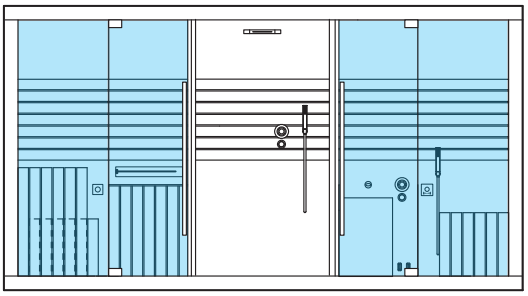

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "negro"

9600 1266 0 .....armazones y paredes sauna izda. negro
9600 1270 0 .. armazones y paredes sauna izda. negro (puerta 90 cm) (*)
9600 0026 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 0025 0 ..... cristales módulo triple sauna+shower+hammam
9600 1273 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 ..... kit pared de cierre sauna izda. (*)
9600 1002 0 ..... kit pared de cierre hammam (*)
9600 1267 0 .....muebles sauna dcha./izda.
9600 1271 0 ..... muebles sauna dcha./izda. (puerta 90 cm) (*)
9600 1268 0 .....armazones y paredes hammam dcha.
9600 1272 0 ..... armazones y paredes hammam dcho. (puerta 90 cm) (*)
9600 1260 0 .....muebles hammam dcha./izda.
9600 1265 0 ..... muebles hammam dcho./izdo. (puerta 90 cm) (*)
9600 1269 0 ..... shower
9600 1283 0 .....marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.
9600 1284 0 ..... marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho. (puerta 90 cm) (*)
9600 1274 0 .....kit de cierre frontal negro (*)
9600 1276 0 ..... kit de botones start&stop sauna/hammam (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM "blanco"

9600 1257 0 .....armazones y paredes sauna izda. blanco
9600 1262 0 armazones y paredes sauna izda. (puerta 90 cm) (*) blanco
9600 0026 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 0025 0 ..... cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1273 0 .....kit audio (*)
9600 1082 0 ..... kit pared de cierre sauna izda. (*)
9600 1080 0 ..... kit pared de cierre hammam (*)
9600 1258 0 .....muebles sauna dcha./izda. blanco
9600 1263 0 ..... muebles sauna dcha./izda. (puerta 90 cm) (*) blanco
9600 1259 0 .....armazones y paredes hammam dcha. blanco
9600 1264 0 ..... armazones y paredes hammam dcho. (puerta 90 cm) (*) blanco
9600 1260 0 .....muebles hammam dcha./izda.
9600 1265 0 .....muebles hammam dcho./izdo. (puerta 90 cm) (*)
9600 1261 0 ..... shower blanco
9600 1283 0 .....marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.
9600 1284 0 .....marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho. (puerta 90 cm) (*)
9600 1275 0 .....kit de cierre frontal blanco (*)
9600 1276 0 ..... kit de botones start&stop sauna/hammam (*)

(*) optional

tilación) y pase los cables de los difusores acústicos *(número 14)* a través de la ranura (la situada más abajo) de la pared de fondo.

■ (✎ **9**) Introduzca el cable de luces correspondiente al banco *(número 04)* en el conducto y sáquelo por el orificio central el panel.

⚠ **Consulte también el esquema eléctrico general.**

■ (✎ **10**) Instale la pared inferior sobre el armazón del plato de manera que:
- los enganches del extremo se inserten en los de la pared de fondo,
- el taco de madera se inserte en el perfil del armazón.

Use un martillo de goma si es necesario.

Pared del hammam:

■ (✎ **11**) Arrime la pared superior a la inferior y conecte los tubos procedentes de las boquillas de vapor al generador de vapor.

■ (✎ **12**) Instale la pared superior de manera que se inserte en la inferior. Use un martillo de goma si es necesario.
Tenga cuidado con los cables instalados previamente.

■ (✎ **13**) Conecte la tubería de desagüe (✎ **4**) al generador de vapor; después fije la tubería a la pared mediante la abrazadera indicada.

■ (✎ **14**) Conecte el grupo de mezcla a la instalación del agua.

⚠ (✎ **15**) **aplique silicona en las zonas indicadas.**

Paredes de la sauna y del hammam:

■ (✎ **16**) Utilizando las ventosas de elevación, arrime la pared superior e instálela siguiendo el procedimiento descrito antes.
Compruebe que las paredes sean perfectamente perpendiculares.

Instalación de la pared vertical

⚠ **(✎ 17) Módulo de HAMMAM: prestar atención a las operaciones de siliconización.**

⚠ (✎ **18, det. 1**) **ATENCIÓN: quite el taco "T".**

■ (✎ **18, det. 2**) Retire el junquillo de la pared principal; después instale la pared de manera que:
- (**det. 3**) los enganches del extremo se inserten en los de la pared de fondo,
- (**det. 4**) el taco de madera se inserte en el perfil del armazón.
- (**det. 5**) los tacos metálicos se inserten en el perfil vertical.

NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.

■ (✎ **18, det. 5**) A continuación fije el perfil a los tacos metálicos.

■ (✎ **19a**) Lleve los cables "02", "13" y "15" procedentes del módulo sauna a un punto cercano al módulo hammam.
Lleve el cable "18" procedente del módulo hammam a un punto cercano a módulo sauna.

■ (✎ **19b**) Conecte el cable "08" al cable "07" y lleve este último a un punto cercano al módulo hammam.

■ (✎ **19c**) Lleve el cable "12" procedente del módulo sauna a un punto cercano al módulo ducha ("Shower").

■ (✎ **19d**) Lleve los cables de conexión de la pantalla de control *(y, en su caso, de los botones de "activación rápida", opcionales)* a un punto cercano al lugar de instalación.

NOTA: tenga cuidado con el recorrido de los cables, para evitar posibles partes afiladas. Fije provisionalmente los cables cerca del compartimento técnico del módulos al que se deberán conectar posteriormente.

⚠ **Consulte también el esquema eléctrico general.**

Instalación del perfil-cristal

■ (✎ **20, det. 1-2-3-4**) Tras quitar el junquillo, instale el perfil del cristal acoplándolo a los tacos metálicos y comprobando que quede colocado "a ras" de la pared).
NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.

■ (✎ **20**) Después fije el perfil-cristal:
- (**det. 5**) a los tacos metálicos,

NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.
- (**det. 6**) a las paredes laterales.

Instalación del armazón del techo

■ (✎ **21**) Tome el armazón del techo y quite los junquillos.

■ (✎ **22**) Tome el armazón del techo de la ducha (retire la película de protección) y los angulares de plástico.
Aplique un cordón de silicona en cada uno de los angulares y colóquelos de manera que queden también a ras del canto del armazón.

■ (✎ **23**) Luego instale el armazón del techo de manera que:
- (**det.1**) los tacos de madera de las paredes se inserten en el armazón;
- (**det.2a/2b**) los tacos metálicos queden insertados en el perfil-cristal;
- (**det.3**) los tacos metálicos queden insertados en el perfil de la pared vertical.

NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.
Use un martillo de goma si es necesario.

■ (✎ **23**) Después fije el armazón del techo:
- (**det.4**) al perfil del cristal,
- (**det.4**) al perfil de la pared vertical.

Conexiones eléctricas

■ (✎ **24a**) Si está previsto, conecte la instalación de hilo musical del edificio a la caja eléctrica indicada.

■ (✎ **24b**) Si, en cambio, está previsto el kit de audio (opcional), conéctelo como se indica en la figura.

NOTA: *en cambio, si se prevé el kit audio (opcional), consulte la documentación correspondiente. El equipo de audio (hilo musical o kit opcional) puede instalarse en el compartimento de una de las paredes, indistintamente.*
Los difusores (cables "14") se deben conectar de todos modos a las cajas de audio de los módulos sauna y hammam correspondientes.

■ (✎ **25, módulo sauna**) Conecte las líneas de alimentación a la caja indicada; de acuerdo con el tipo de alimentación, efectúe también los puentes "P" indicados.

■ (✎ **26, módulo hammam**) Conecte la línea de alimentación *(cable "02" procedente del módulo sauna)* al generador de vapor.

■ (✎ **27**)
- **(módulo sauna / hammam)** Conecte las sondas de temperatura *(cables "18")* a los cables "06" procedentes de la caja eléctrica de la sauna.

- **(módulo hammam)** Conecte el cable "13" *(procedente de la sauna)* a los bornes indicados de la caja de luces.

- **(módulo hammam)** Conecte el cable "07" *(procedente de la sauna)* al cable "08" procedente del generador de vapor.

⚠ **Consulte también el esquema eléctrico general.**

Instalación de los cristales fijos

⚠ **ATENCIÓN: para el desplazamiento de los cristales, utilice ÚNICAMENTE las ventosas de elevación previstas, de capacidad adecuada al peso de los cristales (75 kg). Utilice también los guantes de protección previstos.**

■ (✎ **28, det. 1-2**) Aplique un poco de silicona en los distanciadores de plástico y colóquelos, de dos en dos, de la manera indicada:
- en el armazón del plato,
- en el perfil de la pared vertical,
- en el perfil-cristal
- en el armazón del techo.

Los distanciadores deben quedar en contacto con la pared de los perfiles (**det. 2**)

NOTA: (**det. 1**) *los distanciadores tienen distintos grosores; por ello se pueden rectificar posibles errores de perpendicularidad del cristal colocando, por ejemplo, un distanciador alto y uno bajo.*

■ (✎ **29, det. 1-2**) Tras medir su longitud, corte trozos del rollo de la junta indicada, que se deben colocar en:
- el junquillo inferior (f-i)
- el junquillo vertical (f-v)
- el junquillo superior (f-s)

NOTA: se recomienda cortar 5 cm más de junta respecto a la longitud nominal y eliminar la parte sobrante al terminar el montaje.

■ (✎ **29, det. 3-4**) Coloque el cristal pequeño en los distanciadores de plástico y deslícelo de manera que quede en contacto con los distanciadores del perfil vertical.

■ (✎ **29, det. 5**) Compruebe la nivelación del armazón-techo (para rectificar posibles errores de perpendicularidad utilice distanciadores de distinto grosor).

■ (✎ **29, det. 6**) Instale los junquillos.

■ (✎ **30, det. 1-2**) Tras medir su longitud, corte trozos del rollo de la junta indicada, que se deben colocar en:
- el junquillo inferior (f-i)
- el junquillo vertical (f-v)
- el junquillo superior (f-s)

NOTA: se recomienda cortar 5 cm más de junta respecto a la longitud nominal y eliminar la parte sobrante al terminar el montaje.

■ (✎ **30, det. 3-4**) Coloque el cristal grande en los distanciadores de plástico y deslícelo de manera que quede en contacto con los distanciadores del perfil vertical.

■ (✎ **30, det. 5**) Compruebe la nivelación del armazón-techo *(para rectificar posibles errores de perpendicularidad utilice distanciadores de distinto grosor).*

■ (✎ **30, det. 6**) Instale los junquillos *(también los de las puertas, situados en los armazones del plato y del techo, si se quitaron durante la instalación de estos)*.

Instalación de la estufa

■ (✎ **31, det. 1**) Fije la pletina *(incluida en el embalaje de la estufa)* a la pared de fondo, utilizando las referencias ya presentes.

■ (✎ **31, det. 2**) Introduzca el cable de alimentación de la estufa *(cable "03")* en el orificio de la pared, colocándolo en la canaleta del dorso de la pared.

■ (✎ **31, det. 3-4**) Coloque la estufa sobre el soporte y fíjela de la manera indicada.

(**det. 2**) Realice la conexión equipotencial entre el borne del armazón y el grupo de mezcla.

(**det. 3**) *conduzca hacia arriba los tubos de conexión procedentes del grupo de mezcla, fijándolos provisionalmente para la posterior conexión.*

■ (✎ **43, det. 4**) Superponga la pared a la situada debajo y fíjela tal y como se indica.

Instalación de los techos

Hammam

■ (✎ **44**) Monte los angulares metálicos en el techo, de la manera indicada.

Sauna

■ (✎ **45**) Coloque el techo de manera que se apoye sobre el armazón correspondiente. Corrija su posición levantándolo en la medida necesaria para desplazarlo hacia afuera y cerrar las ranuras que pudiesen quedar entre el armazón y el techo.

Hammam

⚠ **(✎ 46, part.1): prestar atención a las operaciones de siliconización.**

■ (✎ **46, part.2**) Monte el rociador de ducha en el techo.

■ (✎ **46, part.3**) Coloque el techo de manera que se apoye sobre el armazón correspondiente. Corrija su posición levantándolo en la medida necesaria para desplazarlo hacia afuera y cerrar las ranuras que pudiesen quedar entre el armazón y el techo.

■ (✎ **46, part.4**) Conecte el rociador de ducha al grupo de mezcla del hammam.

■ (✎ **47**) Fije el techo a las paredes y aplique las tiras de cobertura, utilizando cinta adhesiva de doble cara fina y silicona para alta temperatura.

Ducha:

■ (✎ **48, det. 1**) Coloque el armazón del techo de manera que por detrás se apoye en el armazón de madera y por los lados en los perfiles contiguos.

■ (✎ **48, det. 2**) Tras comprobar el alineamiento del armazón-ducha con los contiguos, taladre estos últimos coincidiendo con los orificios presentes en el armazón-ducha.
Luego fije este armazón a los contiguos.

■ (✎ **48, det. 3**) Después coloque el techo dentro del armazón correspondiente, teniendo cuidado con los angulares de plástico fijados antes con la silicona.

■ (✎ **49, det.1**) Conecte los rociadores de ducha y los jets de la manera indicada (consulte las siglas indicadas, escritas también en los tubos).

■ (✎ **49, det. 2**) Conecte el cable de luces ("22") a la caja correspondiente (cable "17").

⚠ **Consulte también el esquema eléctrico general.**

Instalación de la pared de la ducha (2)

■ (✎ **50, det. 1**) Arrime la pared y conecte a la cascada el tubo procedente del grupo de mezcla.

■ (✎ **50, det. 2**) Luego coloque la pared sobre la inferior, comprobando que se acople, y fíjela al armazón de la manera indicada.

Bancos y tarimas

Sauna:

■ (✎ **51, det. 1**) Compruebe que las tapas de las válvulas de desagüe estén presentes.

■ (✎ **51, det. 2-3**) Coloque la cobertura de la estufa y las tarimas (de madera) contiguas a la pared lateral.

■ (✎ **51, det. 4-5-6**) Coloque después el banco más alto en la zona de la pared lateral y conecte el cable de luces de debajo con el que sobresale de la pared; selle luego el orificio de salida del cable con el casquillo de goma expandida.

■ (**det. 7-8**) Complete la colocación de las tarimas y coloque el banco bajo.

Ducha ("Shower"):

■ (✎ **52**) Compruebe que las tapas de las válvulas de desagüe estén presentes y coloque la tarima.

Hammam:

■ (✎ **53, det. 1-2**) Compruebe que las tapas de las válvulas de desagüe estén presentes; luego coloque la cubeta bajo la boca de suministro.

■ (✎ **53, det. 3**) Conecte el botón de alarma al cable "15" procedente del módulo sauna.

■ (✎ **53, det. 4**) Coloque la tarima contigua a la pared lateral.

■ (✎ **53, det. 5-6-7**) Coloque después el banco en la zona de la pared lateral y conecte el cable de luces de debajo con el que sobresale de la pared; selle luego el orificio de salida del cable con el casquillo de goma expandida.

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
13 rue de Romainville • 03300 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 40 27
www.jacuzzi.fr • contact@jacuzzifrance.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD
8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

220110800

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • NOVEMBER 2025

take care and live
RECYCLE !