Jacuzzi®



SASHA
MI


Manuale d’installazione
CONSERVARE CON CURA


Installation Manual
KEEP CAREFULLY


Manuel d’installation
CONSERVER AVEC SOIN

Montageanweisung
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

Manual de instalación
CONSERVAR CON CUIDADO

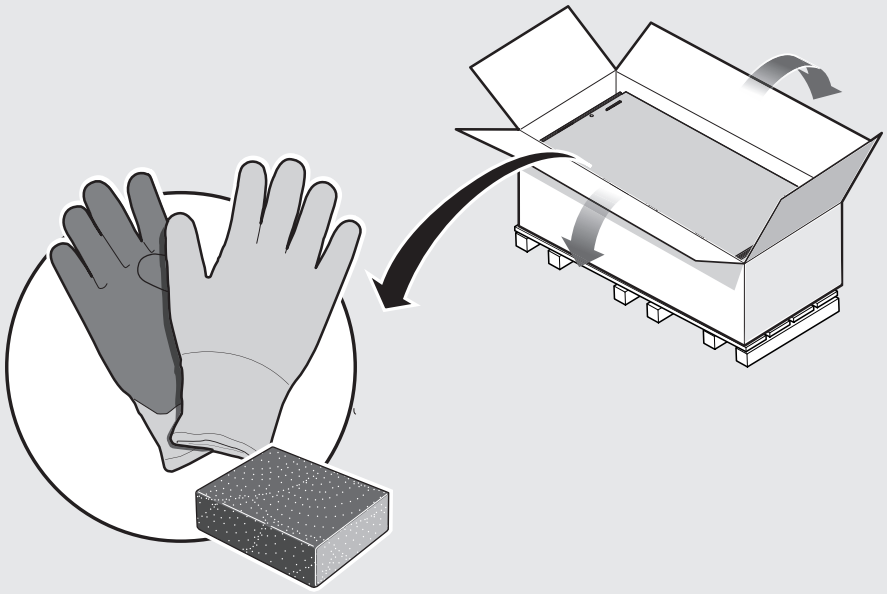

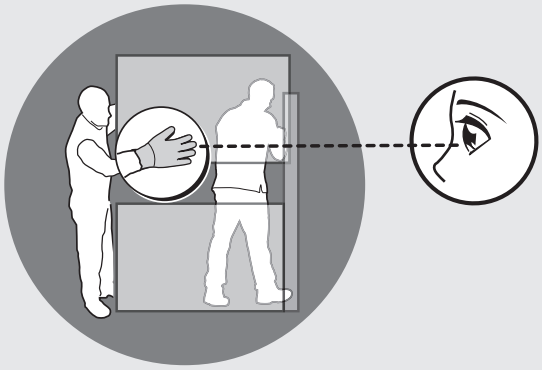

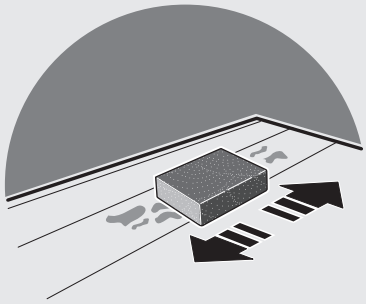

- **utilizzare i guanti forniti per non sporcare i pannelli durante la movimentazione**
- **use the gloves provided to avoid dirtying the panels during handling**
- **utiliser les gants fournis pour ne pas salir les panneaux lors de la manipulation**
- **Verwenden Sie die mitgelieferten Handschuhe, um eine Verschmutzung der Saunapaneele während der Handhabung zu vermeiden**
- **utilice los guantes suministrados para no ensuciar los paneles durante la manipulación**

SOLO PER SUPERFICI IN LEGNO!
FOR WOODEN SURFACES ONLY!
POUR SURFACES EN BOIS UNIQUEMENT !
NUR FÜR HOLZOBERFLÄCHEN!
¡SOLO PARA SUPERFICIES DE MADERA!

- **utilizzare la spugnetta abrasiva fornita per eliminare difetti e/o sporcizia**
- **use the abrasive sponge provided to remove defects and/or dirt**
- **utiliser l'éponge abrasive fournie pour éliminer les défauts et/ou salissures**
- **Verwenden Sie den mitgelieferten Schleifschwamm, um Defekte und / oder Schmutz zu entfernen**
- **utilice la esponja abrasiva suministrada para eliminar los defectos y/o la suciedad**

Indice / Index / Sommaire / Inhaltsverzeichnis / Índice

Italiano 5

English 10

Français 15

Deutsch 64

Español 69

disegni d'installazione / installation drawings
dessins d'installation / Einbauzeichnungen
dibujos de instalación 20

schema elettrico 59

wiring diagram 60


schéma électrique 61


Elektrischer Schaltplan 62

esquema eléctrico 63

Identificazione dei colli

Fare riferimento allo schema seguente per identificare il contenuto di ogni scatola/imballo e prelevare di volta in volta ciò che necessita per la fase d'installazione descritta.
Il numero indicato si riferisce al codice della scatola/imballo ed è riportato sull'etichetta incollata sull'imballo stesso.

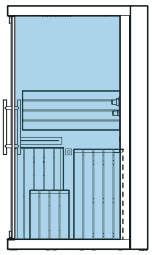

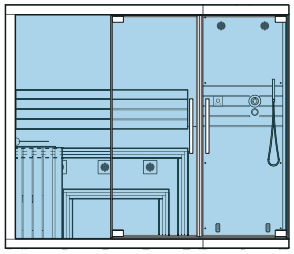



■ sasha mi sinistro (SX) "white"

960012490 ..... telai e pareti sauna SX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960013080 ..... shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

■ sasha mi sinistro (SX) "black"

960012500 ..... telai e pareti sauna SX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960010470 ..... shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

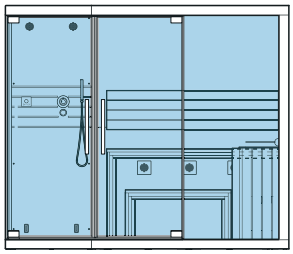

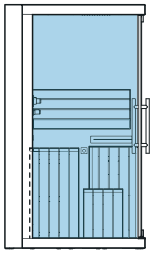

■ sasha mi destro (DX) "white"

960013120 ..... telai e pareti sauna DX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960012190 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

■ sasha mi destro (DX) "black"

960012510 ..... telai e pareti sauna DX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960010550 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

9600 1273 0 ..... kit audio (*)
9600 1274 0 ..... kit tamponamento frontale nero (*)
9600 1275 0 ..... kit tamponamento frontale bia (*)
9600 1276 0 .. kit pulsanti start&stop sauna/hammam (*)

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

Info

Prima di procedere all'installazione, verificare che siano state effettuati tutti i lavori di predisposizione; a tal proposito consultare la relativa scheda di preinstallazione.

⚠ **DATO IL NOTEVOLE PESO DI ALCUNE PARTI, E PER GARANTIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE, SASHA MI DEVE ESSERE INSTALLATO DA ALMENO 2 PERSONE.**

⚠ **ATTENZIONE: per la movimentazione dei cristalli e/o delle pareti, usare ESCLUSIVAMENTE le apposite ventose di sollevamento, di portata adeguata (75-80 kg). Utilizzare inoltre gli appositi guanti protettivi.**

⚠ **PULIZIA DELLE SUPERFICI DELLA DOCCIA / HAMMAM**
Se i pannelli, il sedile e/o la pedana della doccia dovessero sporcarsi di silicone o macchiarsi di olio/grasso, fare rif. al manuale d'uso e manutenzione, cap. "Manutenzione straordinaria".

Installazione dei telai sauna e doccia

■ (✎ **1**) Prelevare i telai sauna (S) e doccia (D) e rimuovere i profili ferma-vetro.
- Avvitare quindi i supporti ai telai.
- Agire sui supporti d'angolo e regolare i telai alla quota indicata.
NOTA: con i supporti completamente avvitati (quota: 95 mm), la cornice (vedi cap. "Completamenti") disterà dal pavimento circa 5 mm; con i supporti "svitati" al massimo (quota: 100 mm), la cornice disterà circa 10 mm.


■ (✎ **2**) Posizionare i telai secondo le quote indicate *(riferite all'angolo d'installazione o alla parete d'appoggio, nel caso d'installazione a centro-parete);* per agevolare l'operazione è opportuno servirsi di distanziali.
NOTA: (✎ **2a**) *nel caso fosse previsto il pannello di tamponamento "P2" (optional) per il montaggio del display e dei pulsanti di avvio-rapido (anch'essi optional) è necessario spostare ulteriormente il telaio, come indicato.*


■ (✎ **3**) Abbassare gli altri supporti, in modo che appoggino saldamente sul pavimento (verificare la bolla dei telai).
- Fissare i telai tra di loro.

■ (✎ **4**) Nel caso fosse previsto il pannello di tamponamento "P2" (optional) per il montaggio del display e dei pulsanti di avvio-rapido (anch'essi optional) portare i cavi di collegamento nella posizione indicata.

Package Identification

Please refer to the following outlines to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.
The number indicated refers to the box/package code and features on the label attached to the package itself.

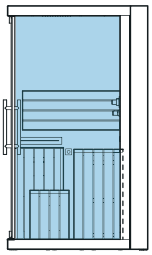

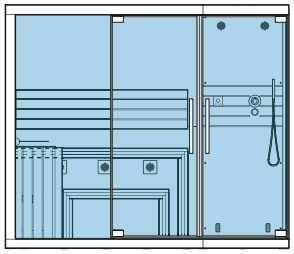



■ sasha mi left-hand version (LH) "white"

960012490 ..... telai e pareti sauna SX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960013080 ..... shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

■ sasha mi left-hand version (LH) "black"

960012500 ..... telai e pareti sauna SX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960010470 ..... shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

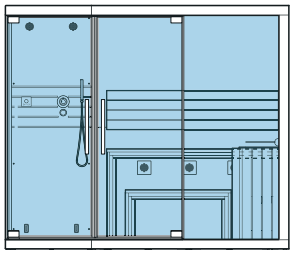

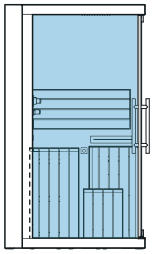

■ sasha mi right-hand version (RH) "white"

960013120 ..... telai e pareti sauna DX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960012190 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

■ sasha mi right-hand version (RH) "black"

960012510 ..... telai e pareti sauna DX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960010550 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

9600 1273 0 ..... audio kit (*)
9600 1274 0 ..... black front cladding kit (*)
9600 1275 0 ..... white front cladding kit (*)
9600 1276 0 ... sauna/hammam start & stop button kit (*)

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION

Info

Before proceeding with installation, check that all preparatory work has been completed; for details, please see the relative pre-installation instructions.

⚠ **GIVEN THE CONSIDERABLE WEIGHT OF SOME PARTS, AND IN ORDER TO ENSURE CORRECT INSTALLATION, SASHA MI MUST BE INSTALLED BY AT LEAST 2 PERSONS.**

⚠ **WARNING: use the glass suction lifters WITH A 75 - 80 KG. LIFTING CAPACITY to transport the glass doors and/or walls. Use protective gloves.**

⚠ **CLEANING OF SHOWER/HAMMAM SURFACES.**
Cleaning of shower/hammam surfaces. If the panels, seat and/or shower platform become contaminated with silicone or stained with oil/grease, refer to the user and maintenance manual, chapter "Extraordinary Maintenance."

Installing the sauna and shower frames

■ (✎ **1**) Extract the sauna frames (S) and shower frames (D) and remove the glazing bead profiles.
- Screw down the supports to the frames.
- Act on the corner supports and adjust the frames to the measures indicated.
NOTE: with the supports fully screwed in (measurement: 95 mm), the cornice (see the Chapter "Accessories") will be at a distance of approximately 5 mm from the ground; when the supports are fully "unscrewed", (measurement: 100 mm), the cornice will be at a distance of approximately 10 mm from the ground.

■ (✎ **2**) Position the frame according to the indicated measurements (in the instance of a central-wall mounted installation, please refer to the installation angle or the supporting wall); use spacers to simplify this operation.
NOTE: (✎ **2a**) *if the "P2" (optional) cladding frame will be used to mount the display and the quick start buttons (also optional), the frame will have to be moved, as indicated.*

■ (✎ **3**) Lower the other supports so that they rest firmly on the ground (check frames with a level).
- Connect frames together.

■ (✎ **4**) If the "P2" (optional) cladding frame will be used to mount the display and the quick start buttons (also optional), route the connection cables in the indicated position.

Installing the structure - 1

■ (✎ **5**) Install the lower side wall so that the wood dowel fits into the frame profile.

■ (✎ **6**) Pass the indicated cable *(which will later be connected to the heater protection)* behind the wall and bring it to the other end of the wall.

■ (✎ **7**) Pass the indicated cable *(which will later be connected to the heater protection)* behind the lower wall and then insert it into the hole, making it protrude (detail 2).

Install the lower wall to the base frame so that:
- the ends of the fastening elements slide into those on the side wall,
- the wood dowel is inserted into the frame profile.

NOTE: to assist with assembling the walls, it is possible to adjust the screws fastening the attachment elements, so as to correct their position and avoid forcing one element too much into the other.

■ (✎ **8 - 9**) Install the upper walls on the lower ones as indicated above.

■ (✎ **10**) Install the glass-sauna frame as indicated.
NOTE: the frame must be inserted into the indicated metal dowels, which can be adjusted to compensate for any offset.

■ (✎ **11**) Install the divider as indicated, routing the audio speaker cables and the heater protection cable through the bottom opening.

■ (✎ **12**) Install the glass-sauna panel as indicated.
*NOTE: (✎ **12a**) if the display and quick start buttons (optional) are to be mounted on the panel (or wall), we recommend installing them now; refer to the display and quick start buttons manual for instructions.*

■ (✎ **13**) Disconnect the cables indicated and remove the shower panels.

■ (✎ **14**) Connect the power lines to the box shown; also connect jumpers "P" shown depending on the type of power.

Install the shower frame by fixing it to the divider (D) and shower panel (P).

Connections - 1

■ (✎ **15**) In the instance where a cable radio system is present, connect it to the electrical box, as indicated.

If the audio kit (optional) is present, connect it as indicated in the figure.

■ (✎ **16**) Assemble the drain pipe and connect it:
- to the drainage column (which is to be connected to the wall drain);
- to the steam generator

Then secure the pipe to the frame using the indicated collar.

NB: position the column and connect it to the drainage (the column must be anchored to the metal tub that in turn is positioned on the shower frame: it must line up with the tub hole, see relative chapter).

Check the water tightness of the connection.

■ (✎ **17**) Connect the sauna audio speaker cables to the audio box and the heater protection cable to the electrical box. Where applicable, connect the (optional) display and quick start button cables to the electrical box *(also see ✎ **5**)*.

■ (✎ **18**) Slide off the cable clamp from the temperature probe ("C"); connect the cable to the electrical box and thread it along with the high-temperature silicone cable (G) into the conduit; anchor the cables using the foam rubber bushing.

■ (✎ **19**) Connect the cable (G) to the terminal and thread the probe (C) into the hole indicated; anchor the probe-holder to the wall.

■ (✎ **20**) Assemble the short backrest.

- Thread the power cord (L) into the wall conduit and position the LED light strip onto the backrests; complete installation.

- Connect cord (L) to cord (L1) that exits the junction box.

Installing the structure - 2

■ (✎ **21**) Fasten the brackets to the wall (predrilled).
Then fix the heater (**detail 2**).

■ (✎ **22**) Thread the heater cable (C) beneath the shower and sauna frames and connect it to the electrical box as indicated.

■ (✎ **23**) Assemble the skirting boards as indicated, making sure that the heater cable (C) is outside the skirting.

■ (✎ **24**) Install and connect the alarm button and the heater protection.

■ (✎ **25**) Use running water to wash the stones, then dry them and place them on the heater, ensuring to leave space between one stone and another.

⚠ **Do not place the stones in layers! Always try and leave space between stones, so that hot air coming from below can circulate freely.**

■ (✎ **26**) After removing the glazing bead (**item 1**) install the sauna roof-frame as indicated.

■ (✎ **27**) Apply the plastic spacers as indicated.

■ (✎ **28**) Install the glazing indicated, apply the glazing beads in the following order: bottom (f-i), top (f-s) and vertical (f-v).

■ (✎ **29**) Remove the cross bar glazing bead and the cap, and

install this to the shower-panel.
- Apply the plastic spacers following the previous instructions.

■ (✎ **30**) Install the shower-glazing following the previous instructions.

■ (✎ **31**) Remove the cap from the other cross-bar and install as indicated.

■ (✎ **32**) Apply the plastic spacers following the previous instructions.

■ (✎ **33**) Install the sauna-glazing following the previous instructions.

■ (✎ **34**) Check that the structure is plumb and flush, as indicated, and anchor to the wall with the brackets.

■ (✎ **35**) Anchor the drainage column to the tub, positioning the later on the shower-frame.

■ (✎ **36**) Caulk the tub and shower-frame areas of contact.
- Mount the horizontal "Z" profiles as indicated, caulk the entire area that touches the shower-frame.
NOTE: the horizontal profile must be positioned on the tub.

■ (✎ **37**) Install the vertical "Z" profiles as indicated, caulking them along the areas that touch the:
- vertical glazing beads (of the divider and shower-panel);
- upright shower-frame.

Connections - 2 / Accessories

■ (✎ **38a**) Move the brassware panel close and connect as indicated.
- Connect the building's equipotential line to the equipotential terminal of the appliance.

■ (✎ **38b**) Connect the pipes from the steam generator to the steam nozzles.
- Connect the alarm button to the electrical box.

■ (✎ **39**) Caulk the indicated areas; move the panel close and position it on the vertical shower frame containing the mixer unit plumbing-(they will all be connected to the shower-roof).
- Attach the panel on the "Z" profiles (horizontal and vertical, see ✎ **35/37**) and secure wit the screws removed previously.

■ (✎ **40**) Apply the metal corner supports to the sauna roof, as indicated.

■ (✎ **41**) Attach the sauna-roof, as indicated.

■ (✎ **42**) Fix the roof to the walls and apply the covering strips, using soft double-sided tape and high temperature resistant silicone.

■ (✎ **43**) Carry out the plumbing indicated.

■ (✎ **44**) Connect the light-cable ("L") to cable ("L1") coming from the light box; attach the roof, as instructed.
- Attach the showerhead and relative flexible hose.

■ (✎ **45**) Caulk:
- between the tub and shower-frame;
- on the resting areas of the "L" covers.
Attach these covers to the shower-head.

■ (✎ **46**) Caulk the underside of the internal covers and attach to the shower-frame, near the glazing, as instructed.

■ (✎ **47**) Caulk the underside of the outer covers and attach to the sauna and shower frame.
- Place one of the finishing cornices between the frame and casing, in order to determine the exact position of the latter (the door hinges may also be installed to fix the casing to the frames).

■ (✎ **48**) Insert the magnets into the indicated profile.
- Fit the profile onto the glass.

■ (✎ **49**) After measuring its length, cut strips of from the sealant roll to apply to the glazing, both inside and out, as instructed.
NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.
- Caulk the joints of the shower sealant (lower corners).

■ (✎ **50**) Move the top panel close and connect as indicated.

■ (✎ **51**) Slide in the panel beneath the ceiling and attach to the other panel as indicated.
- Put on the screw caps.

■ (✎ **52**) Attach bench supports, as indicated.
- Put in the two duckboards while careful not to damage the heater power cable.
- Install the top bench as indicated and attach the other bench below.
NOTES:
- (detail **4a**) to address any issues with the stability and/or positioning of the upper bench, supports can be applied and the position of the bench can be adjusted;
- the top bench may be attached in one of the positions indicated (A or B); detaching the bench from the wall, significantly increases the user sitting space.

- Assemble the ventilation door

■ (✎ **53**) Put in the remaining duckboards (the one that goes beneath the heater has an opening for the cables).
- Install the heater cover as indicated.

⚠ **Apply the sticker*"warning hot surfaces"* on the outside surface of the glazing.**

■ (✎ **54**) Attach the drainage column cover followed by the shower duckboard (the holes to lift the duckboard must face outward).
- Attach the sauna accessories.

■ (✎ **55 a-b-c**) Install the sauna door as indicated (be sure to respect the hinge mounting directions), **items 3-4**).

■ (✎ **56 a-b-c**) Install the shower door.

■ (✎ **57**) Adjust door distance from the underlying casing following the measures provided, screw in the remaining screws and attach the caps.

- (**items 9-10-11**) Install the indicated frame, caulking the areas indicated.

■ (✎ **58**) Attach the door handles as indicated.
NOTE: the wood handles must be attached to the inside part of the sauna door.
- Attach the rubber caps (C) to the top and bottom ends of the outside handles.

■ (✎ **59 a-b**) Where present, install the cladding panel(s) (optional).

Installing the finishing cornice

■ (✎ **60 a-b-c**) Apply double-sided tape (fine) to the back of the components of the cornice; apply a line of silicone and proceed with the assembly of the various elements in the indicated order (the cornice must be inserted under the cover).

⚠ **The upper cornice must be "flush" with the roof frame, otherwise it will not be possible to open the door.**

⚠ ***If the control panel (and the "quick start" buttons, optional) are installed on cladding panel P2, ensure the cladding panel is flush with the frame.***

⚠ **(✎ 60c, part. K/K1)** ***To apply the Jacuzzi logo, first remove the protective backing: turn the logo over, separate one corner of the backing, position a plastic spatula as indicated and, as you continue removing the backing, slide the spatula in the same direction, pressing lightly.***

Electrical safety

Sasha MI is a safe appliance, manufactured according to regulations **EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 60335-2-53, EN 61000, EN 55014-1, EN 55014-2** and tested during production to guarantee user safety.

■ Installation must be carried out by qualified and authorized personnel, in compliance with the national provisions in force.

⚠ **It is the installer's responsibility to select the materials, considering the way they will be used; to carry out the installation correctly; and to verify the condition of the network to which the system will be connected and its capability to ensure safety in maintenance and inspection operations.**

■ Class "**1**" appliances must be immutably connected, **without intermediate junctions,** to the electrical mains and protection circuit (ground system).

⚠ **If the building's electrical system is not able to guarantee a stabile power supply, it is recommended to install a voltage stabiliser that suitably dimensioned for the required power upstream of the equipment.**

■ The electrical system that powers the equipment must be equipped with the following devices:

- **omnipolar isolating device which ensures complete disconnection from the network with an opening distance of the contacts defined by overvoltage category III.**

- **RCD device (differential circuit breaker) of 0.03 A and a protective circuit (earthing system).**

- **protection device against overcurrents and short circuits (e.g. thermal magnetic circuit breaker).**

These devices, which must be located in an area that complies with safety requirements, must be suitably sized by the installer according to the laws in force in the country where the equipment is installed.

■ To connect the building's electrical system, you must use a cable with a suitable cross section.

■ In order to carry out the equipotential connection as specified in the specific national standards, the installer must use the terminals provided on the frame of the shower/hamman and identified by the symbol ⏚.
In particular, it is necessary to ensure that all the surrounding metal masses are equipotential. (standard **EN 60335.2.105**).

■ The appliance is equipped with an LED lighting system in compliance with Norm **EN 62471:2009**; lamp rating: exempt Group.
Do not look directly at the light using optical devices (binoculars, cameras, magnifying glasses).
Do not connect other lighting systems.

⚠ **ATTENTION! Before carrying out any maintenance operations, disconnect the appliance from the power supply line.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. denies all responsibility:

If installation is carried out by personnel unqualified and/or unauthorised to certify the work carried out.

If current norms and legal provisions regarding the electric systems of buildings in the country in which installation is carried out are not complied with.

If the instructions for installation and maintenance contained in this manual are not followed.

If unsuitable and/or uncertified materials are used for installation.

Appliances are not installed in compliance with the above provisions.


If incorrect operations are performed that reduce the level of protection of the electrical equipment against water jets, modify the protection against electrocution due to direct or indirect contact, or produce abnormal conditions of insulation, current leakage or overheating.


If any components or parts of the appliance are altered in relation to the original state when supplied, releasing the Manufacturer from any liability.

If the appliance is repaired by unauthorised personnel or if spare parts are used other than the original ones supplied by Jacuzzi Europe S.p.A.

Identification des colis

Se référer au schéma suivant pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.
Le numéro indiqué se réfère au code de la boîte/emballage et est reporté sur l'étiquette collée sur l'emballage.

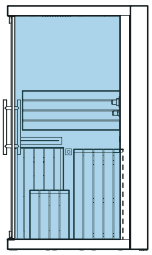

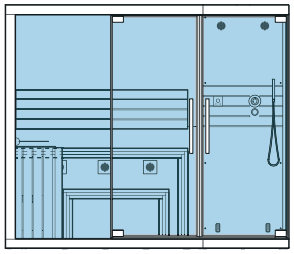



■ sasha mi gauche «white»

960012490 .....telai e pareti sauna SX
960020080 .....arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960013080 .....shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

■ sasha mi gauche «black»

960012500 .....telai e pareti sauna SX
960020041 .....arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960010470 .....shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

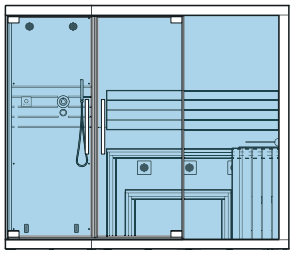

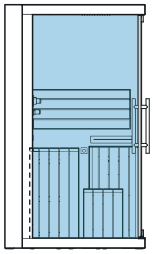

■ sasha mi droit «white»

960013120 ..... telai e pareti sauna DX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960012190 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

■ sasha mi droit «black»

960012510 ..... telai e pareti sauna DX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960010550 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

9600 1273 0 ..... kit audio (*)
9600 1274 0 .....kit compensation avant noir (*)
9600 1275 0 .....kit compensation avant blanc (*)
9600 1276 0 .. kit boutons start&stop sauna/hammam (*)

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

Info

Avant de procéder à l'installation, vérifier que tous les travaux de pré-installation aient été effectués ; à ce propos consulter la fiche relative.

⚠ **ÉTANT DONNÉ L'IMPORTANT POIDS DE CERTAINES PIÈCES, ET AFIN DE GARANTIR UNE CORRECTE INSTALLATION, SASHA MI DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR AU MOINS 2 PERSONNES.**

⚠ **ATTENTION : pour la manutention des parois vitrées et/ou des parois, utiliser EXCLUSIVEMENT les ventouses de levage prévues à cet effet et d'une portée adéquate (75-80 kg). Utiliser les gants de protection prévus à cet effet.**

⚠ **NETTOYAGE DES SURFACES DE LA DOUCHE/HAMMAM.**
Si les panneaux, le siège et/ou la plate-forme de la douche sont souillés de silicone ou tachés d'huile/graisse, se référer au manuel d'utilisation et d'entretien, chapitre « Entretien extraordinaire ».

Installation des châssis du sauna et de la douche

■ (✎ **1**) Prendre les châssis du sauna (S) et de la douche (D) et retirer les profils de blocage des vitres.
- Visser les supports aux châssis.
- Agir sur les supports d'angle et régler les châssis à la cote indiquée.
REMARQUE : avec les supports complètement vissés (cote : 95 mm), le cadre (voir chap. "Opérations complémentaires") sera à environ 5 mm du sol ; avec les supports "dévissés" (cote : 100 mm), le cadre sera au maximum à environ 10 mm.

■ (✎ **2**) Positionner les châssis selon les cotes indiquées *(se référer à l'angle d'installation ou à la paroi d'appui, en cas d'installation au centre de la paroi) ;* afin de faciliter l'opération, il est opportun de se servir d'entretoises.
REMARQUE : (✎ **2a**) *si le panneau de compensation « P2 » (en option) est prévu pour le montage de l'afficheur et des boutons de démarrage rapide (en option), il est nécessaire de déplacer davantage le châssis, comme indiqué.*

■ (✎ **3**) Baisser les autres supports, de manière à ce qu'ils soient solidement posés sur le sol (vérifier le niveau des châssis).
- Fixer les châssis entre eux.

■ (✎ **4**) Si le panneau de compensation « P2 » (en option) est prévu pour le montage de l'afficheur et des boutons de démarrage rapide (en option), il est nécessaire d'amener les câbles de raccordement dans la position indiquée.

Installation de la structure - 1

■ (✎ **5**) Installer la paroi latérale inférieure de manière à ce que la cheville en bois s'insère à l'intérieur du profil du châssis.

■ (✎ **6**) Passez le câble indiqué *(qui sera ensuite connecté à la protection du poêle)* derrière le mur et amenez-le à l'autre extrémité.

■ (✎ **7**) Passez le câble indiqué *(qui sera ensuite connecté à la protection du poêle)* derrière la paroi inférieure, puis insérez-le dans le trou en le faisant dépasser (part. 2).
Installer la paroi inférieure sur le châssis du receveur de manière à ce que :
- les éléments d'accrochage à l'extrémité s'insèrent dans ceux présents sur la paroi latérale,
- la cheville en bois s'insère à l'intérieur du châssis.
REMARQUE : pour faciliter l'assemblage des parois, il est possible d'agir sur les vis qui fixent les éléments de fixation, de manière à corriger leur position et éviter de forcer trop l'insertion d'un élément dans l'autre.

■ (✎ **8 - 9**) Installer les parois supérieures sur celles inférieures en suivant les modalités indiquées.

■ (✎ **10**) Installer le profil de la paroi vitrée-sauna comme indiqué.
REMARQUE : le profil doit être enfilé sur les chevilles métalliques indiquées. Si nécessaire, celles-ci peuvent être réglées afin de récupérer des erreurs de positionnement.

■ (✎ **10**) Installer l'élément de séparation comme indiqué, en faisant passer les câbles des diffuseurs acoustiques à travers l'ouverture inférieure.

■ (✎ **11**) Installer l'élément de séparation comme indiqué, en faisant passer les câbles des diffuseurs acoustiques et celui relatif à la protection du poêle à travers l'ouverture inférieure.

■ (✎ **12**) Installer la petite paroi de la paroi vitrée-douche comme indiqué.
REMARQUE : (✎ **12a**) *si l'afficheur et les boutons de démarrage rapide (en option) doivent être montés sur la paroi (ou sur le mur), nous recommandons de procéder à l'installation relative ; pour cela, il faut se référer au manuel de l'afficheur et des boutons de démarrage rapide.*

■ (✎ **13**) Débrancher les câbles indiqués et retirer les panneaux de la douche.

Raccorder les lignes d'alimentation au boîtier indiqué ; selon le type d'alimentation, effectuer également les barrettes « P » indiquées.

Installer le châssis-douche en le fixant au profil de l'élément de séparation (D) et à celui de la petite paroi-douche (P).

Raccordements - 1

■ (✎ **15**) Si prévu, raccorder l'installation de filodiffusion de l'habitation au boîtier électrique indiqué.
Si par contre le kit audio (en option) est fourni, le raccorder comme indiqué sur la figure.

■ (✎ **16**) Assembler le tuyau d'évacuation et le raccorder :
- à la bonde (qui sera raccordée à l'évacuation murale) ;
- au générateur de vapeur
Fixer ensuite le tuyau au châssis à l'aide du collier indiqué.

NB : la bonde sera fixée à la vasque métallique qui sera à son tour positionnée sur le châssis-douche : elle doit par conséquent coïncider avec le trou présent sur la vasque, voir chap. correspondant.

Vérifier l'étanchéité hydraulique du raccordement.

■ (✎ **17**) Raccorder les câbles des diffuseurs acoustiques du sauna au boîtier audio et celui de la protection du poêle au boîtier électrique. Si prévu, raccorder les câbles de l'afficheur et des boutons de démarrage rapide au boîtier électrique (en option) *(voir aussi* ✎ **5***)*.

■ (✎ **18**) Extraire le serre-câble de la sonde de température (« C ») ; raccorder le câble au boîtier électrique et l'enfiler avec le câble en silicone pour hautes températures (G) dans la canalisation ; puis, fixer les câbles avec l'embout en caoutchouc expansé.

■ (✎ **19**) Raccorder le câble (G) à la borne et enfiler la sonde (C) dans le trou indiqué ; puis, fixer, le porte-sonde à la paroi.

■ (✎ **20**) Installer l'appui-dos court.
- Enfiler le câble d'éclairage (L) dans la canalisation de la paroi et positionner la bande de LEDS sur les appui-dos, en les installant.
- Raccorder le câble (L) au câble (L1) provenant du boîtier d'éclairage.

Installation de la structure - 2

■ (✎ **21**) Fixer les étriers à la paroi (trous déjà prédisposés).
Fixez ensuite le poêle (**part. 2**).

■ (✎ **22**) Faire passer le câble du poêle (C) sous les châssis de la douche et du sauna, et le raccorder au boîtier électrique, comme indiqué.

■ (✎ **23**) Installer les plinthes comme indiqué, en faisant attention que le câble du poêle (C) soit positionné du côté de la plinthe.

■ (✎ **24**) Procéder à l'installation et aux raccordements du bouton d'alarme et de la protection-poêle.

■ (✎ **25**) Laver les pierres sous l'eau courante, les essuyer et les positionner sur le poêle en laissant de l'espace entre une pierre et l'autre.

⚠ **Ne pas positionner les pierres en couches ! Essayer toujours de laisser des espaces entre deux pierres, afin que l'air chaud provenant du bas circule librement.**

ner dessous l'autre banquette.
REMARQUES :
- (dét. **4a**) pour surmonter d'éventuels problèmes de stabilité et/ou de positionnement du banc supérieur, il est possible d'appliquer des supports et d'ajuster la position du banc ;
- la banquette supérieure peut être fixée dans une des positions indiquées (A ou B) ; en détachant la banquette de la paroi, l'espace d'assise destiné à l'utilisateur augmente sensiblement.

- Installer le volet pour l'aération.

■ (✎ **53**) Positionner les autres plate-formes (celle allant sous le poêle présente un trou pour le passage des câbles).
- Installer les caches-poêle comme indiqué.

⚠ **Appliquer l'adhésif *"avertissement surfaces chaudes"* à l'extérieur de la paroi vitrée.**

■ (✎ **54**) Positionner le couvercle de la bonde d'évacuation et la plate-forme-douche *(les trous servant à soulever la plate-forme doivent être tournés vers l'extérieur)*.
- Puis, positionner les accessoires du sauna.

■ (✎ **55 a-b-c**) Installer la porte du sauna comme indiqué (faire attention au sens de montage des charnières, **dét. 3-4**).

■ (✎ **56 a-b-c**) Puis, installer la porte de la douche.

■ (✎ **57**) Régler la distance des portes du carter sous-jacent selon la cote indiqué, en appliquant les vis restantes et les capuchons de fermeture.
- (**dét. 9-10-11**) Installer le profil indiqué, en appliquant aussi du silicone sur les zones mises en évidence.

■ (✎ **58**) Monter les poignées sur les portes, comme indiqué.
REMARQUE : la poignée en bois doit être montée sur le côté interne de la porte du sauna.
- Enfin, appliquer les capuchons (C) en caoutchouc sur les extrémités inférieures et supérieures des poignées externes.

■ (✎ **59 a-b**) Si prévu, installer les parois de tamponnement (en option).

Installation du cadre de finition

■ (✎ **60 a-b-c**) Appliquer du ruban bi-adhésif (fin) à l'arrière des éléments du cadre ; appliquer aussi un peu de silicone et procéder à l'application des différents éléments selon l'ordre indiqué (le cadre doit être enfilé sous les carters).

⚠ **Le cadre supérieur doit être au ras du châssis du toit, sinon il sera impossible d'ouvrir la porte.**

⚠ ***si l'afficheur de commande (et les boutons de « démarrage rapide », si prévus) sont montés sur le panneau de compensation P2, veiller à ce que ce dernier soit au ras du cadre.***

⚠ **(✎ 60c, dét. K/K1) *pour appliquer le logo Jacuzzi il faut d'abord retirer le papier de protection : pour cela, retourner le logo ; puis soulever un rabat du papier de protection, positionner une spatule en plastique comme indiqué et, tout en continuant à soulever le papier, faire glisser la spatule dans le même sens en appuyant légèrement.***

Sécurité électrique

Sasha MI est un appareil sûr, fabriqué conformément aux normes **EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 60335-2-53, EN 61000, EN 55014-1, EN 55014-2** et testé durant la production, afin de garantir la sécurité de l'usager.

■ L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié en mesure de garantir le respect des directives nationales en vigueur et être agréé pour ce type d'installation.

⚠ **Il est du ressort de l'installateur de choisir les matériaux en fonction de l'utilisation prévue, de veiller à ce que les travaux soient effectués correctement, de contrôler l'état de l'installation à laquelle est raccordé l'appareil, de s'assurer de sa conformité aux normes de sécurité à appliquer durant son utilisation et pendant les opérations d'entretien et de veiller à ce que l'installation puisse être facilement contrôlée.**

■ L'appareil, de classe "**1**", doit etre raccordé de manière permanente, **sans jonctions intermédiaires,** à l'alimentation électrique et à l'installation de protection (mise à la terre).

⚠ **Au cas où l'installation électrique de l'immeuble ne serait pas en mesure d'assurer une alimentation stable, il est conseillé d'installer un stabilisateur de tension avant l'appareil, opportunément dimensionné pour la puissance de celui-ci.**

■ Le système électrique qui alimente l'équipement doit être équipé des dispositifs suivants :

- **dispositif de sectionnement omnipolaire qui assure une déconnexion complète du réseau avec une distance d'ouverture des contacts définie par la catégorie de surtension III.**

- **dispositif «RCD» (interrupteur différentiel) de 0,03 A et un circuit de protection (terre).**

- **dispositif de protection contre les surintensités et les courts-circuits (ex : interrupteur magnétothermique).**

Ces appareils, qui doivent être situés dans une zone conforme aux exigences de sécurité, doivent être correctement dimensionnés par l'installateur conformément aux lois en vigueur dans le pays où l'équipement est installé.

■ Pour le branchement de l'installation électrique de l'habitation, il est nécessaire d'utiliser un câble de section adéquate.

■ Pour le raccordement équipotentiel prévu par les normes nationales en vigueur, l'installateur doit utiliser les bornes prévues à cet effet sur le châssis de la douche/hammam et marquées du symbole ⏚.
Il est, en particulier, nécessaire de garantir l'équipotent alité de toutes les masses métalliques présentes autour de l'appareil (norme **EN 60335.2.105**).

■ L'appareil est doté de système d'éclairage conforme aux normes **EN 62471:2009**, groupe de classement des lampes : exempt.
Ne pas observer directement avec des instruments optiques (jumelles, caméra, loupes).
Ne brancher aucun autre système d'éclairage.

⚠ **ATTENTION ! Débrancher l'appareil de la ligne d'alimentation électrique avant d'effectuer toute intervention d'entretien.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. décline toute responsabilité dans les cas suivants :

Installation réalisée par du personnel non qualifié et/ou non autorisé à délivrer la certification des travaux effectués.

Non-respect des normes et des dispositions légales relatives aux installations électriques des habitations, en vigueur dans le pays où l'installation a été effectuée.


Non-respect des instructions concernant l'installation et l'entretien fournies dans le présent manuel.

Emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés conformes pour cette installation.
Installation des appareils non conforme aux dispositions susmentionnées.
En cas d'exécution d'opérations incorrectes qui réduisent le degré de protection des appareils électriques contre les projections d'eau ou modifient la protection contre l'électrocution par contacts directs et indirects, ou encore génèrent des conditions d'isolation, dispersions de courant et surchauffes anormales.


Remplacement ou modification des composants ou de parties de l'appareil par rapport à la livraison d'origine entraînant l'exclusion de la responsabilité du Fabriquant.


Réparation de l'appareil par du personnel non agréé et emploi de pièces détachées non originales Jacuzzi Europe S.P.A.


1

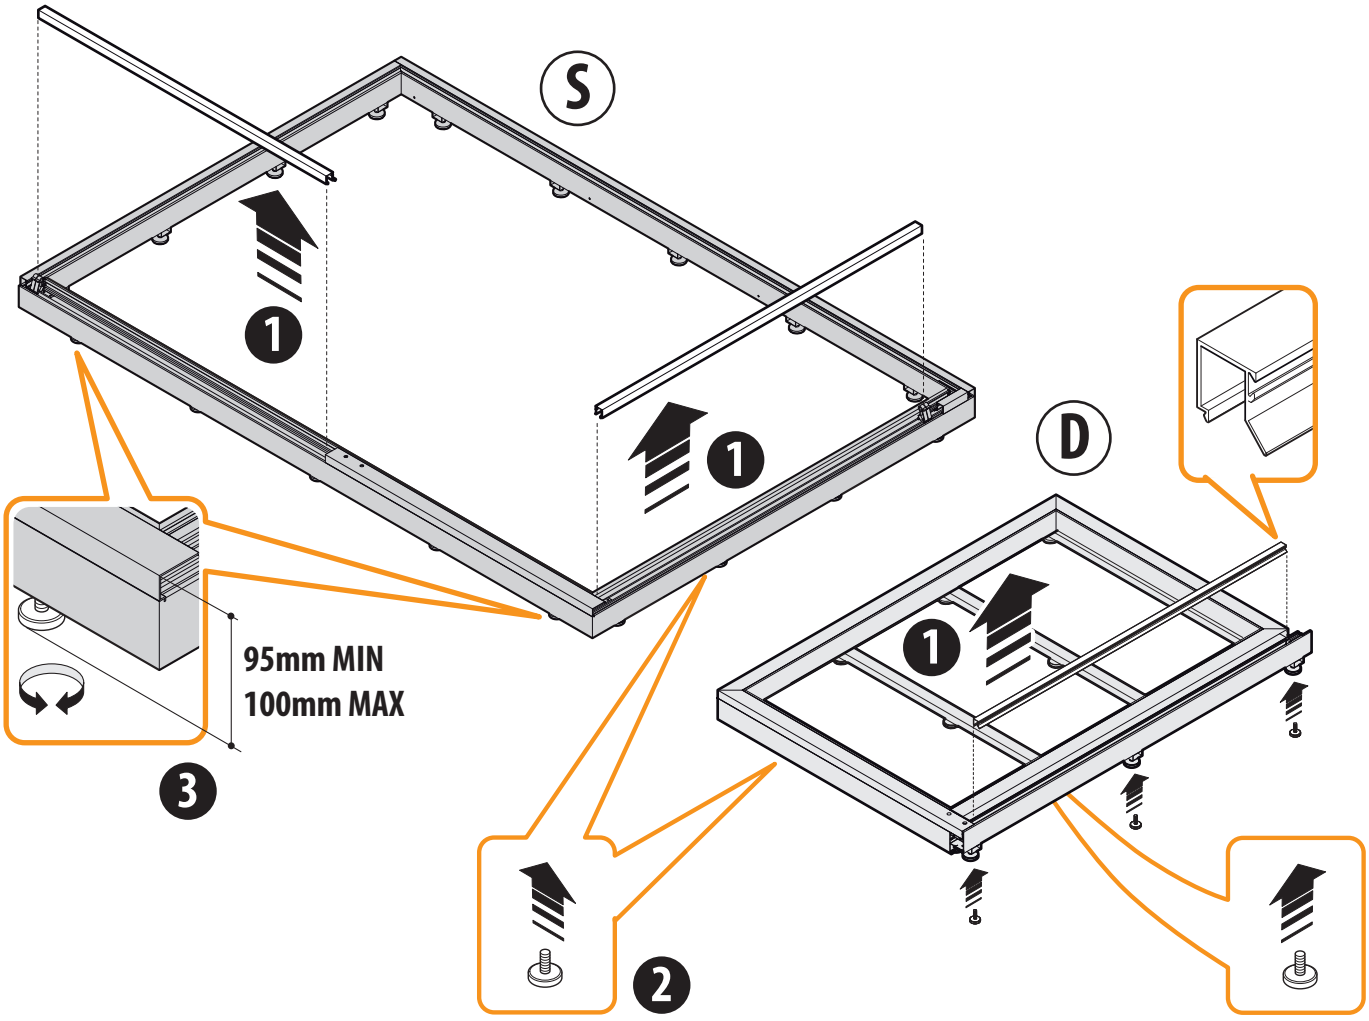


2

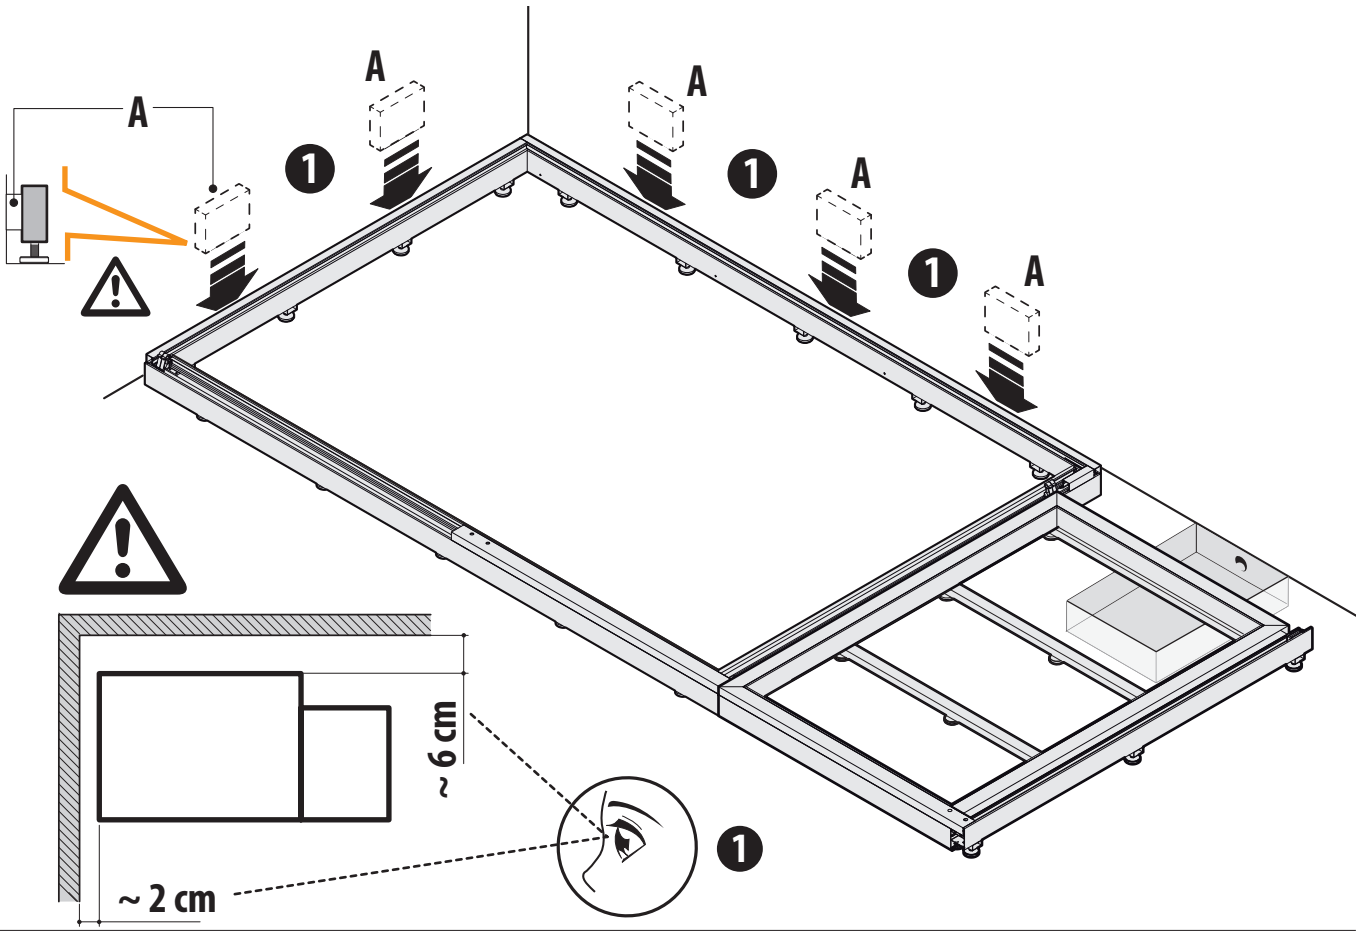

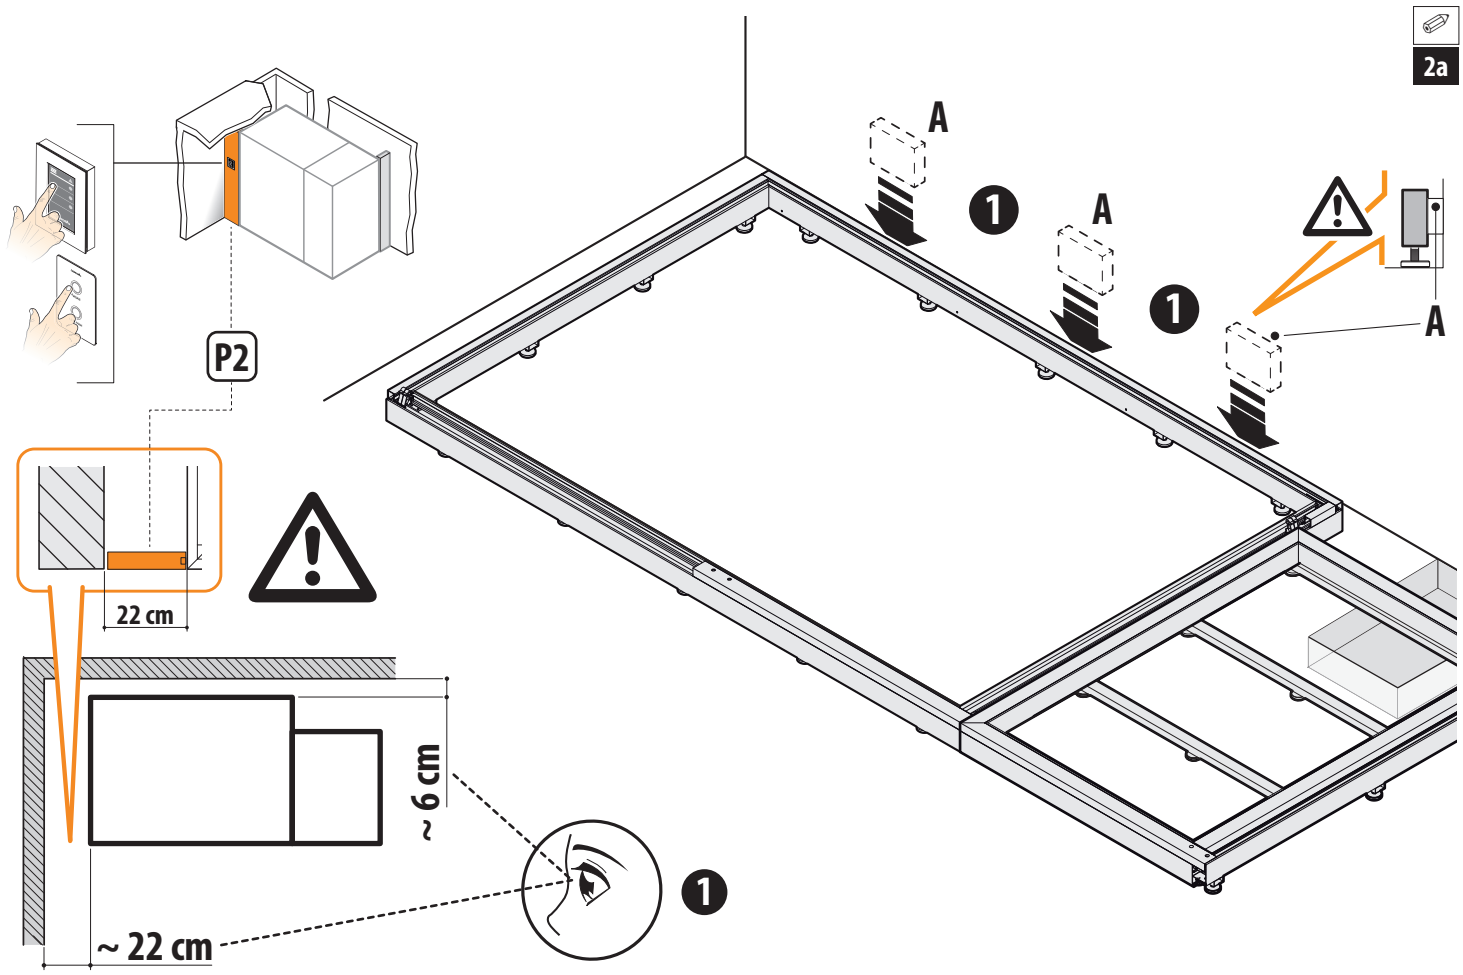

2a
A
A
A
1
1
P2
22 cm
~ 6 cm
~ 22 cm
1

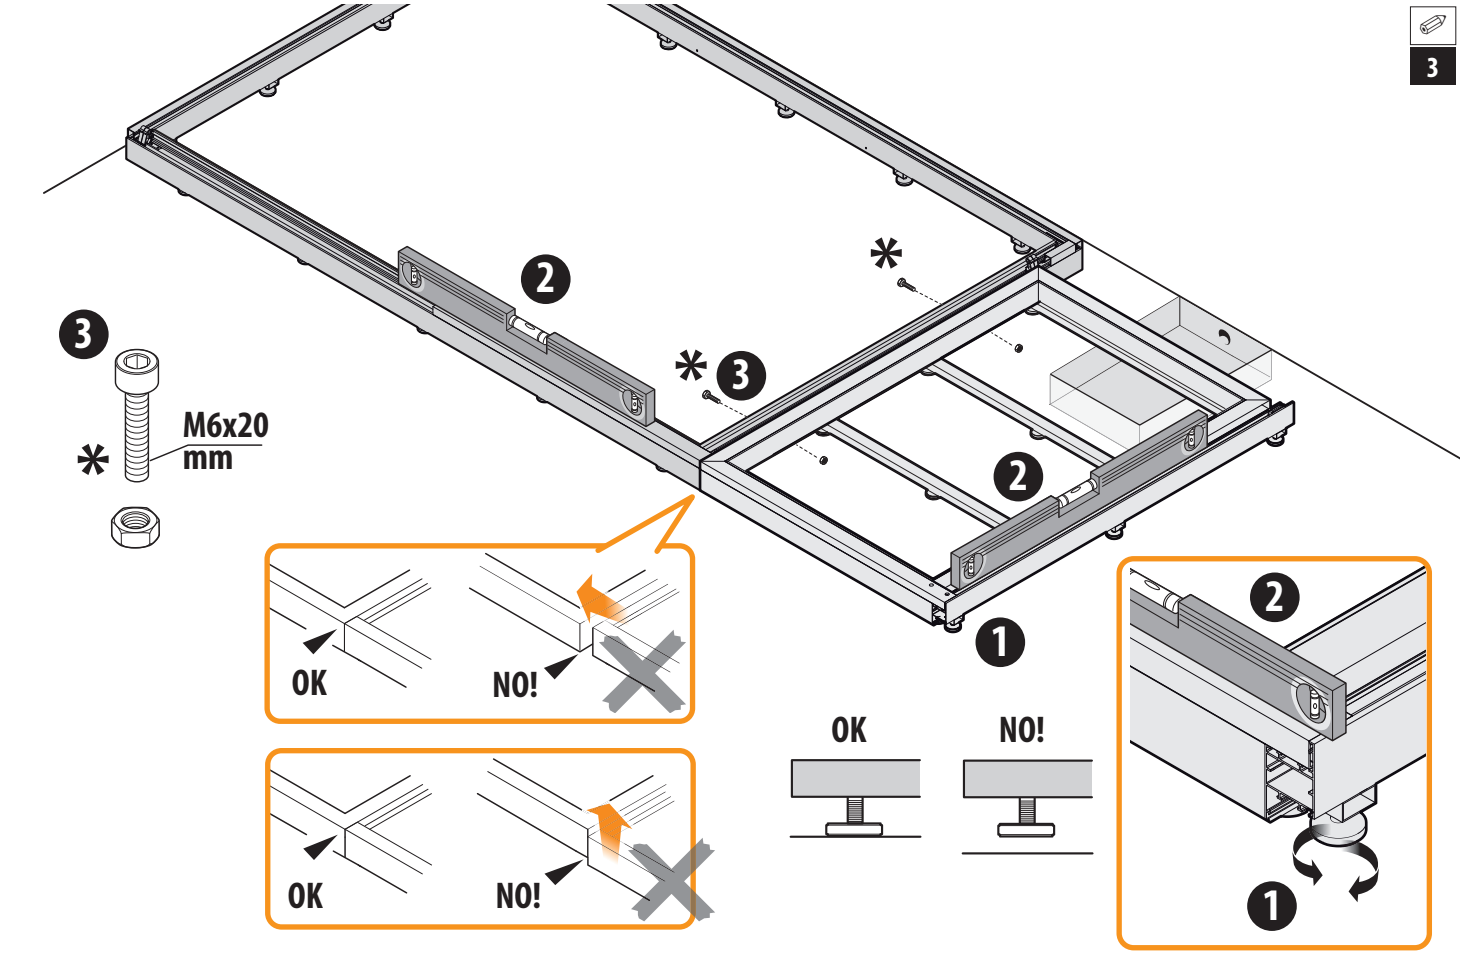
3
2
3
M6x20
mm
2
1
OK
NO!
OK
NO!
OK
NO!
2
1


4

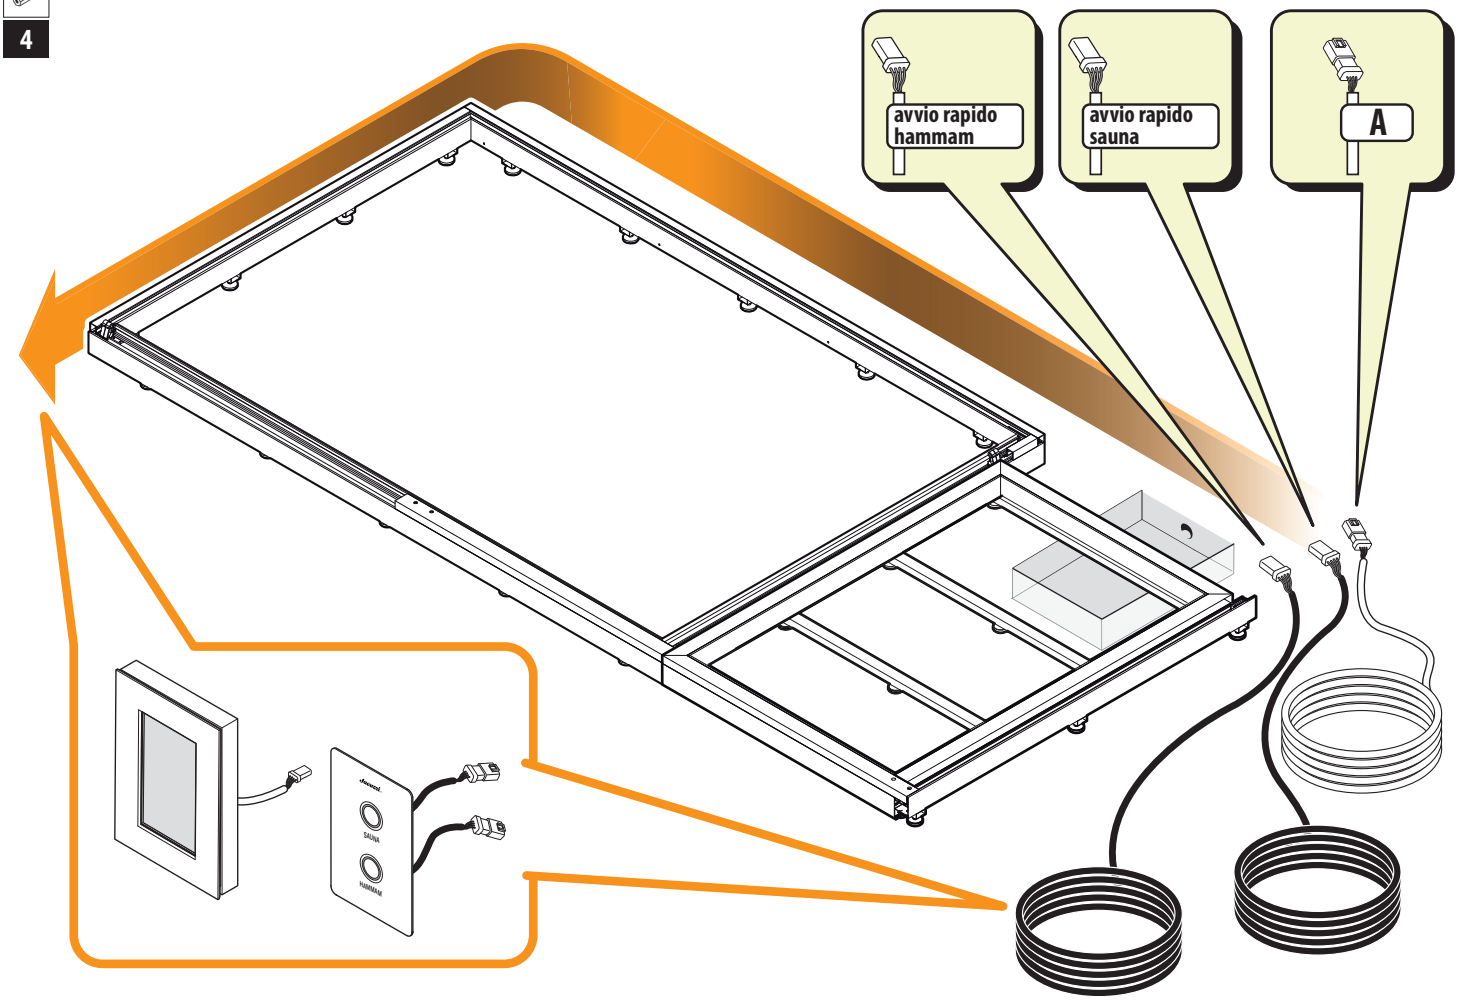


5

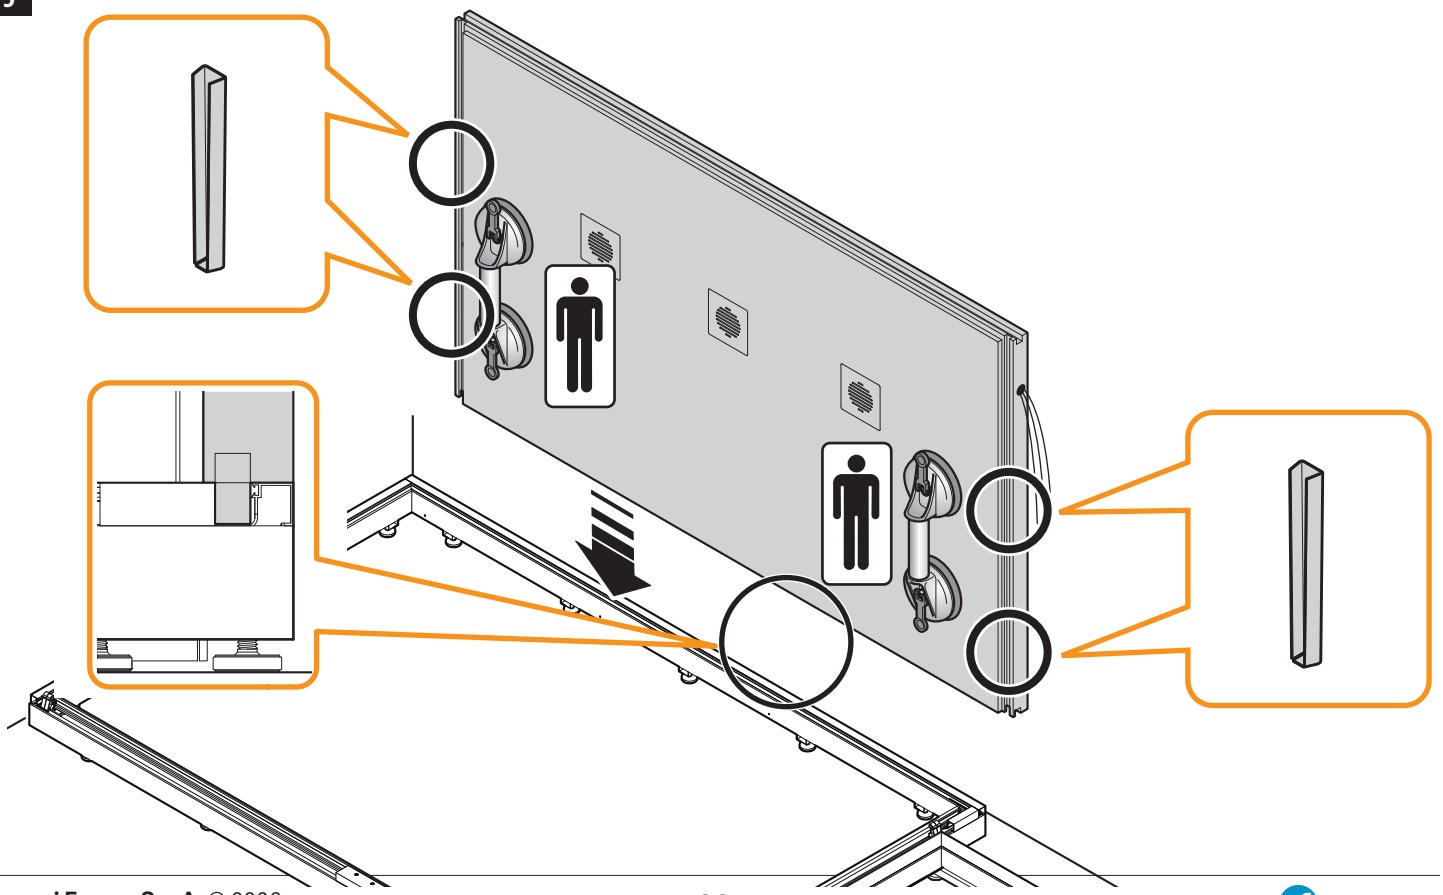


6

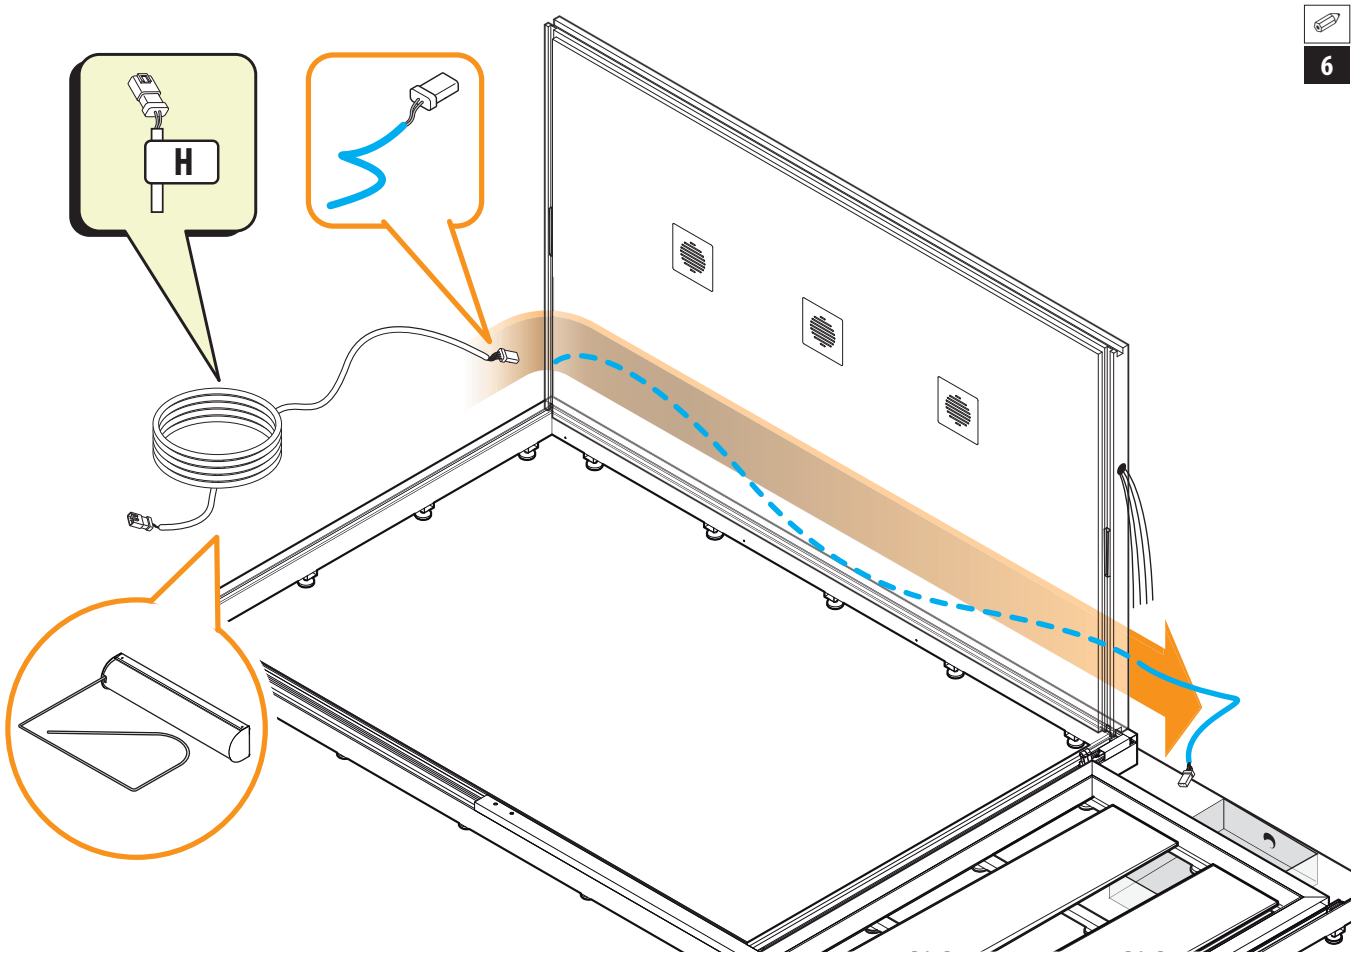


7

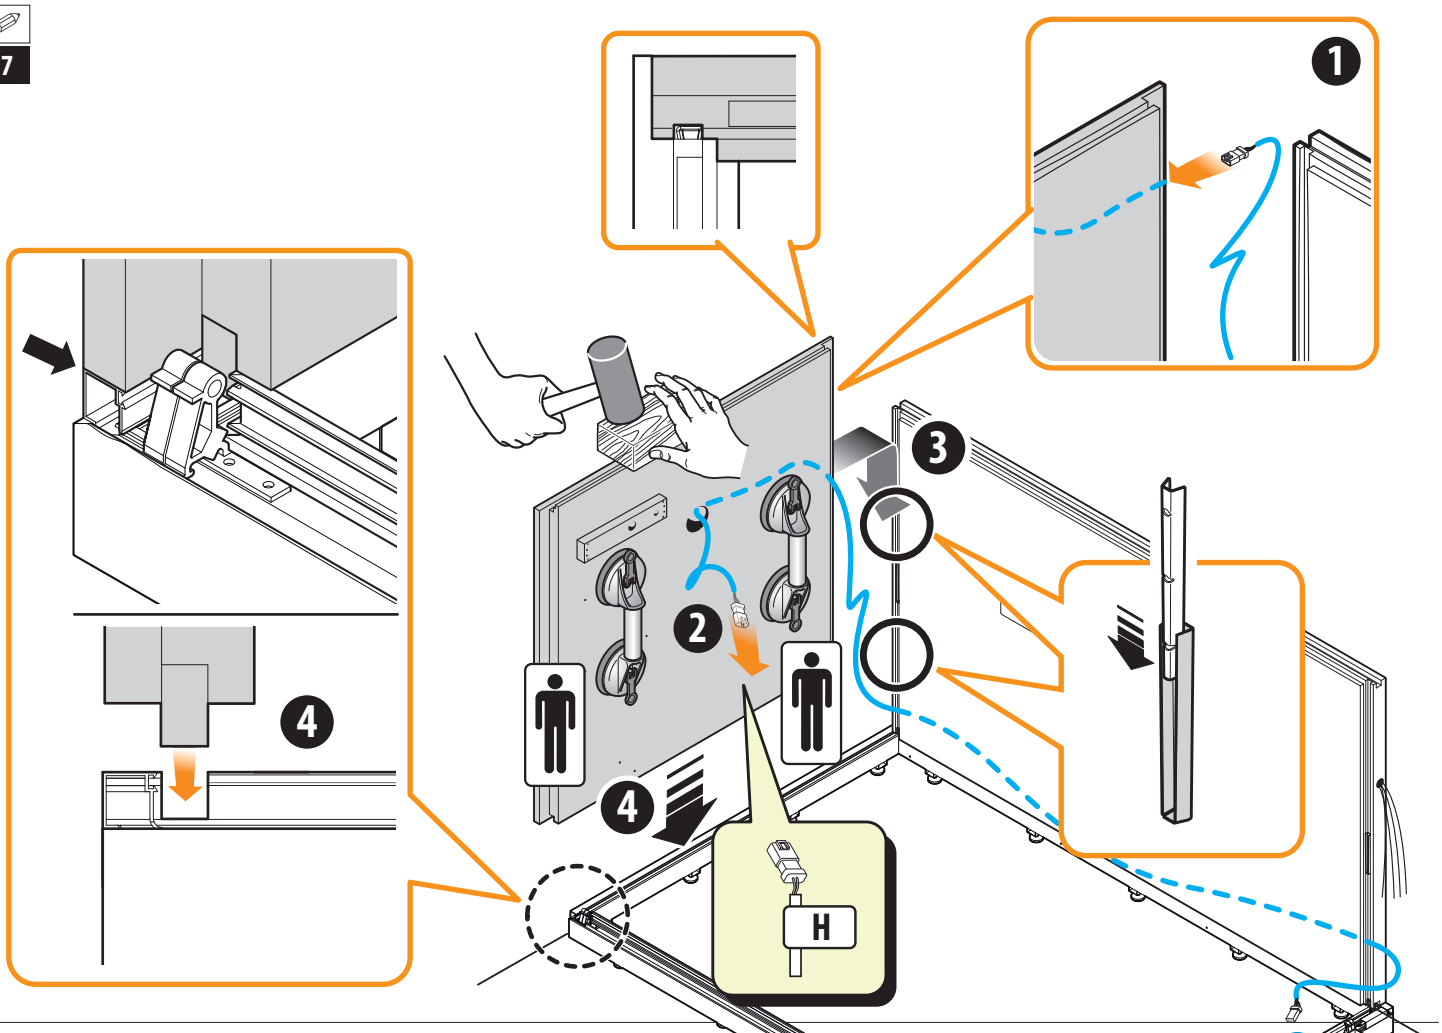



8

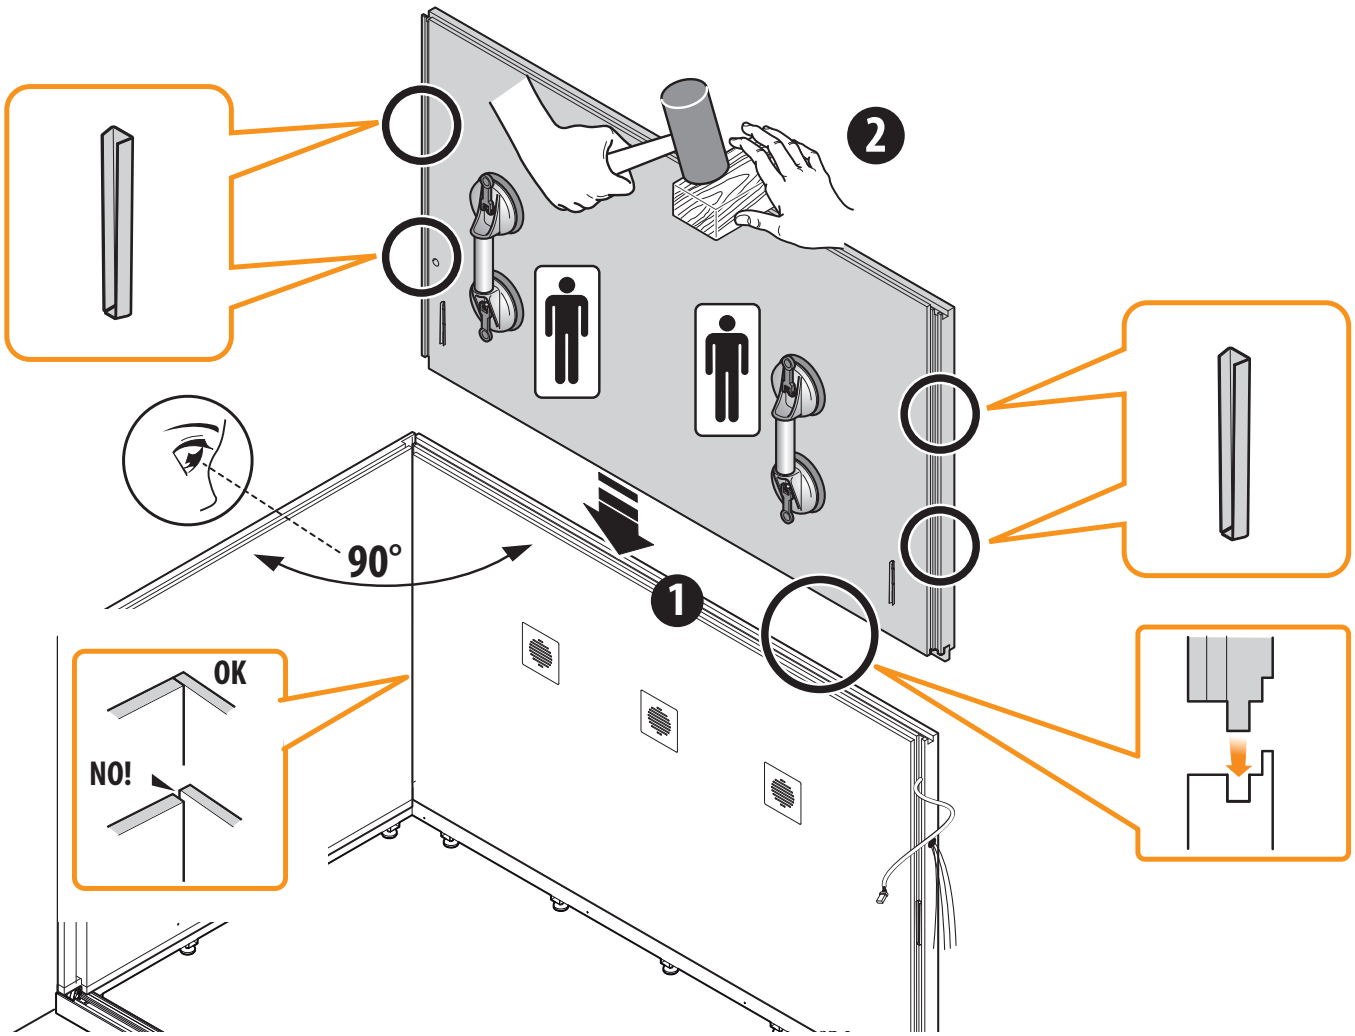


9

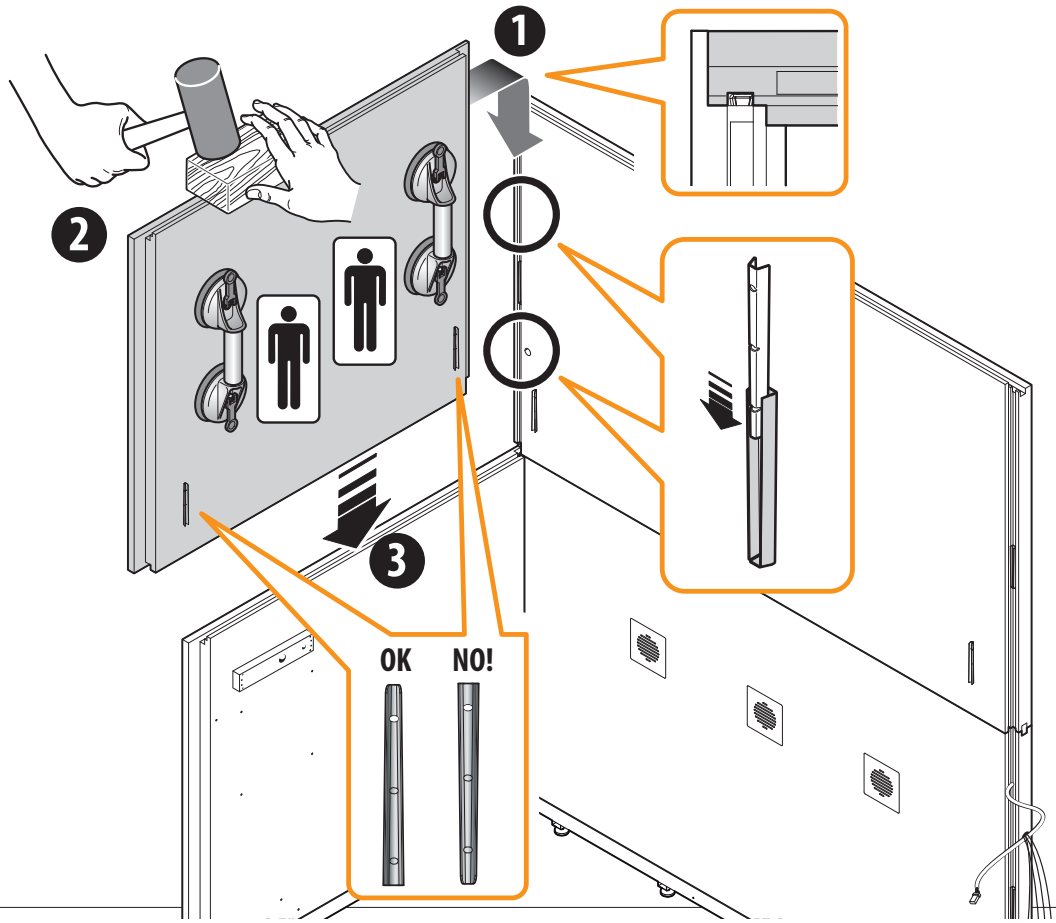

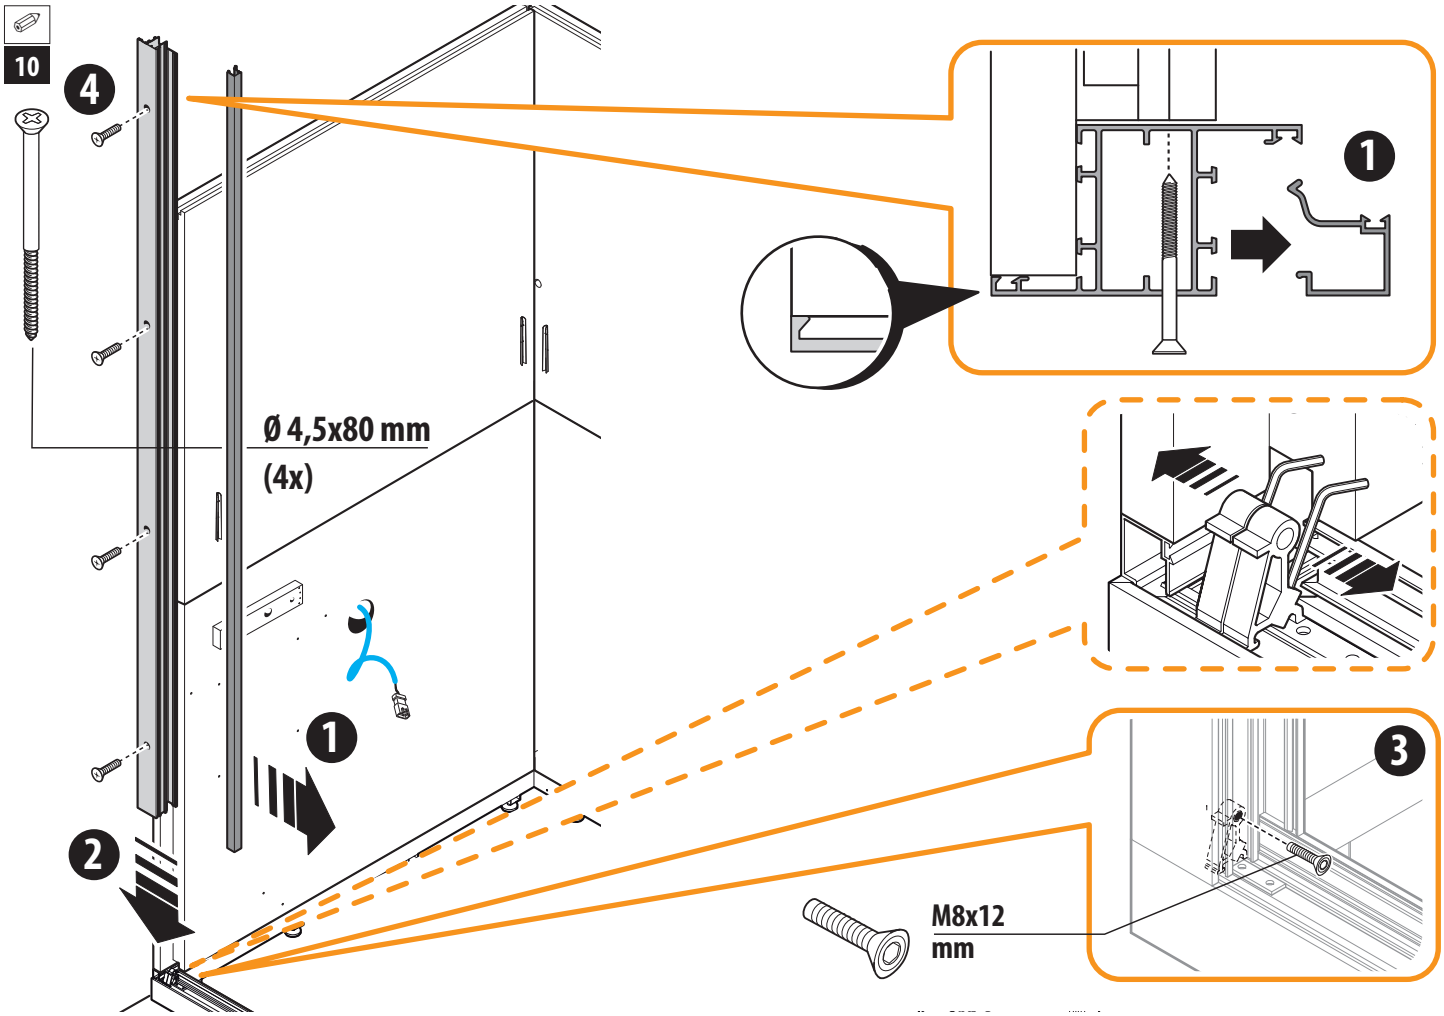

10
4
Ø 4,5x80 mm
(4x)
1
2
1
3
M8x12
mm

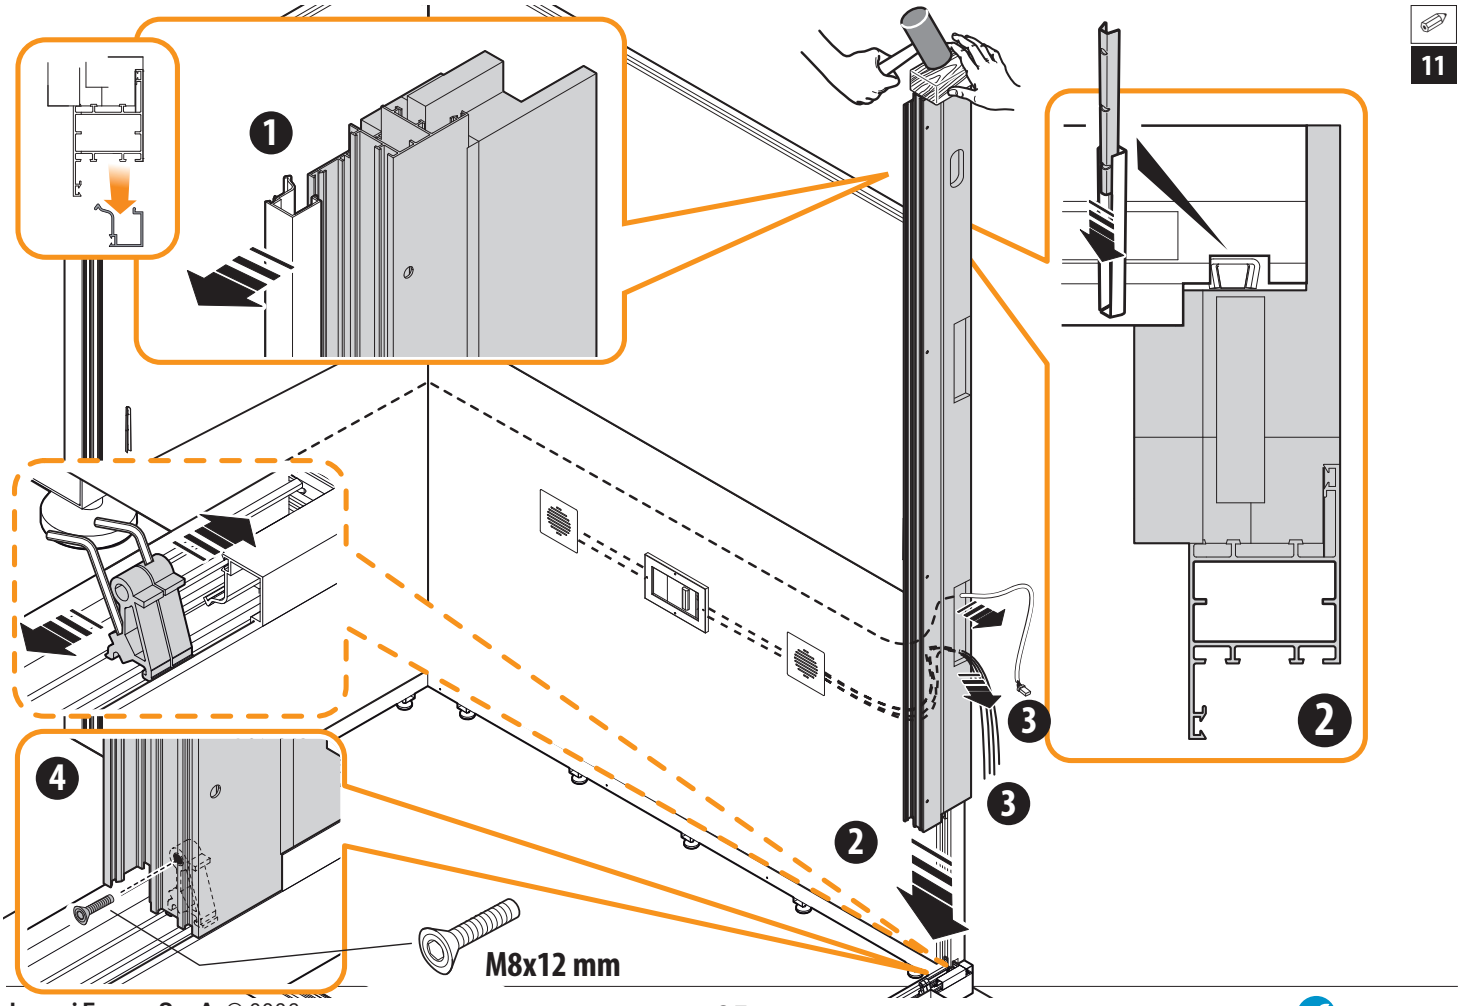
11
1
3
2
4
3
2
M8x12 mm


12

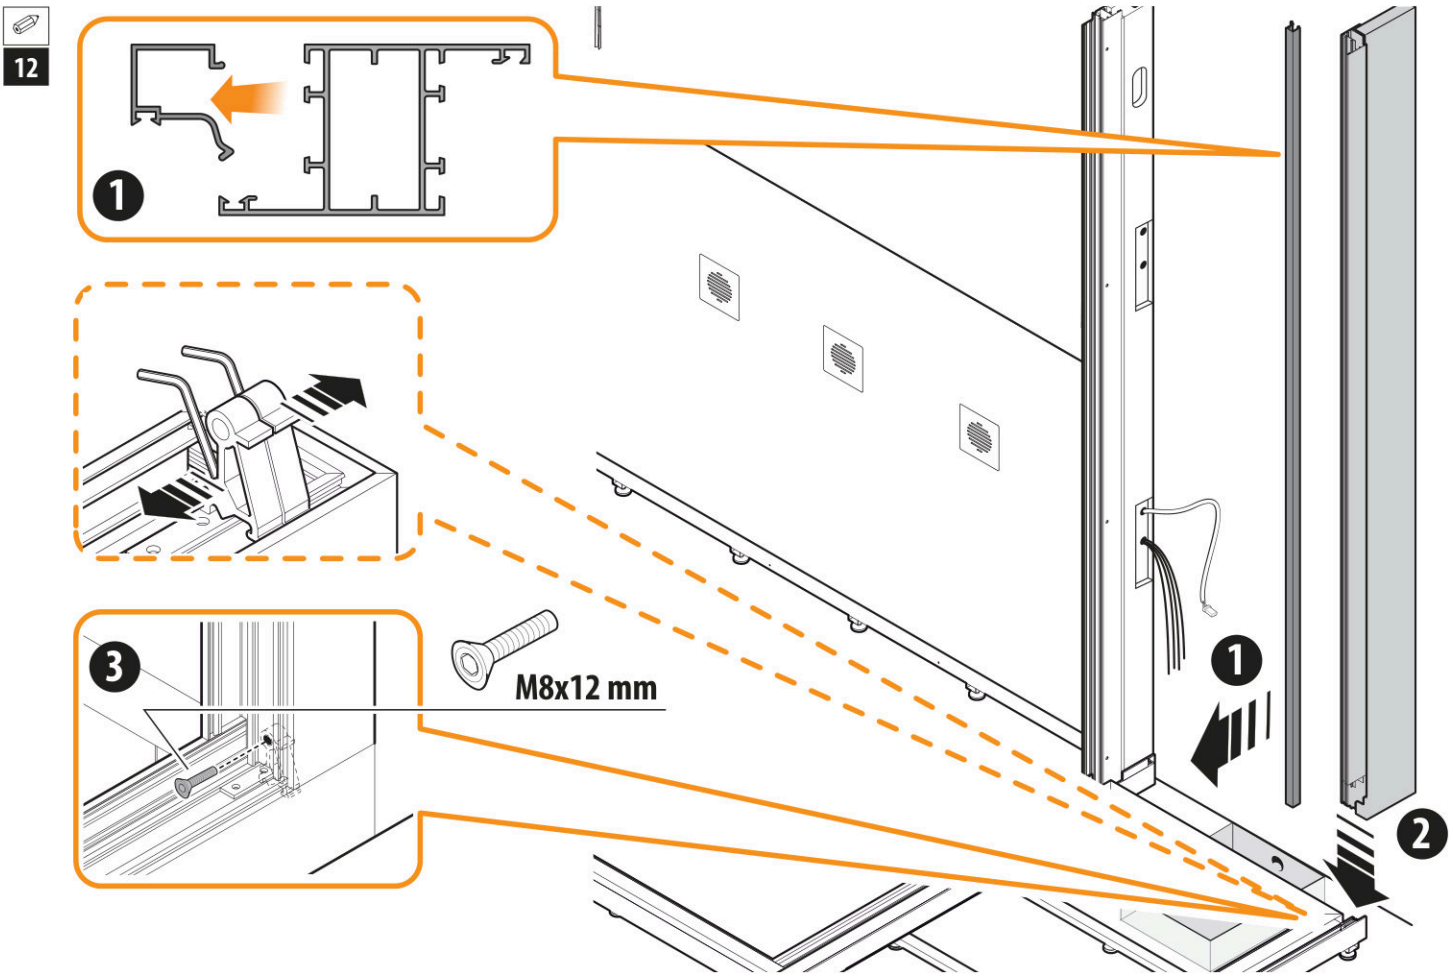


12a

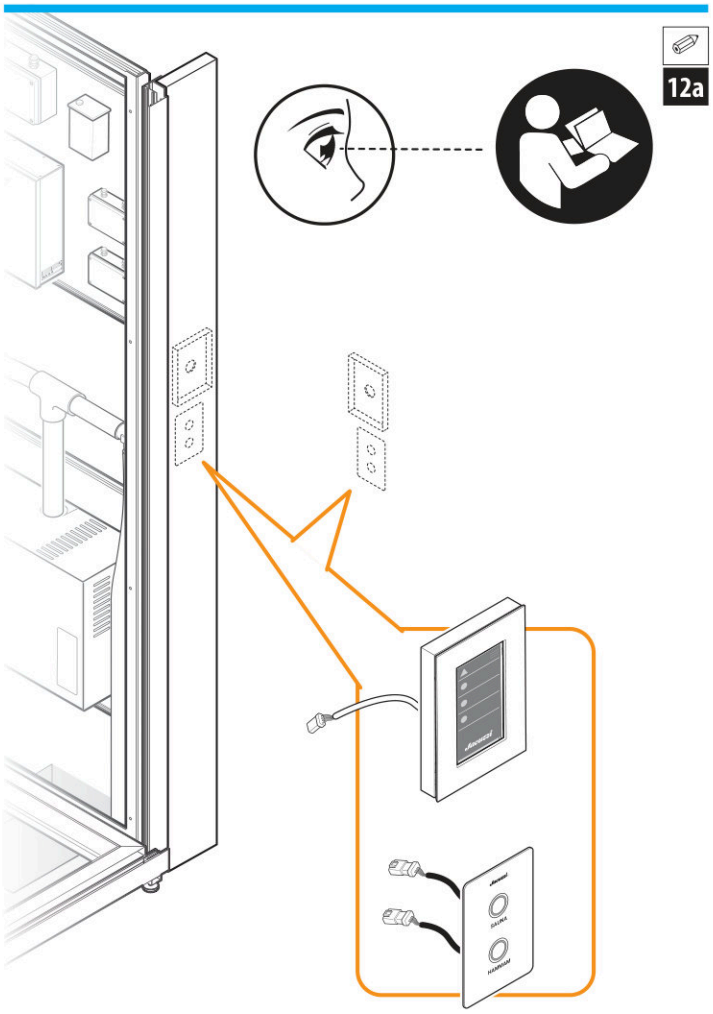


13

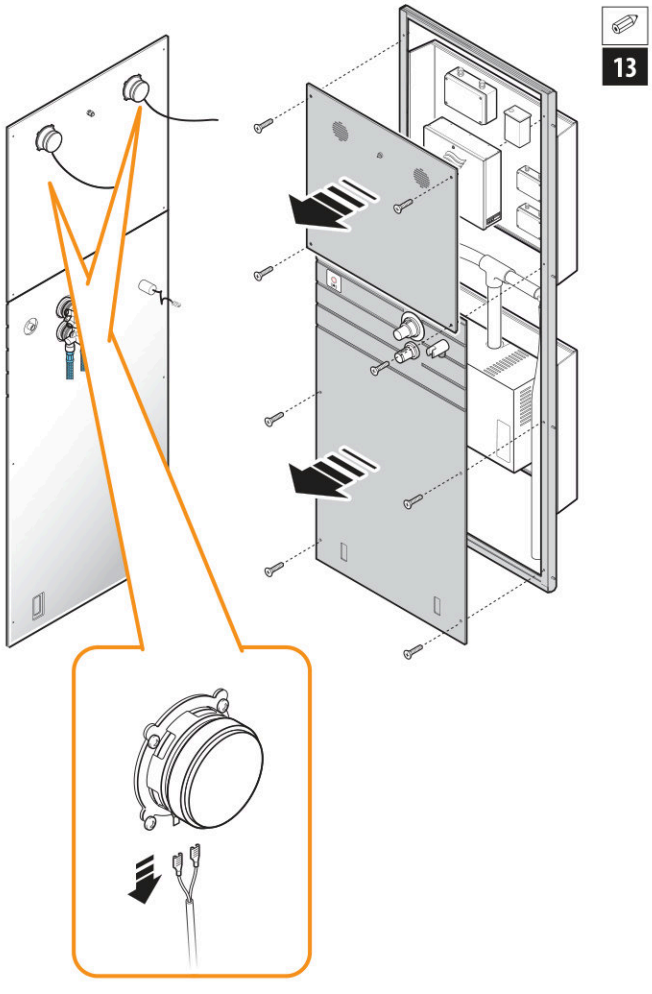


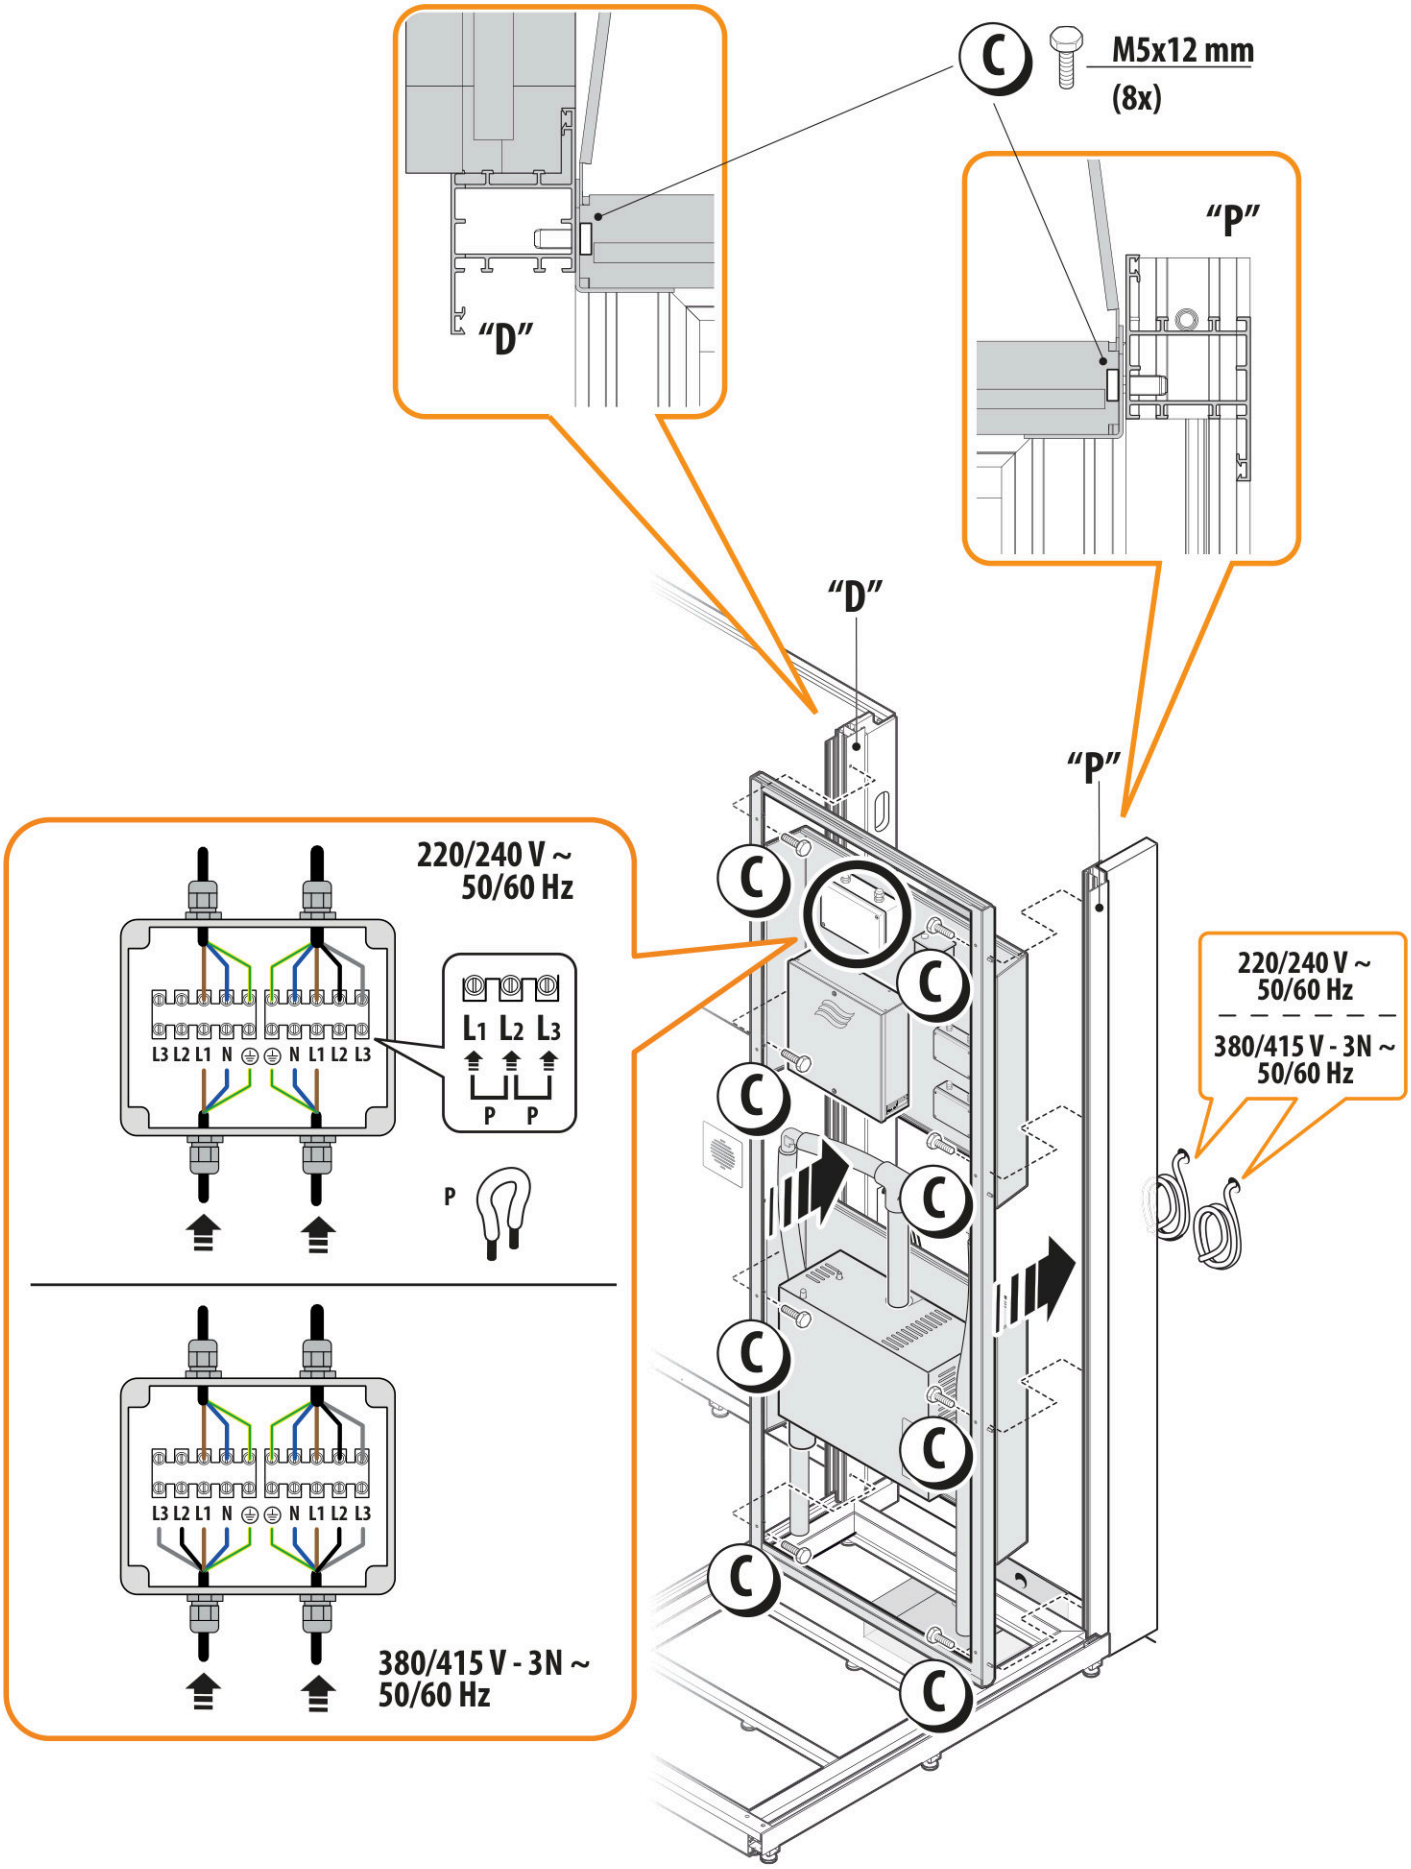

C
M5x12 mm
(8x)
"D"
"P"
"D"
"P"
220/240 V ~
50/60 Hz
L3 L2 L1 N N L1 L2 L3
L1 L2 L3
P P
P
L3 L2 L1 N N L1 L2 L3
380/415 V - 3N ~
50/60 Hz
220/240 V ~
50/60 Hz
380/415 V - 3N ~
50/60 Hz

sorgente sonora esterna
external sound system
source sonore externe
externe Tonquelle
fuente de sonido externa

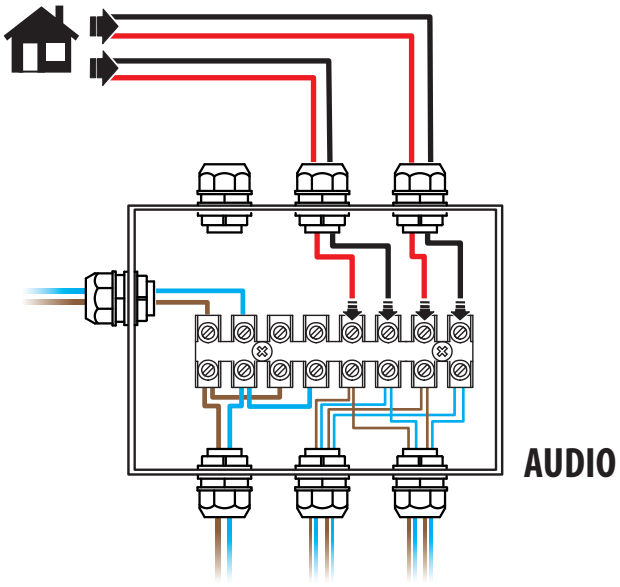


AUDIO

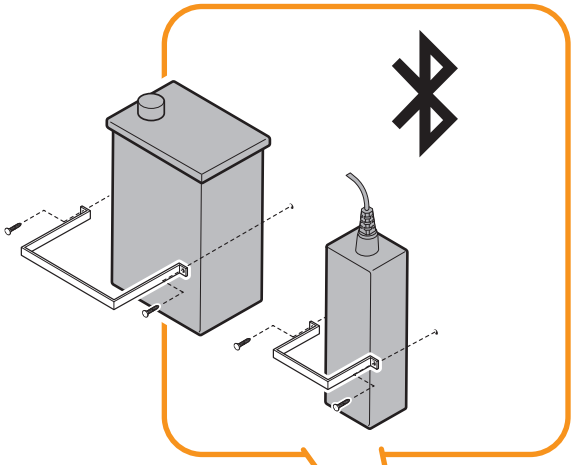

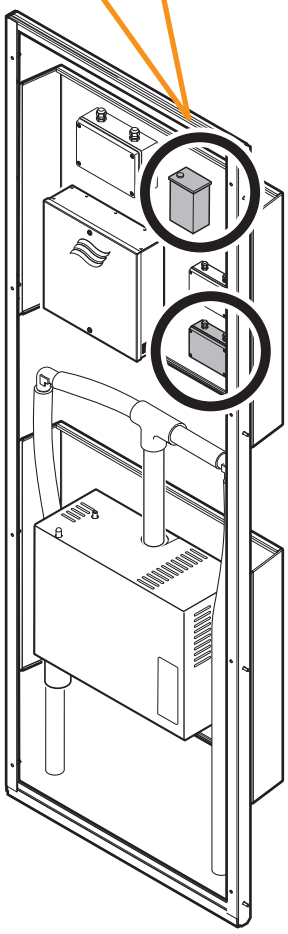


AUDIO

kit audio (optional)
audio kit (optional)
kit audio (optionnel)
Audio-Kit (optional)
kit de audio (opcional)

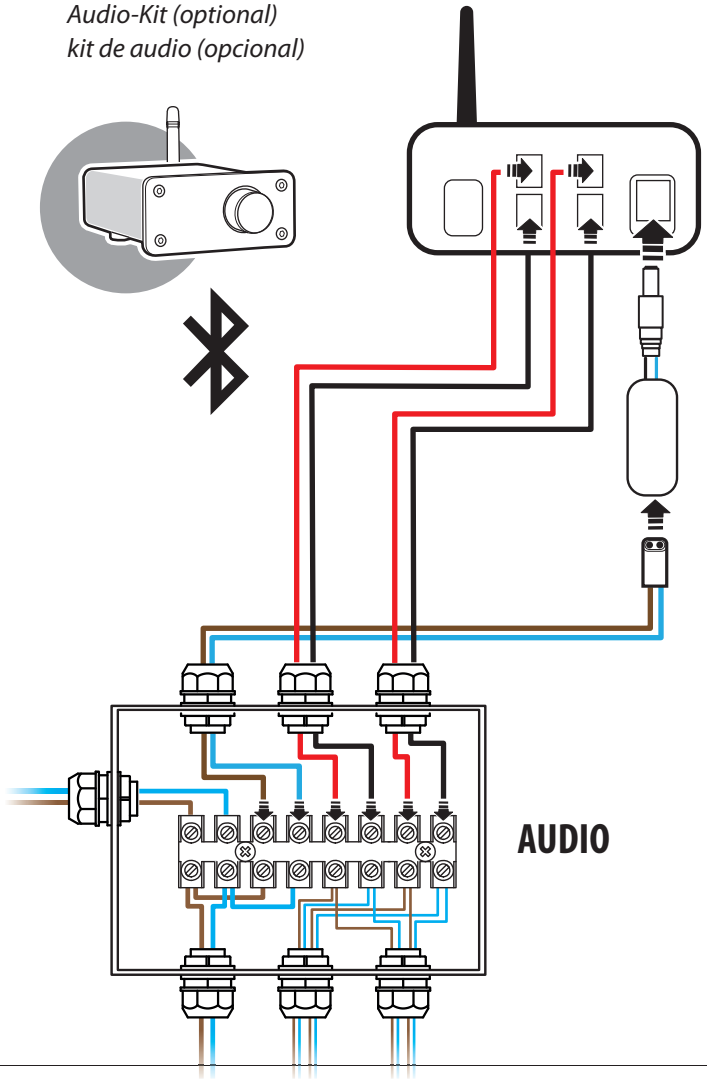


AUDIO


16

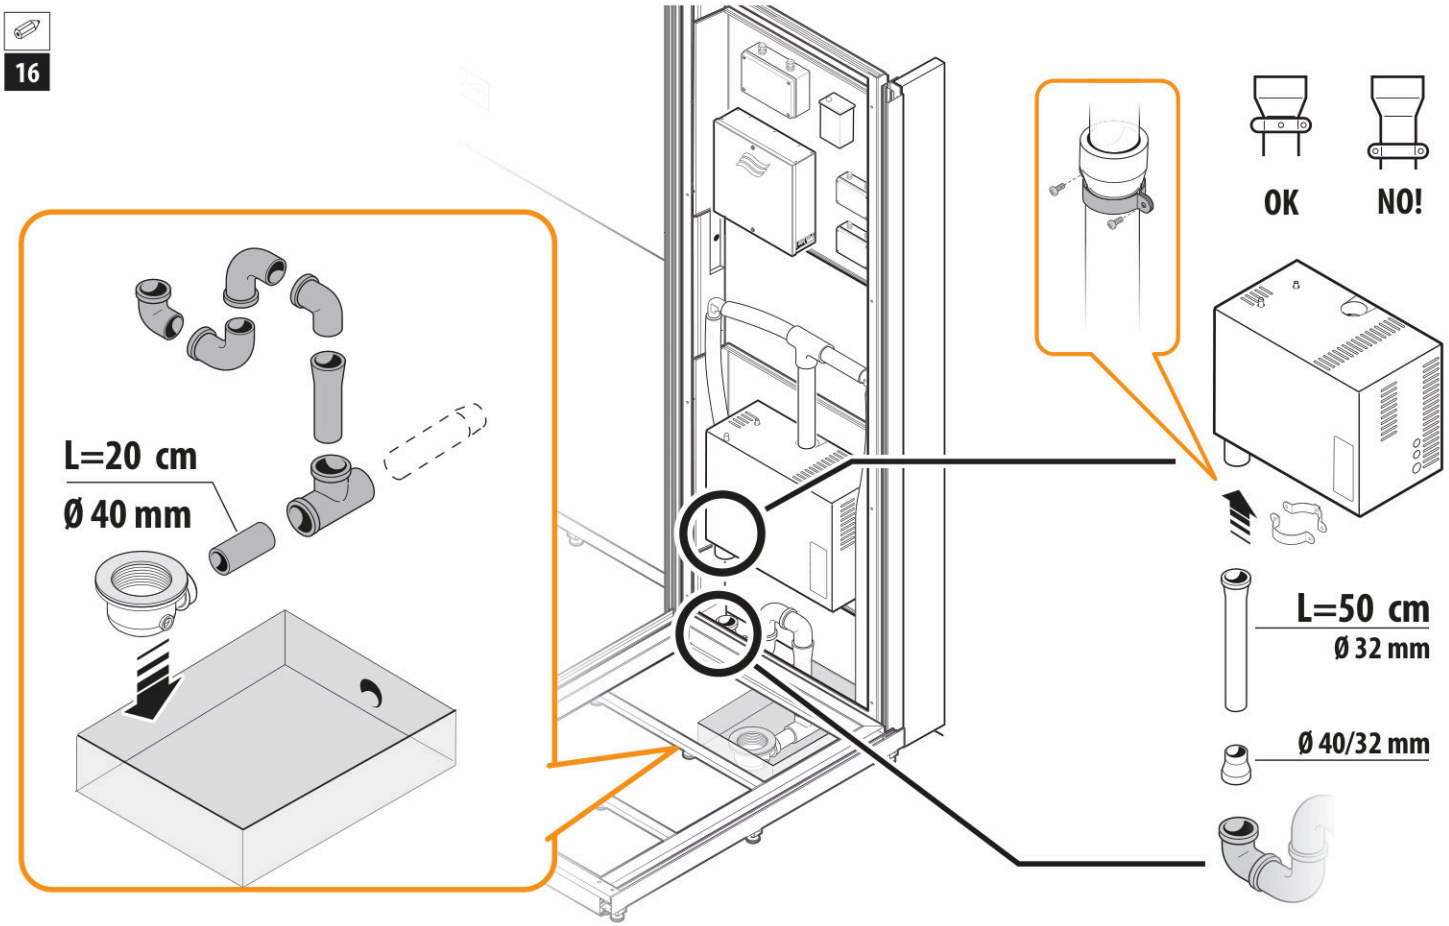
L=20 cm
Ø 40 mm
OK
NO!
L=50 cm
Ø 32 mm
Ø 40/32 mm

17

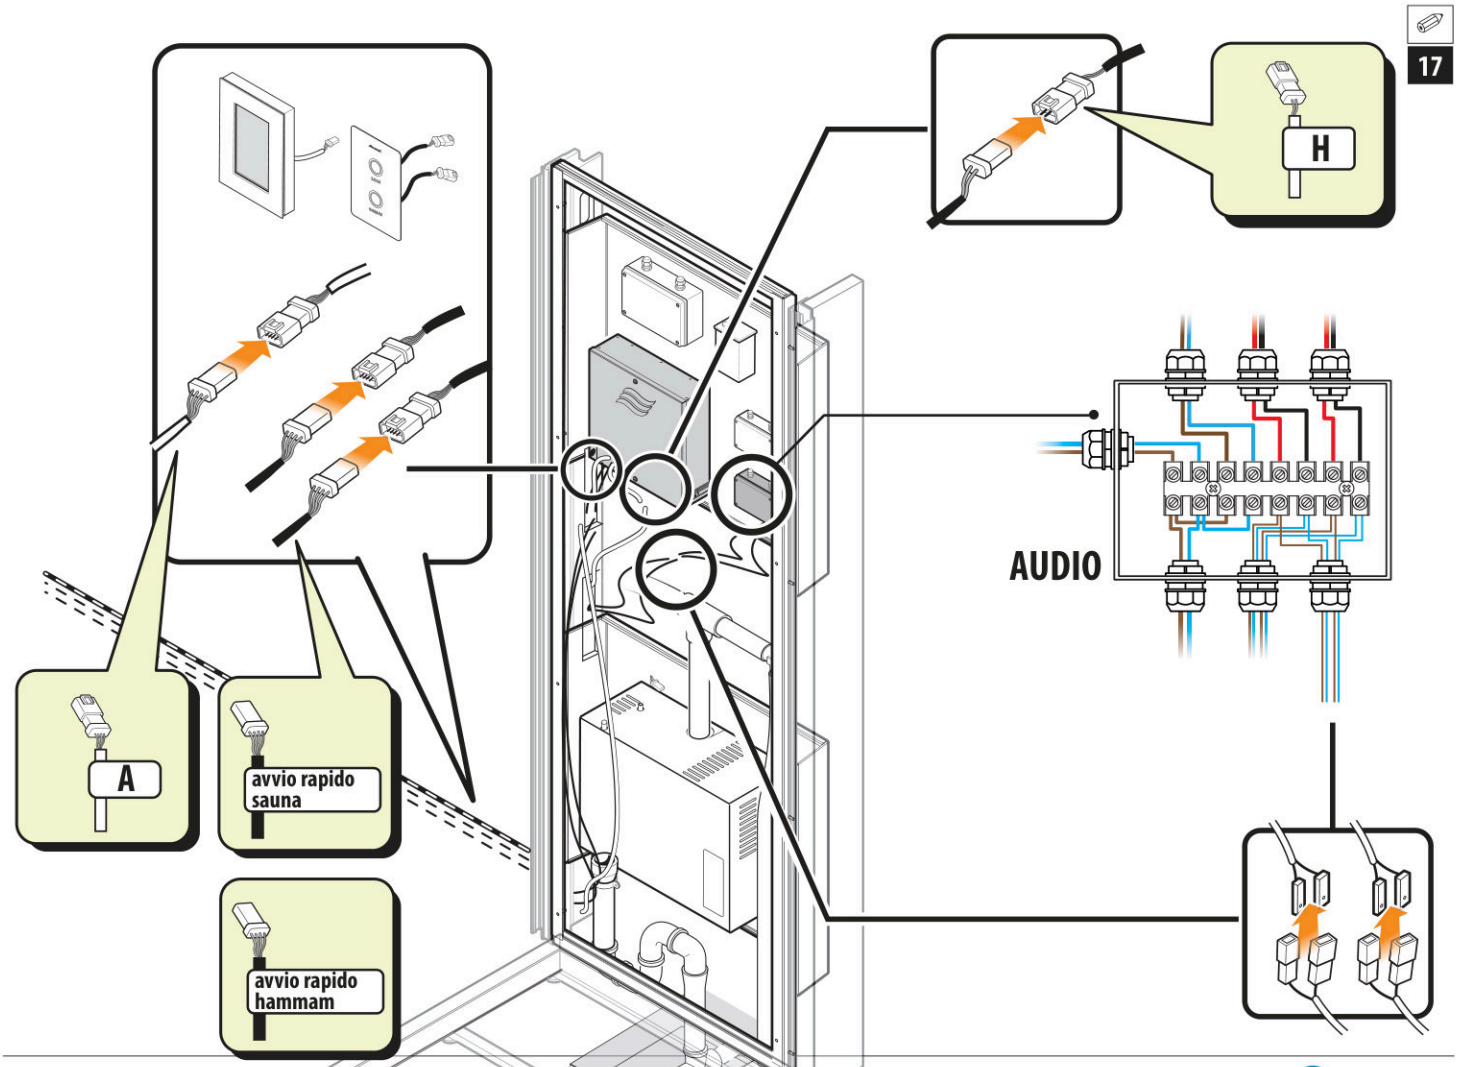

H
AUDIO
A
avvio rapido sauna
avvio rapido hammam

18

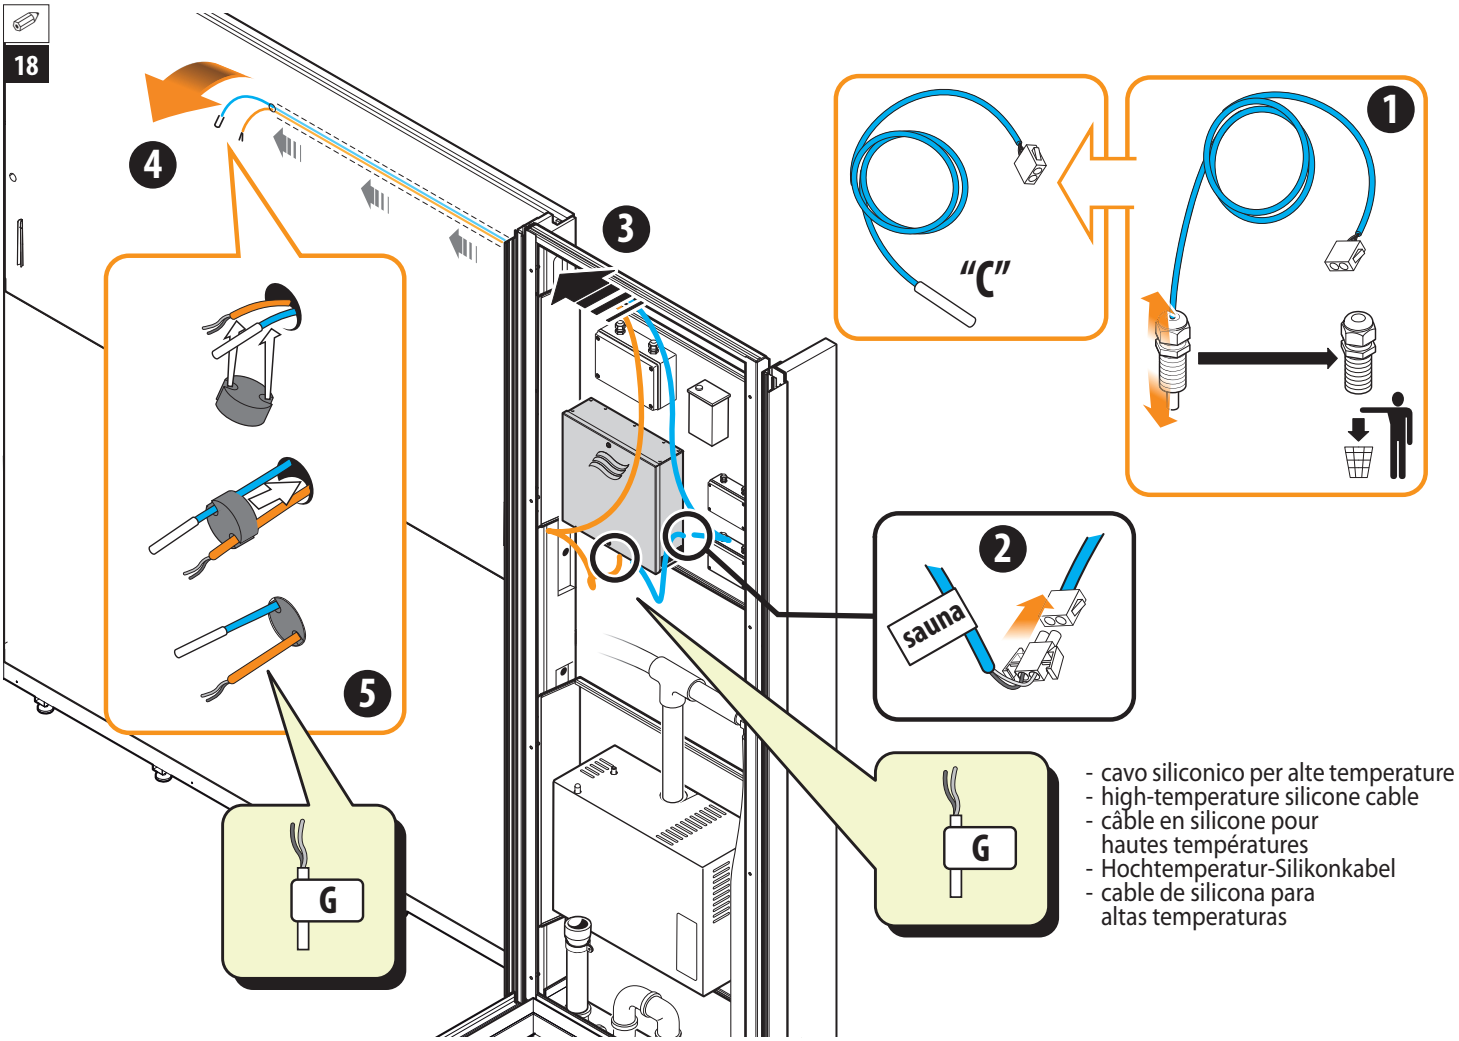


- cavo siliconico per alte temperature
- high-temperature silicone cable
- câble en silicone pour hautes températures
- Hochtemperatur-Silikonkabel
- cable de silicona para altas temperaturas

19

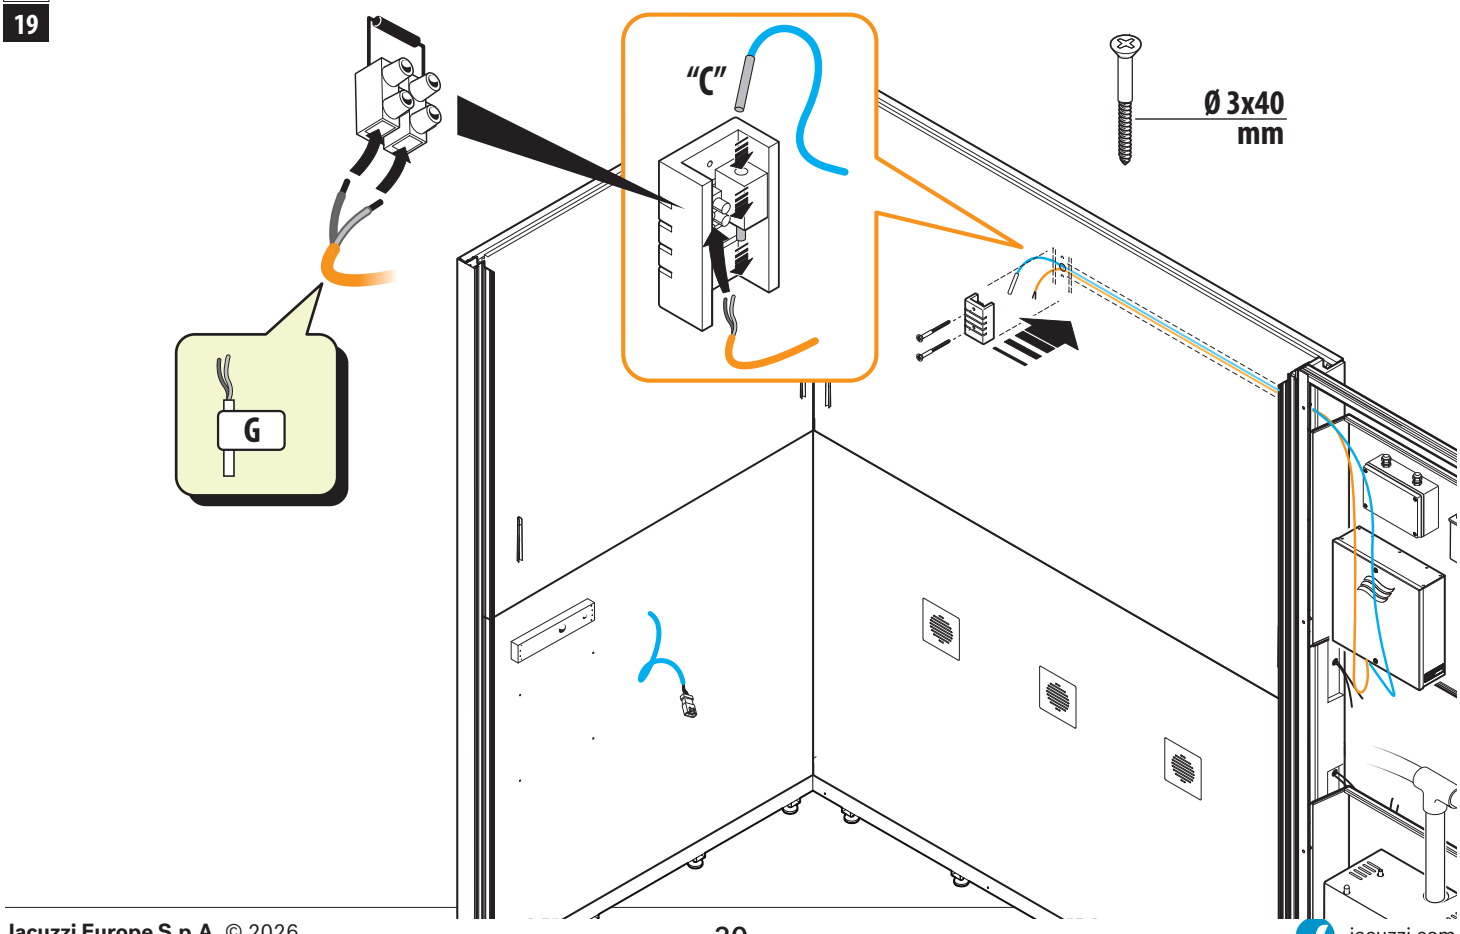


20

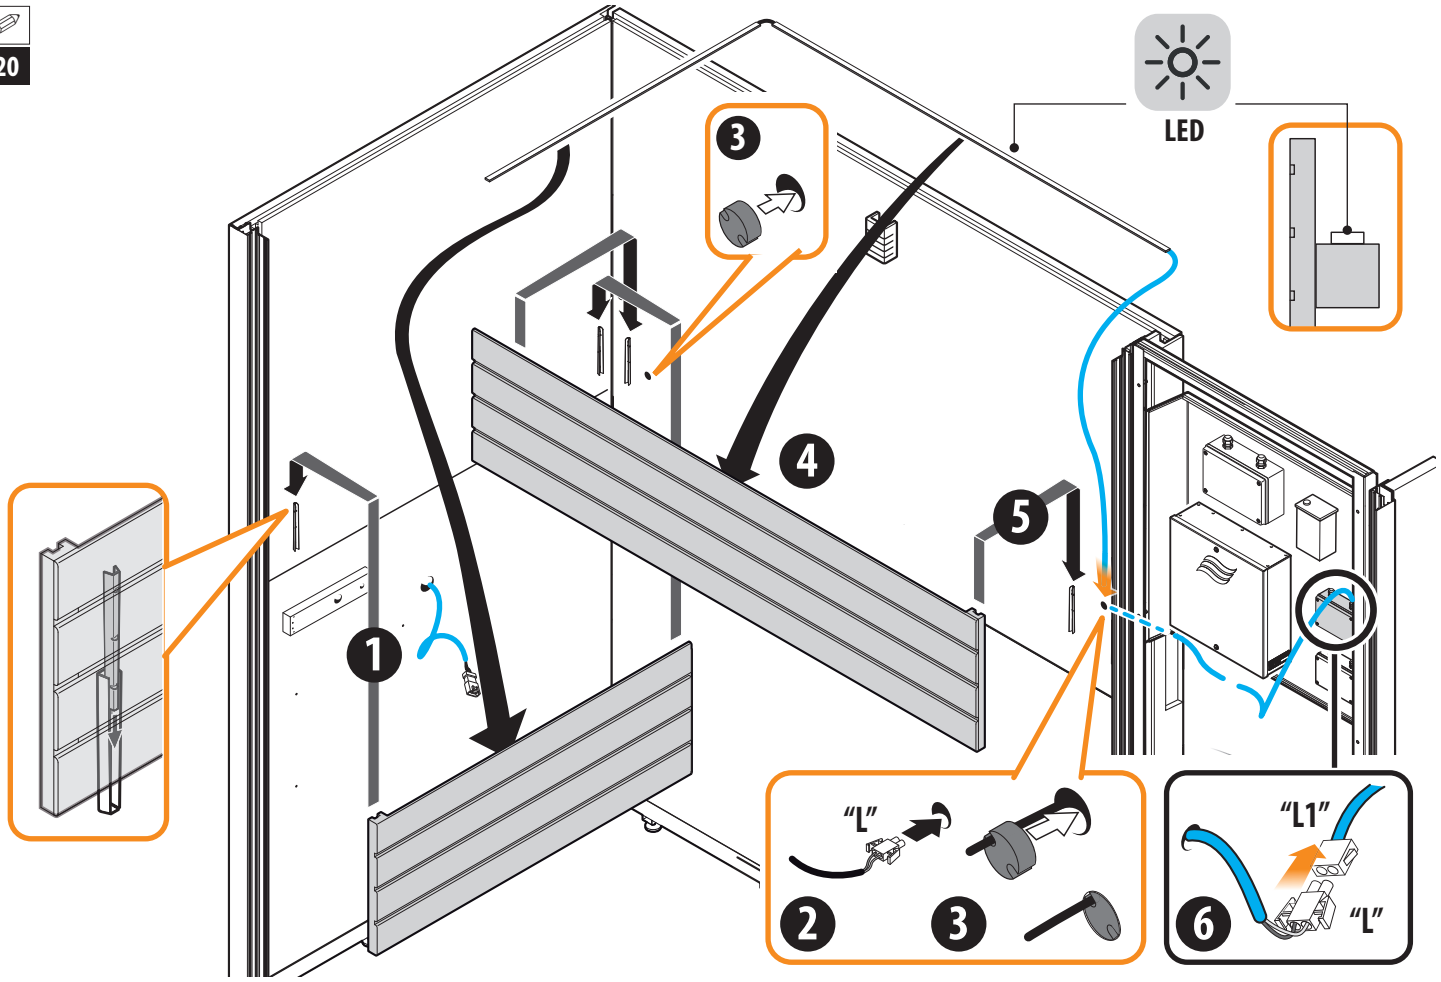


21


Ø 4,5x40 mm
(4x)

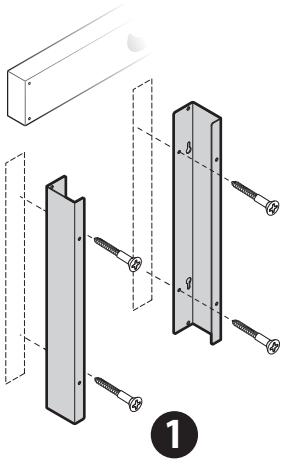


M5x12 mm
(2x)

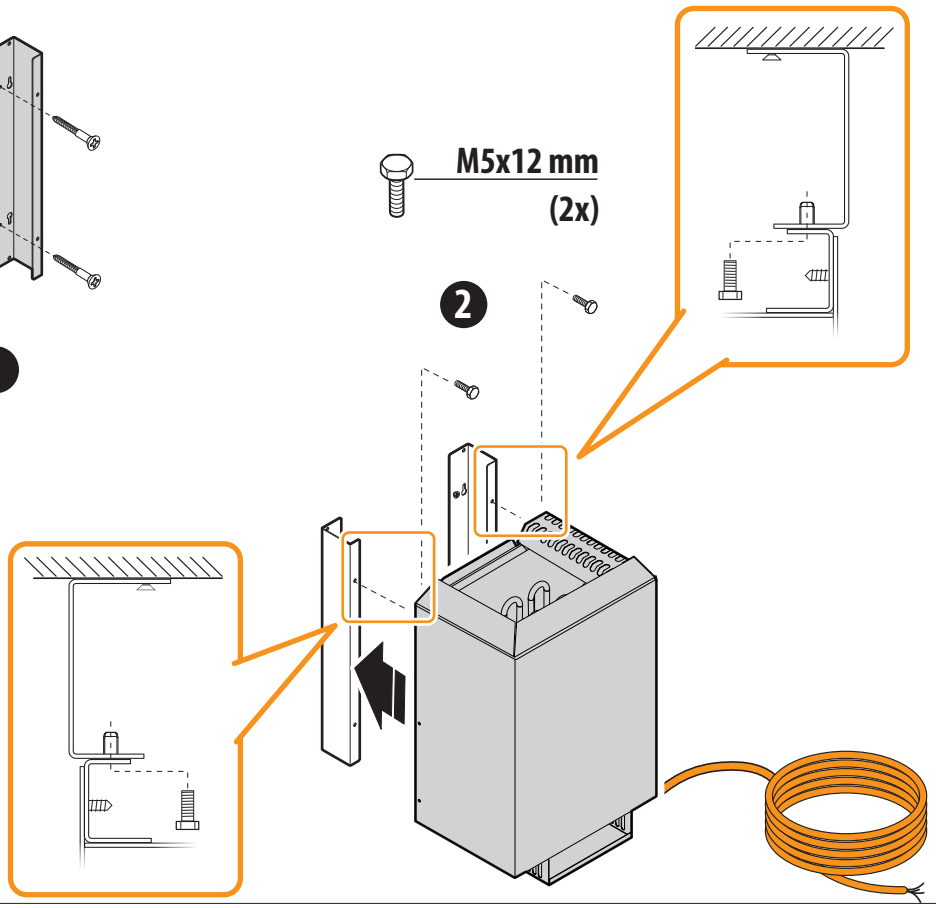



22

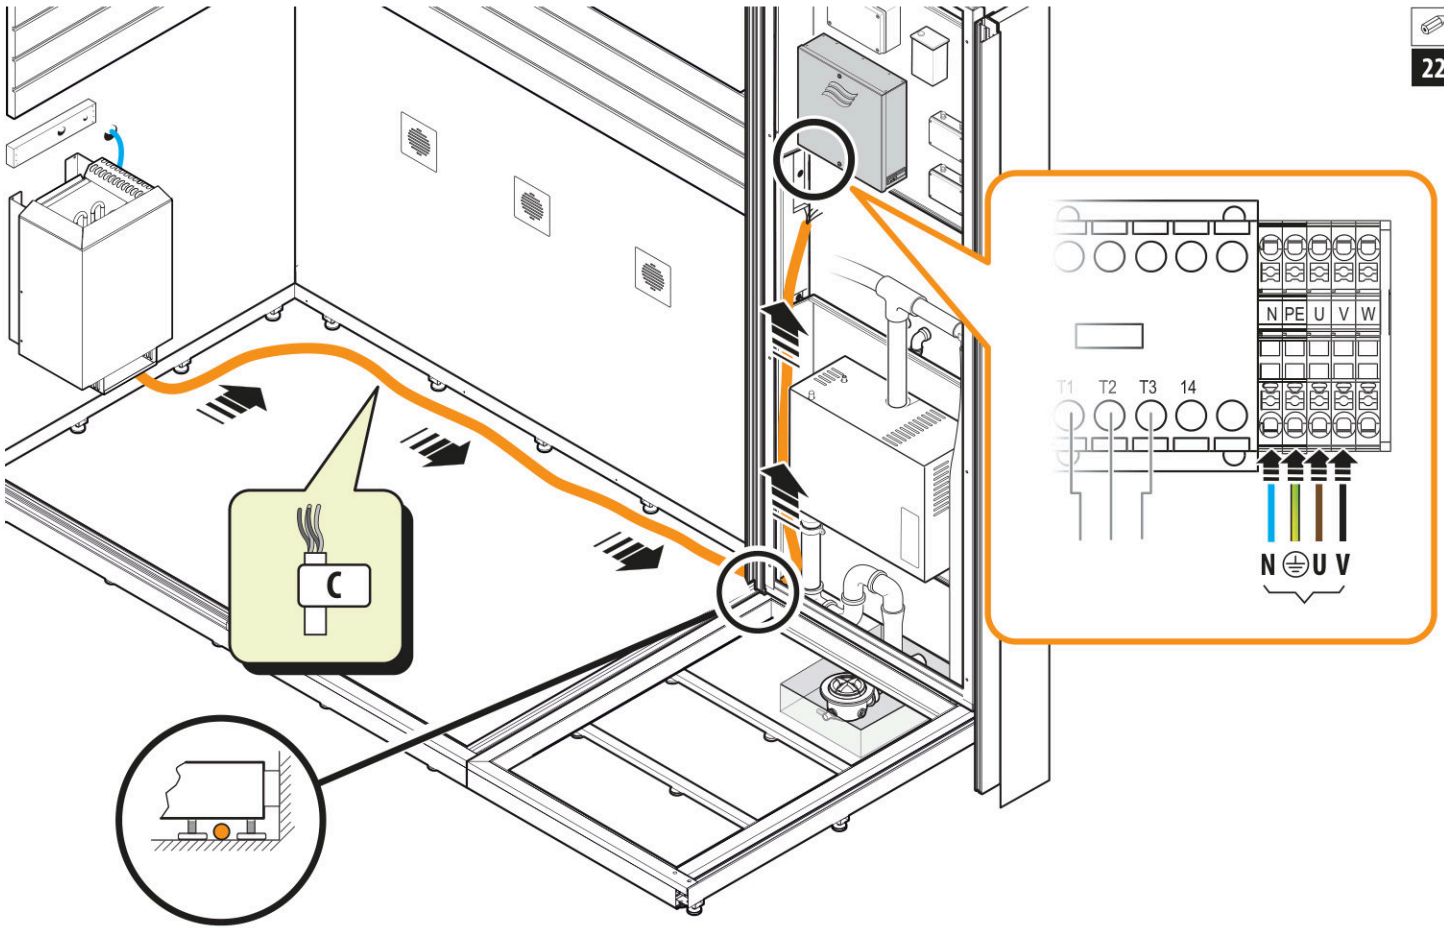


23

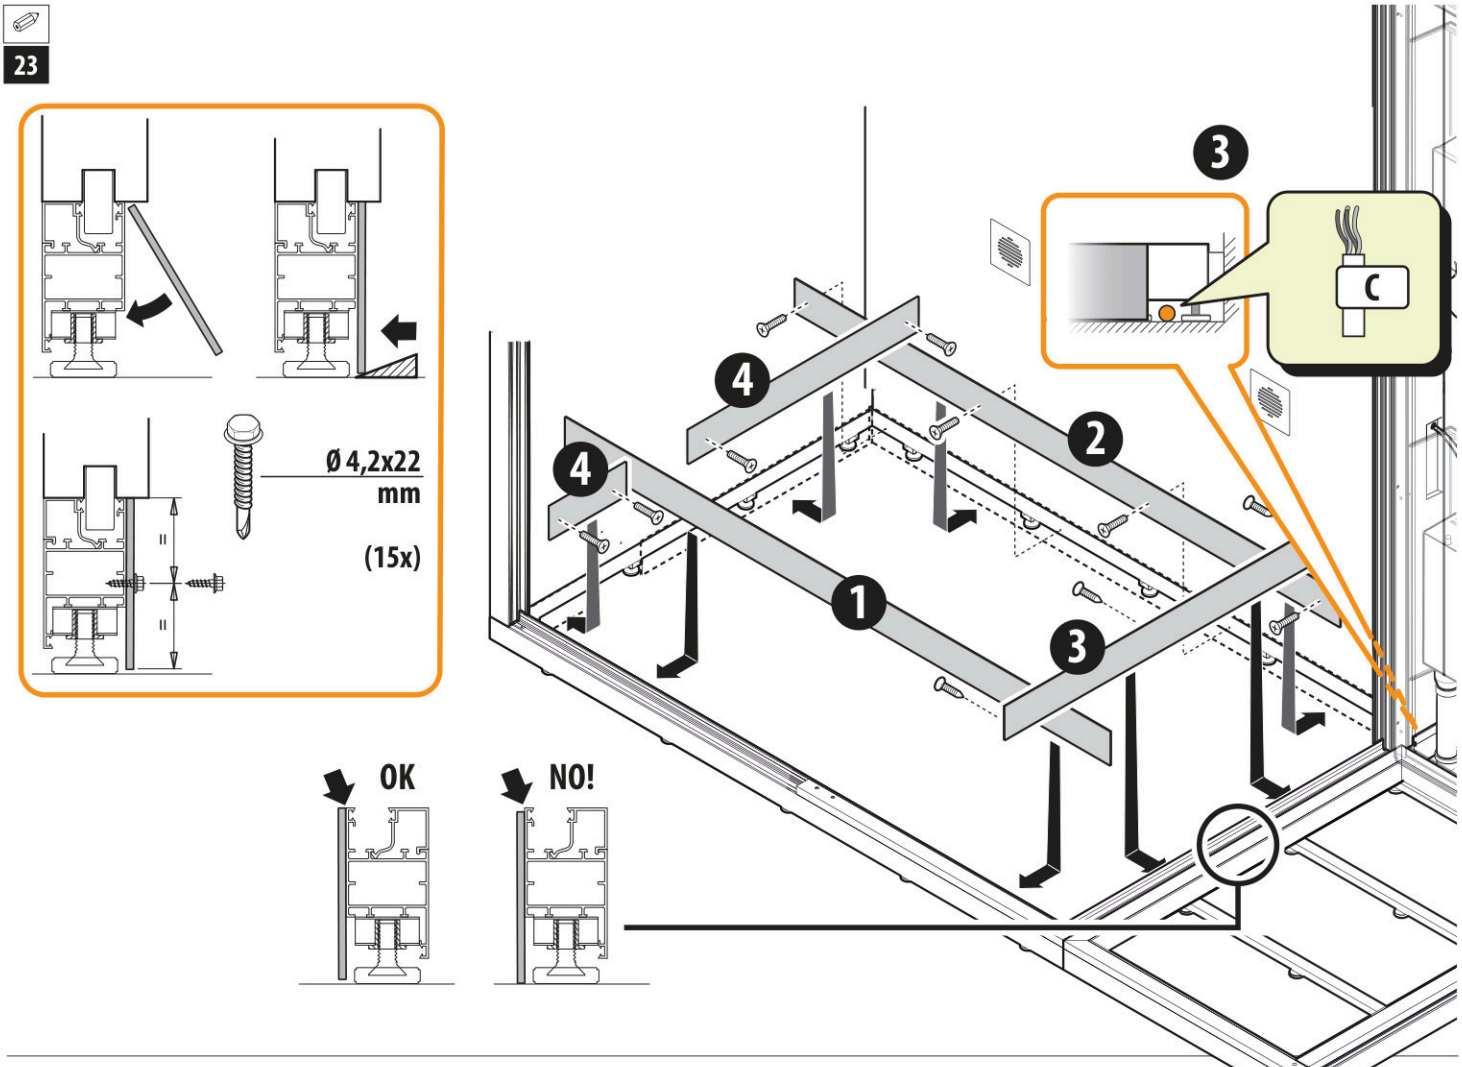


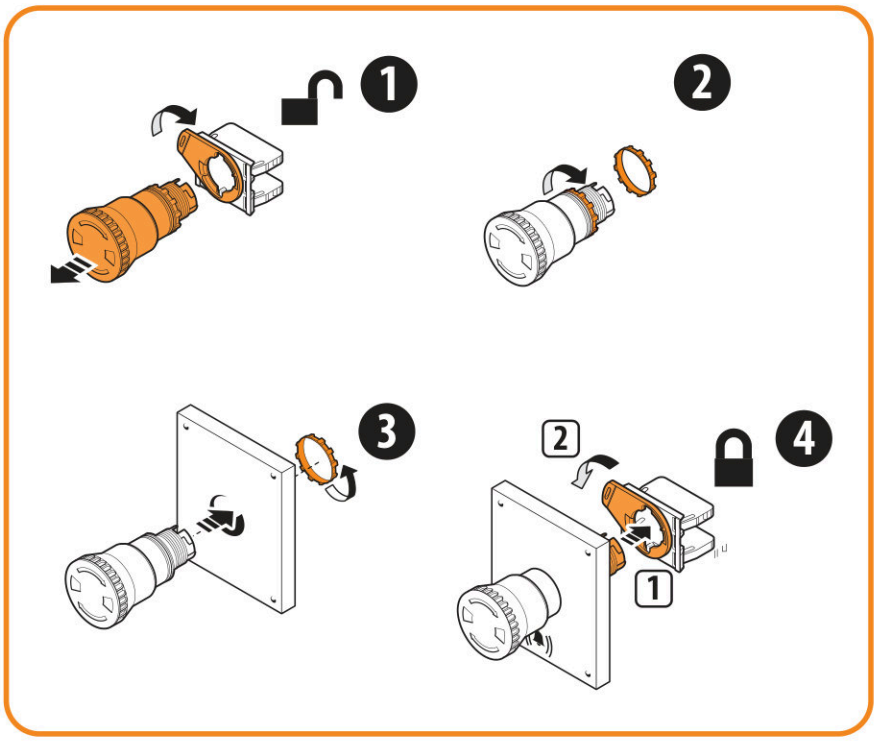
1
2
3
4
2
1

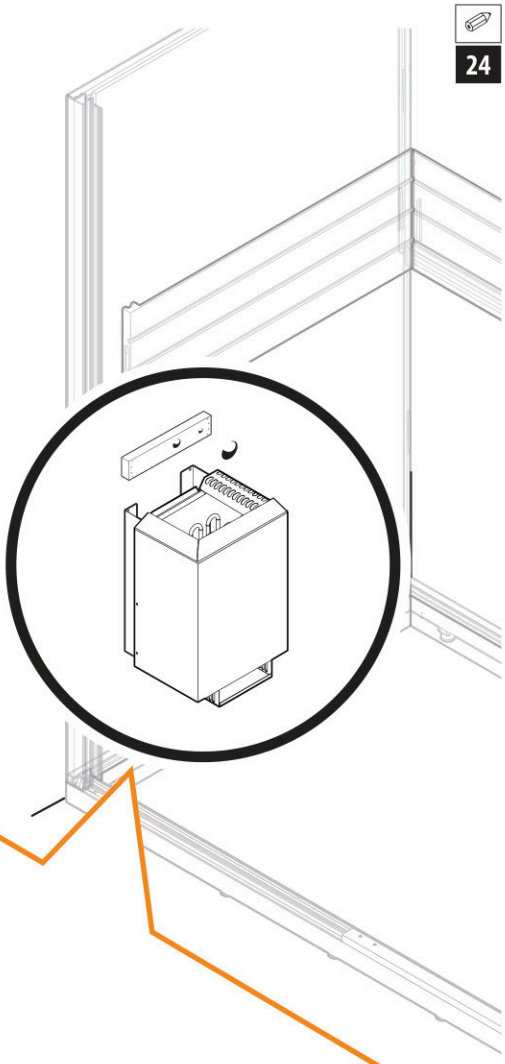


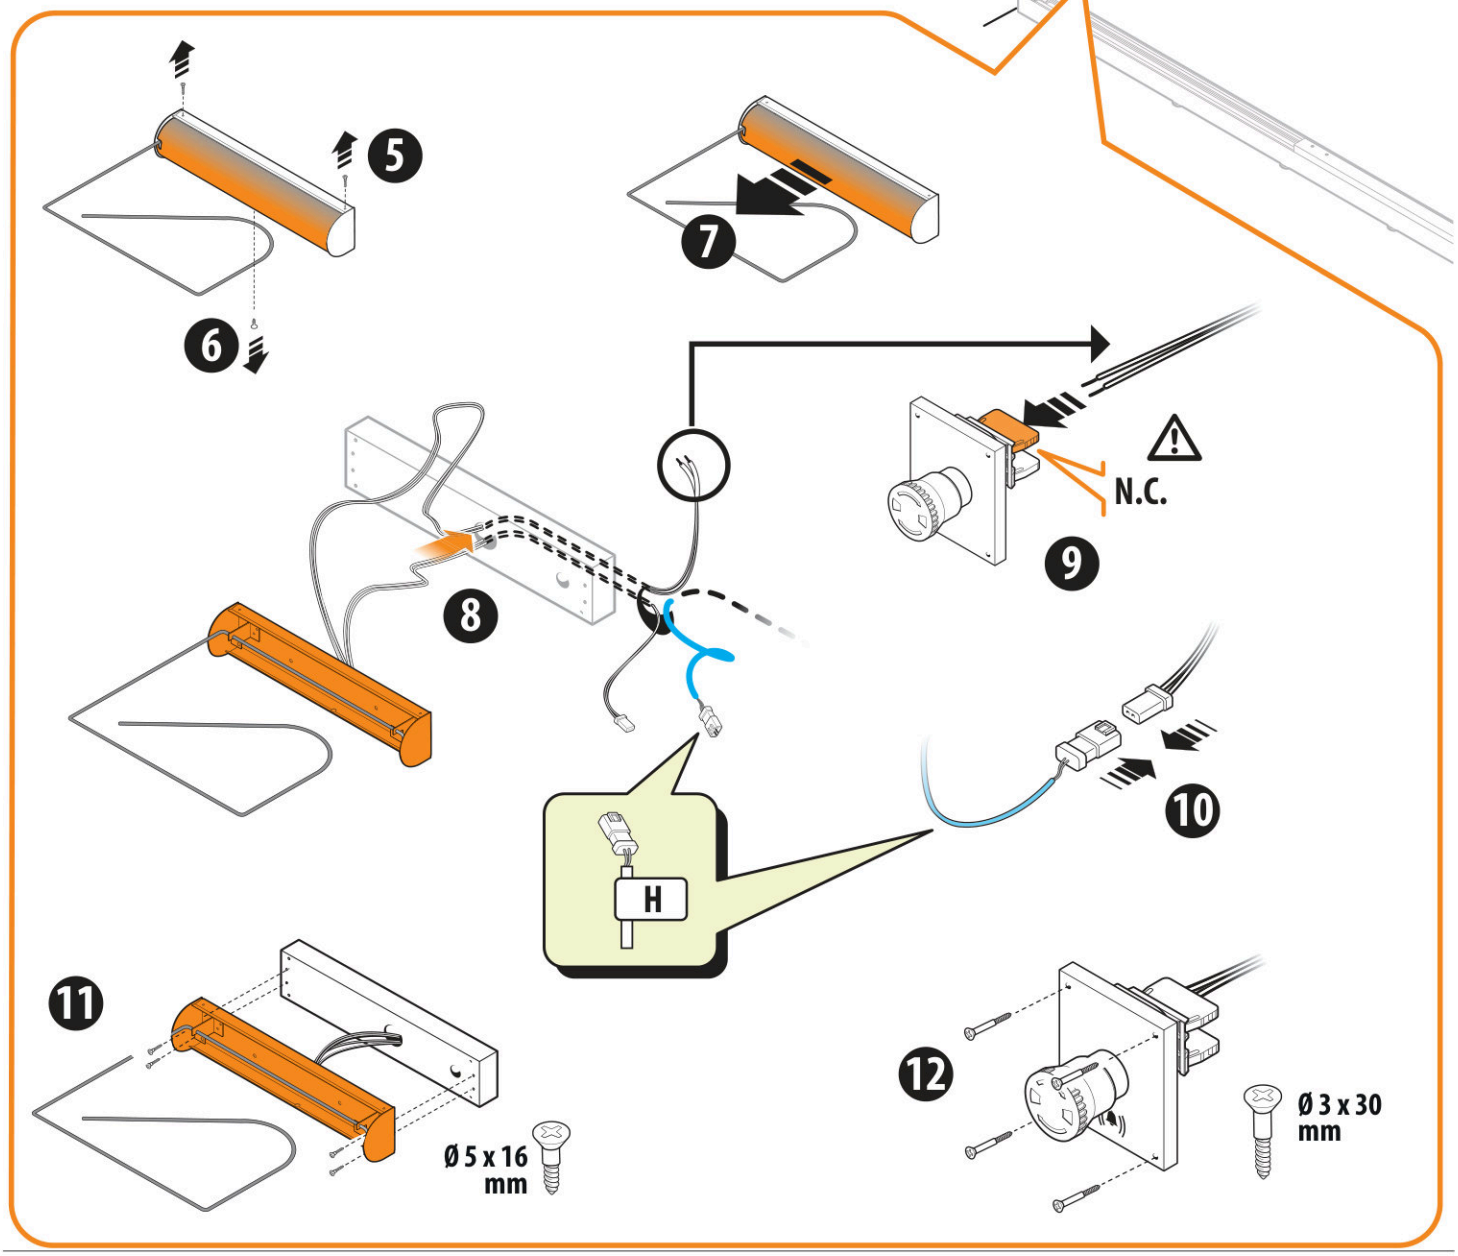

5
6
7
8
N.C.
9
10
H
11
Ø 5 x 16 mm
12
Ø 3 x 30 mm


25

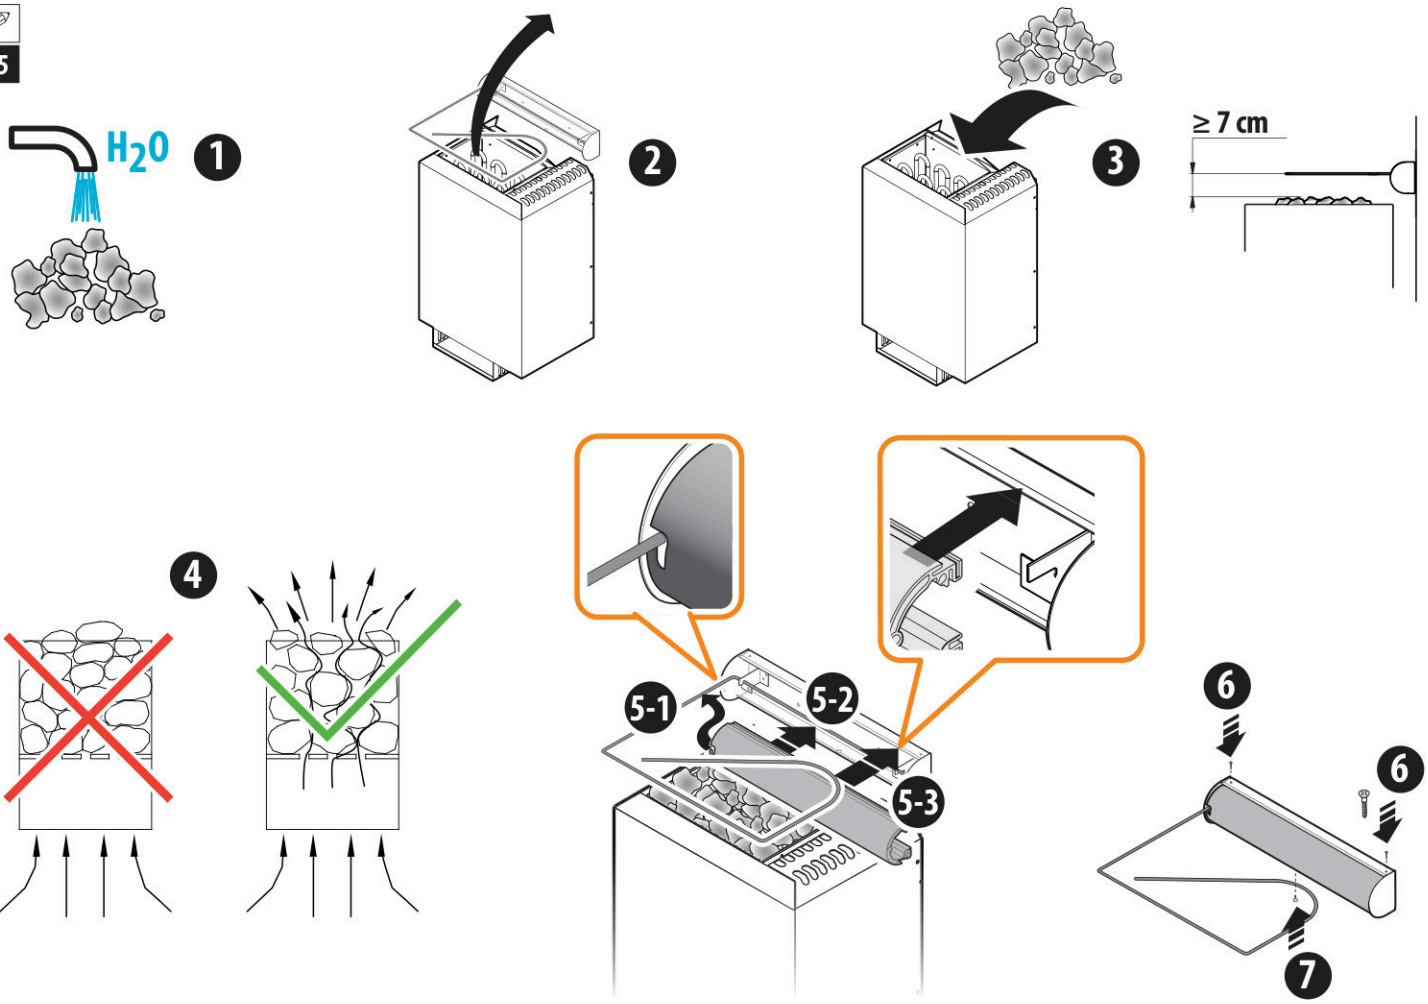


26

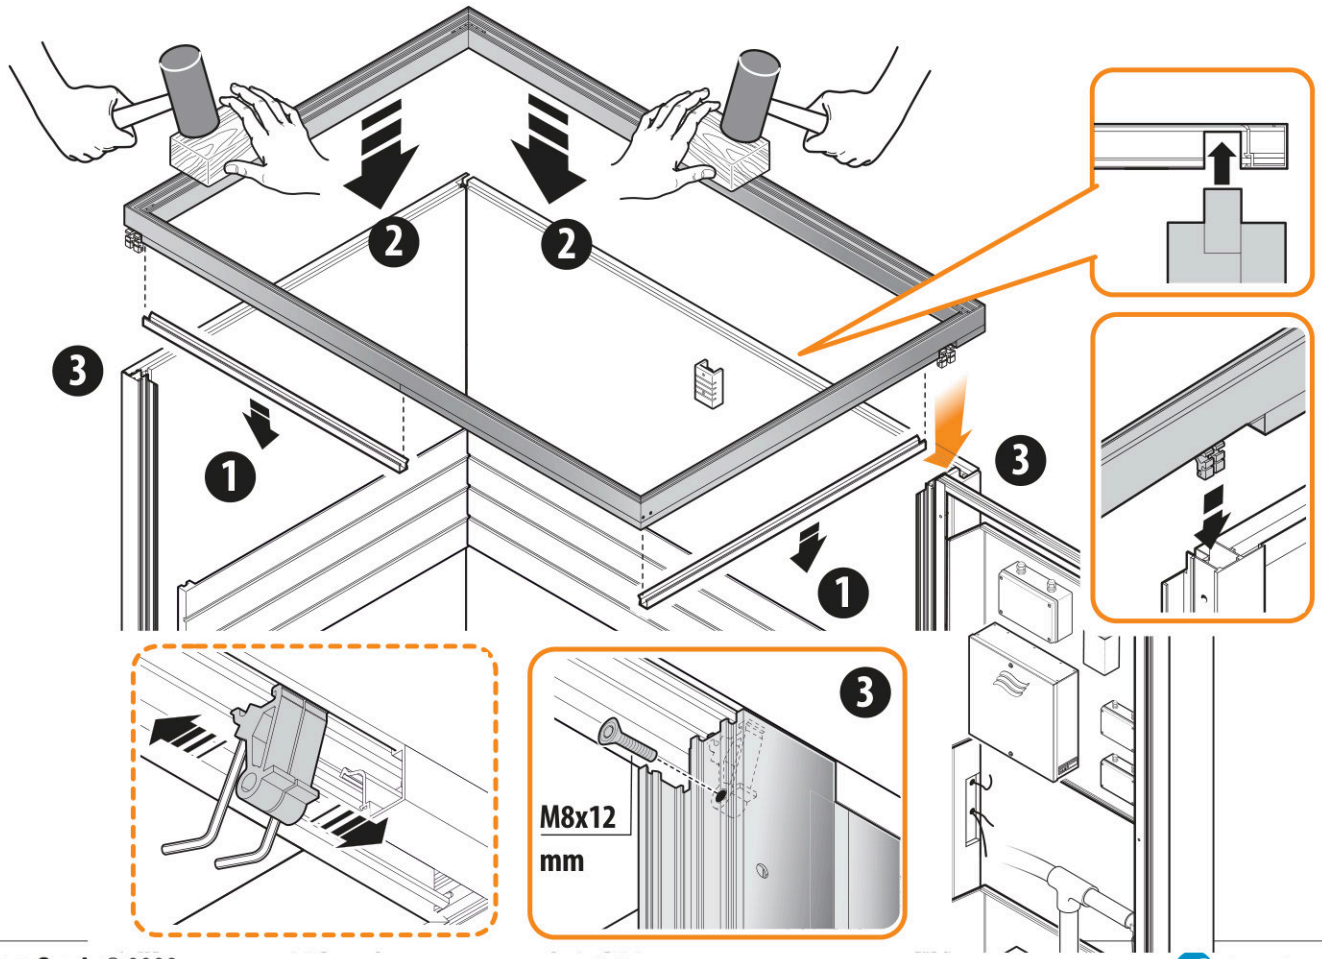

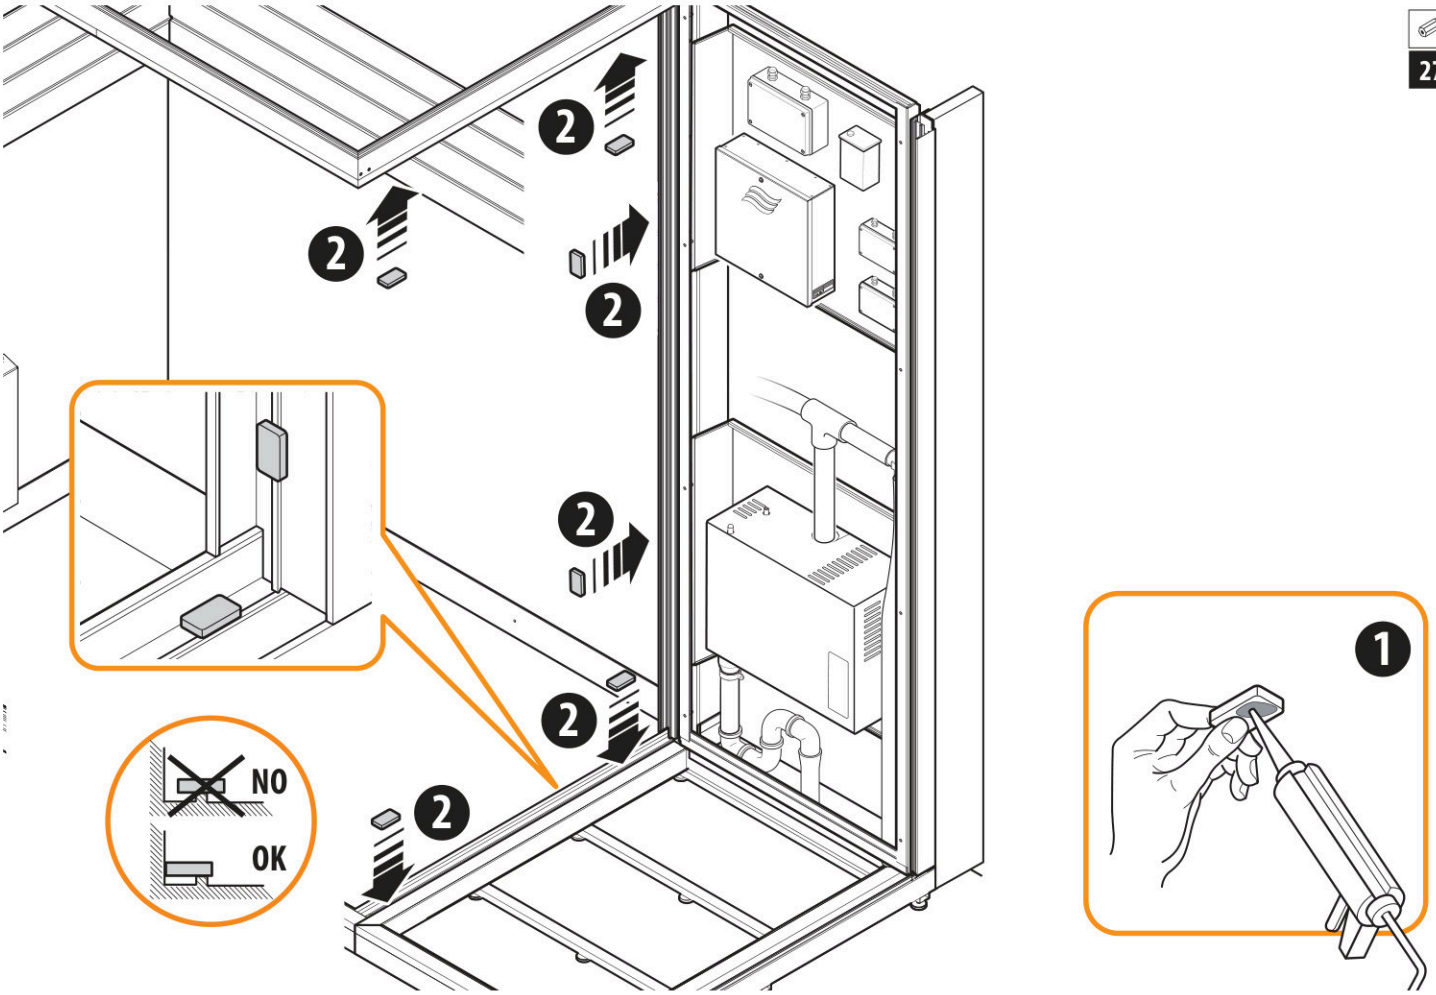

2
2
2
2
2
2
NO
OK
1

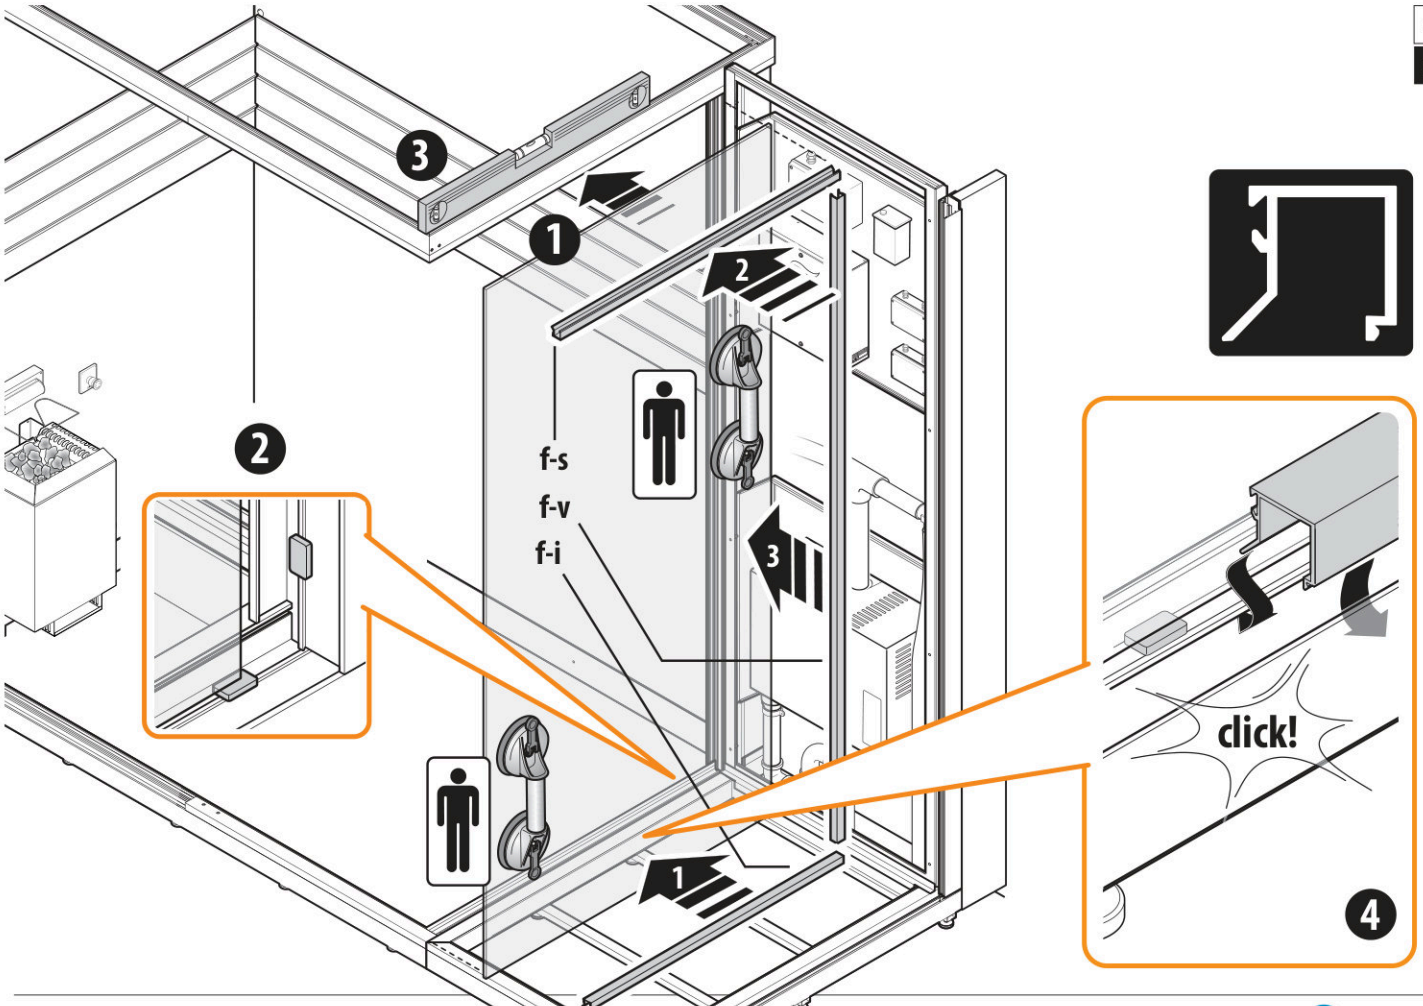

3
1
2
2
f-s
f-v
f-i
3
1
click!
4


29

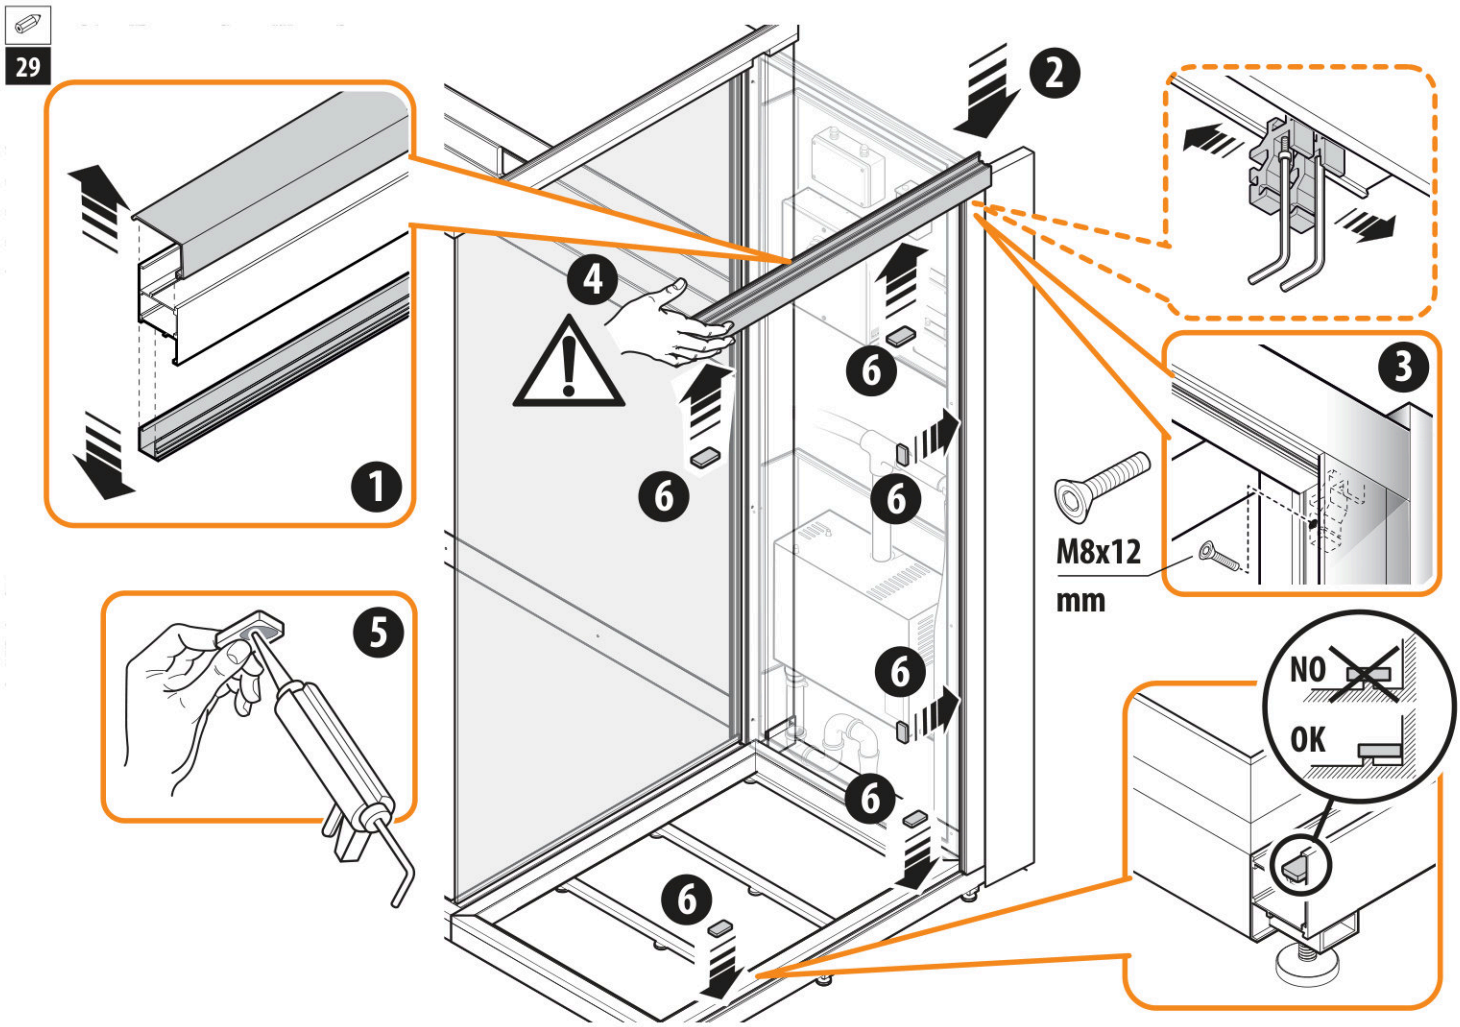


30

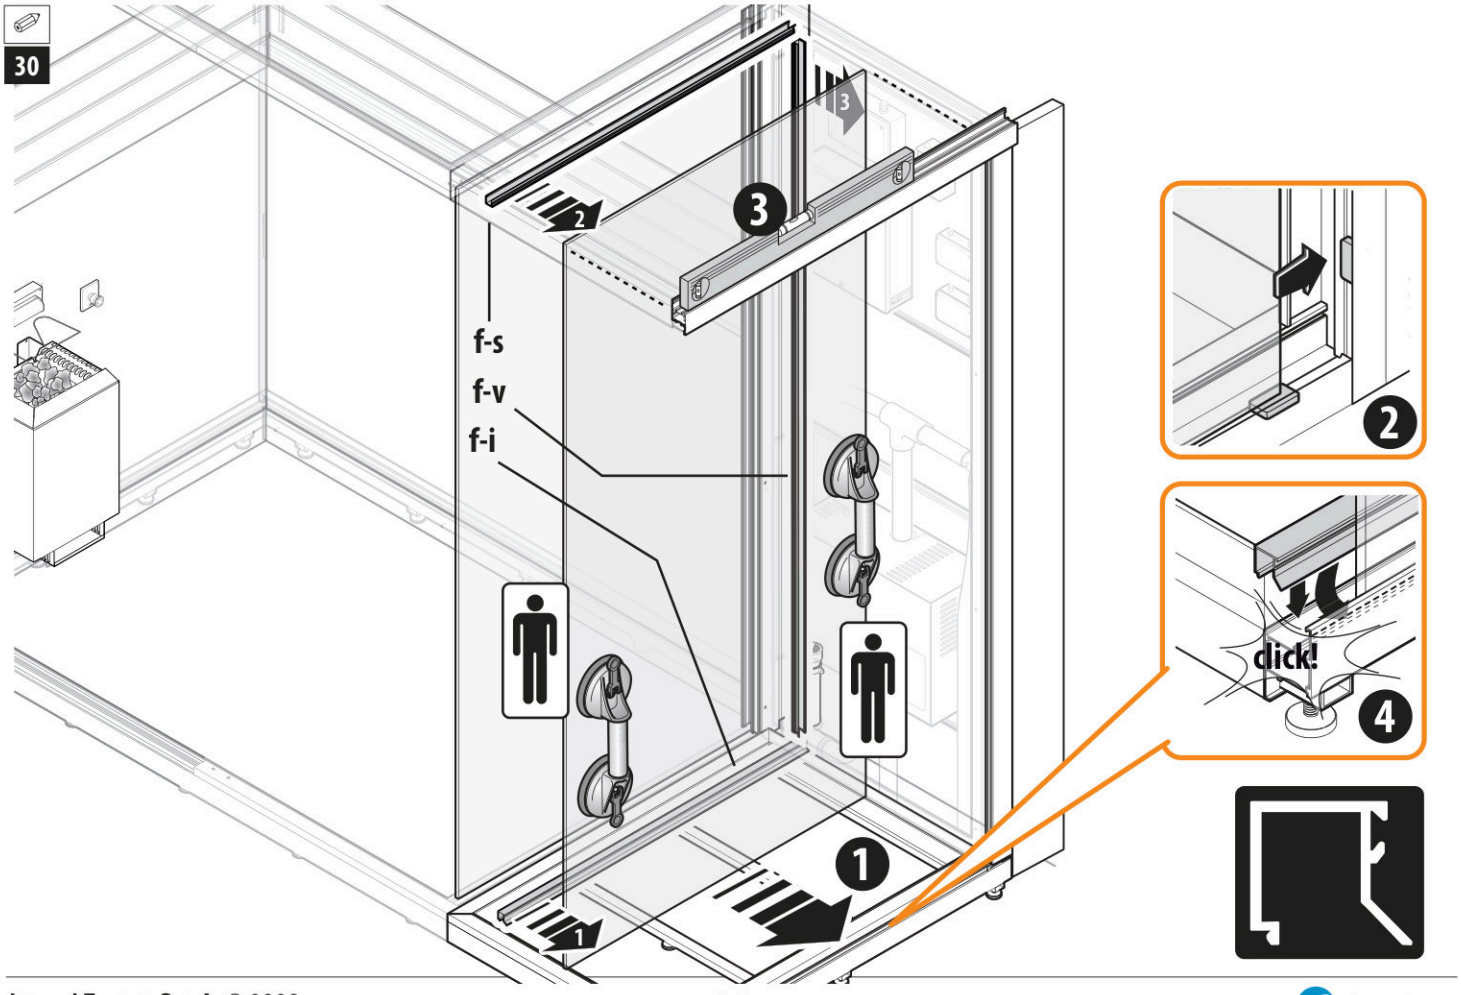

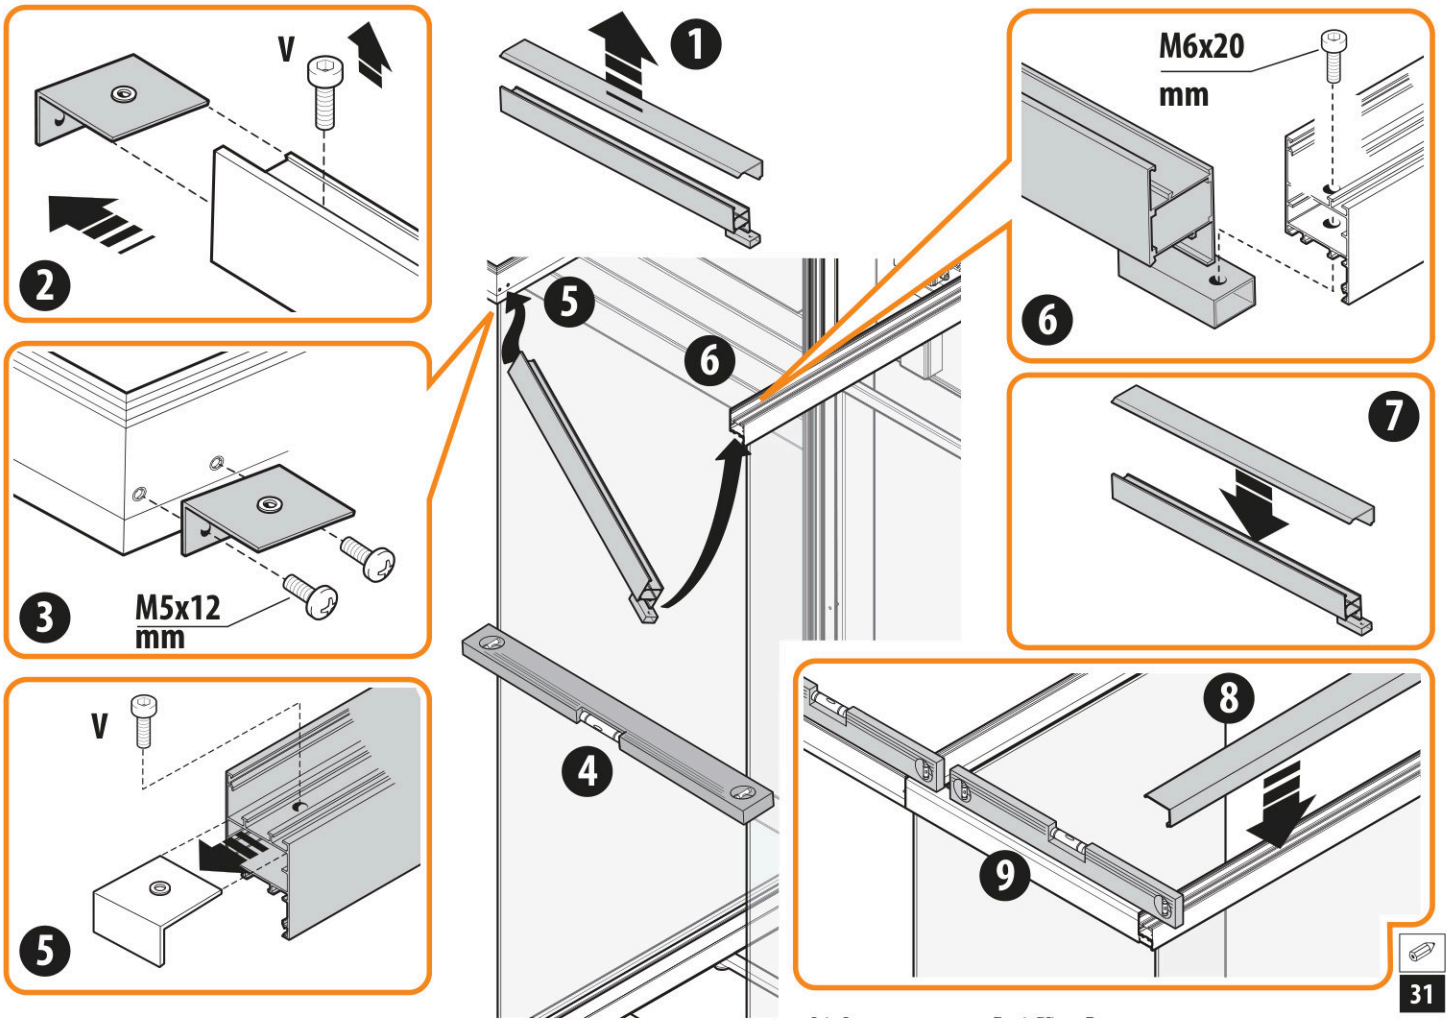

V
2
1
M6x20
mm
6
5
6
3
M5x12
mm
7
V
5
4
8
9
31

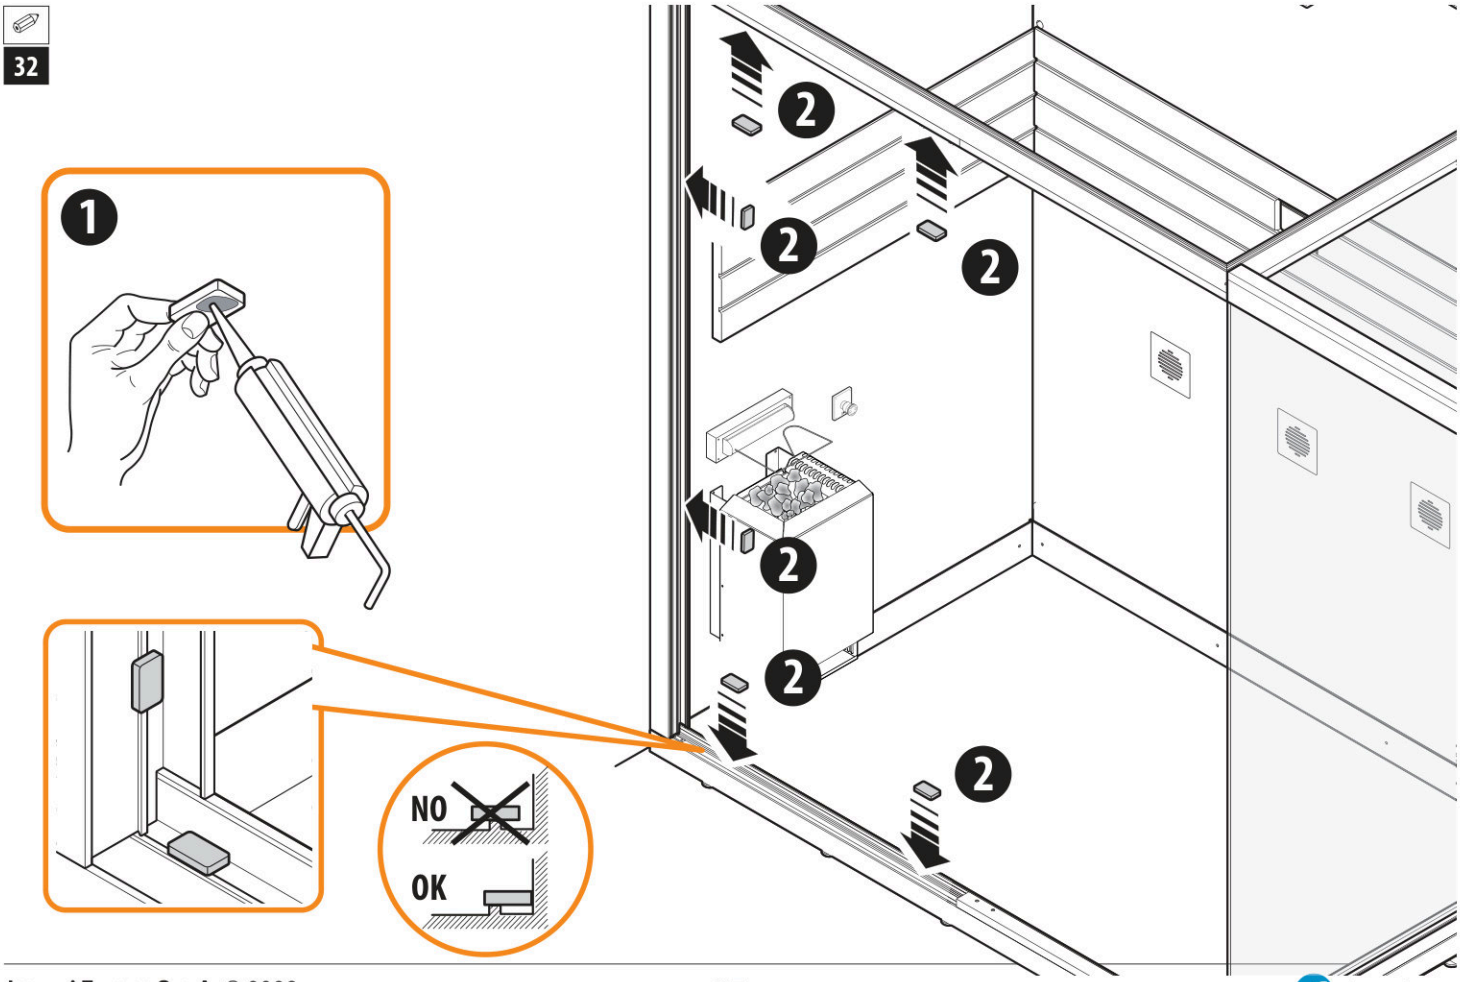
32
1
2
2
2
2
2
2
NO
OK


33

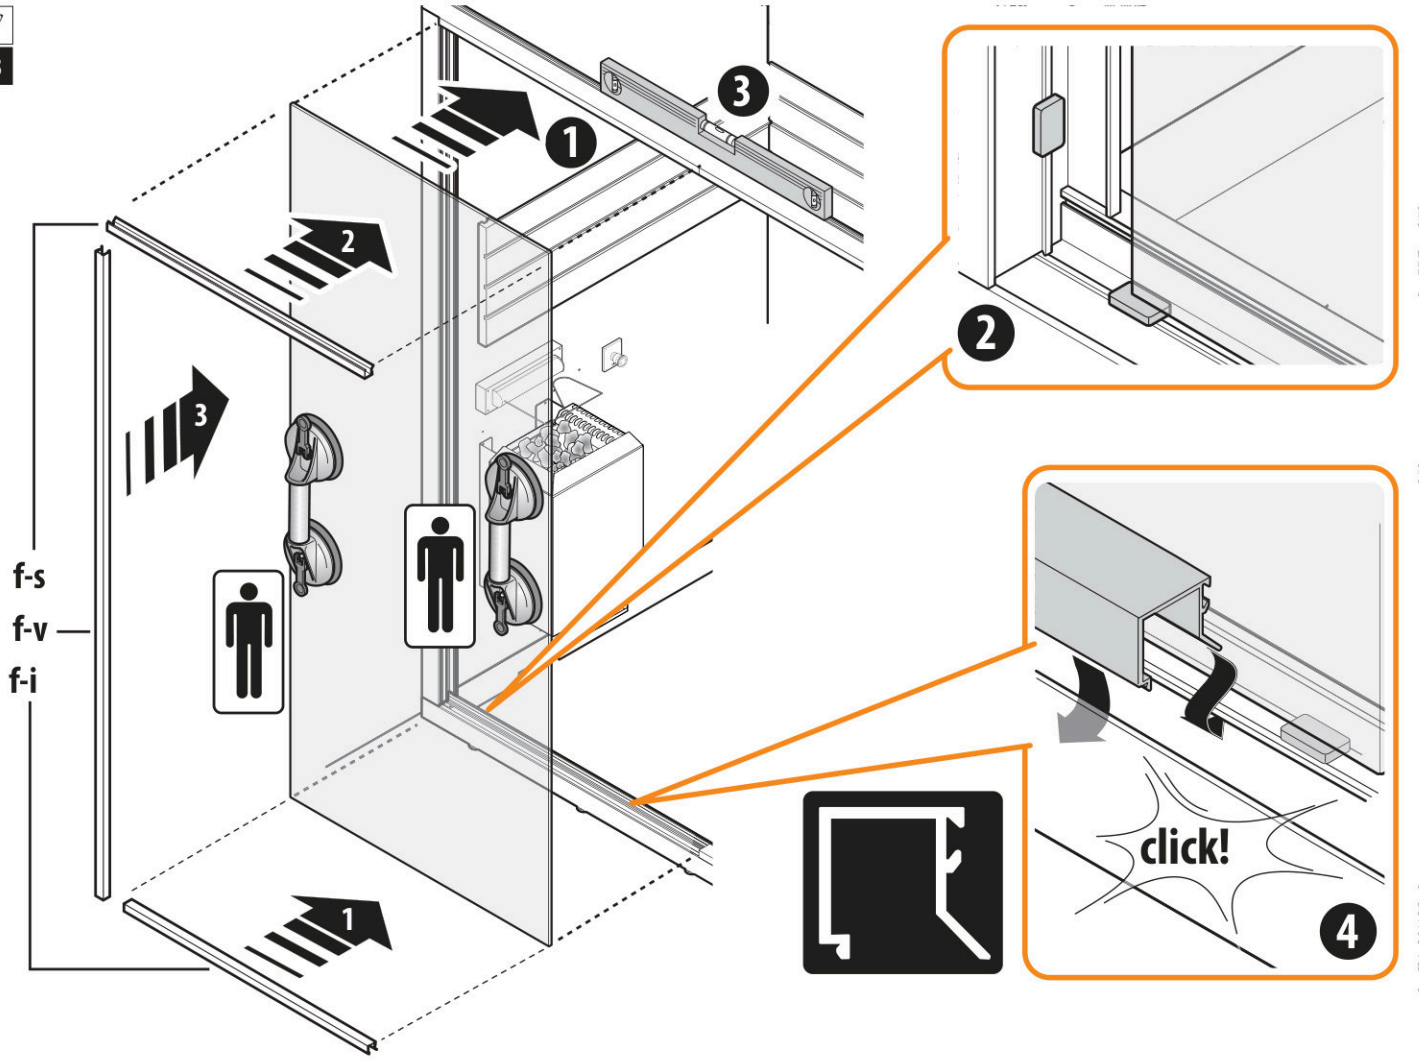


34

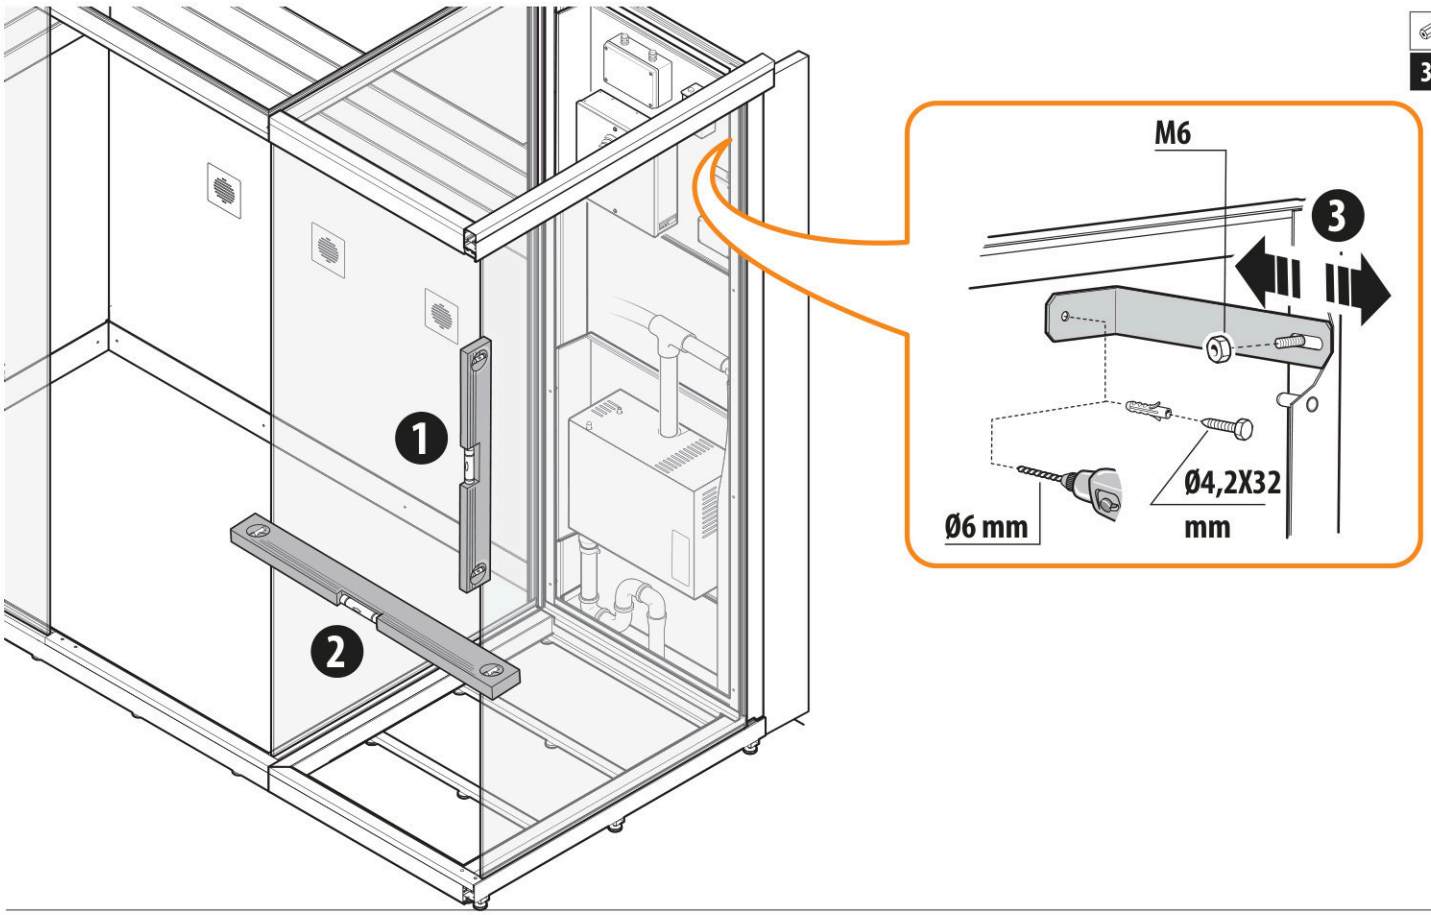


35

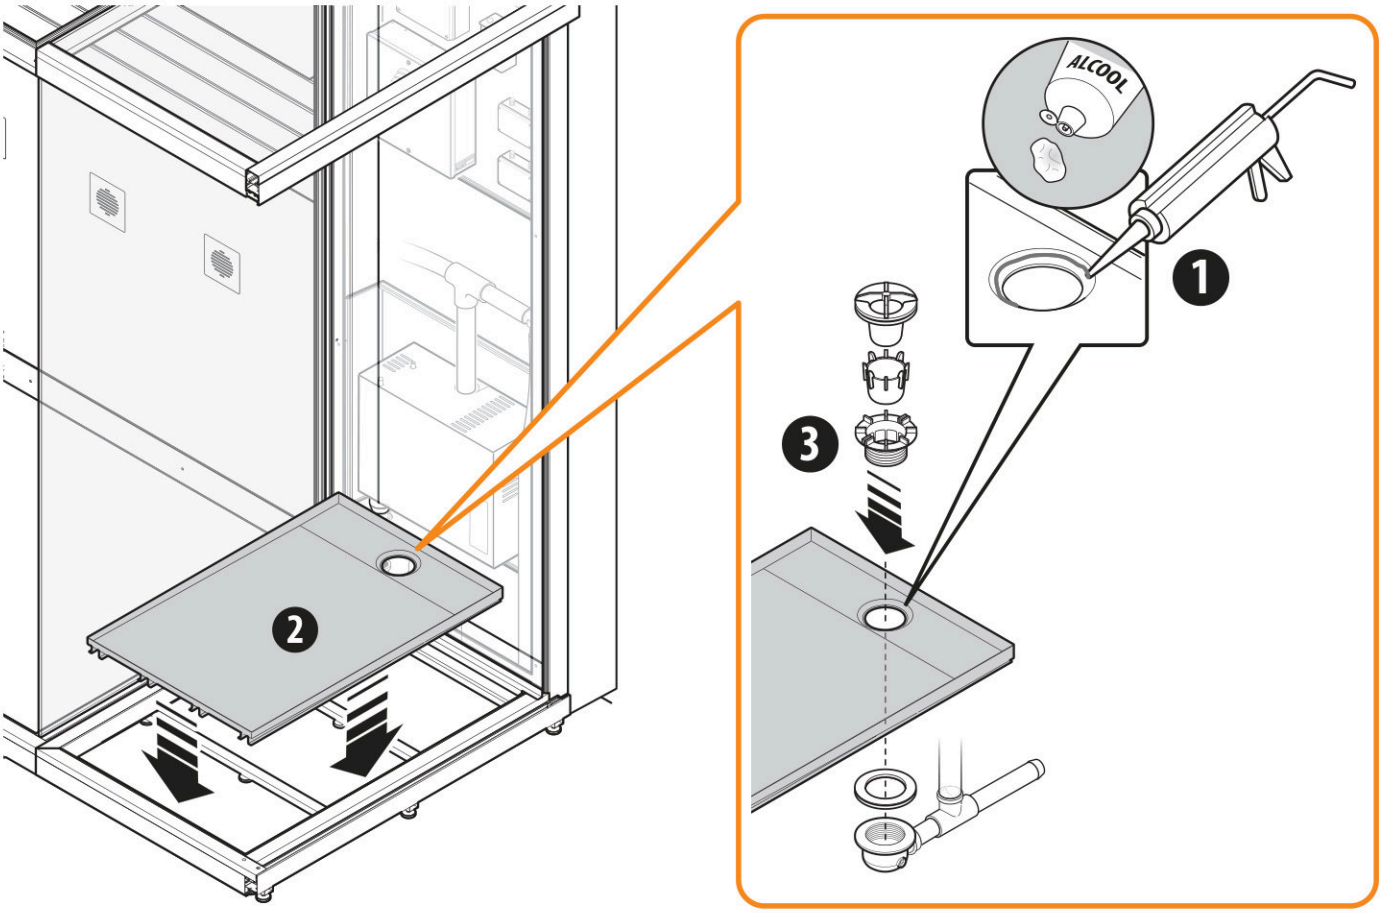


36

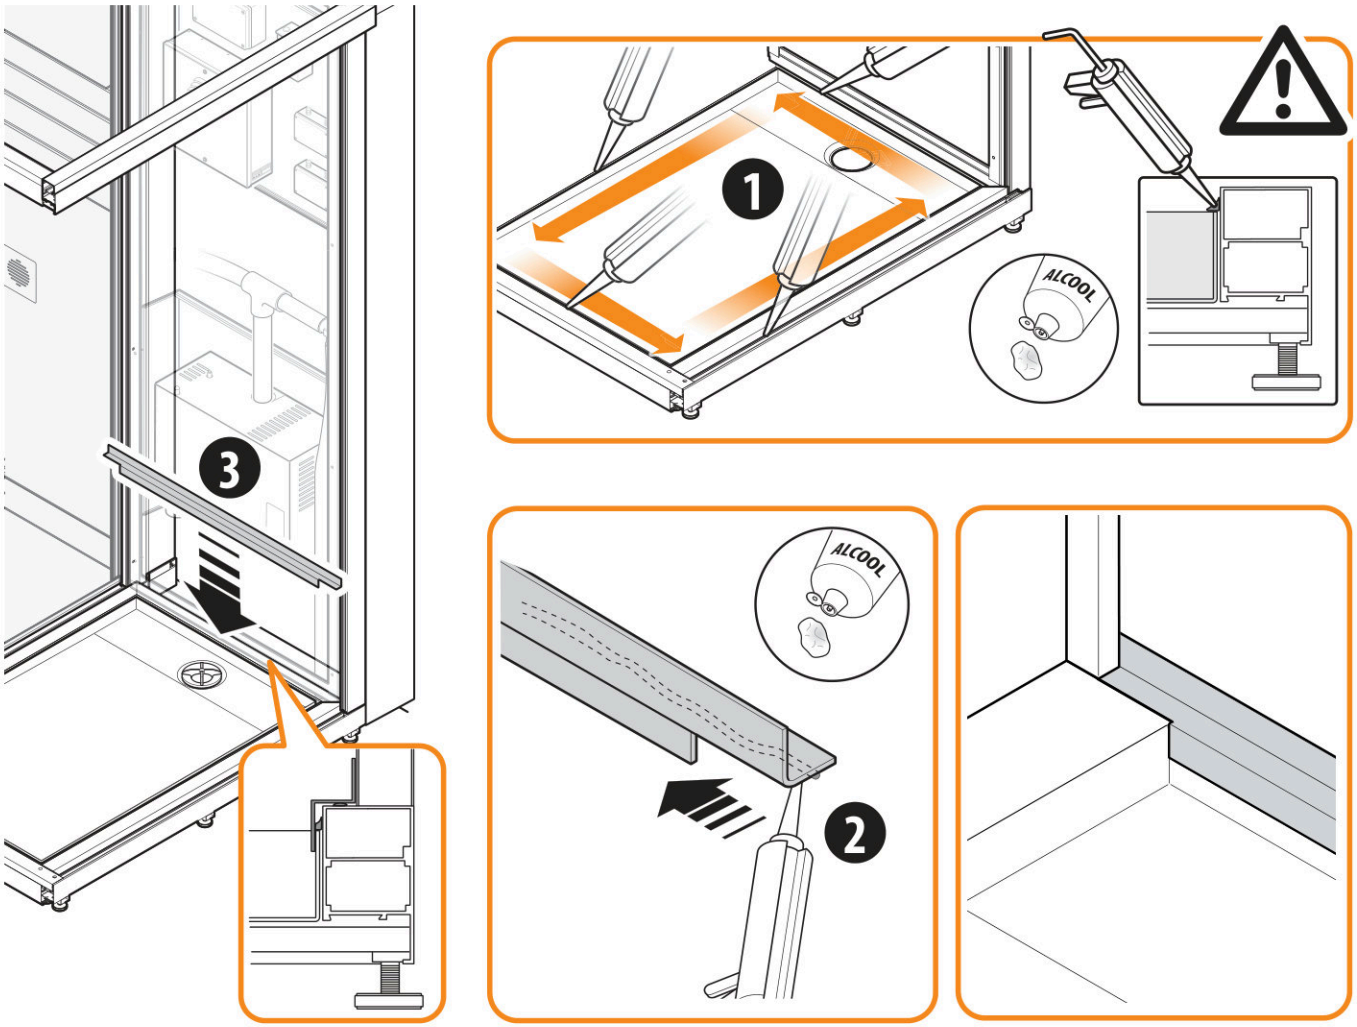


37

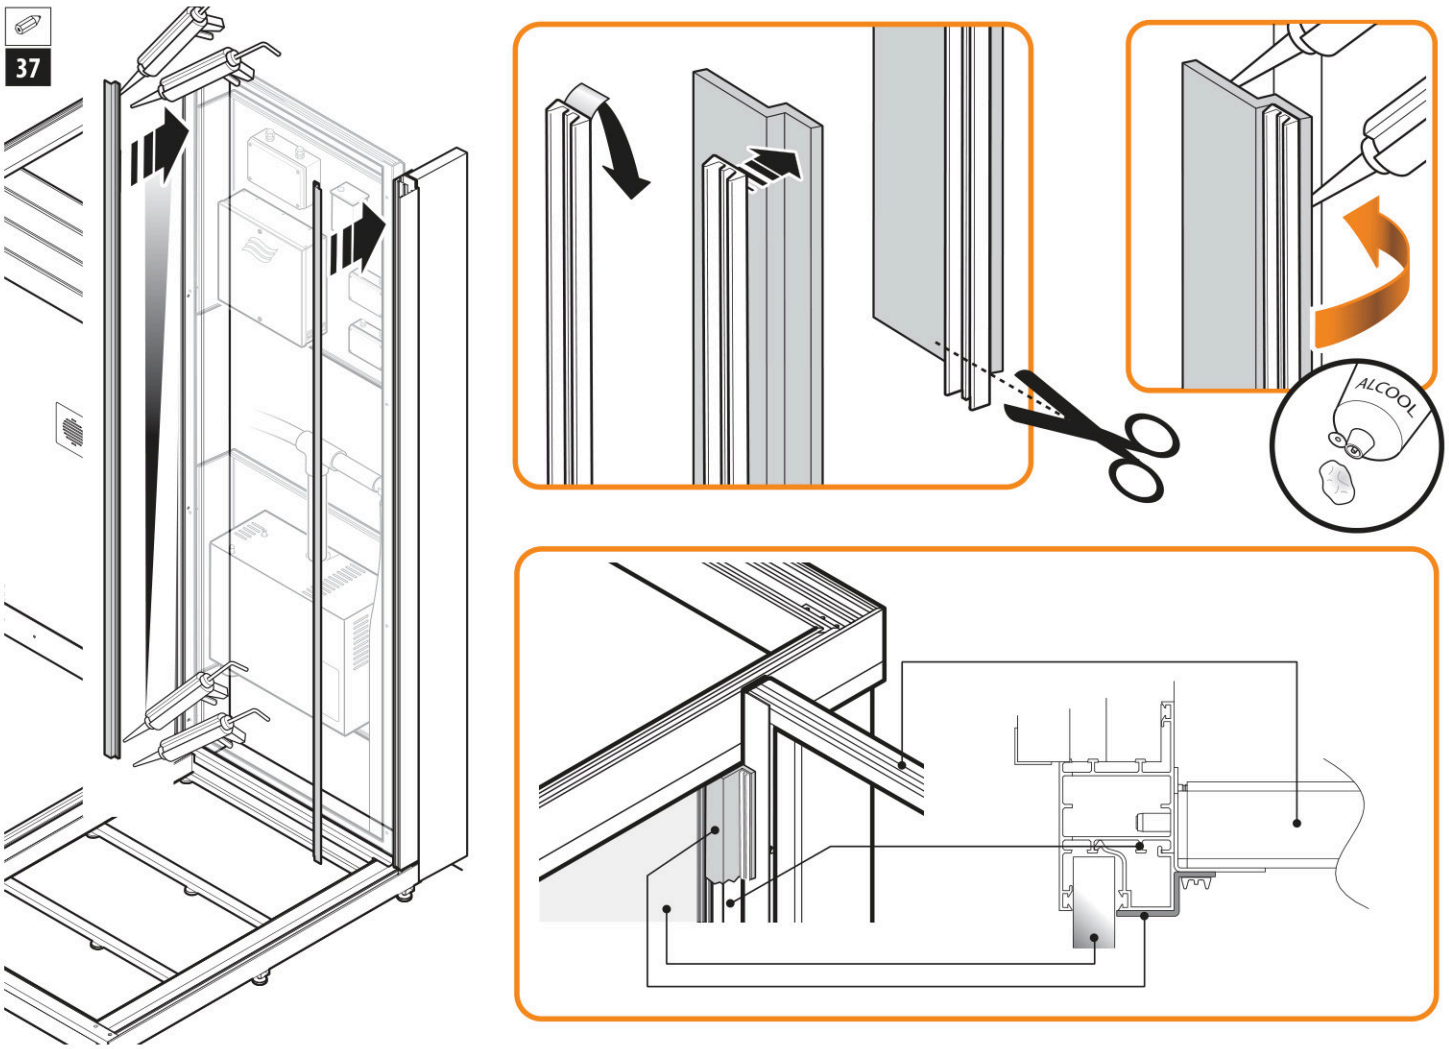


38a

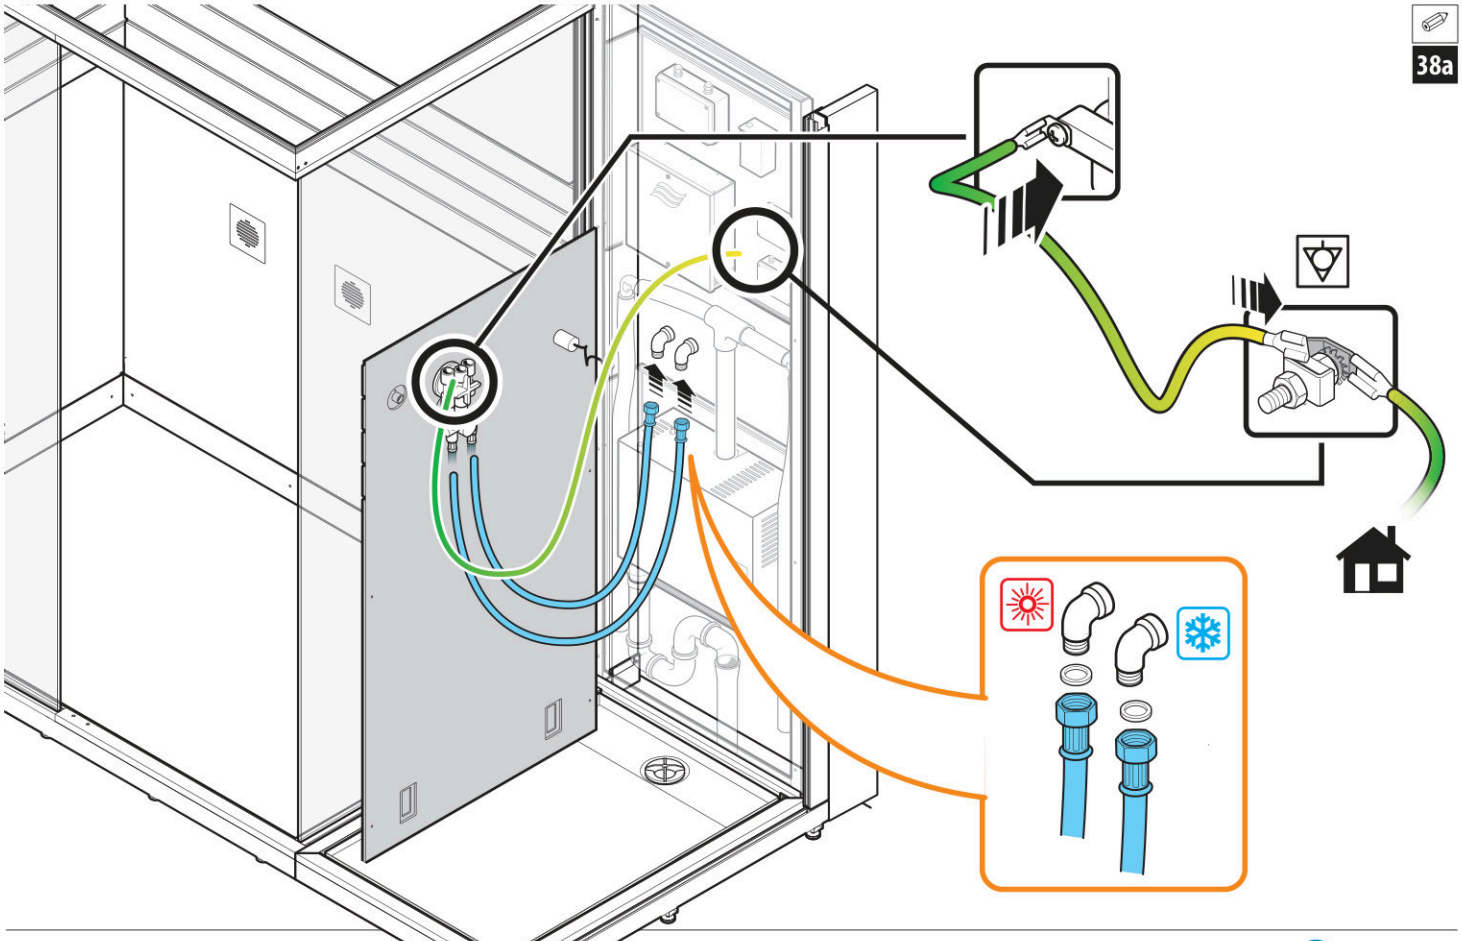



38b

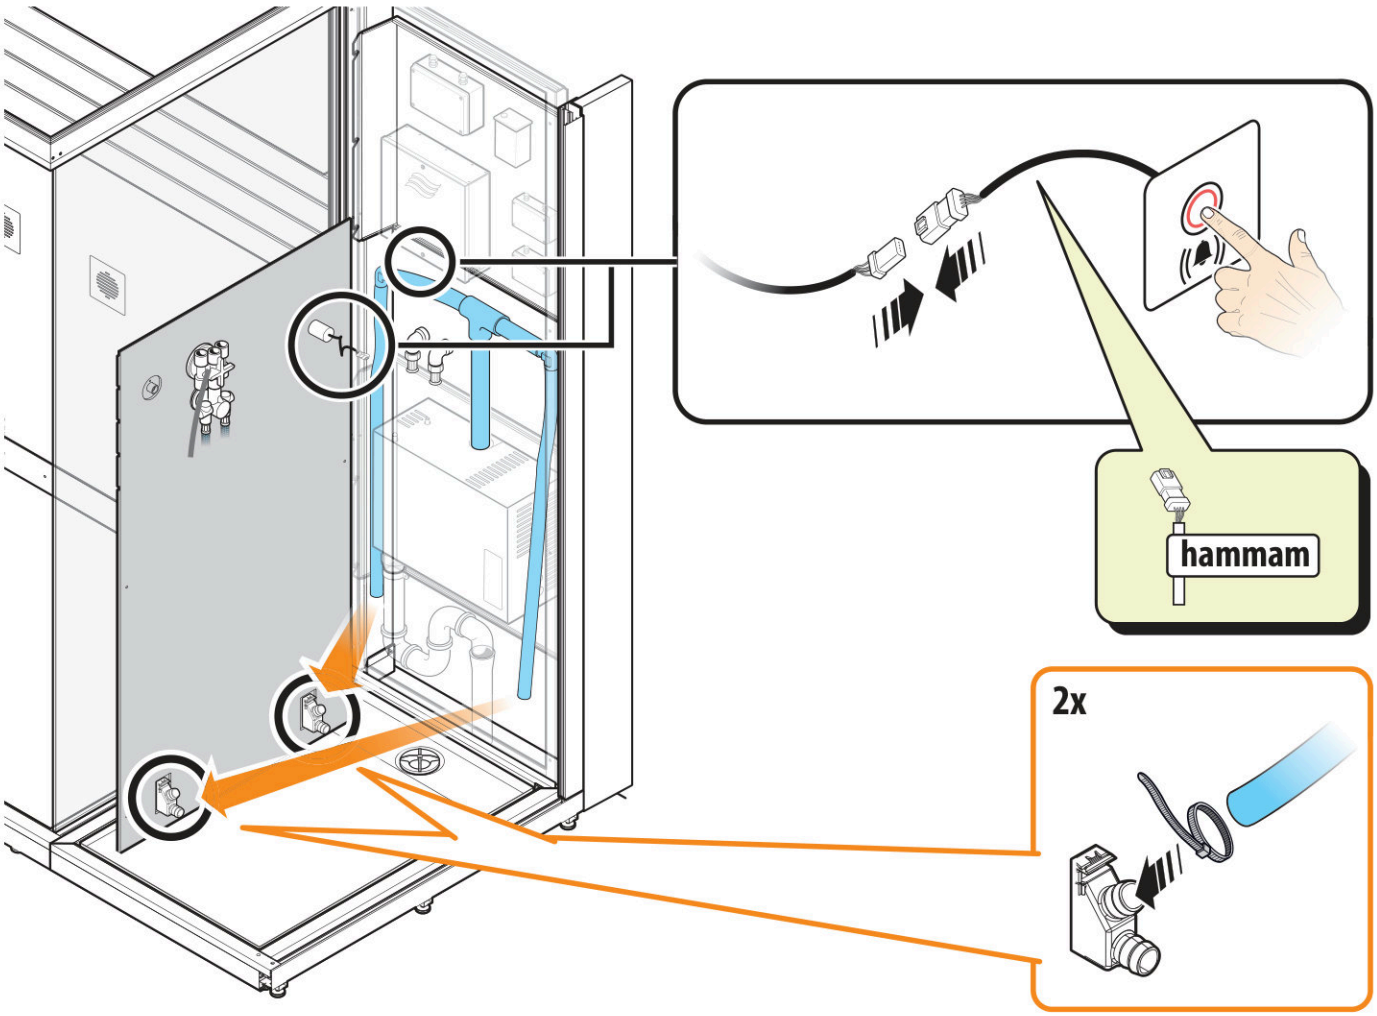



39

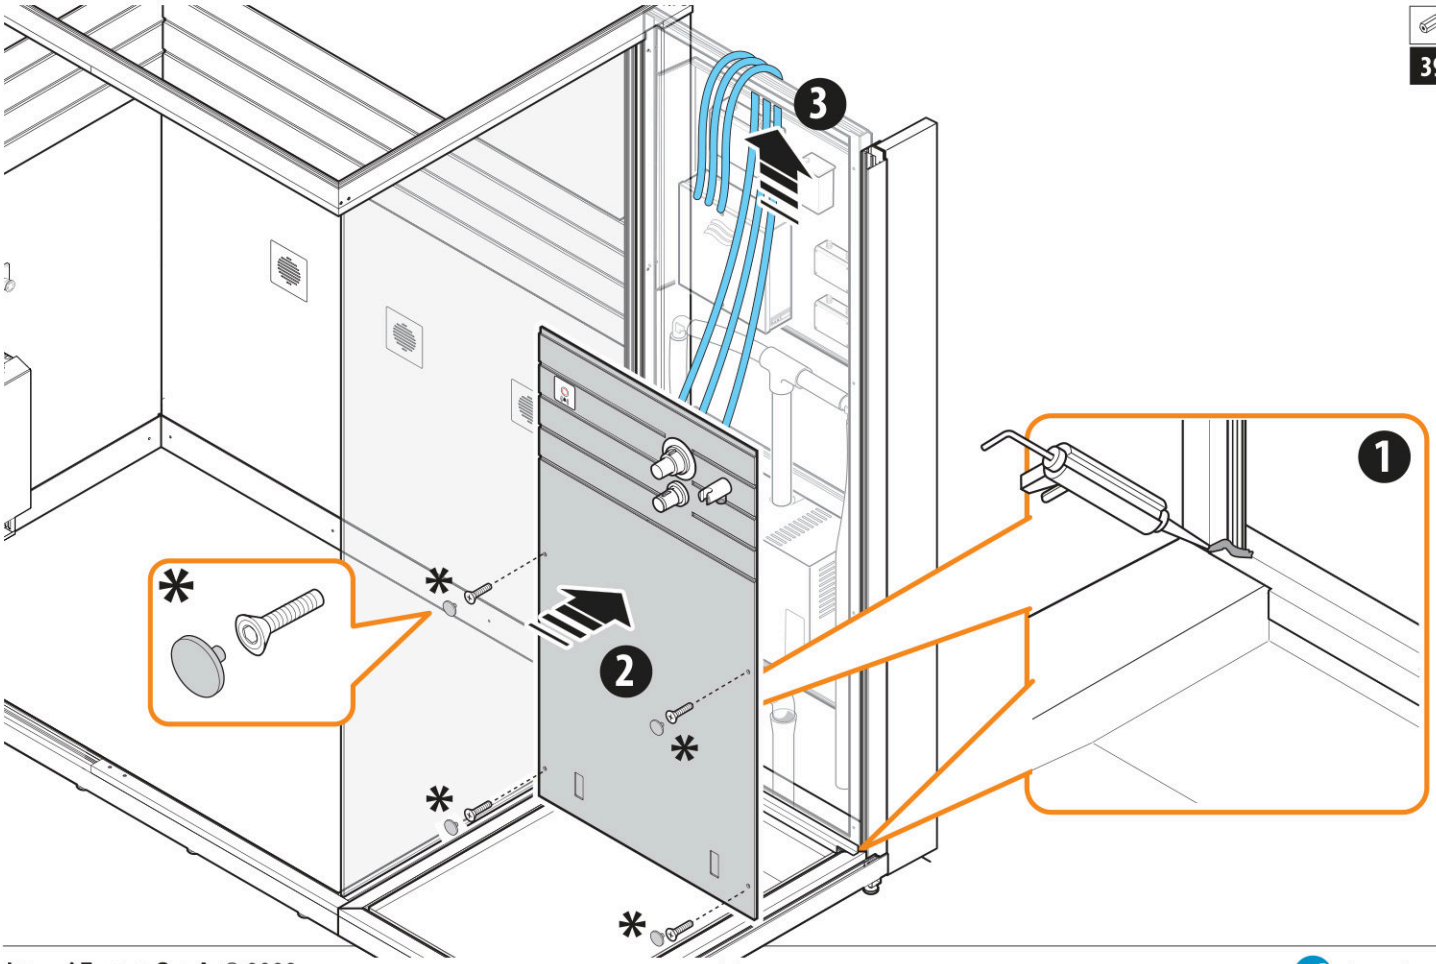


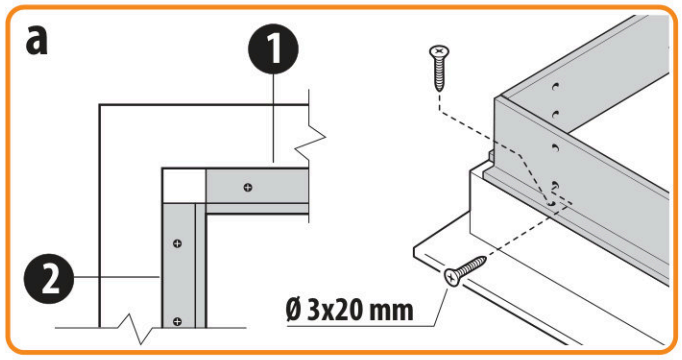

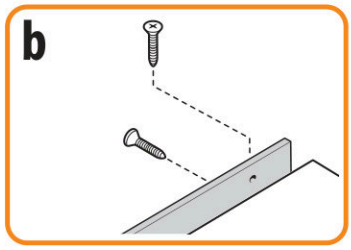

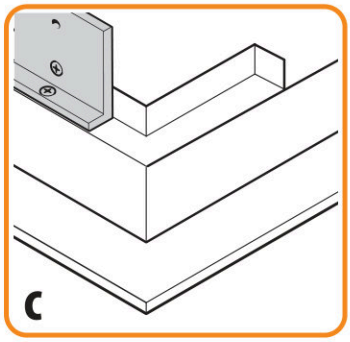


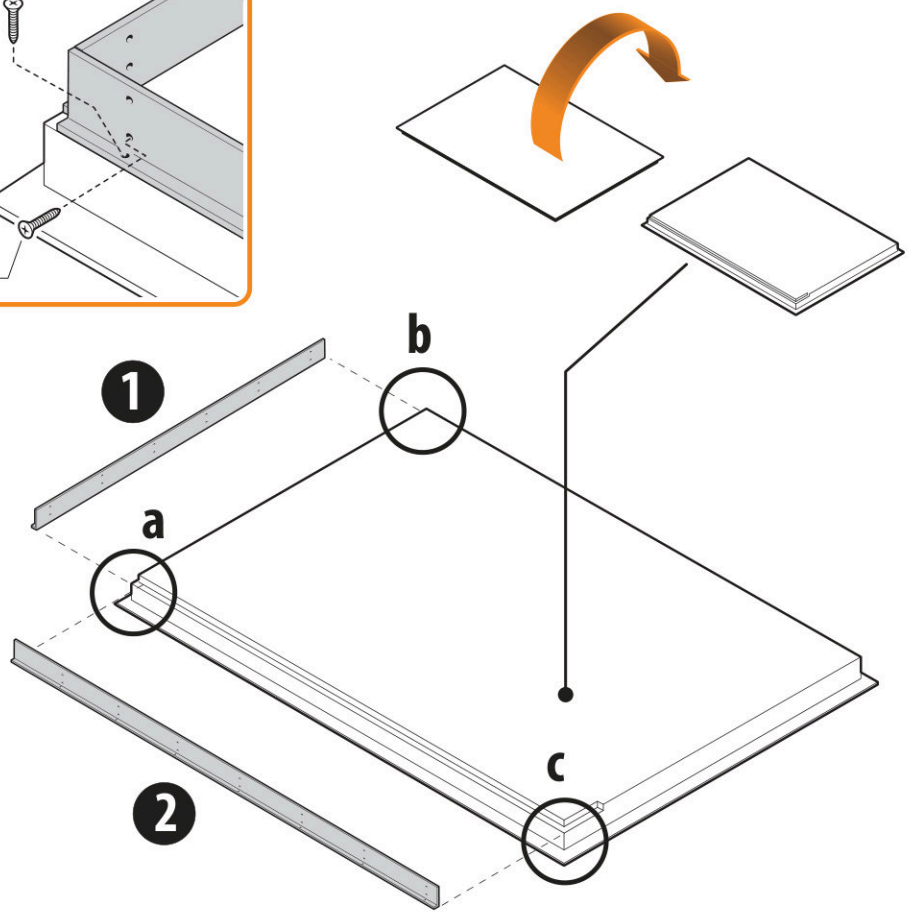


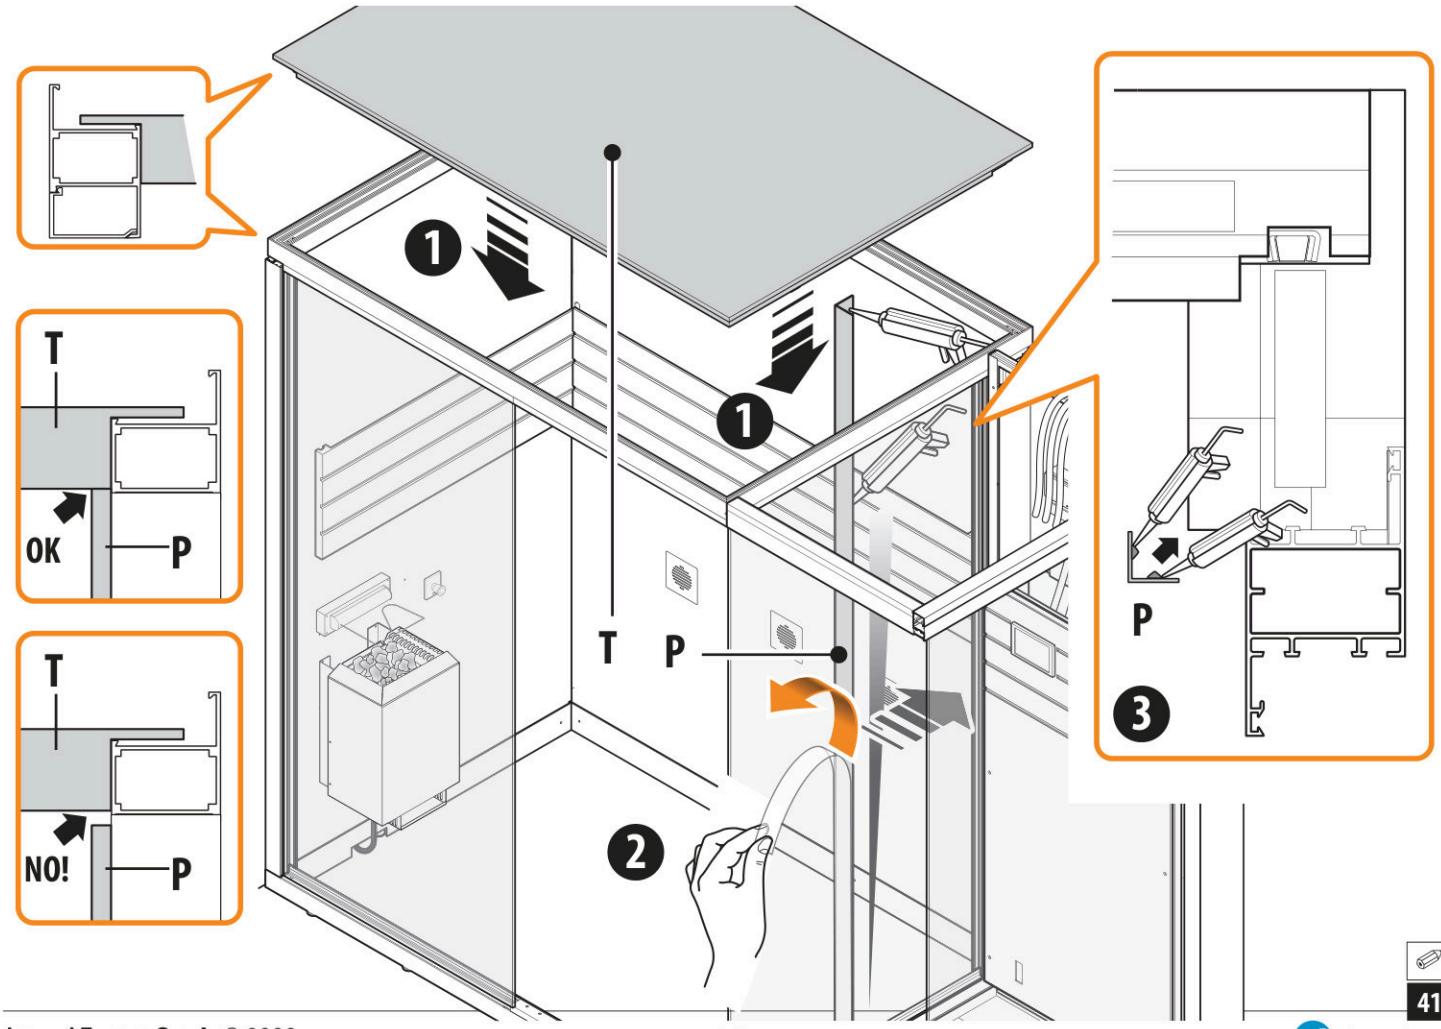



Jacuzzi Europe S.p.A. © 2026


42

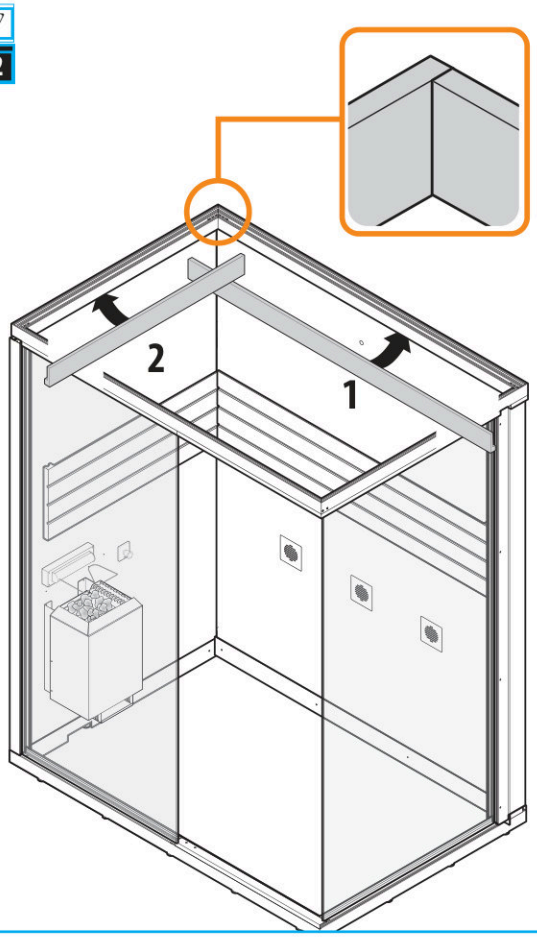

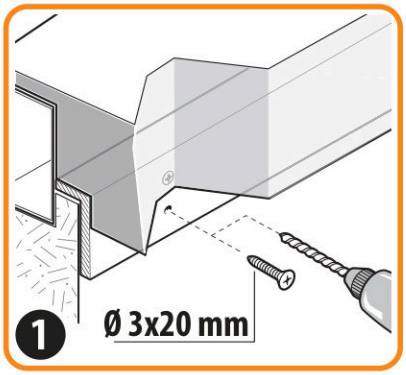


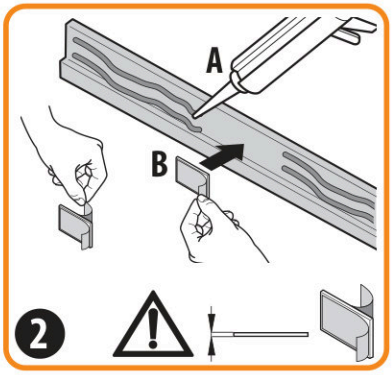


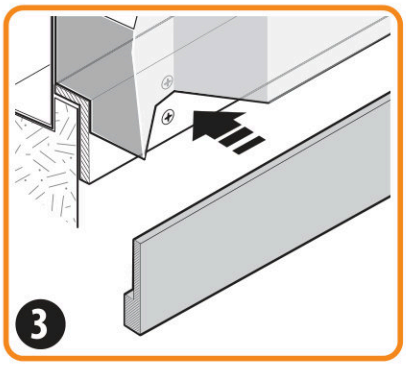

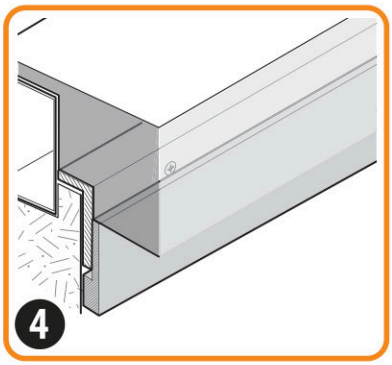


43

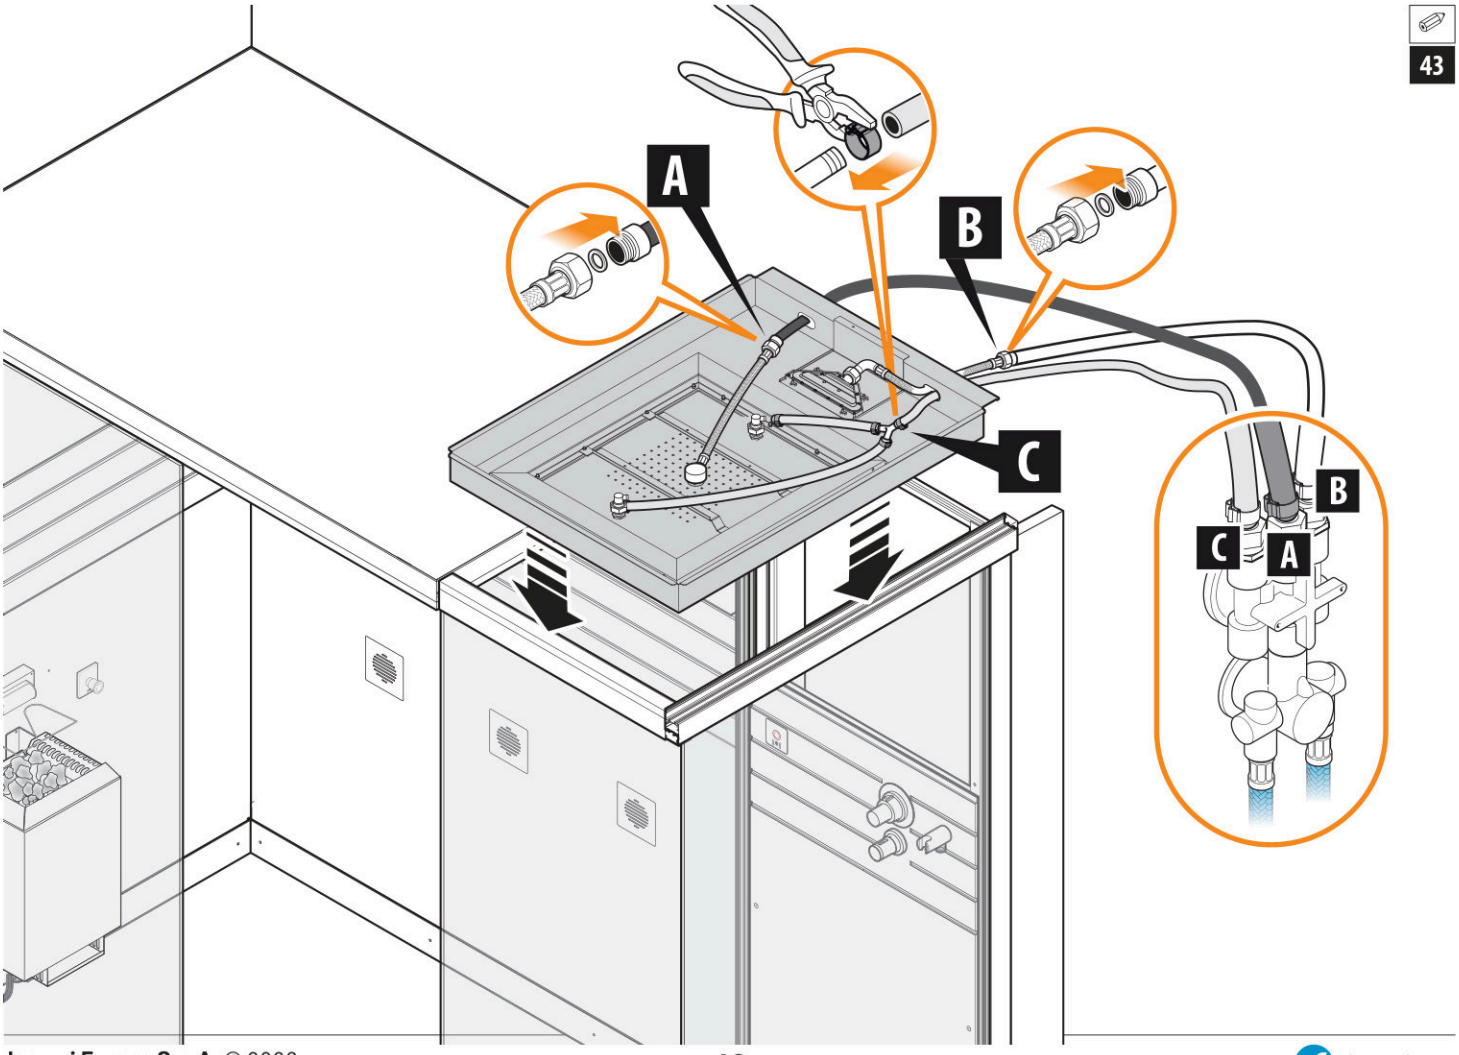


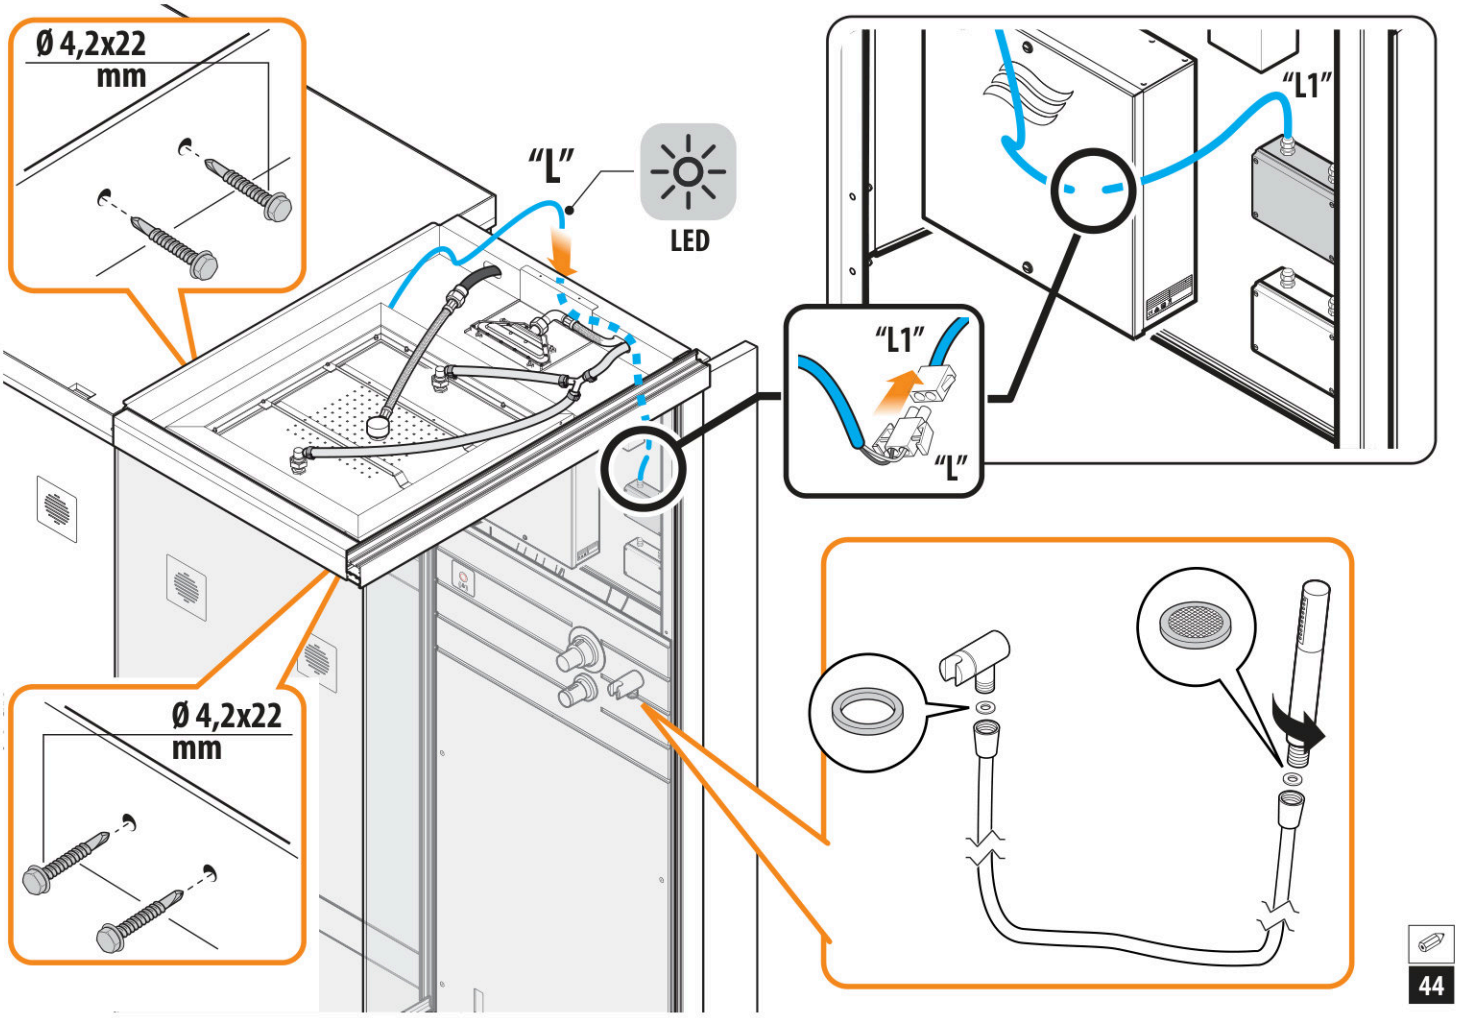


44

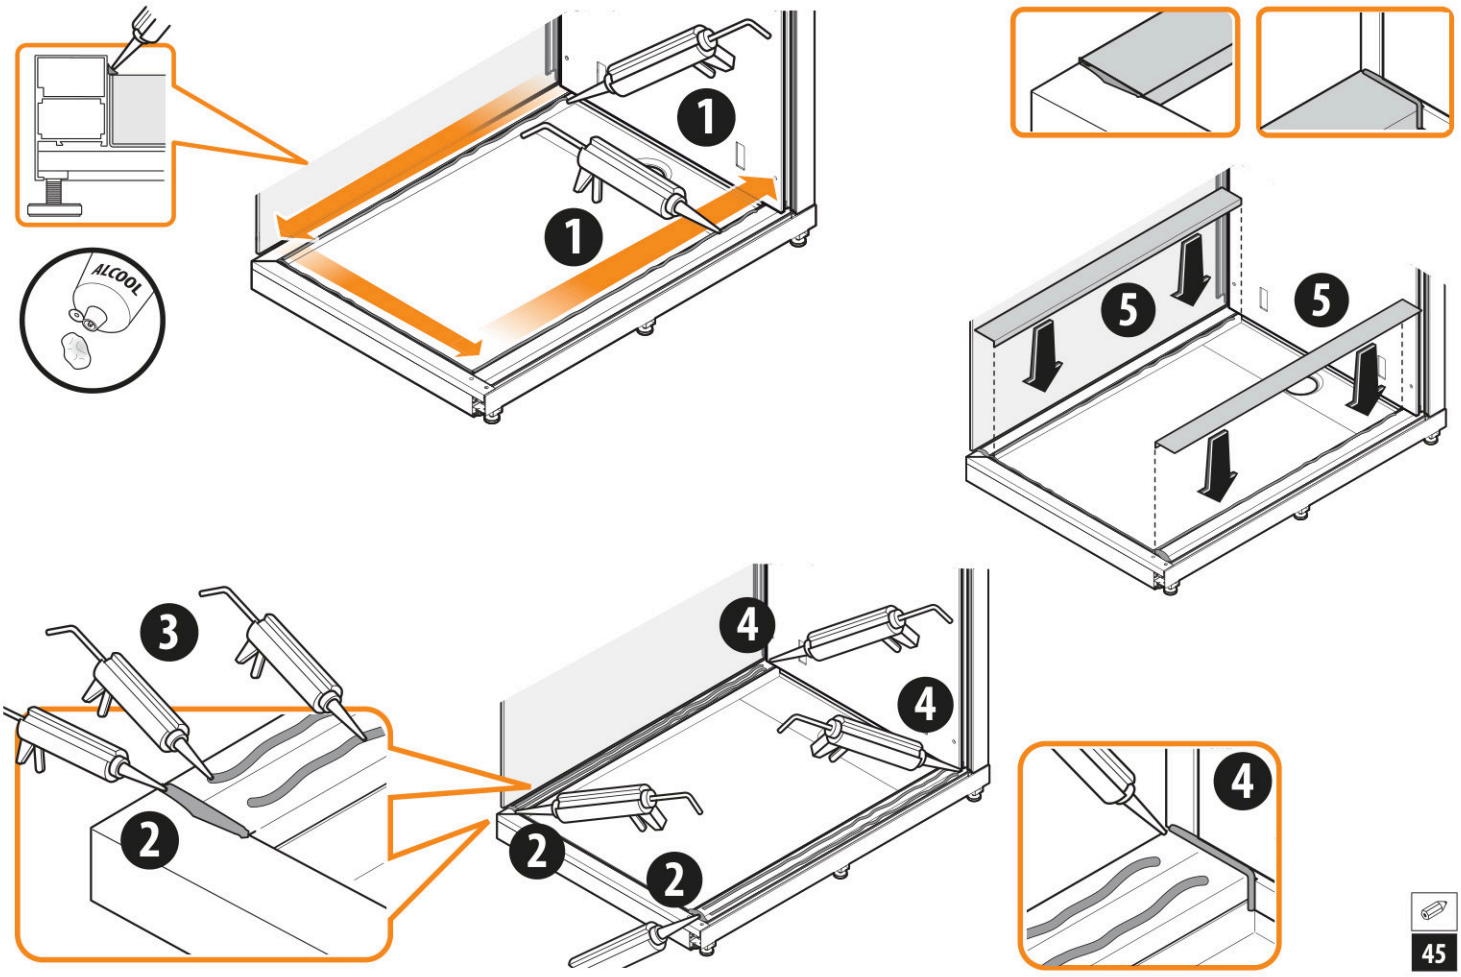



45

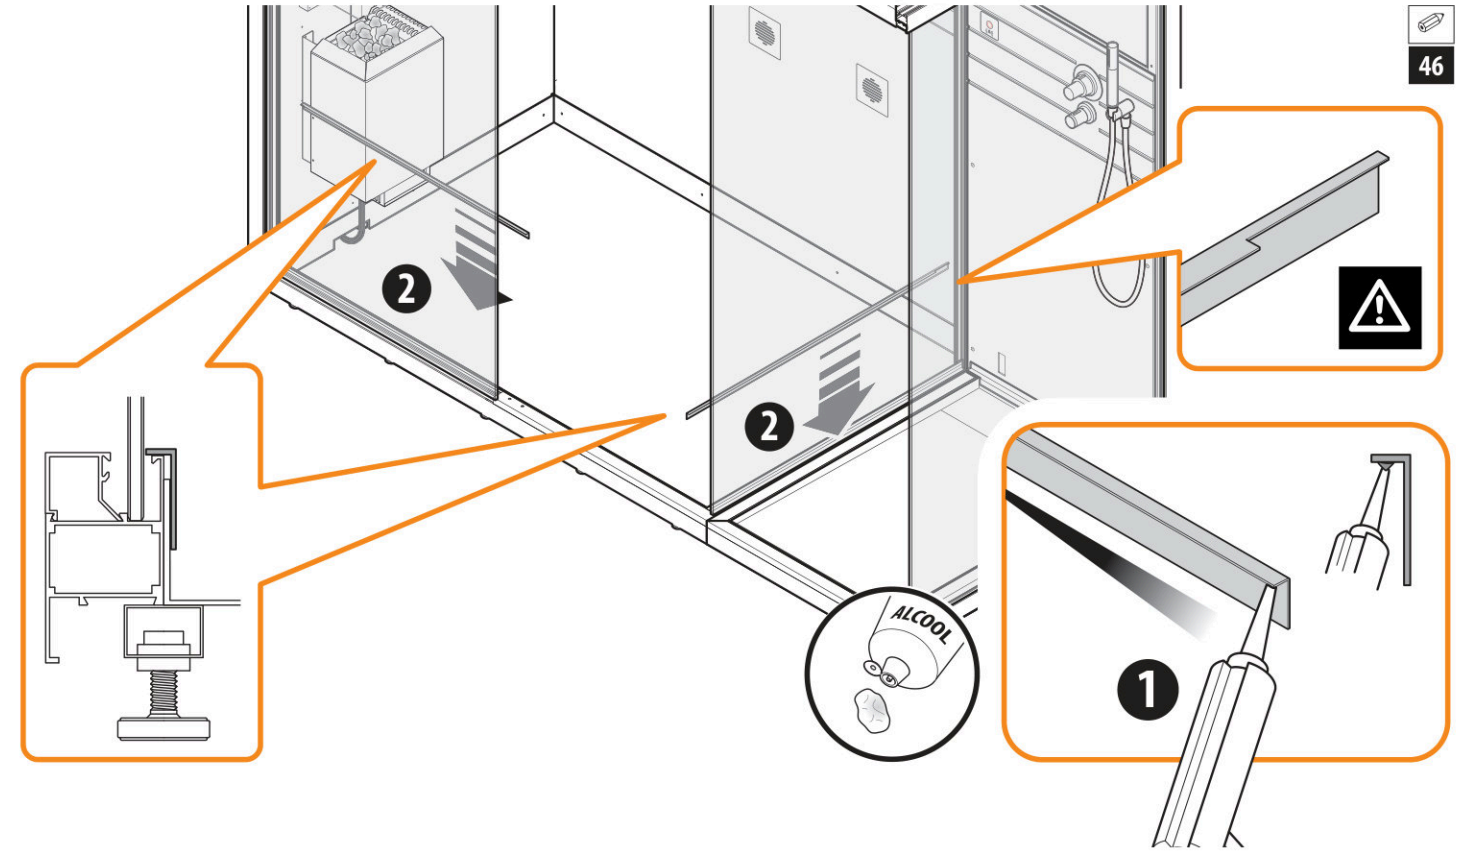
46
2
2
ALCOOL
1

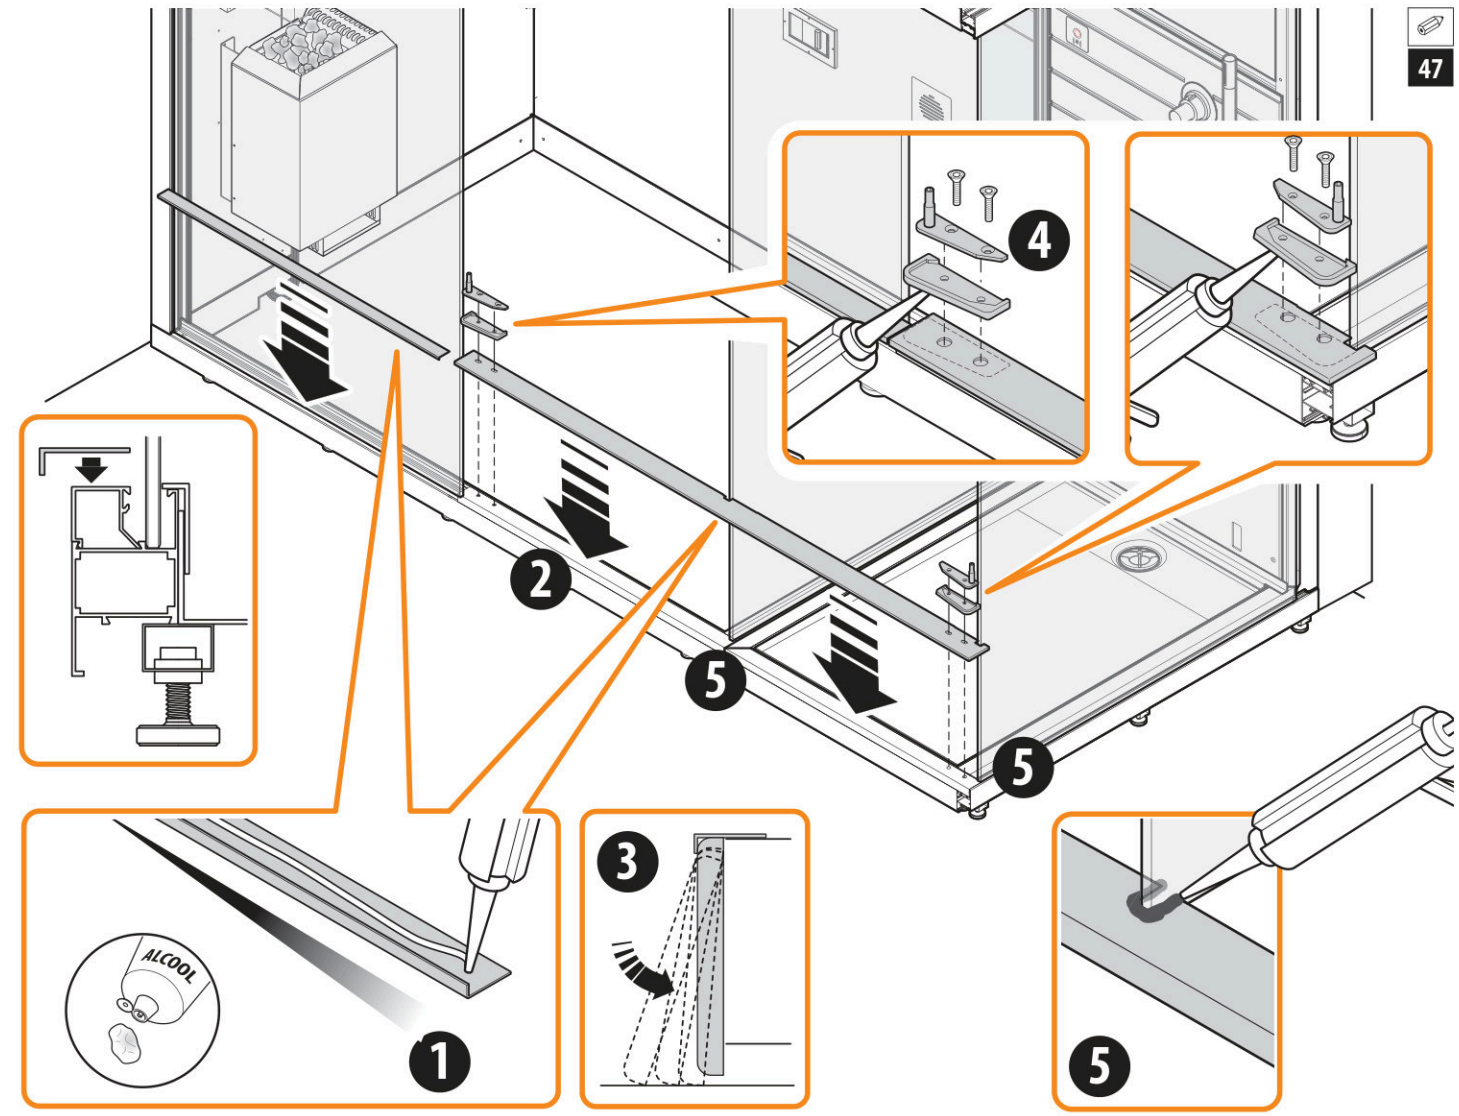

47
4
2
5
5
ALCOOL
1
3
5


48

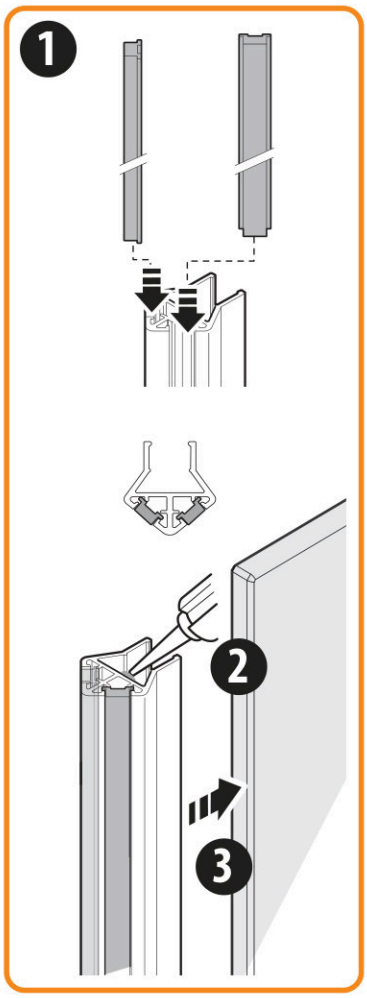


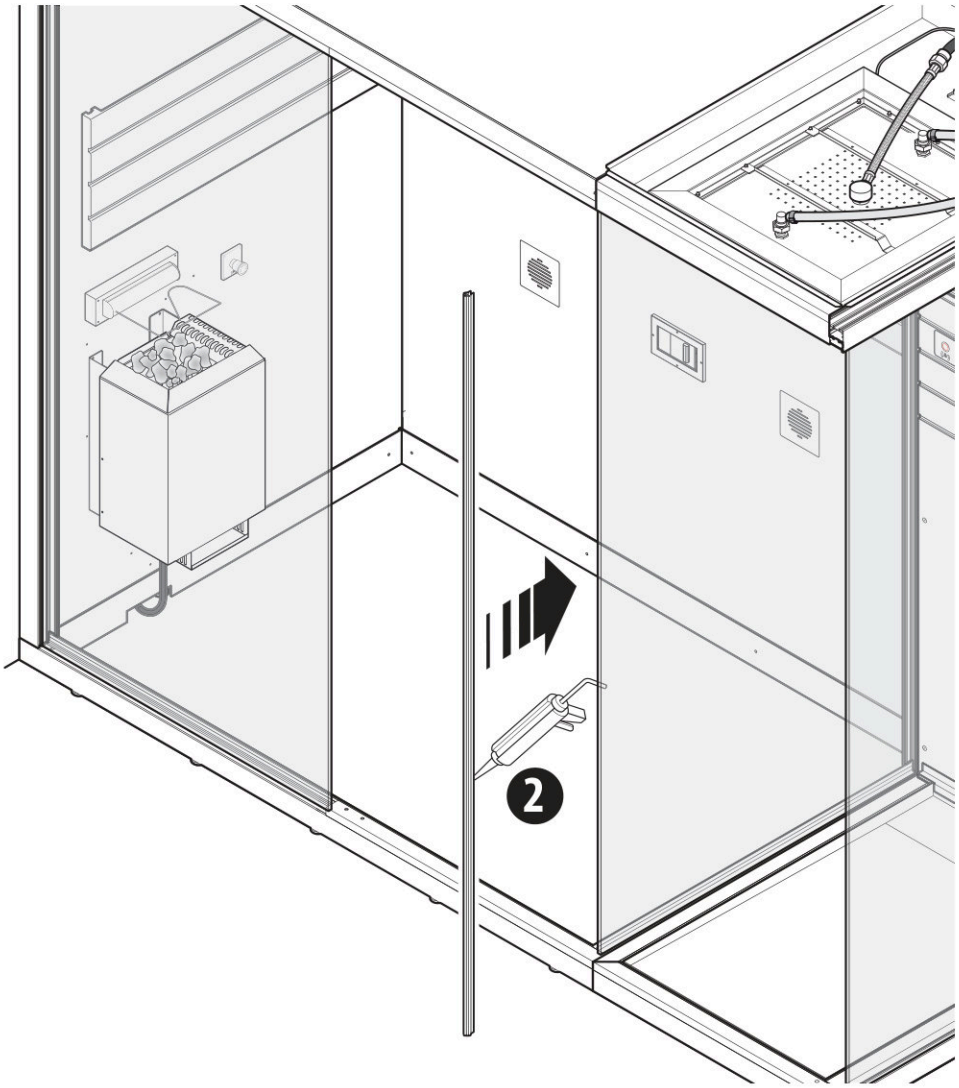



49

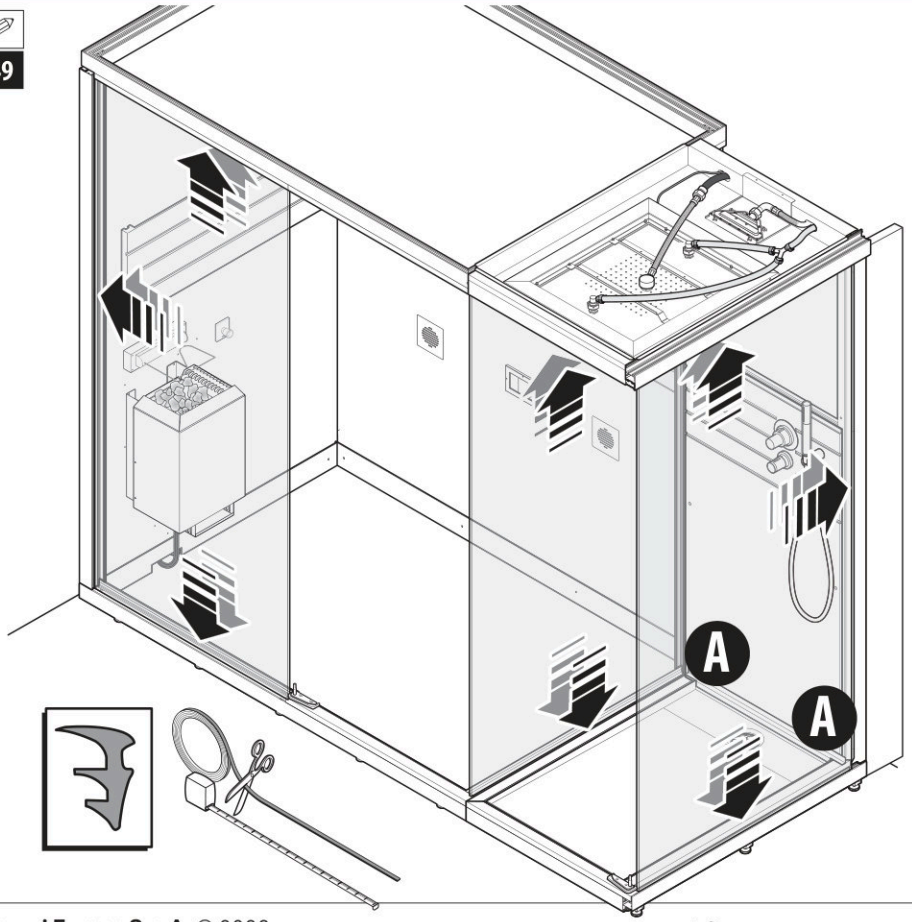


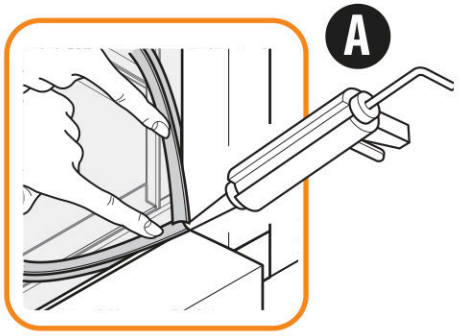


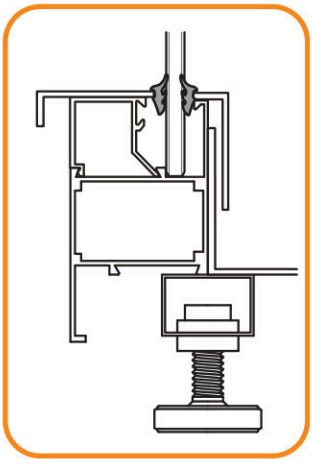


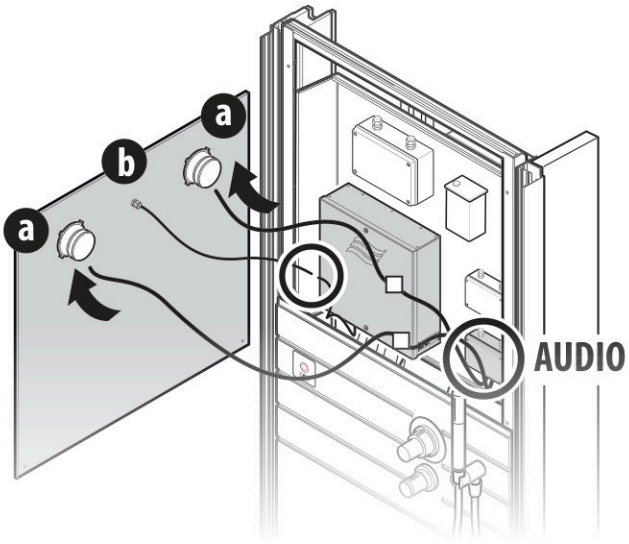

a
b
a
AUDIO

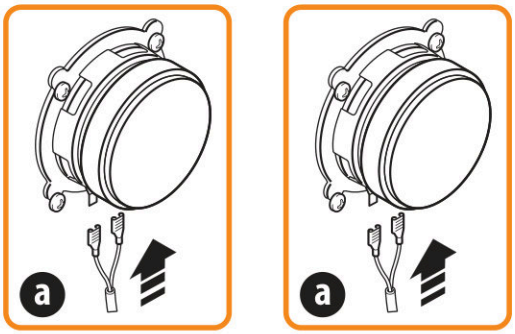

a
a

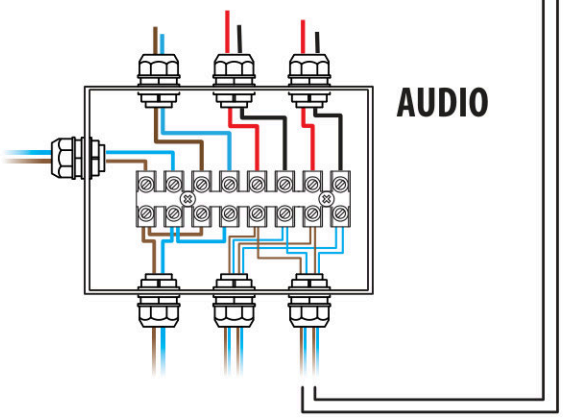

AUDIO

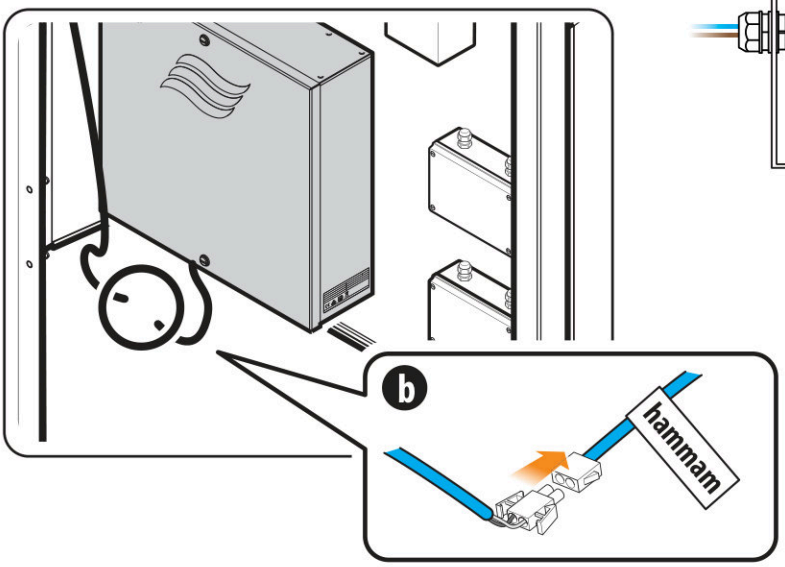
b
hammam

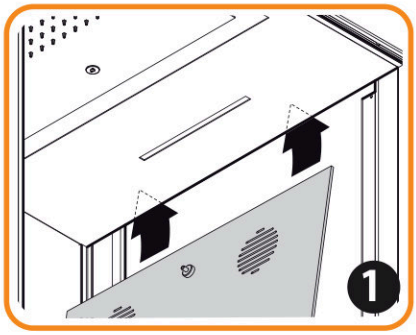

1

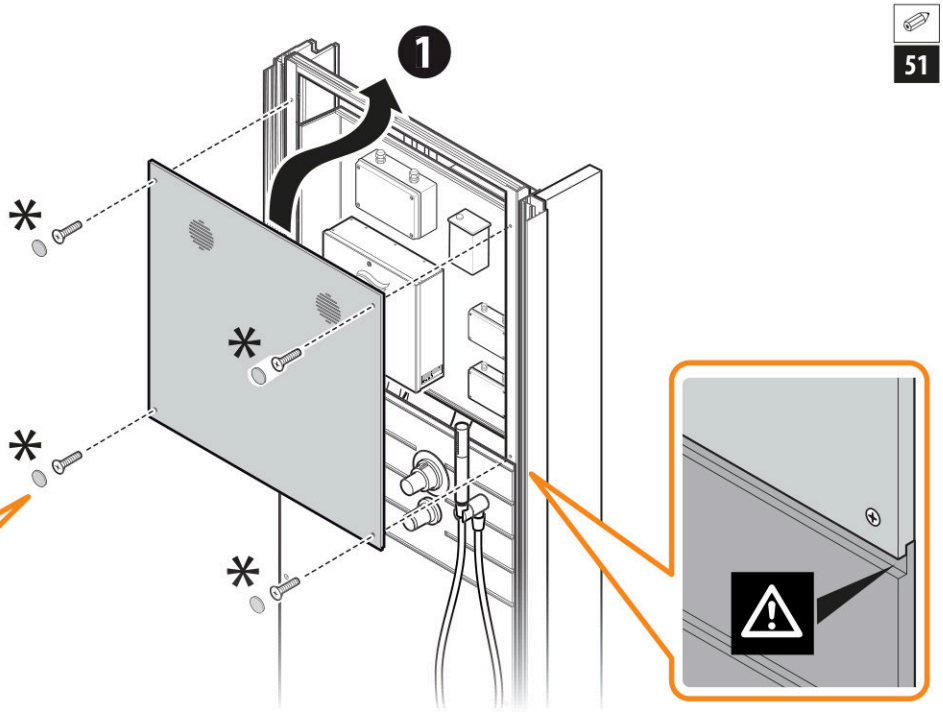
1
2

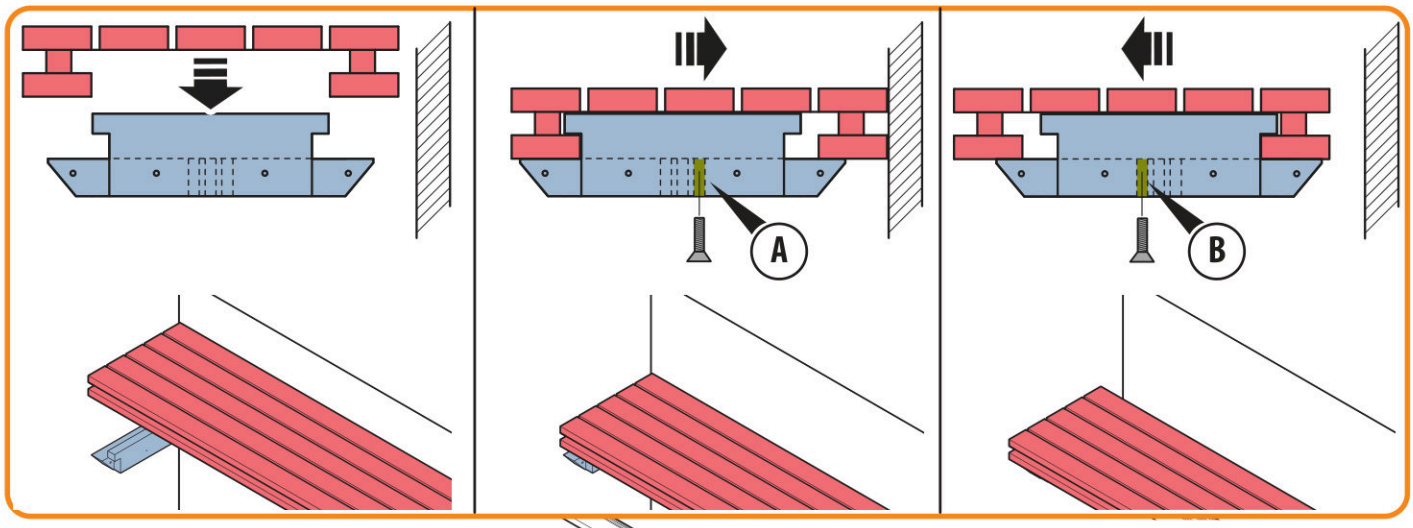


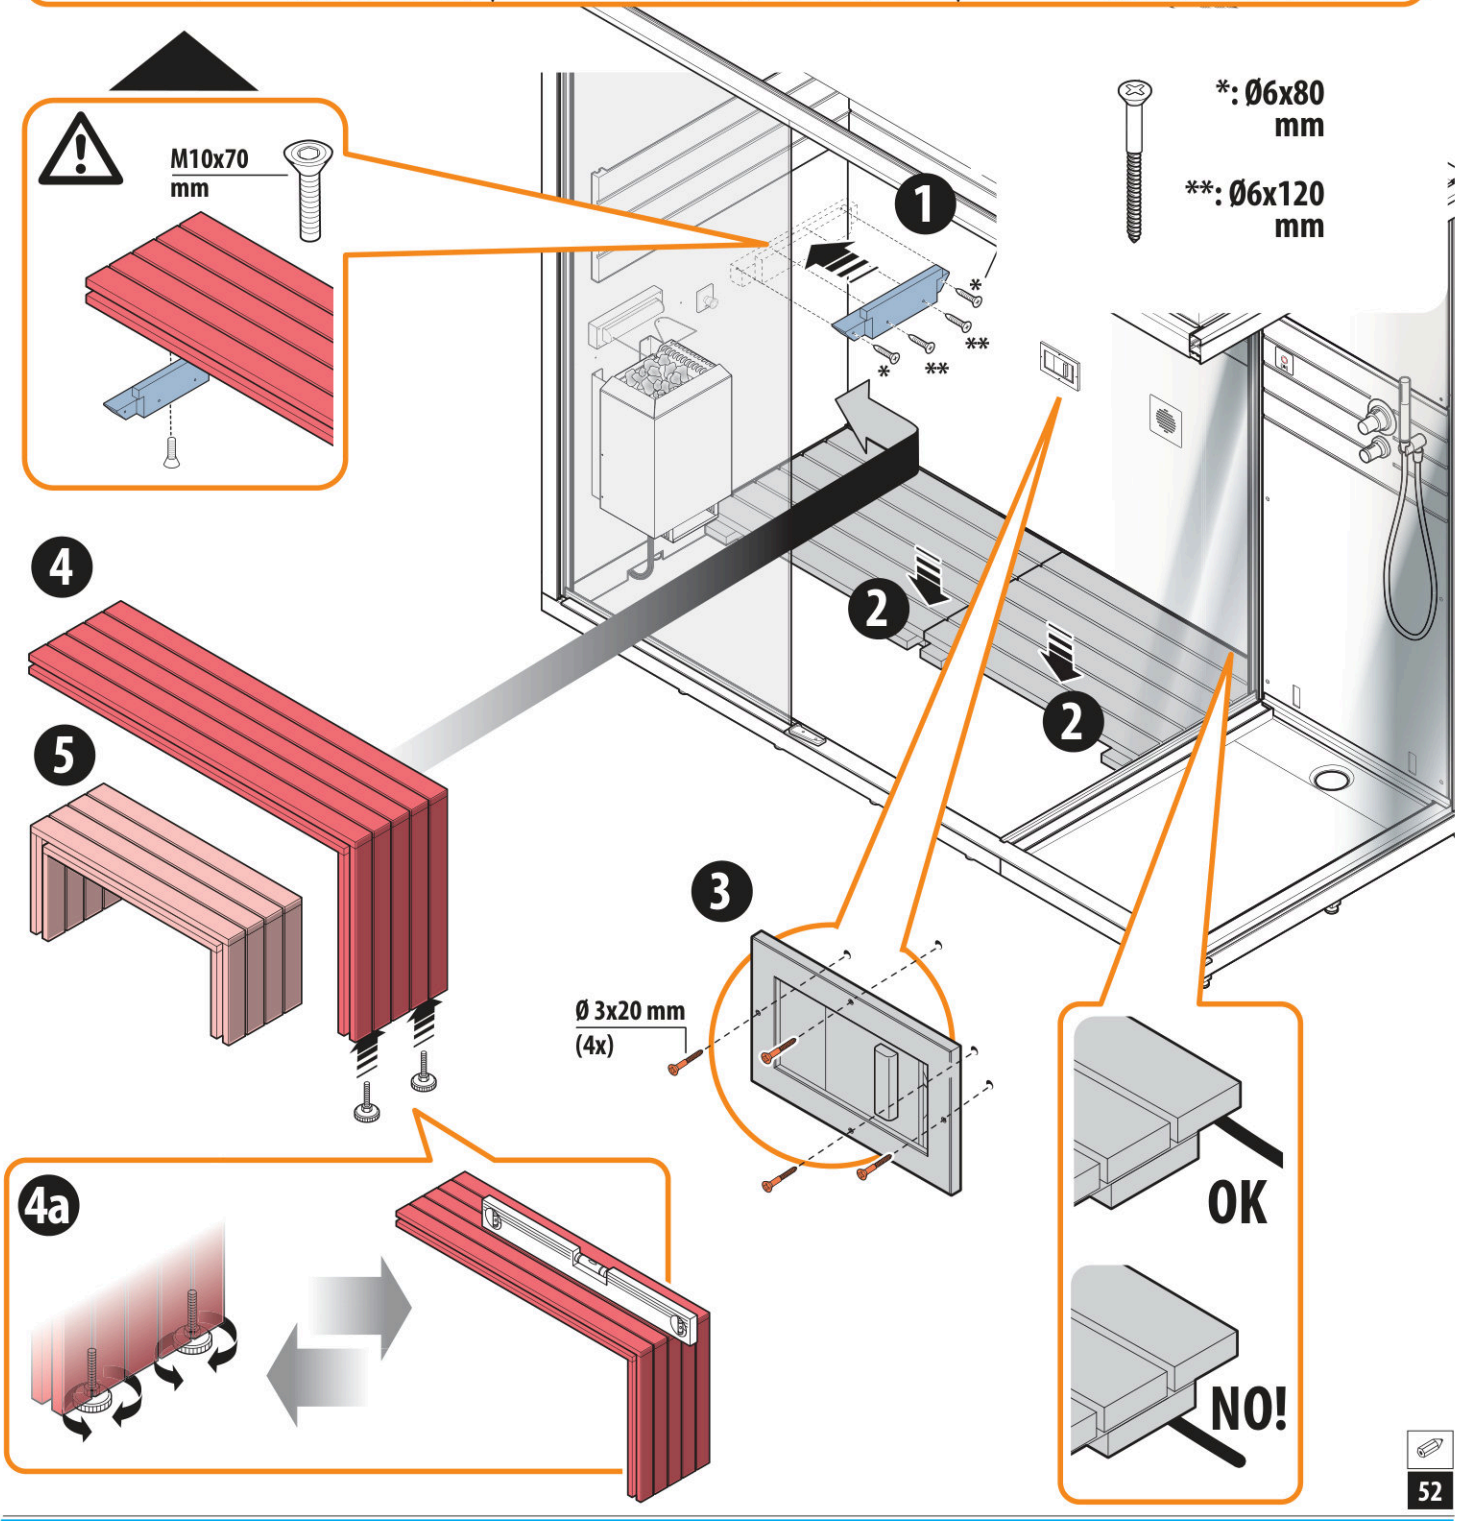


52

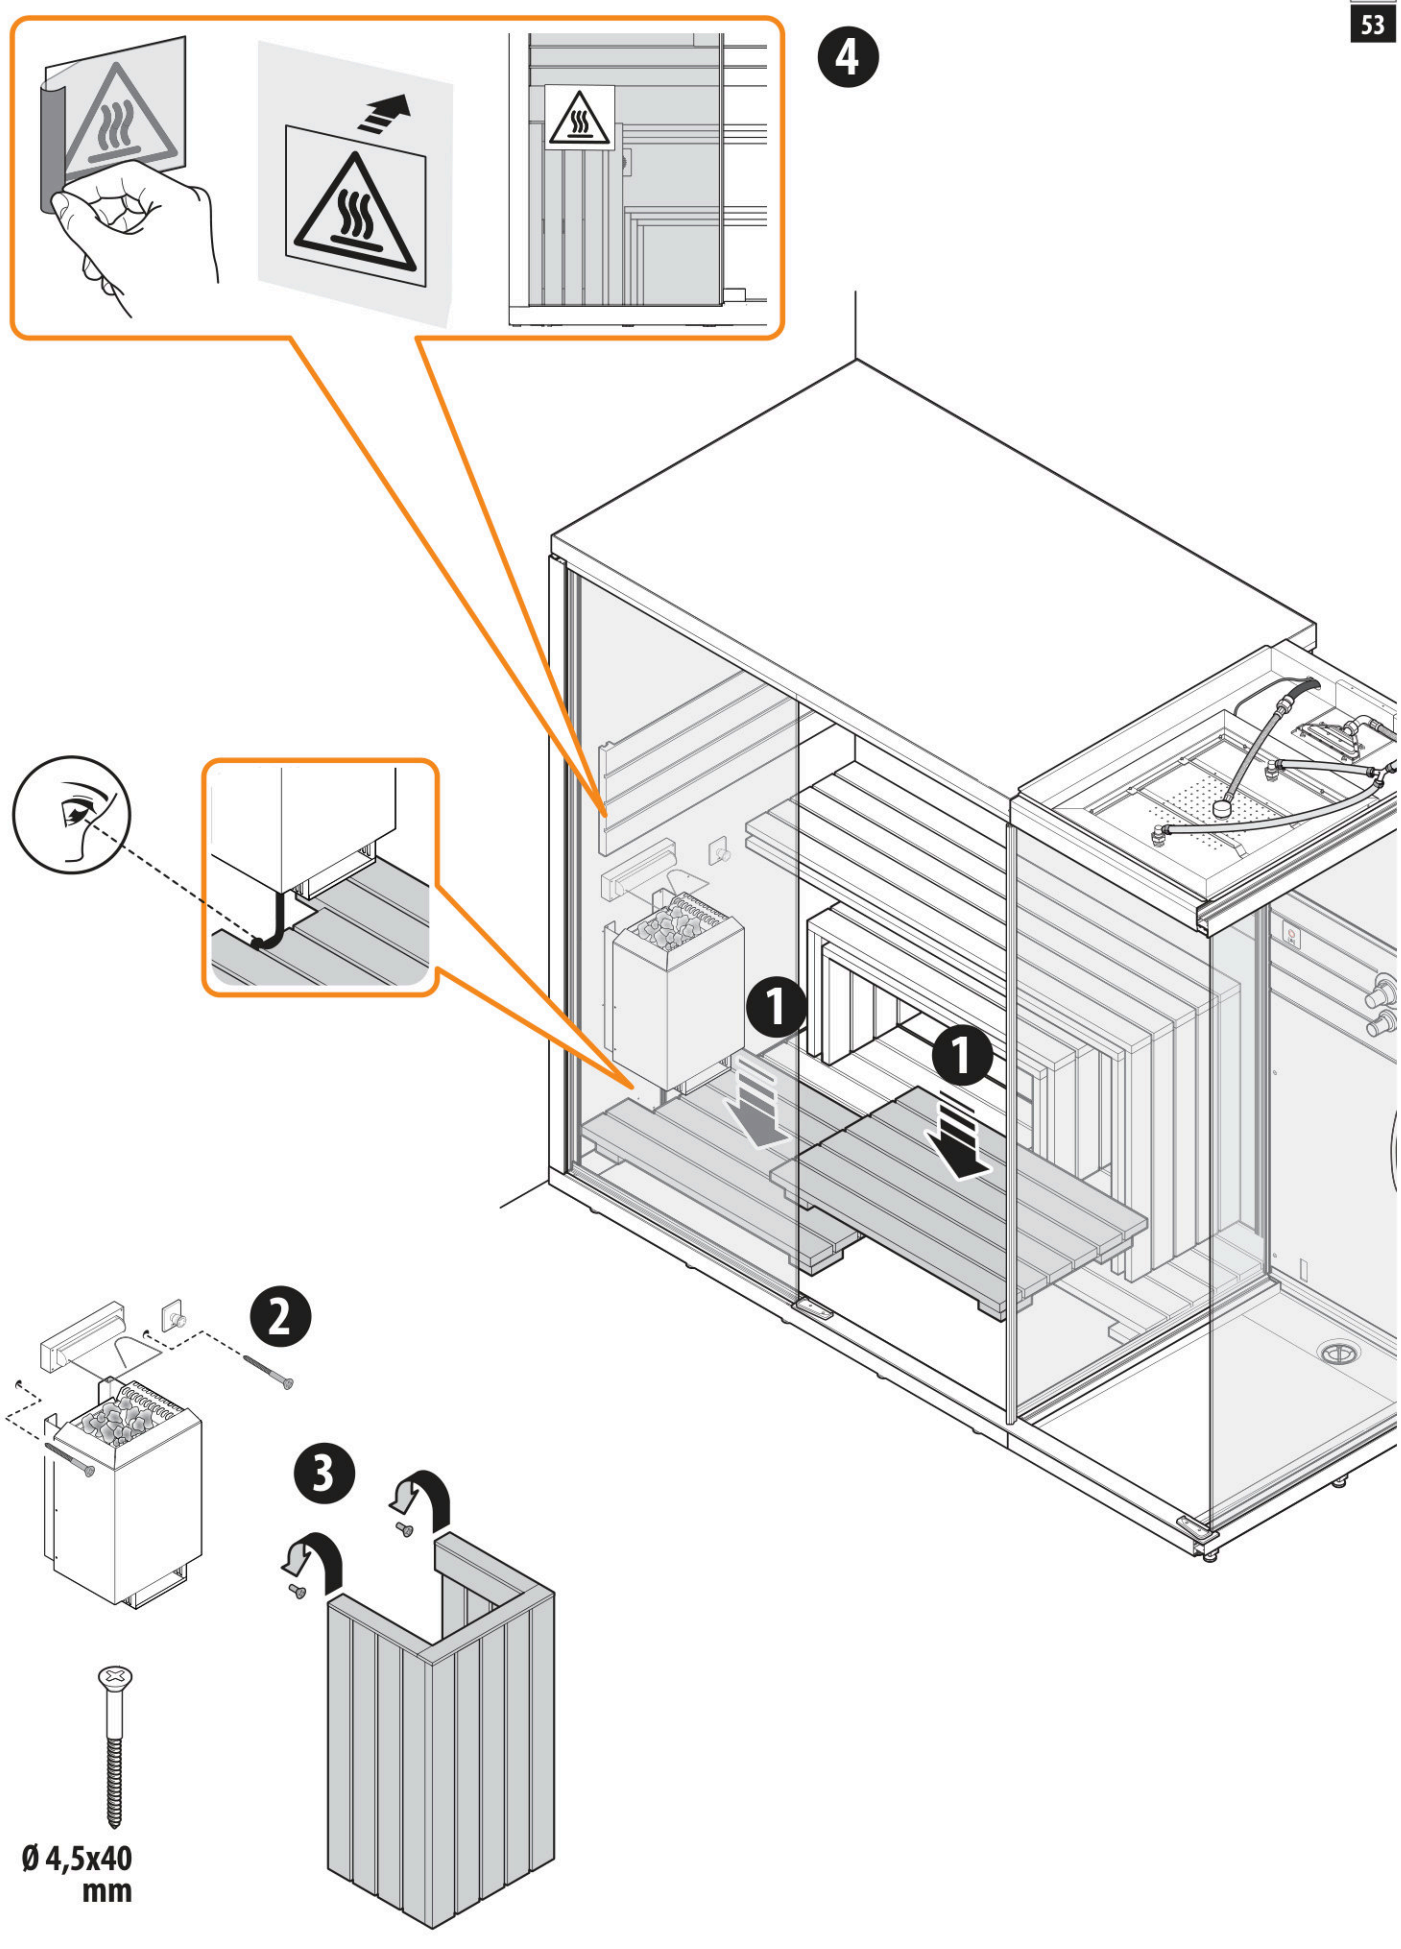

4
1
1
2
3
Ø 4,5x40
mm

54

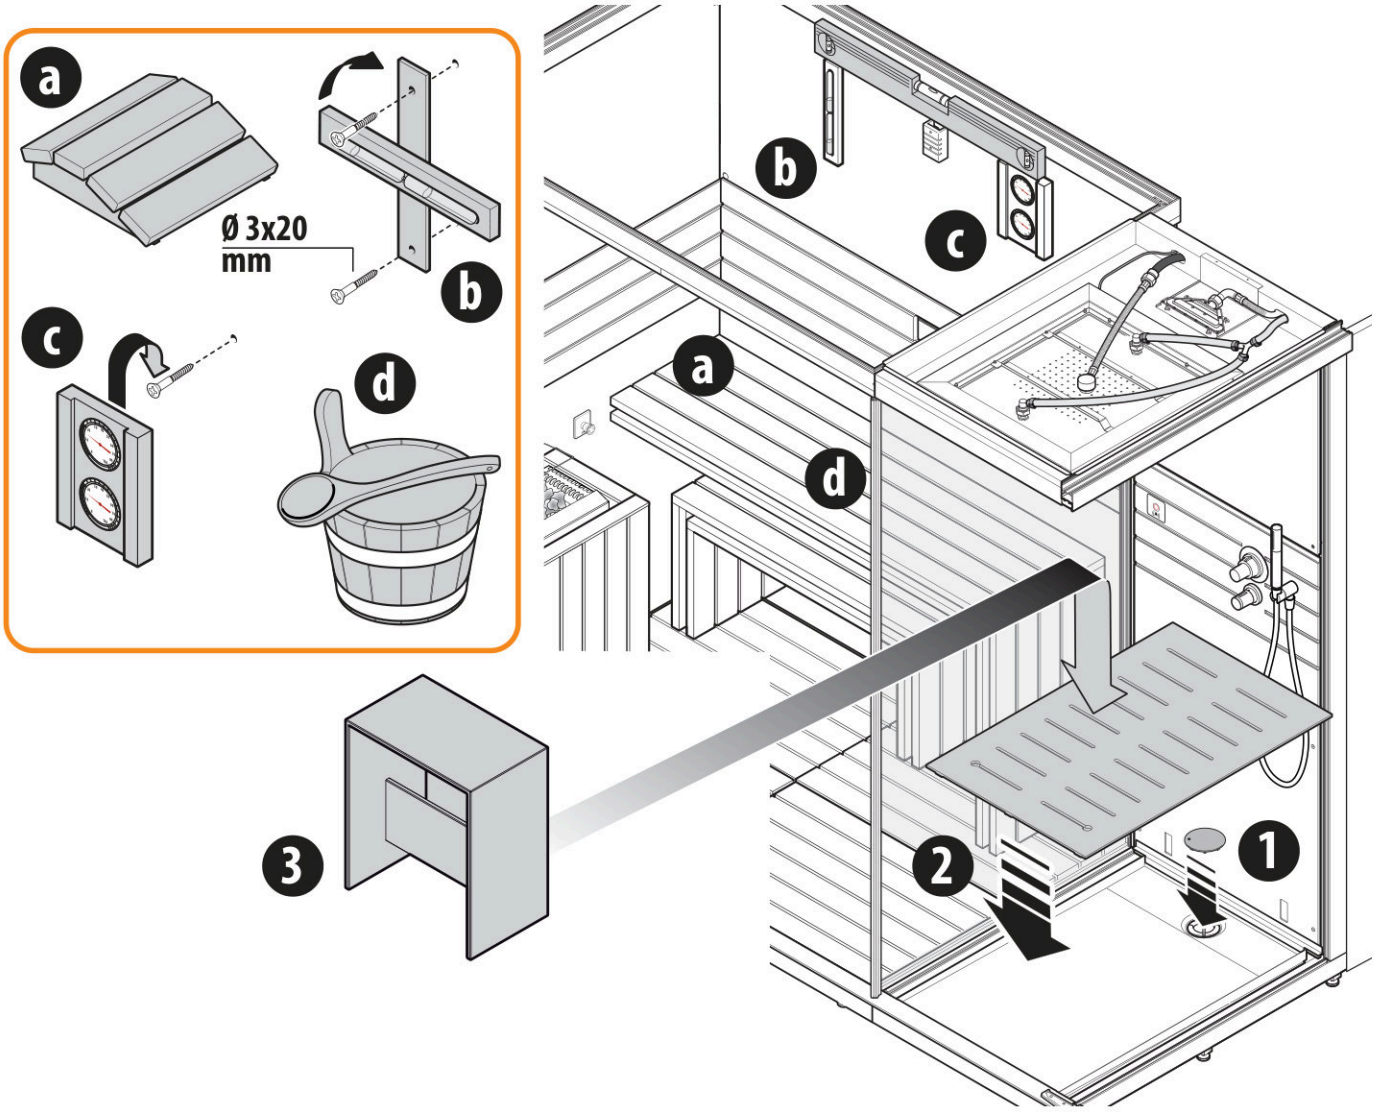


55a

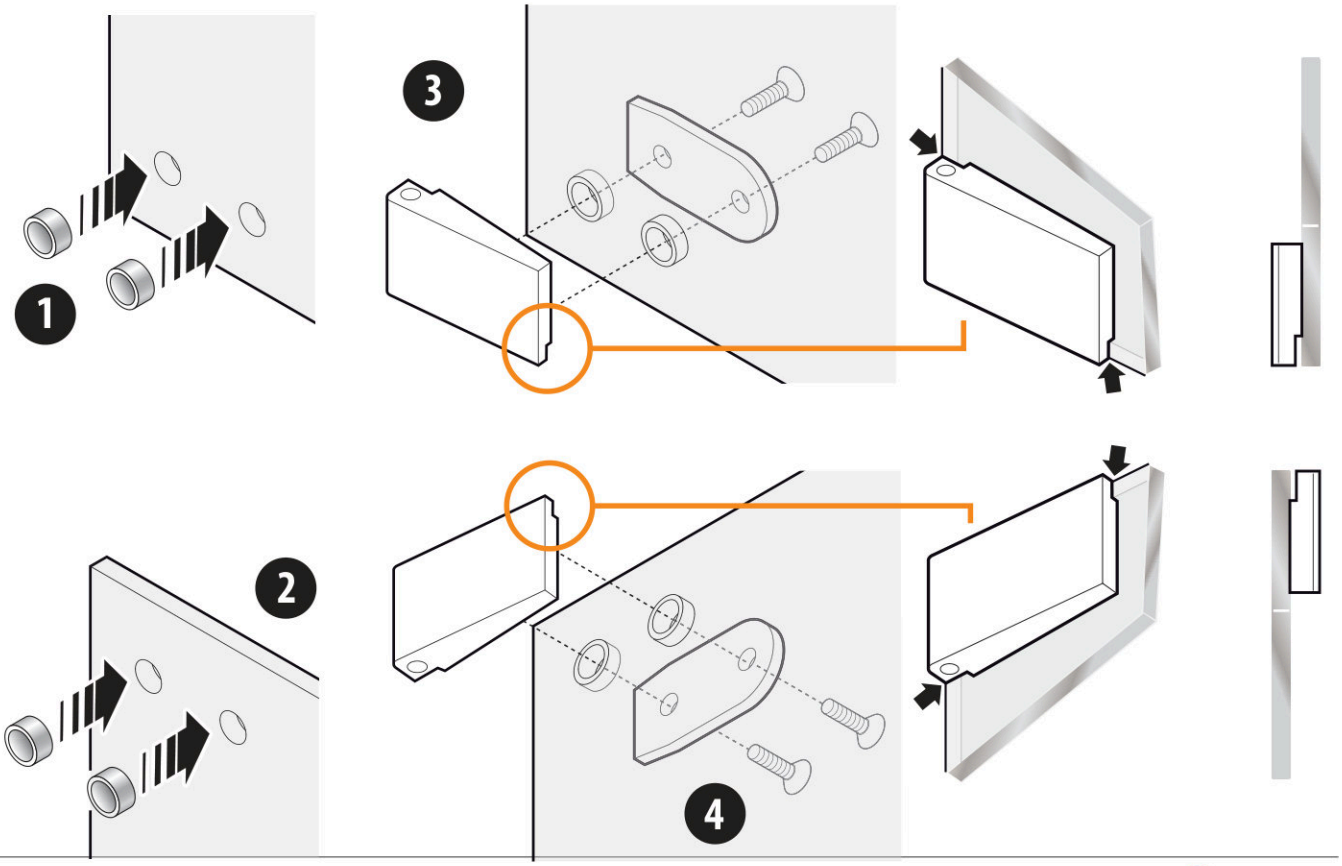


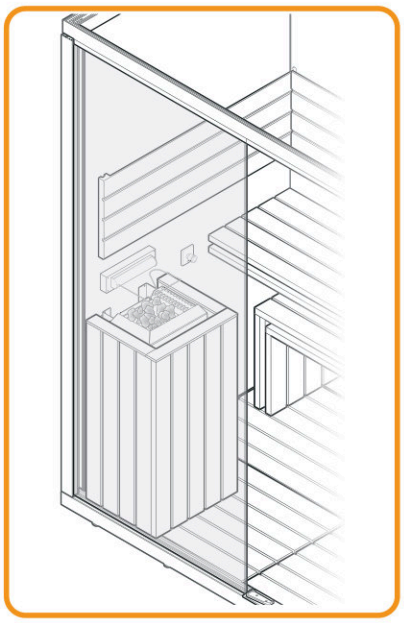




6



5

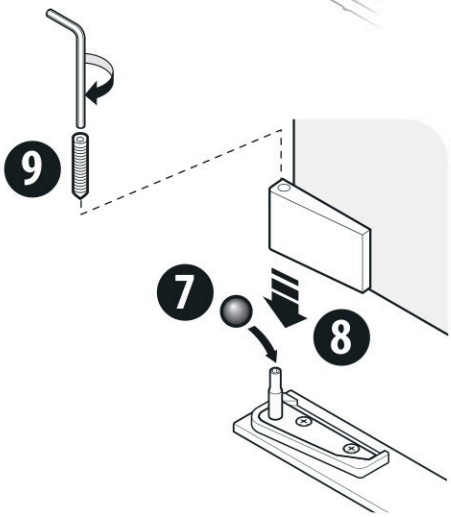
9
7
8

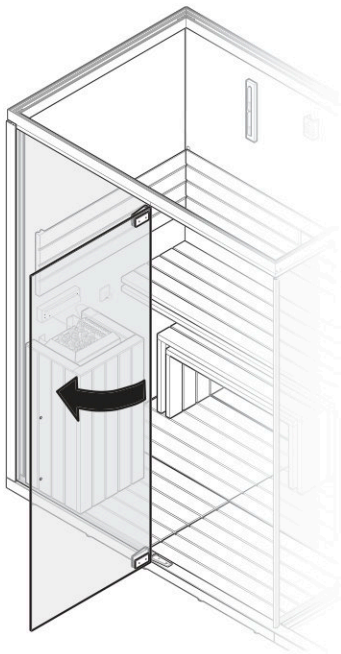


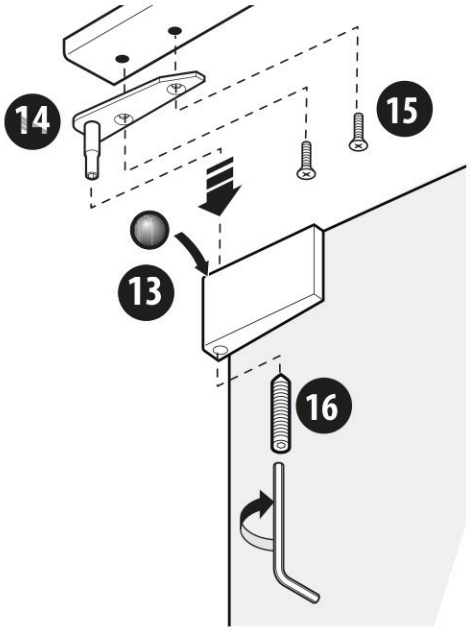
14
15
13
16

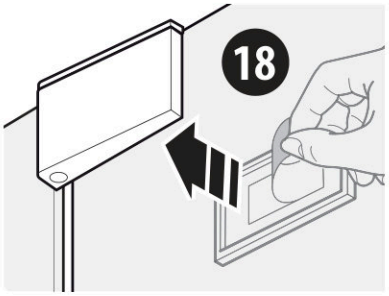

18

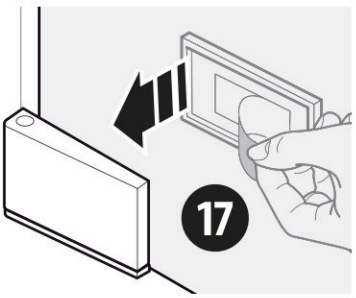

17


56a

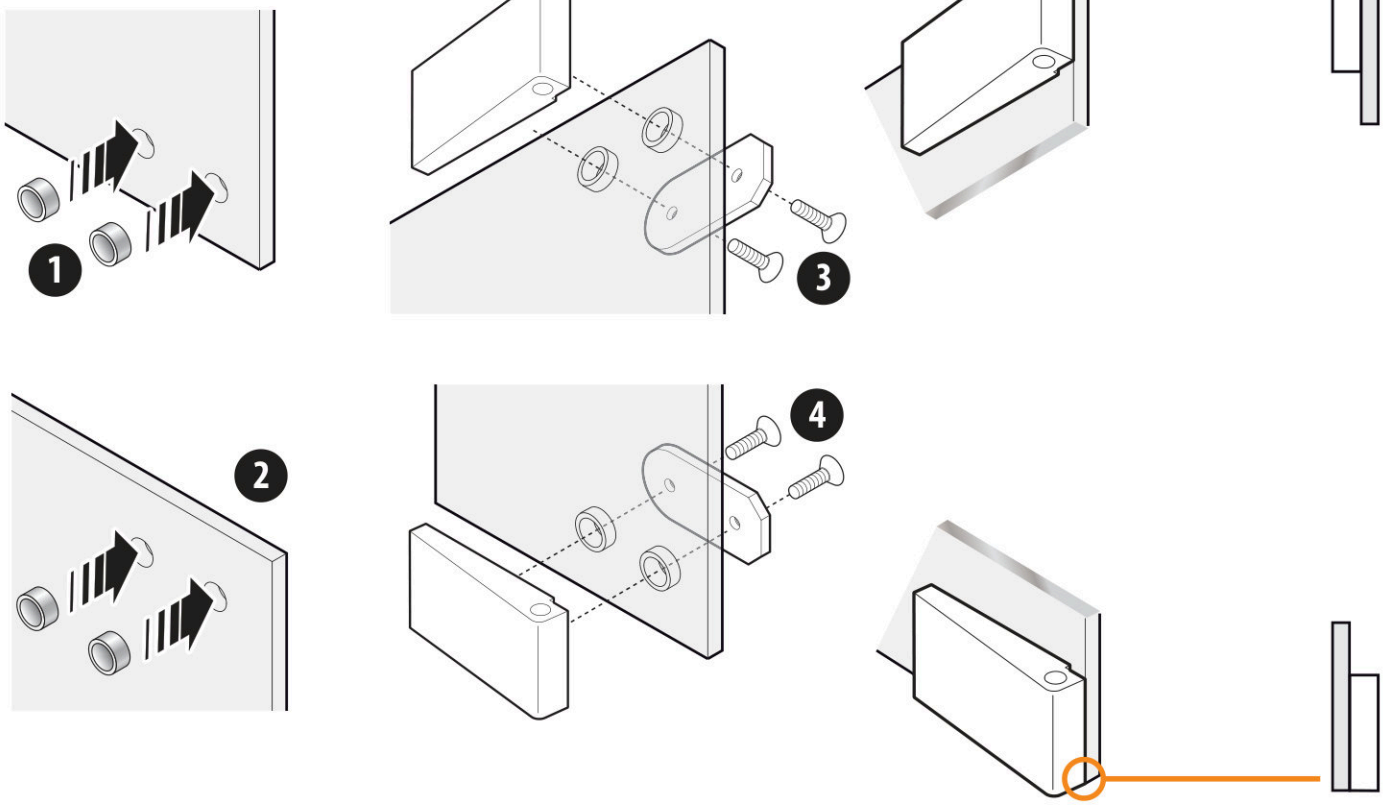


56b

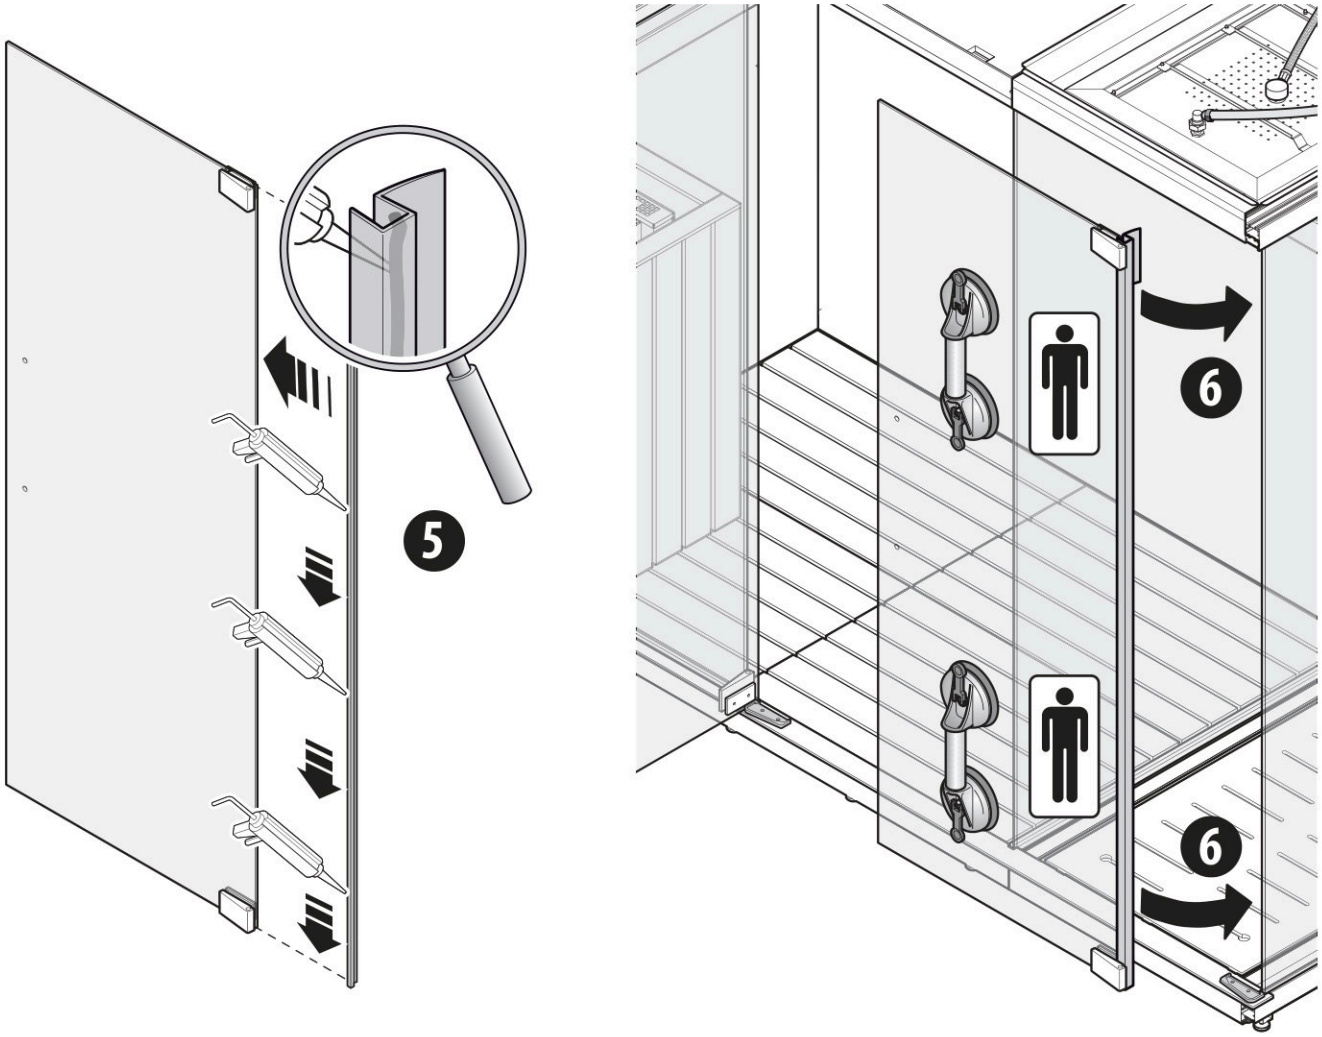


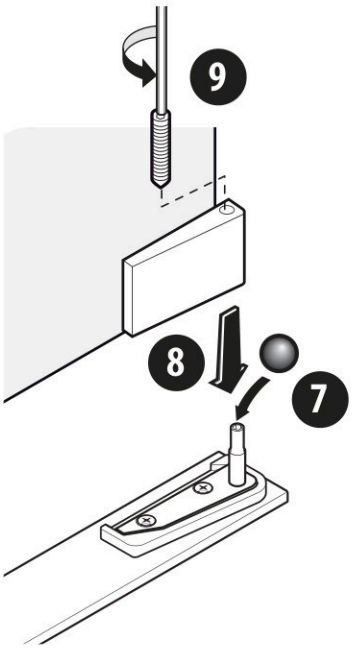


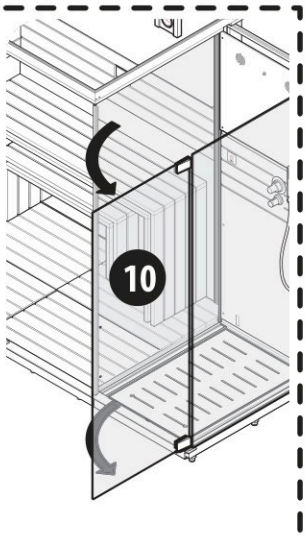


56c

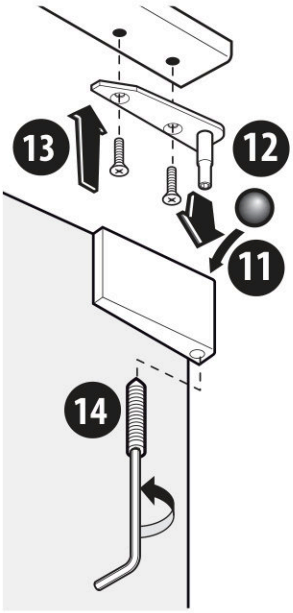


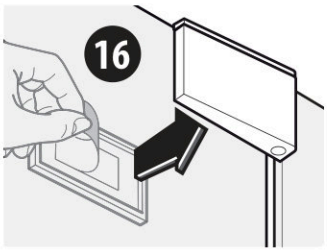


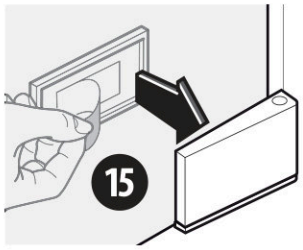


57

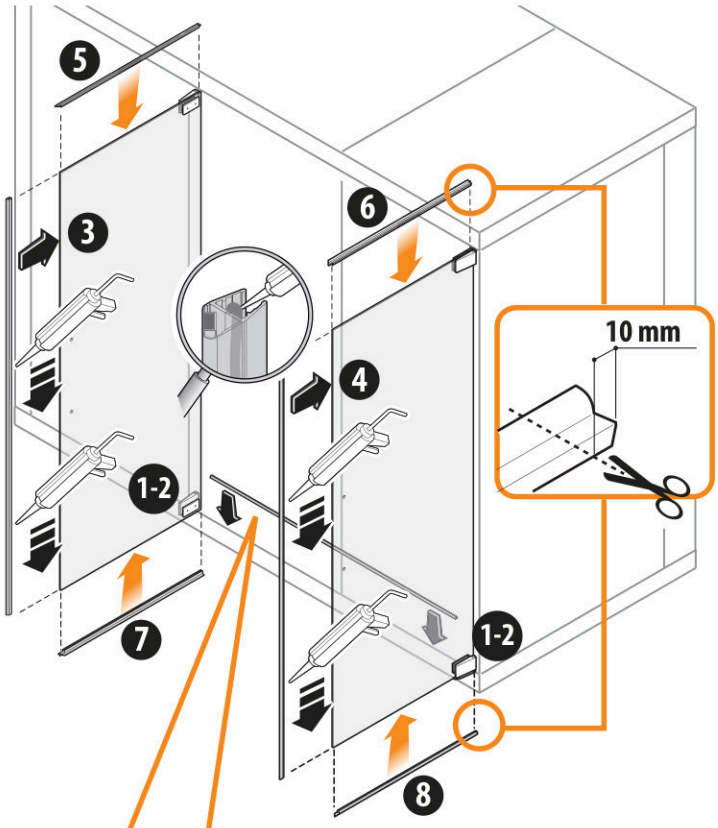


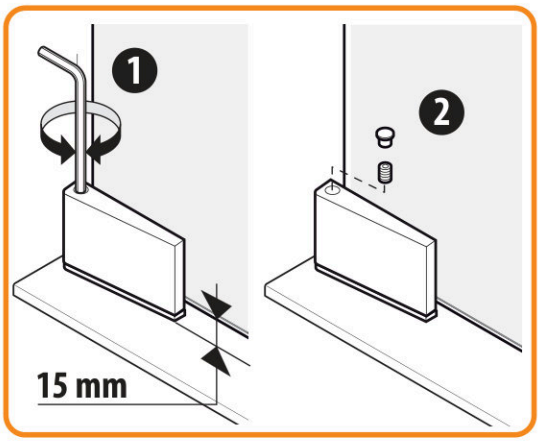

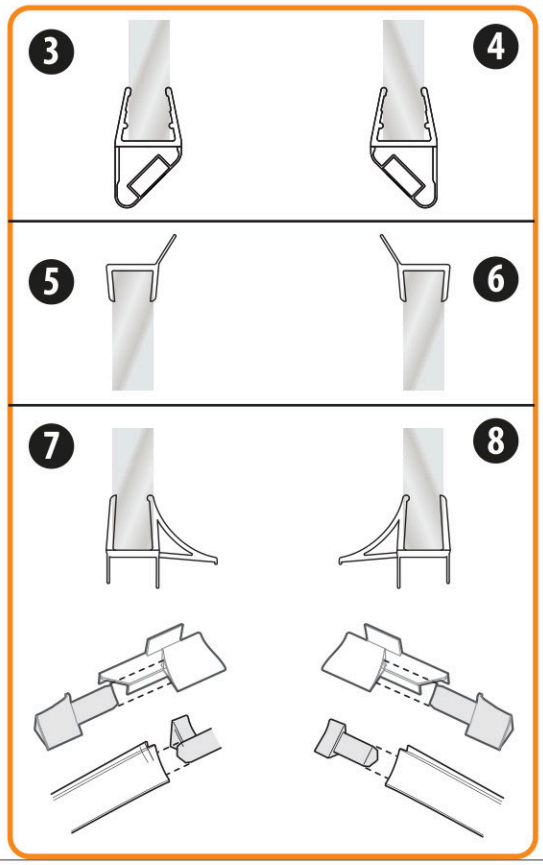


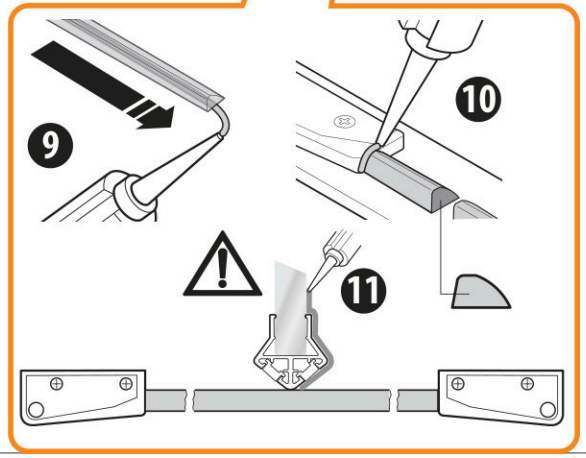



58

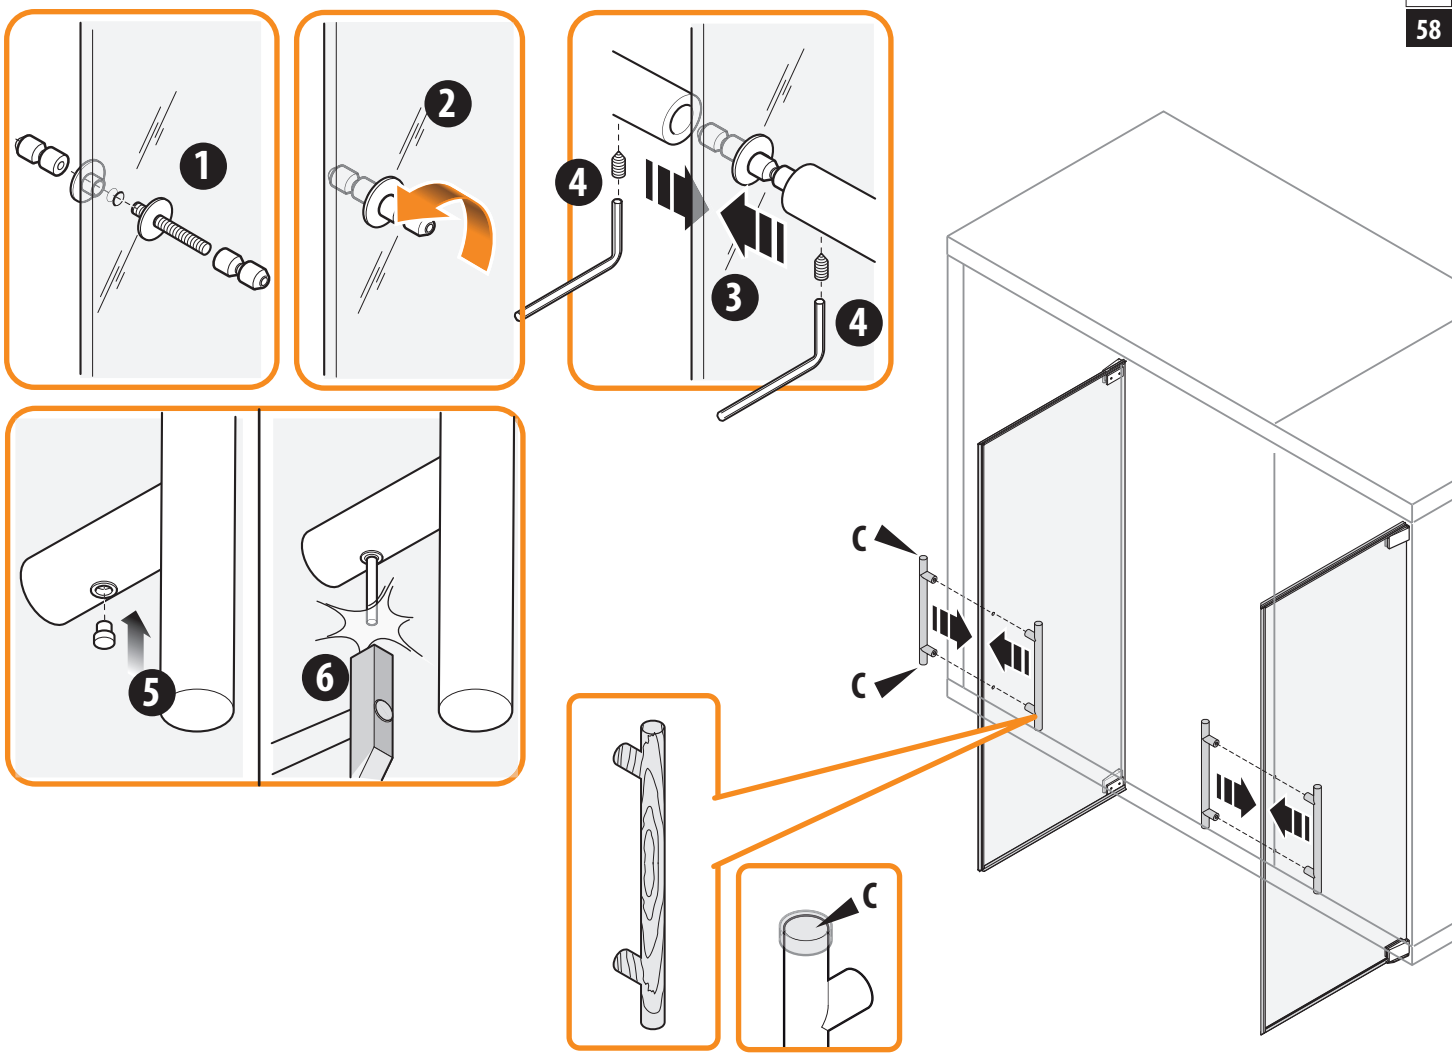



59a

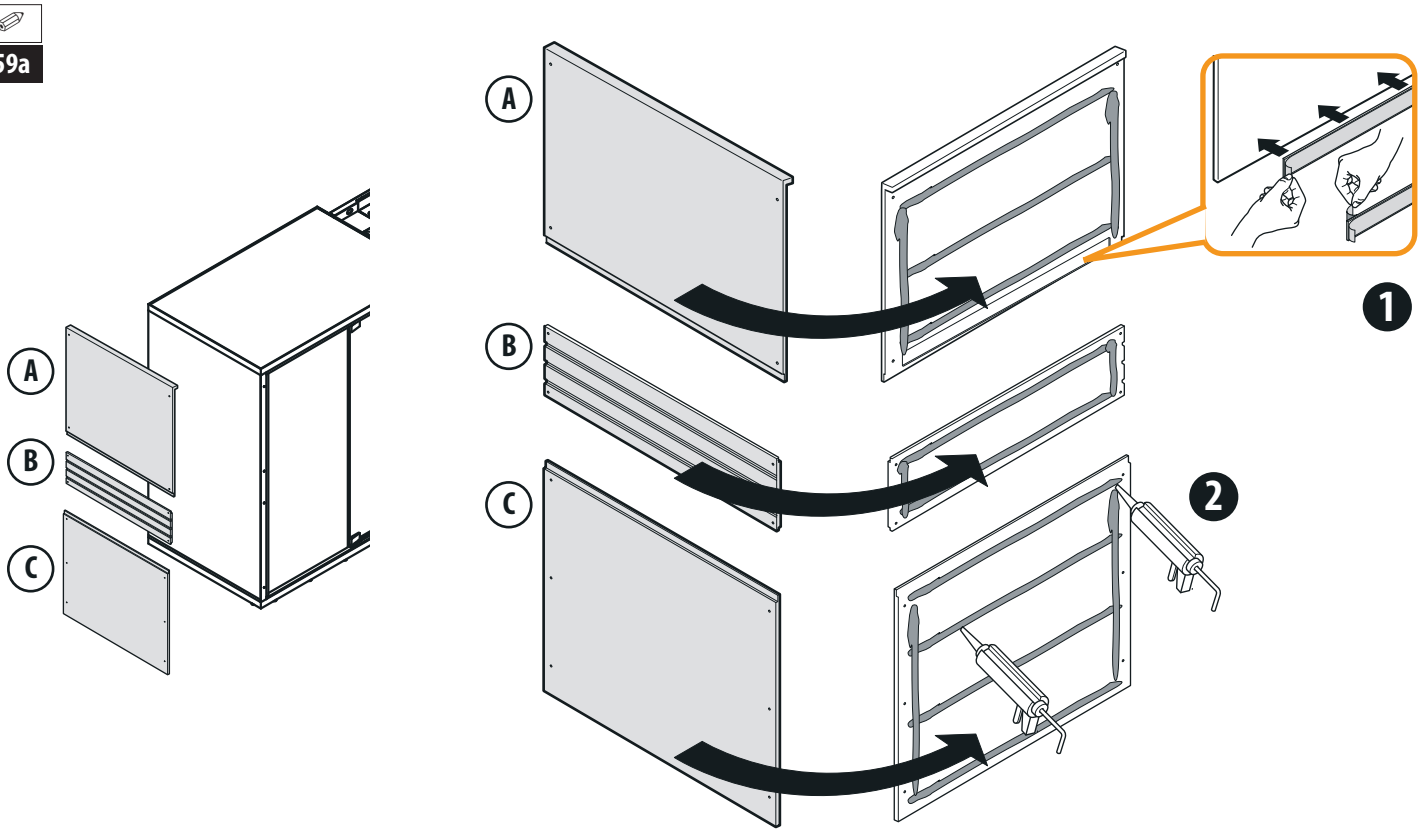


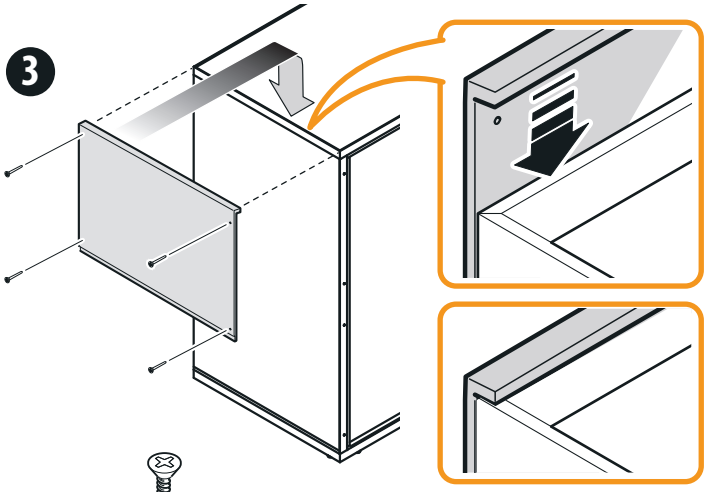

3

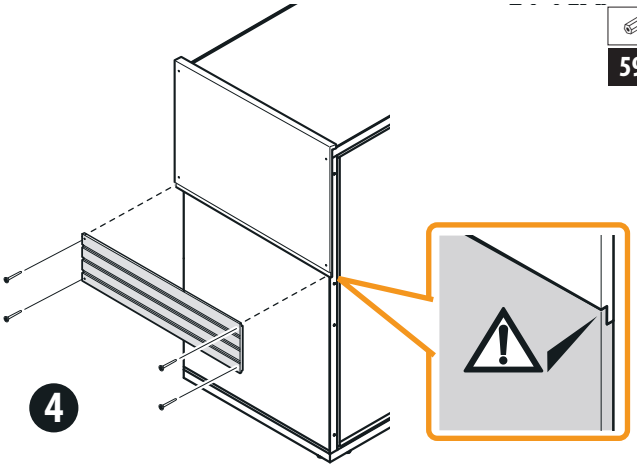

4

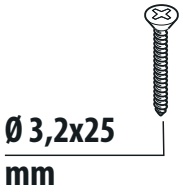
Ø 3,2x25
mm

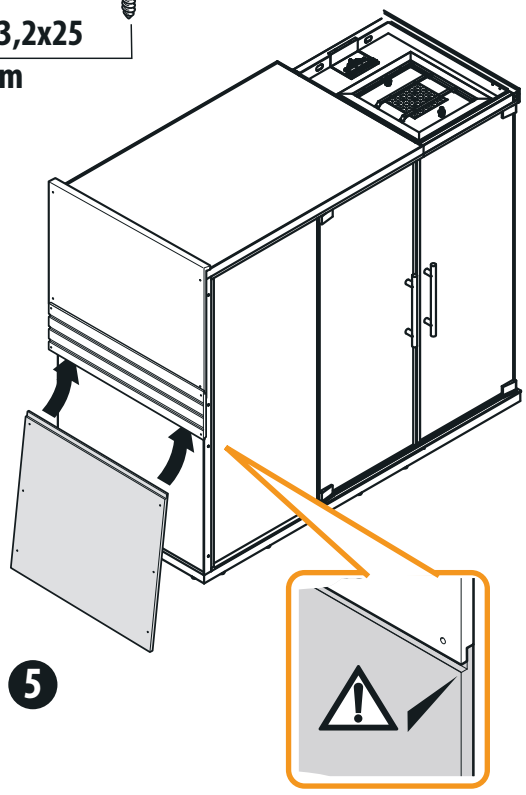

5

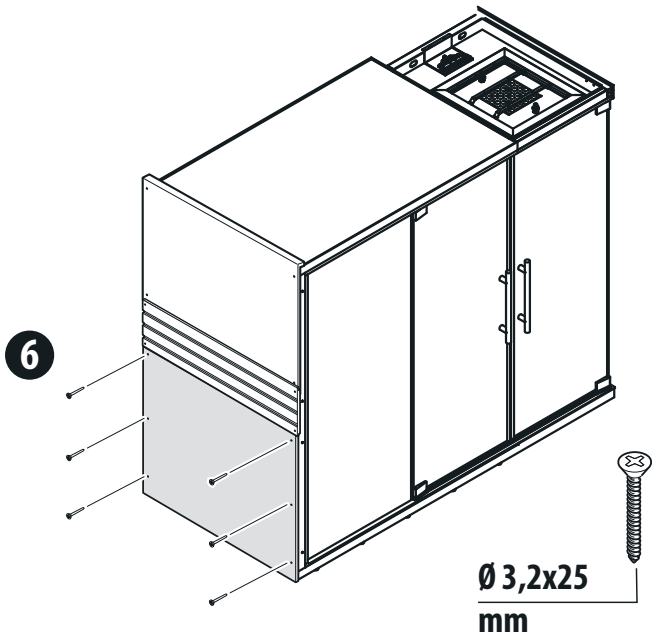

6
Ø 3,2x25
mm

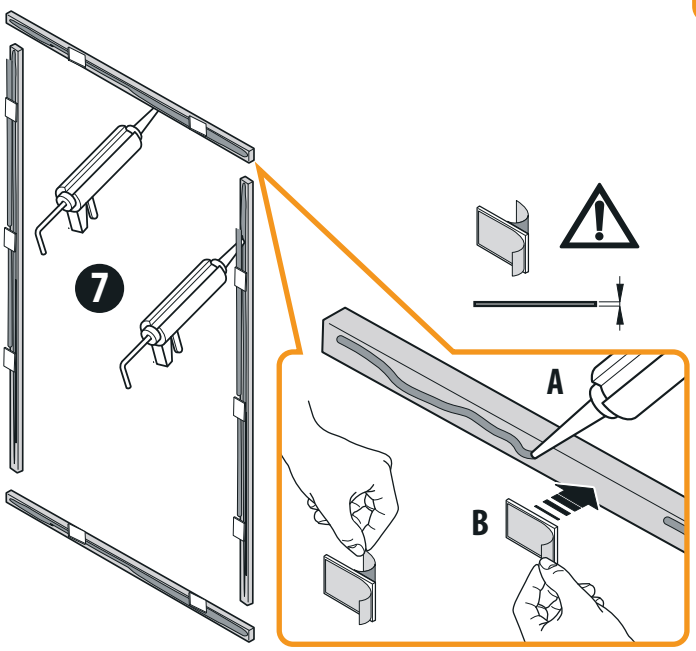
7
A
B

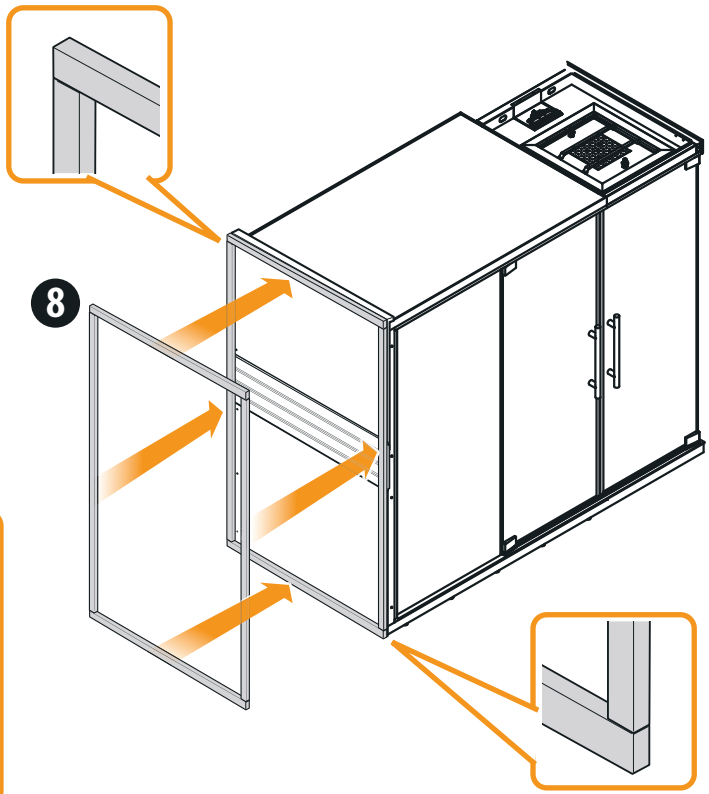
8


60a

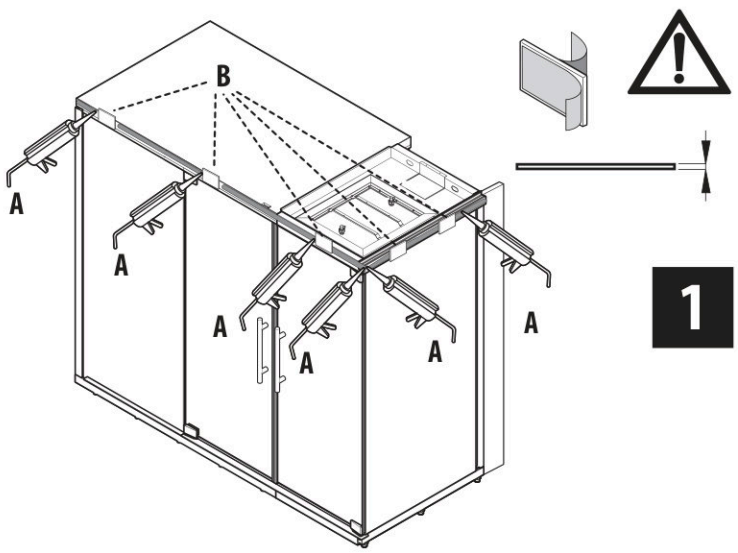


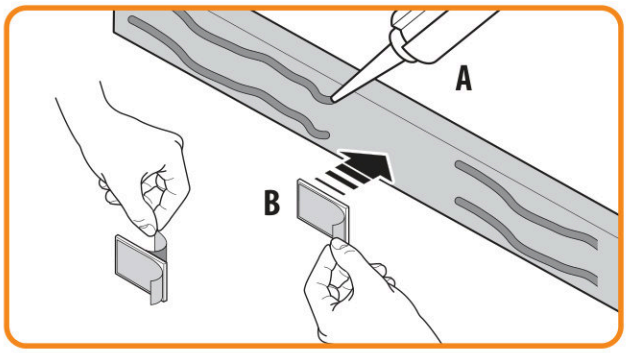


1


- **P2** : *pannello con display di comando (optional)* • **P2** : *closing panel with display (optional)*
- **P2** : *panneau avec affichage de contrôle (en option)* • **P2** : *Frontabschlussblech mit Display (optional)*
- **P2** : *panel de cierre frontal con pantalla de control (opcional)*

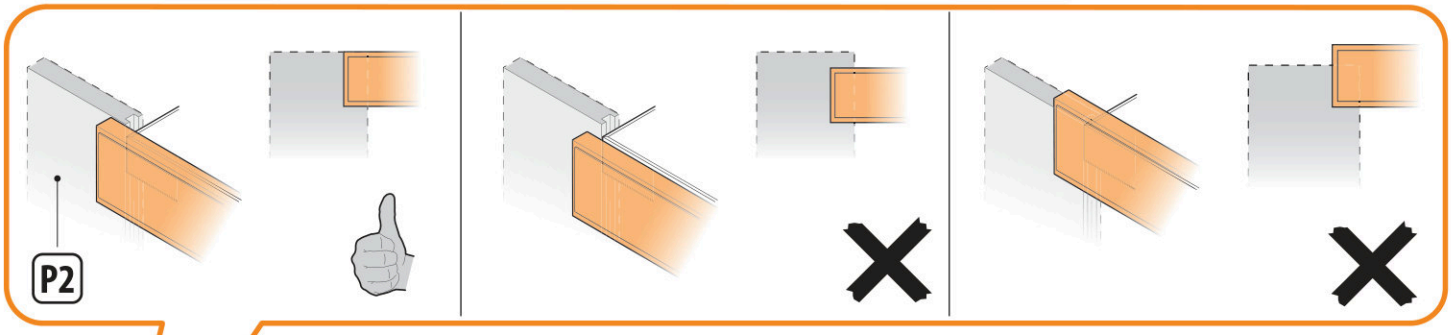


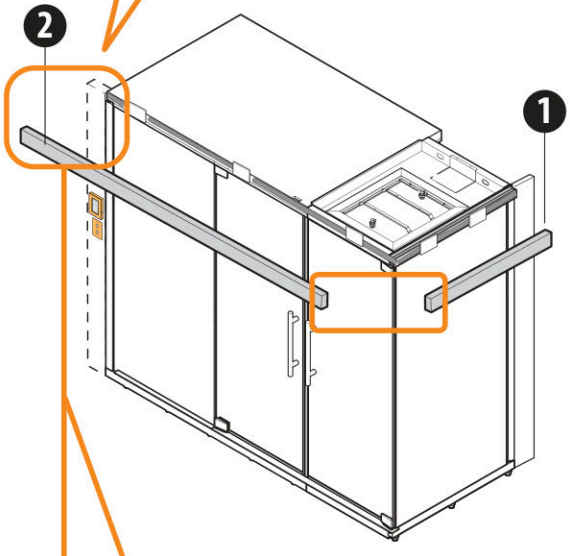


2

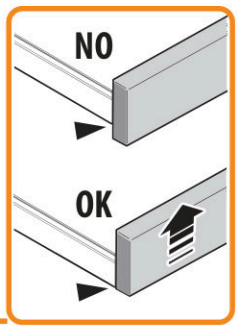

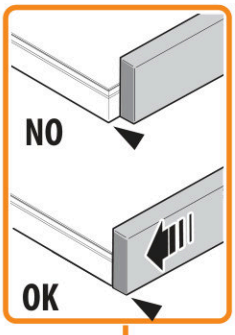


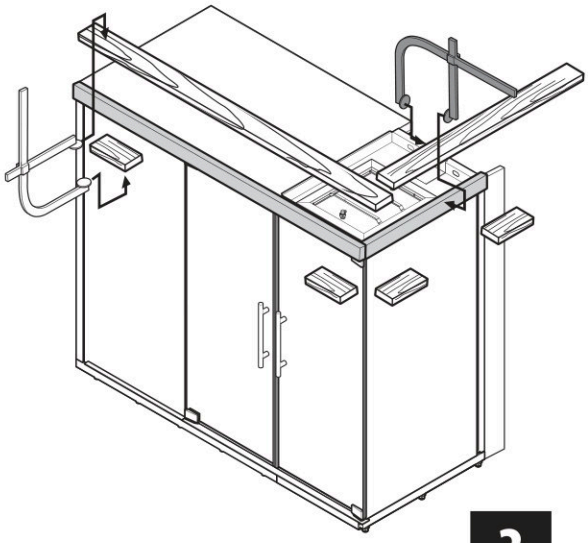


3

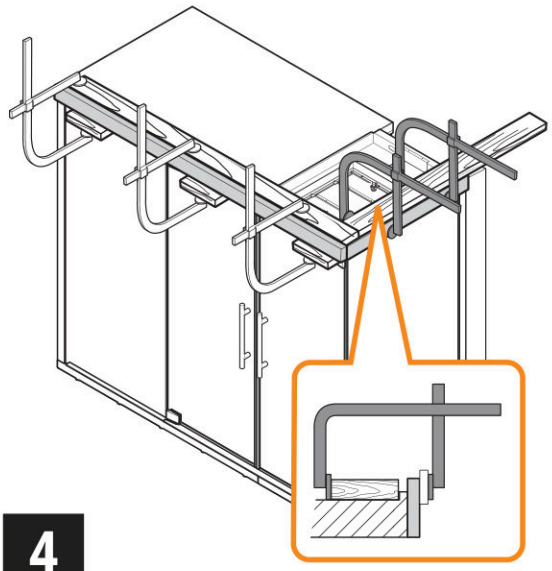


4

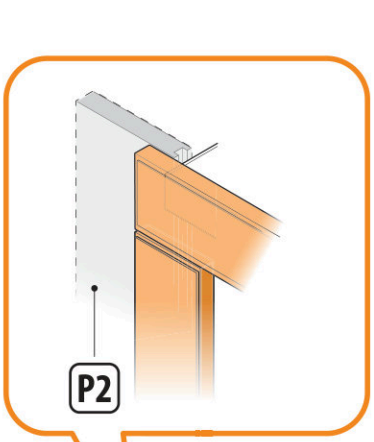


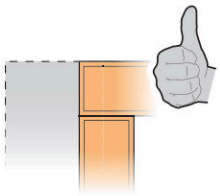

5

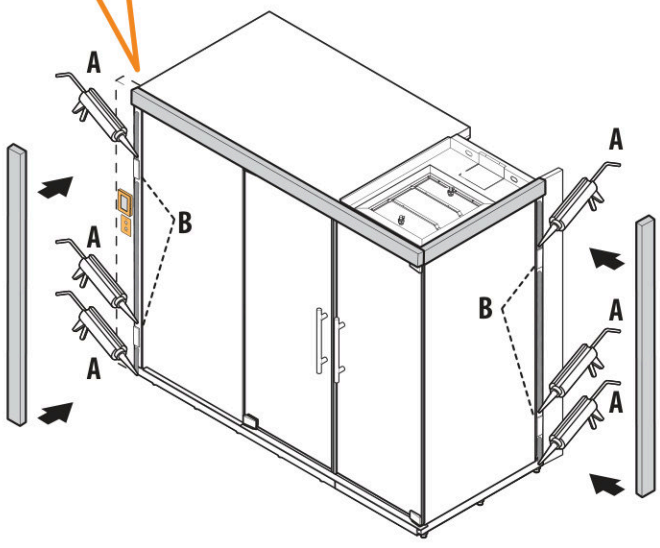


6

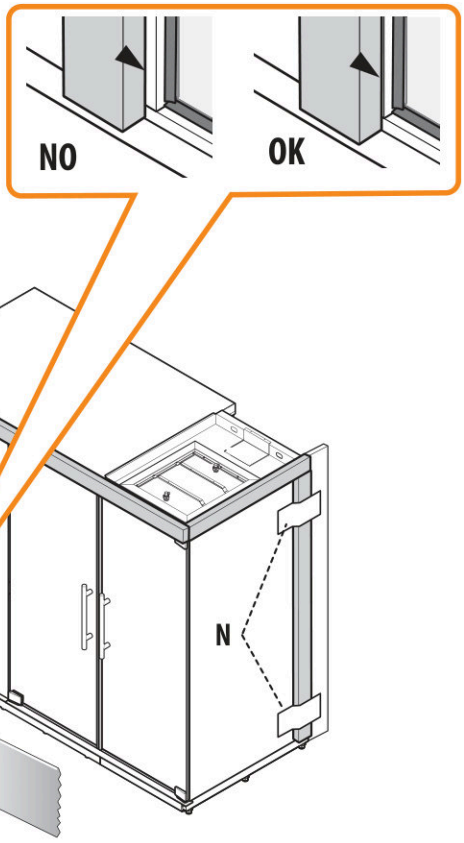


60c


7

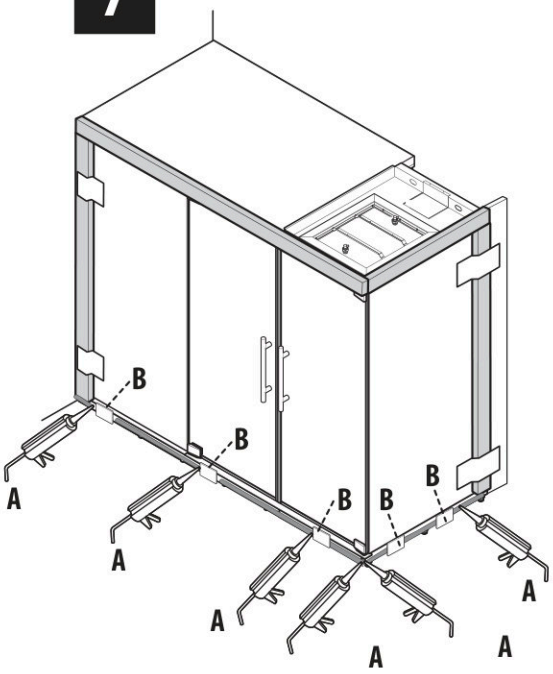


8

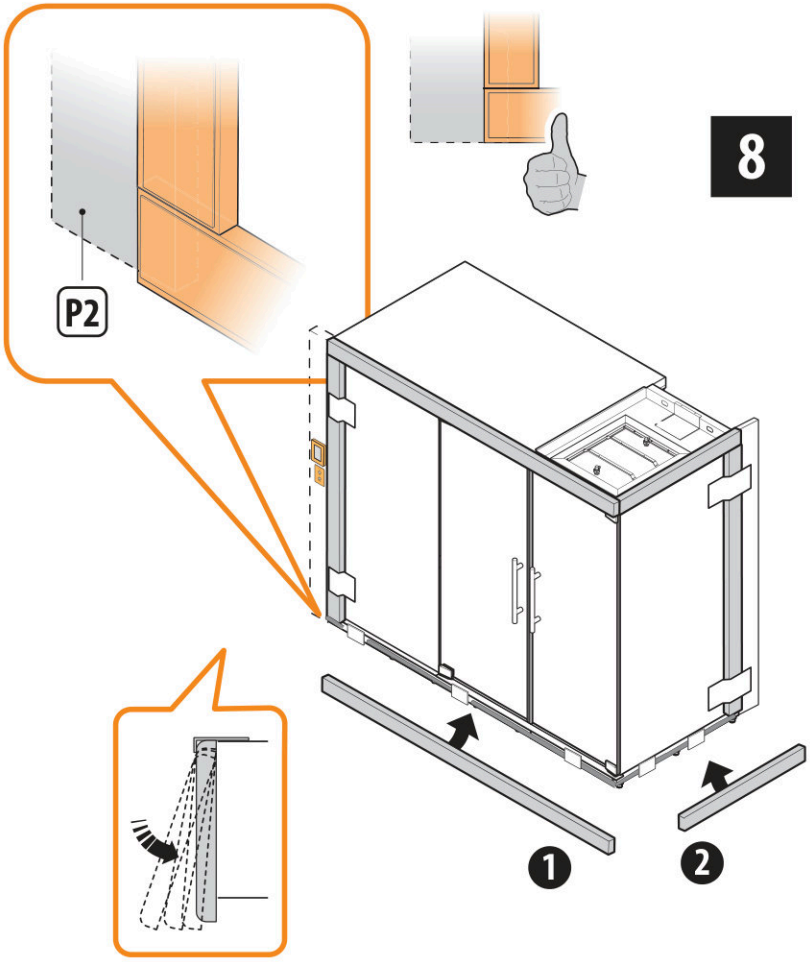



9

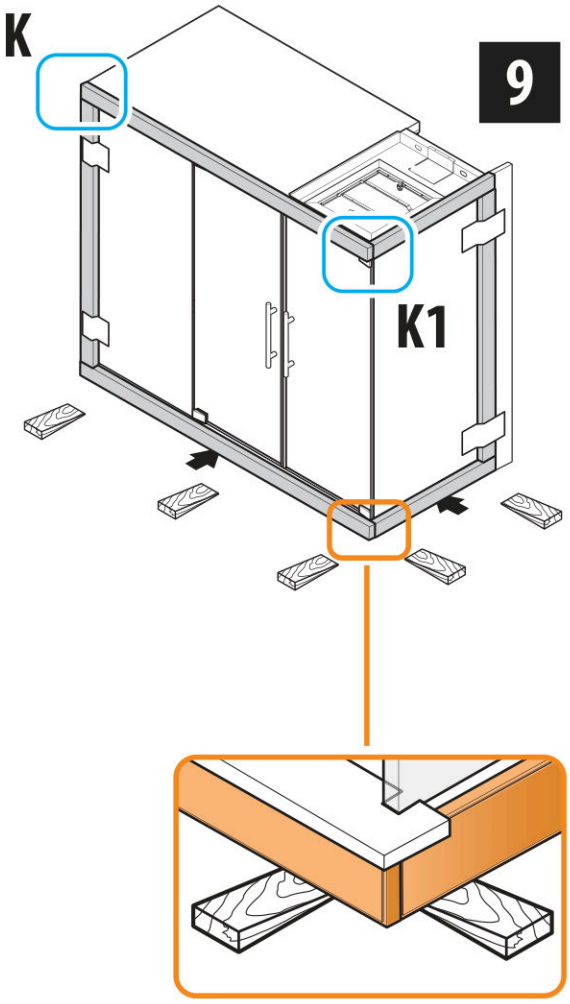



K / K1

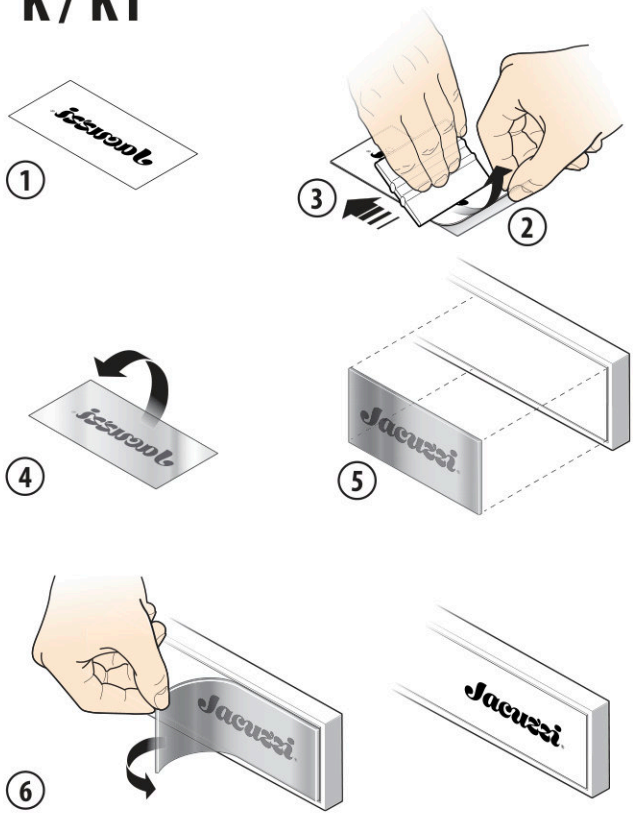


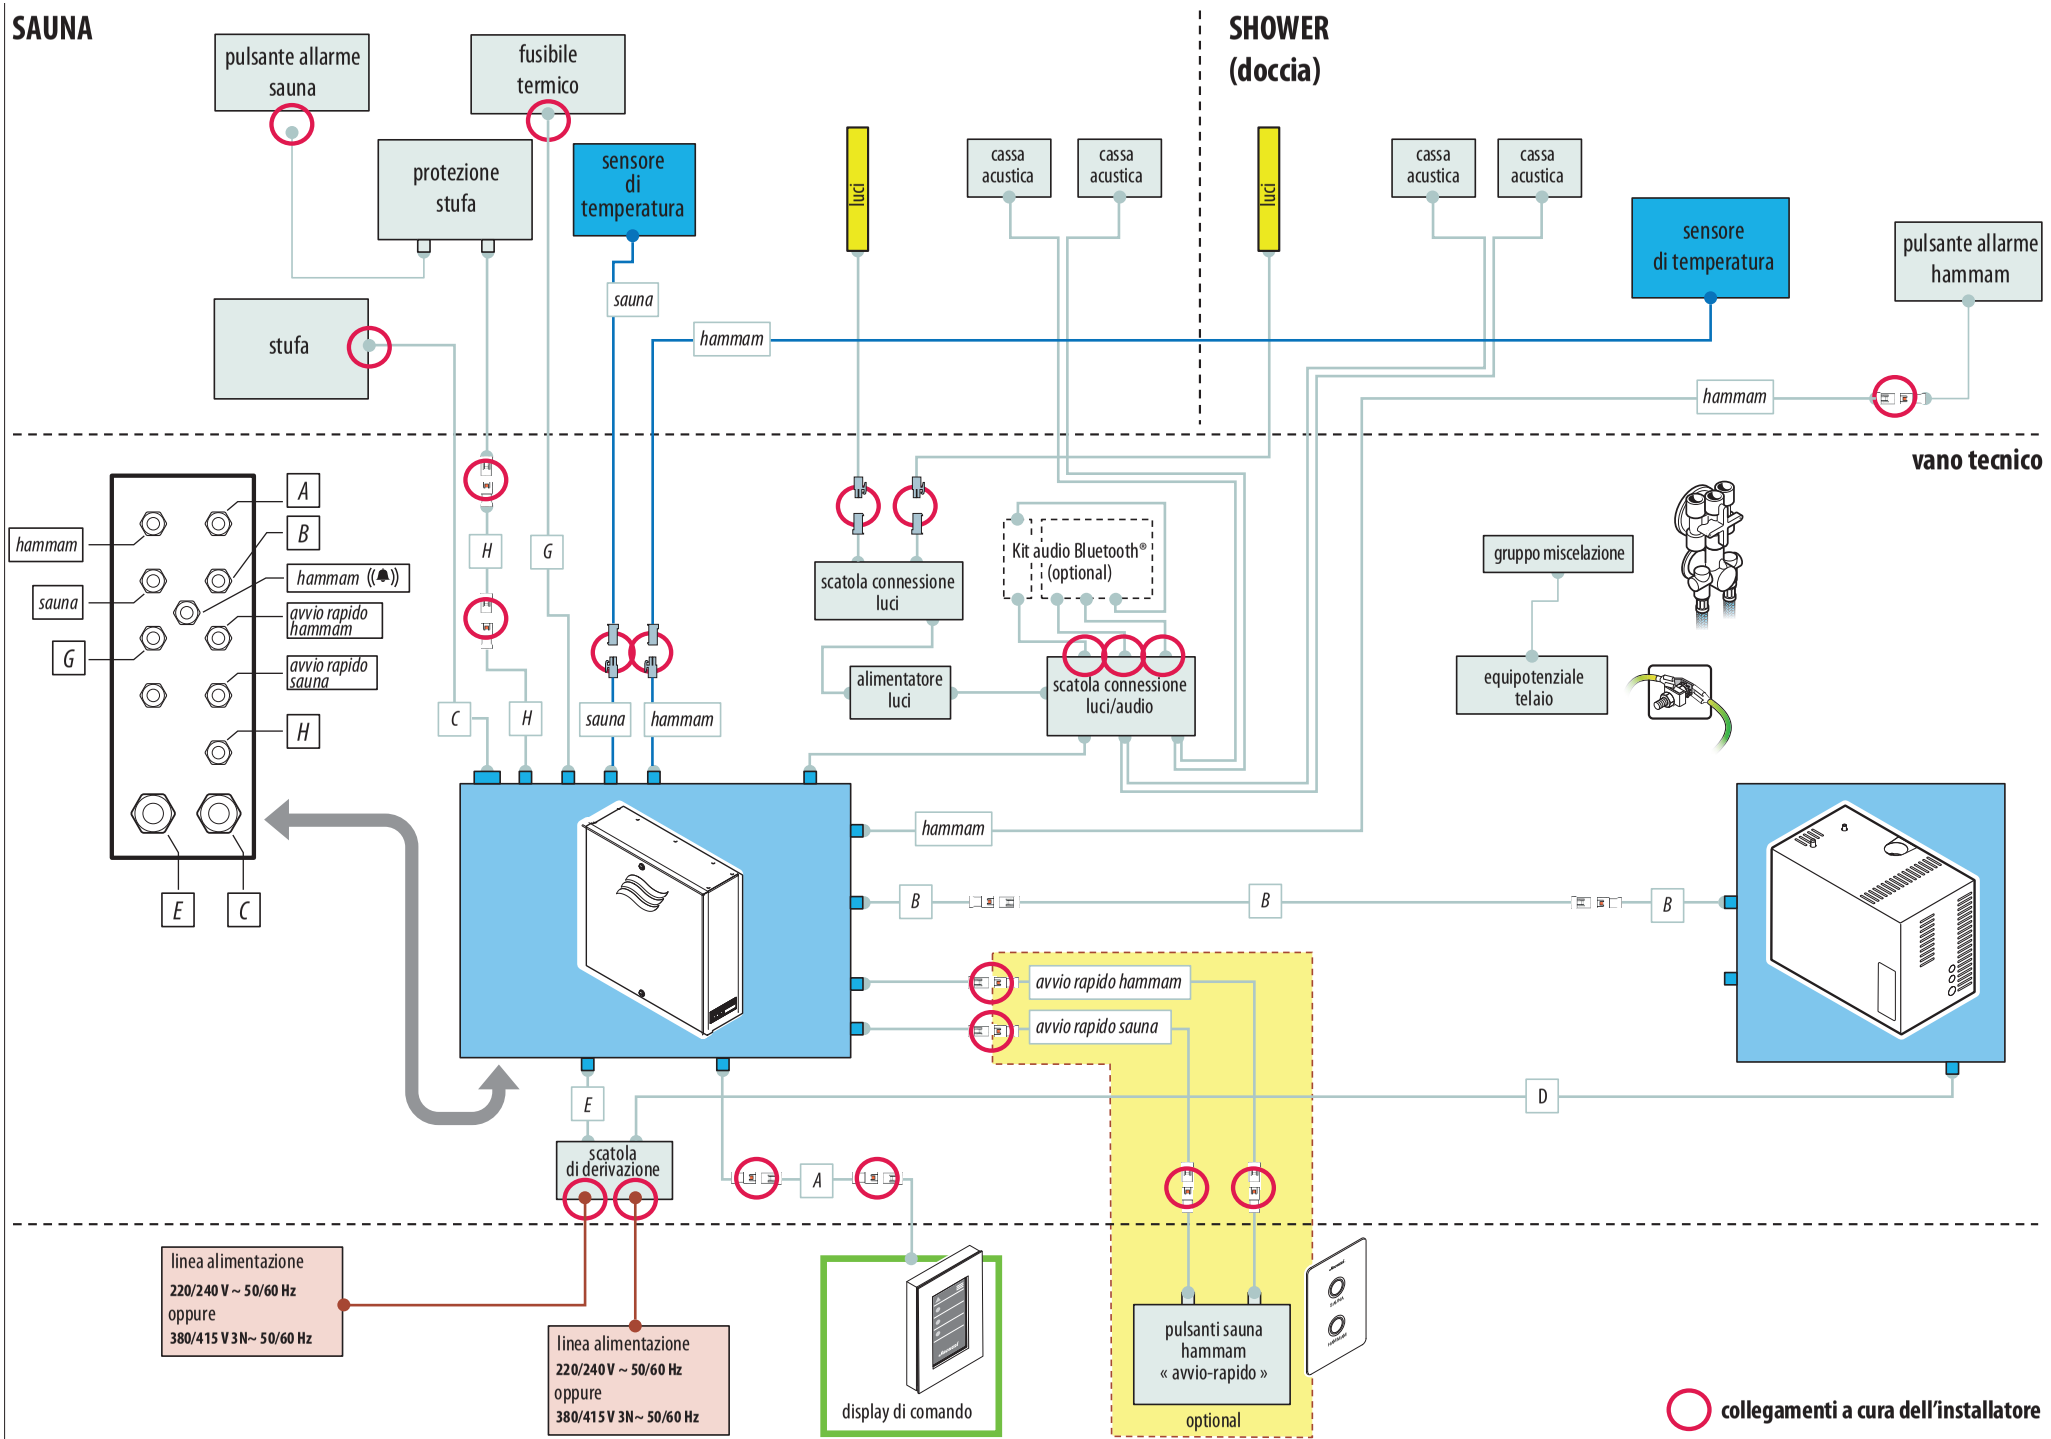
SAUNA
SHOWER
(doccia)
pulsante allarme sauna
fusibile termico
protezione stufa
sensore di temperatura
stufa
sauna
hammam
luci
cassa acustica
cassa acustica
luci
cassa acustica
cassa acustica
sensore di temperatura
pulsante allarme hammam
hammam
vano tecnico
A
B
hammam
hammam
sauna
avvio rapido hammam
G
avvio rapido sauna
H
E
C
H
G
C
H
sauna
hammam
scatola connessione luci
Kit audio Bluetooth®
(optional)
alimentatore luci
scatola connessione luci/audio
gruppo miscelazione
equipotenziale telaio
hammam
B
B
B
avvio rapido hammam
avvio rapido sauna
D
E
scatola di derivazione
A
linea alimentazione
220/240 V ~ 50/60 Hz
oppure
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
linea alimentazione
220/240 V ~ 50/60 Hz
oppure
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
display di comando
pulsanti sauna hammam « avvio-rapido »
optional
collegamenti a cura dell'installatore

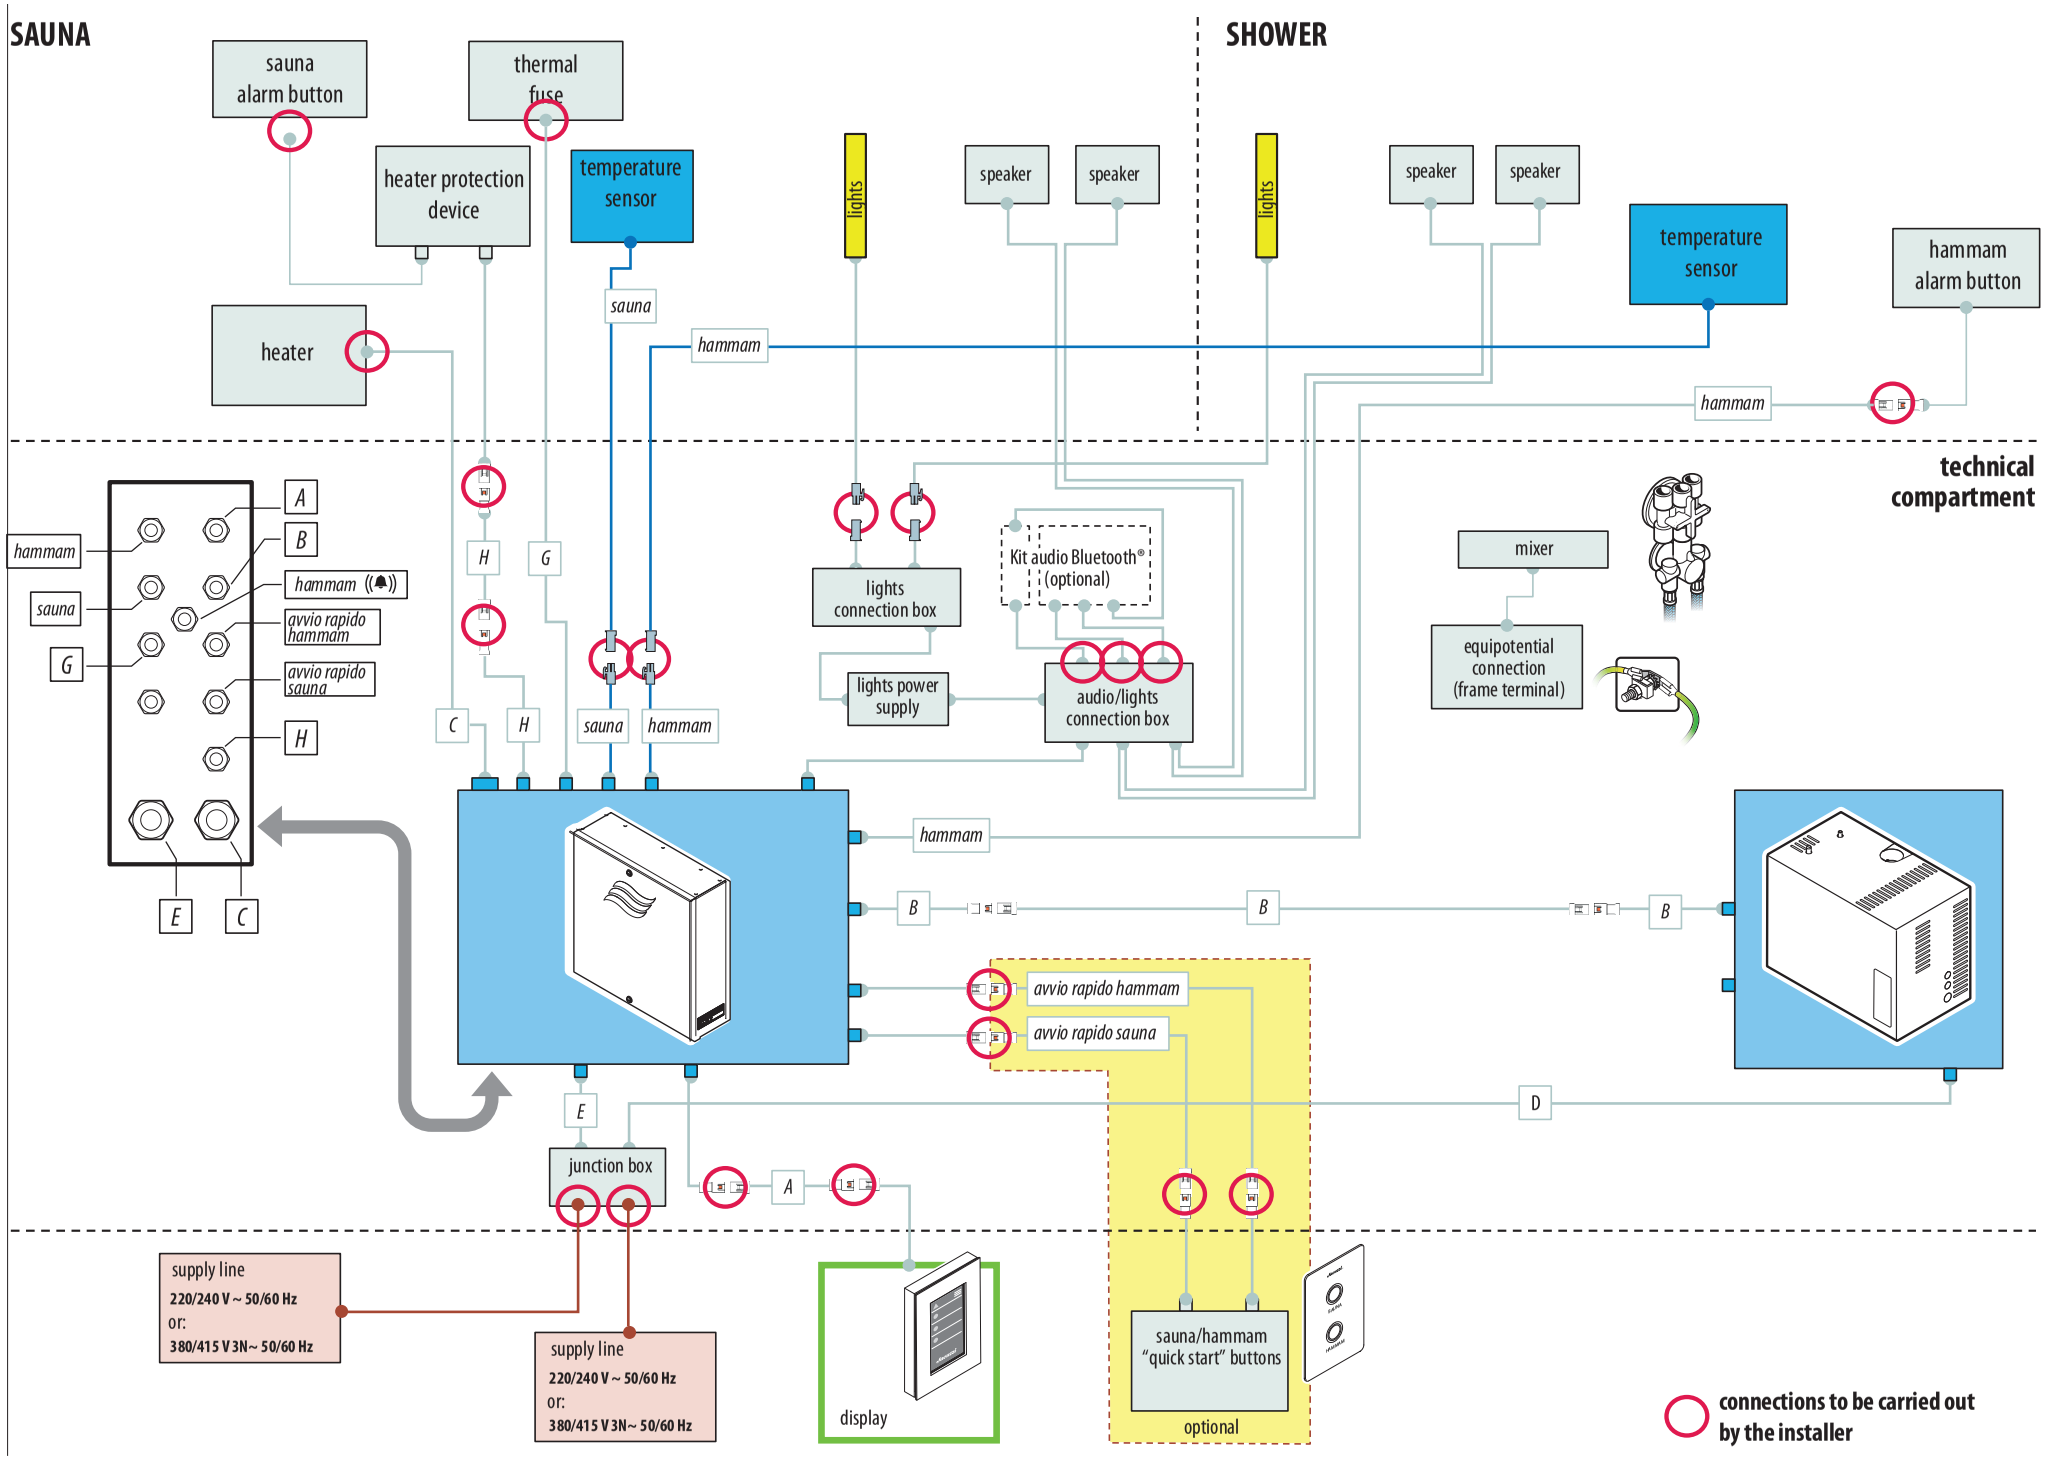
SAUNA
SHOWER
sauna alarm button
thermal fuse
heater protection device
temperature sensor
heater
lights
speaker
speaker
lights
speaker
speaker
temperature sensor
hammam alarm button
sauna
hammam
hammam
technical compartment
hammam
sauna
G
A
B
hammam ((🔔))
avvio rapido hammam
avvio rapido sauna
H
E
C
H
G
C
H
sauna
hammam
lights connection box
lights power supply
Kit audio Bluetooth® (optional)
audio/lights connection box
mixer
equipotential connection (frame terminal)
hammam
B
B
B
avvio rapido hammam
avvio rapido sauna
D
E
junction box
A
supply line
220/240 V ~ 50/60 Hz
or:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
supply line
220/240 V ~ 50/60 Hz
or:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
display
sauna/hammam "quick start" buttons
optional
connections to be carried out by the installer

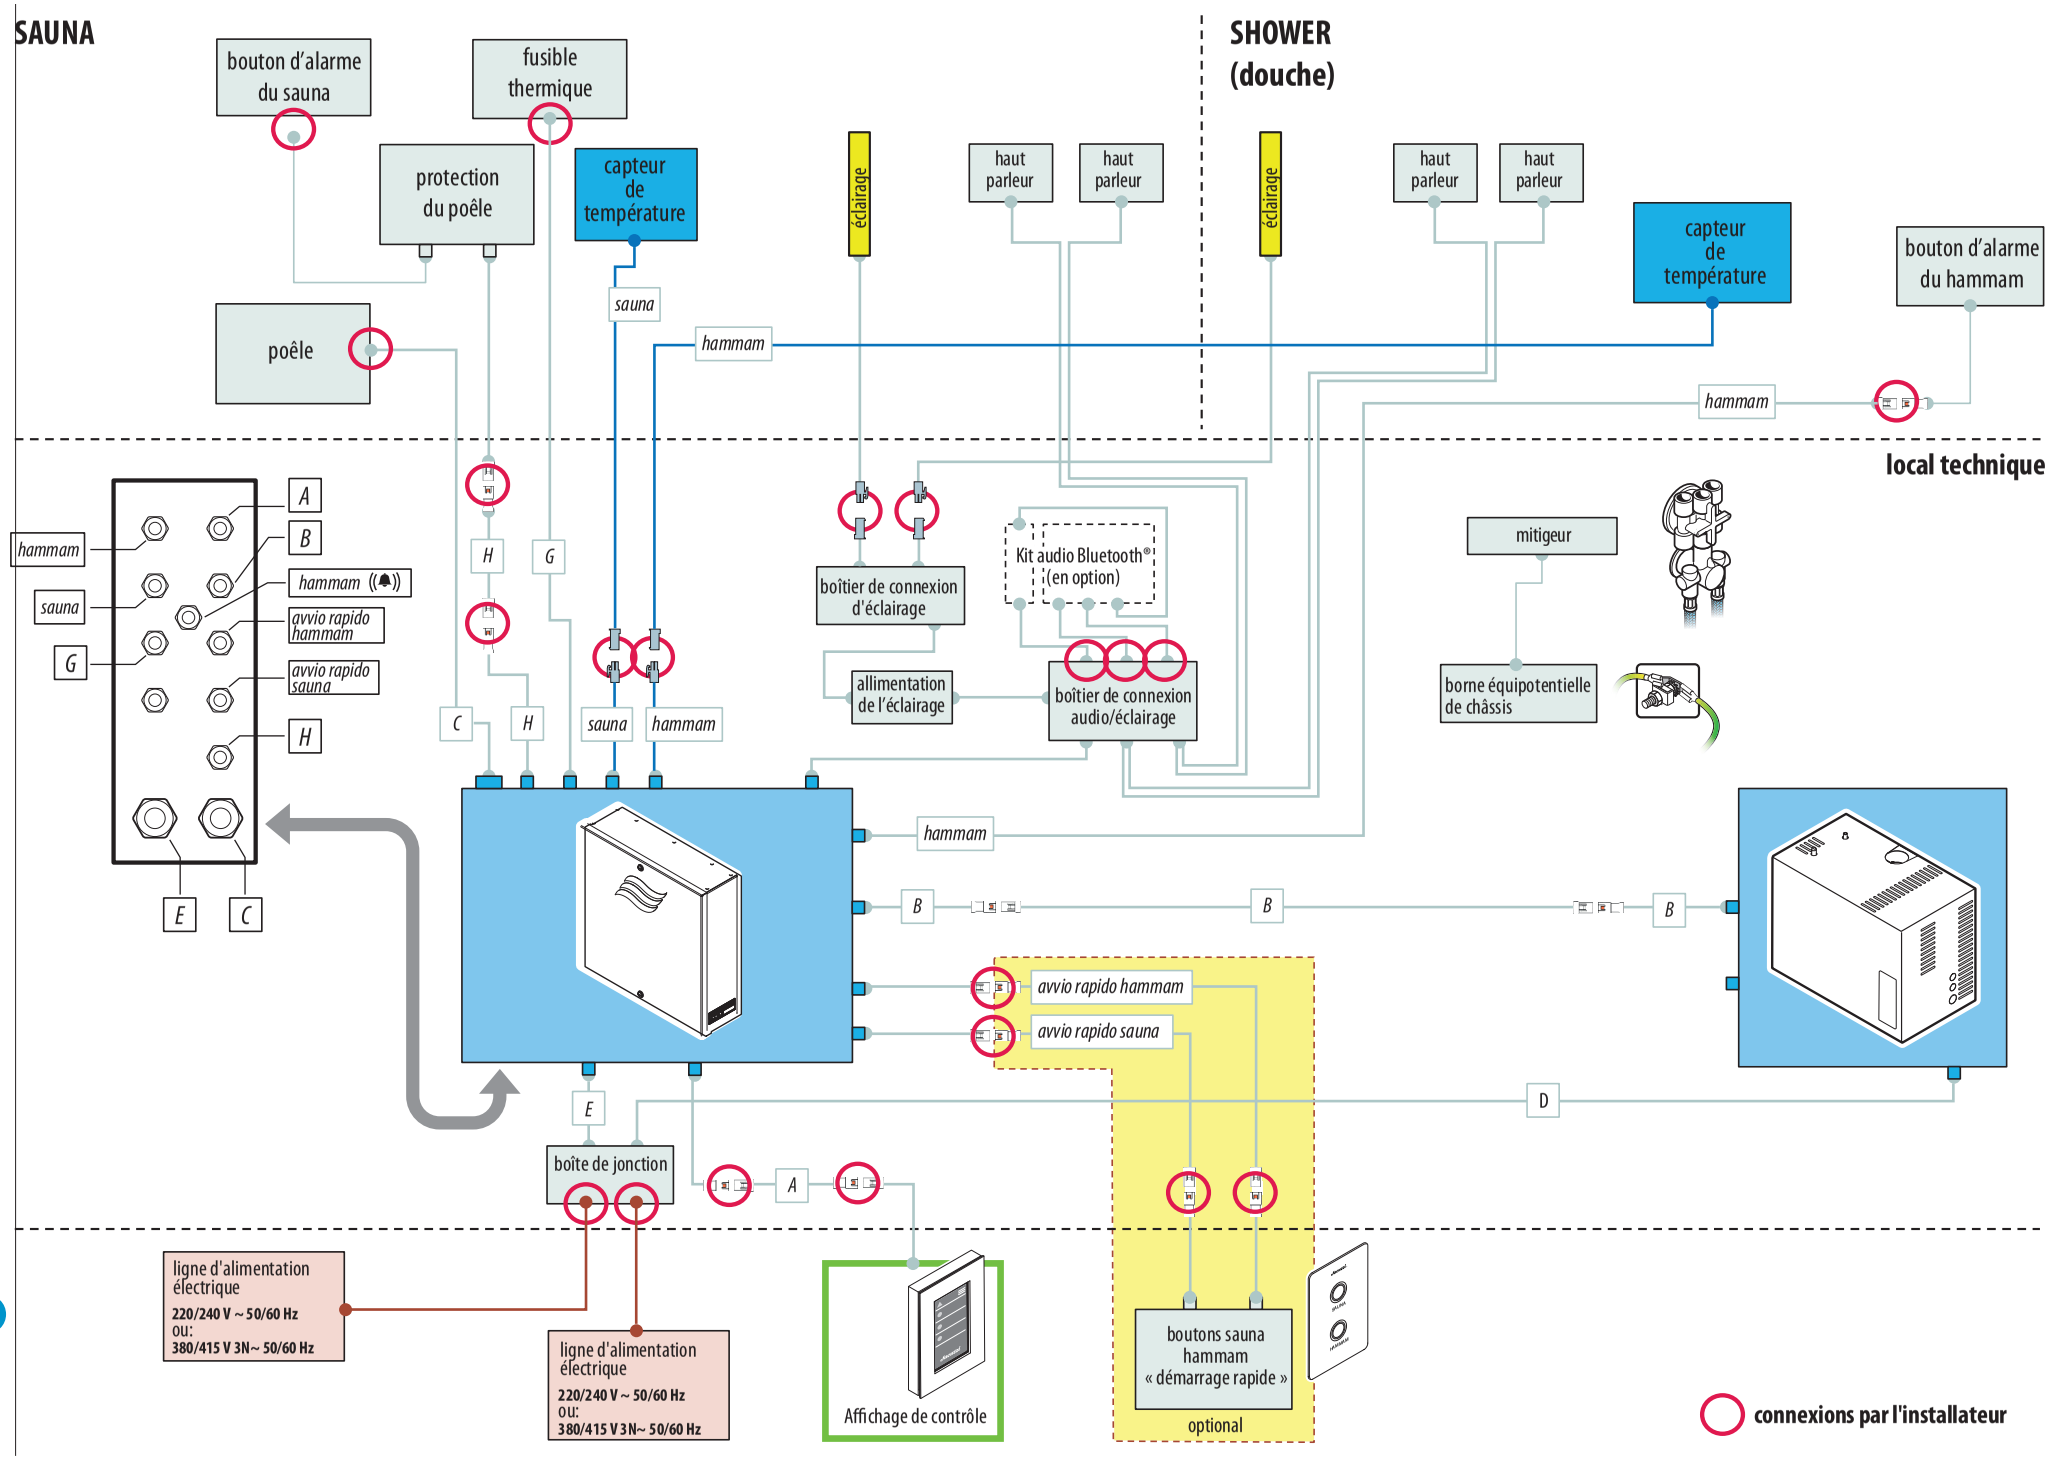

SAUNA
SHOWER
(douche)
bouton d'alarme du sauna
fusible thermique
protection du poêle
capteur de température
éclairage
haut parleur
haut parleur
éclairage
haut parleur
haut parleur
capteur de température
bouton d'alarme du hammam
poêle
sauna
hammam
hammam
local technique
A
B
hammam
hammam ((🔔))
sauna
avvio rapido hammam
G
avvio rapido sauna
H
E
C
H
G
C
H
sauna
hammam
boîtier de connexion d'éclairage
Kit audio Bluetooth® (en option)
allimentation de l'éclairage
boîtier de connexion audio/éclairage
mitigeur
borne équipotentielle de châssis
hammam
B
B
B
avvio rapido hammam
avvio rapido sauna
E
D
boîte de jonction
A
ligne d'alimentation électrique
220/240 V ~ 50/60 Hz
ou:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
ligne d'alimentation électrique
220/240 V ~ 50/60 Hz
ou:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
Affichage de contrôle
boutons sauna hammam « démarrage rapide »
optional
connexions par l'installateur

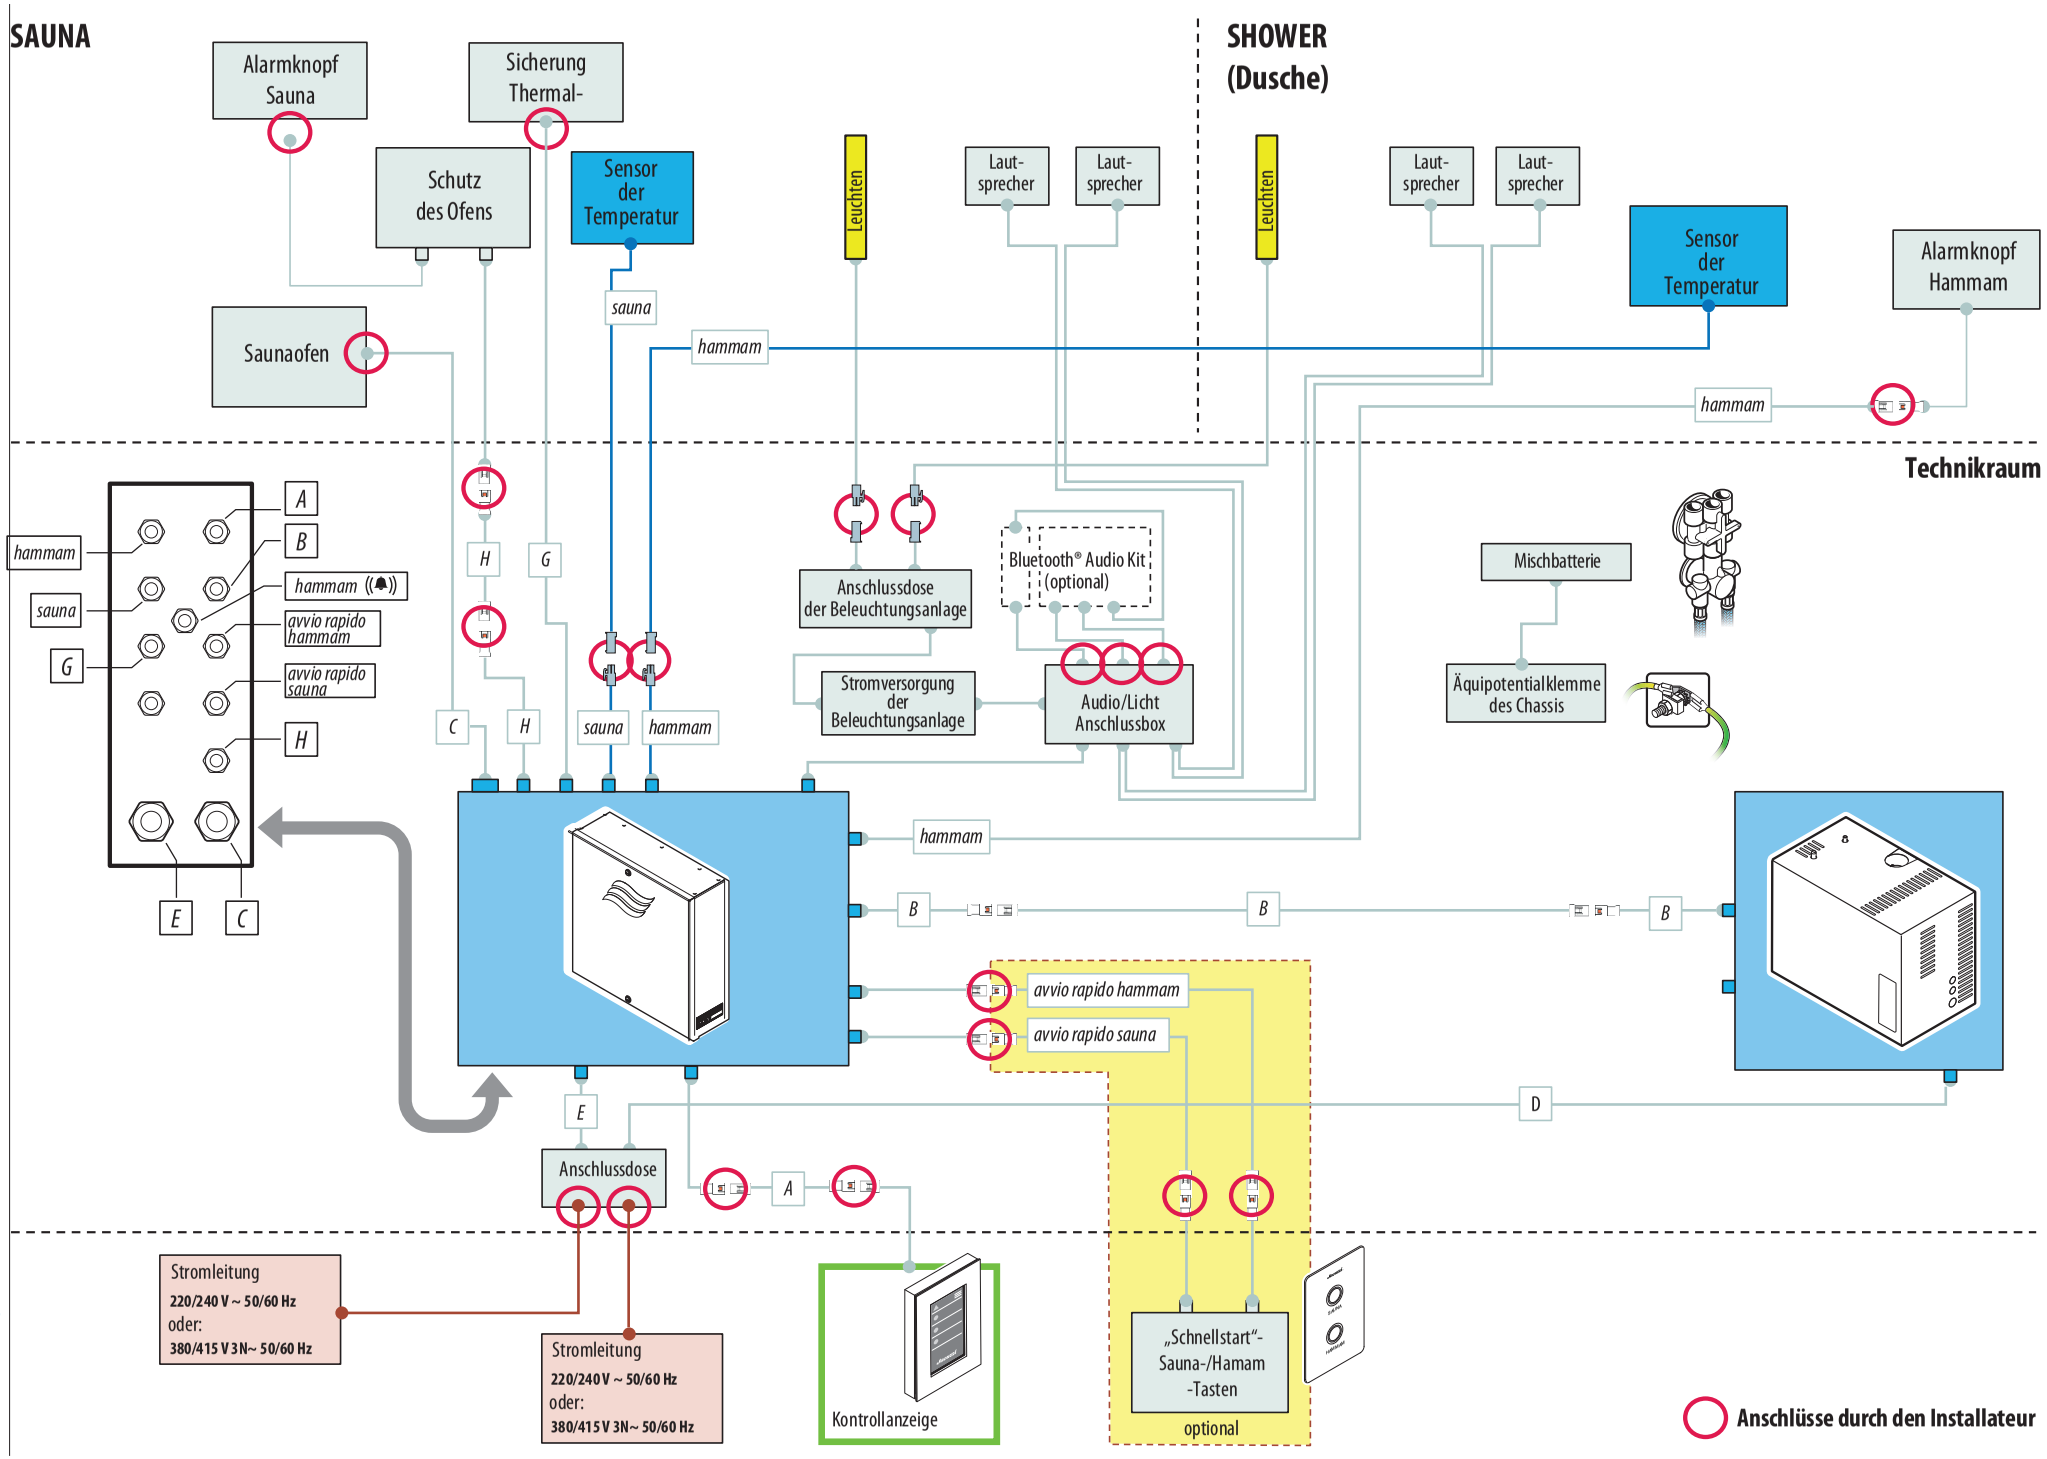

SAUNA
SHOWER (Dusche)
Technikraum
Alarmknopf Sauna
Sicherung Thermal-
Schutz des Ofens
Sensor der Temperatur
Saunaofen
sauna
hammam
Leuchten
Laut-sprecher
Laut-sprecher
Leuchten
Laut-sprecher
Laut-sprecher
Sensor der Temperatur
Alarmknopf Hammam
hammam
A
B
hammam ((🔔))
avvio rapido hammam
avvio rapido sauna
H
G
C
E
Anschlussdose der Beleuchtungsanlage
Bluetooth® Audio Kit (optional)
Stromversorgung der Beleuchtungsanlage
Audio/Licht Anschlussbox
Mischbatterie
Äquipotentialklemme des Chassis
D
Anschlussdose
Stromleitung
220/240 V ~ 50/60 Hz
oder:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
Kontrollanzeige
„Schnellstart"-Sauna-/Hamam-Tasten
optional
Anschlüsse durch den Installateur

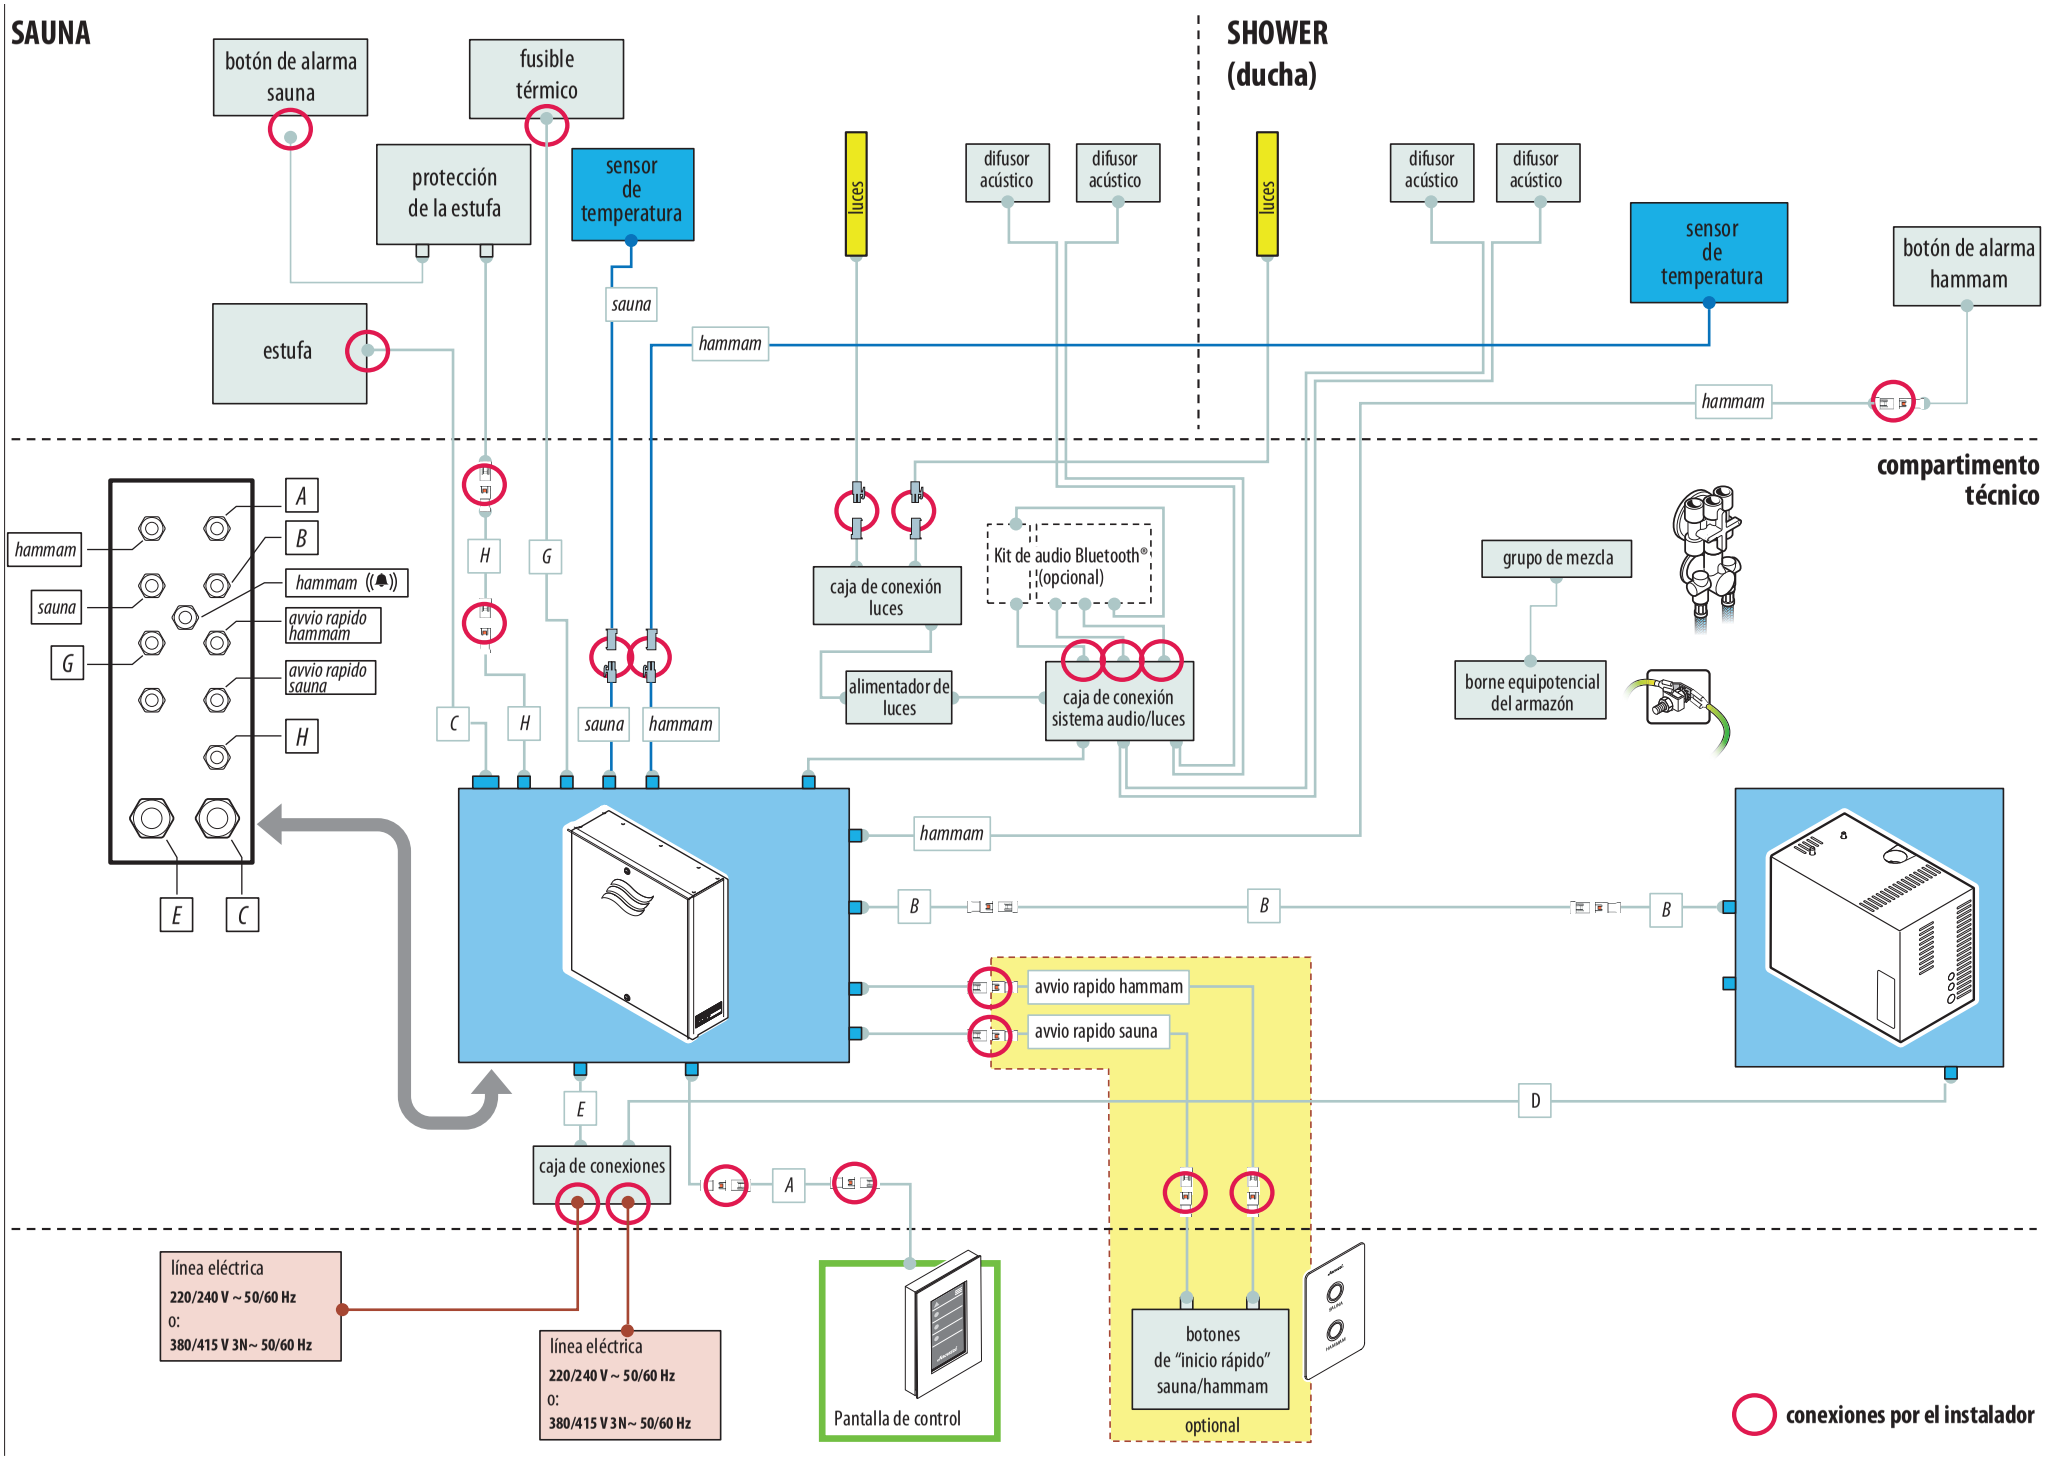
SAUNA
botón de alarma sauna
fusible térmico
protección de la estufa
sensor de temperatura
estufa
sauna
hammam
luces
difusor acústico
difusor acústico
SHOWER (ducha)
luces
difusor acústico
difusor acústico
sensor de temperatura
botón de alarma hammam
hammam
compartimento técnico
A
B
hammam
hammam
sauna
avvio rapido hammam
G
avvio rapido sauna
H
E
C
H
G
C
H
sauna
hammam
caja de conexión luces
Kit de audio Bluetooth® (opcional)
alimentador de luces
caja de conexión sistema audio/luces
grupo de mezcla
borne equipotencial del armazón
hammam
B
B
B
avvio rapido hammam
avvio rapido sauna
D
E
caja de conexiones
A
línea eléctrica
220/240 V ~ 50/60 Hz
o:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
línea eléctrica
220/240 V ~ 50/60 Hz
o:
380/415 V 3N~ 50/60 Hz
Pantalla de control
botones de "inicio rápido" sauna/hammam
optional
conexiones por el instalador

Identifizierung der Frachtstücke

Den Inhalt der Frachtstücke anhand der folgenden Packliste kontrollieren und die für die Installation erforderlichen Teile nach und nach entnehmen.
Die angegebene Nummer bezieht sich auf den Code des jeweiligen Frachtstücks, der an dessen Etikett zu finden ist.

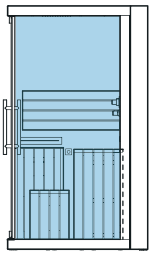

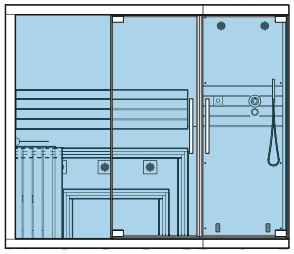



■ Sasha mi links (LI) "white"

960012490 ..... telai e pareti sauna SX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960013080 ..... shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

■ Sasha mi links (LI) "black"

960012500 ..... telai e pareti sauna SX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960010470 ..... shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

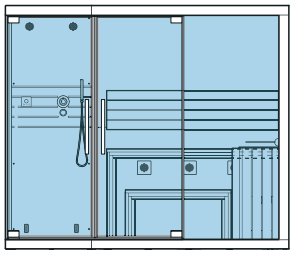

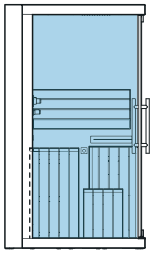

■ Sasha mi rechts (RE) "white"

960013120 ..... telai e pareti sauna DX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960012190 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

■ Sasha mi rechts (RE) "black"

960012510 ..... telai e pareti sauna DX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960010550 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 ..... vetri trasparenti mod.

9600 1273 0 ..... Audio-Set (*)
9600 1274 0 ..... Kit Frontabdeckung schwarz (*)
9600 1275 0 ..... Kit Frontabdeckung weiß (*)
9600 1276 0 ..... Kit Tasten Start&Stop Sauna/Hamam (*)

DIE ANLEITUNG IST VOR DER INSTALLATION AUFMERKSAM DURCHZULESEN

Informationen

Vor der Installation prüfen, ob alle vorbereitenden Arbeiten durchgeführt worden sind; dazu das beiliegende Datenblatt konsultieren.

⚠ **UM TROTZ DES BEMERKENSWERTEN GEWICHTS EINIGER TEILE DIE KORREKTE INSTALLATION ZU GEWÄHRLEISTEN, SOLLTE SASHA VON MINDESTENS 2 PERSONEN AUFGEBAUT WERDEN.**

⚠ **ACHTUNG: Für die Handhabung der Kristallscheiben sind AUSSCHLIESSLICH die dazu vorgesehenen und für das Gewicht der Scheiben (75-80 kg) ausreichenden Hubsaugnäpfe zu verwenden. Dabei unbedingt Schutzhandschuhe tragen.**

⚠ **REINIGUNG DER DUSCH-/HAMMAM -OBERFLÄCHEN**
Sollten die Paneele, der Sitz und/oder die Duschplattform mit Silikon verschmutzt oder durch Öl/Fett befleckt sein, verweisen Sie auf das Benutzer- und Wartungshandbuch, Kapitel „Außergewöhnliche Wartung".

Installation der Rahmen von Sauna und Dusche

■ (✎ **1**) Die Rahmen der Sauna (S) und der Dusche (D) hernehmen und die Glashalteprofile entfernen.
- Dann die Halterungen an die Rahmen schrauben.
- Mithilfe der Eckhalterungen die Rahmen auf die angegebene Höhe einstellen.
HINWEIS: Bei vollständig festgeschraubten Halterungen (Höhe: 95 mm), hat der Abdeckrahmen (siehe Kap. "Ergänzungen") einen Abstand vom Boden von etwa 5 mm; bei vollständig "gelösten" Schrauben (Höhe: 100 mm) ist der Abdeckrahmen etwa 10 mm entfernt.

■ (✎ **2**) Die Rahmen gemäß den angegebenen Maßen positionieren *(bezogen auf den Installationswinkel oder die Wand, im Falle der Installation in der Wandmitte);* Distanzstücke können den Vorgang erleichtern.
HINWEIS: (✎ **2a**) *im Falle einer Abdeckung „P2" (optional) zur Montage des Displays und der Schnellstart-Tasten (ebenfalls optional) muss der Rahmen wie angegeben weiter verschoben werden.*

■ (✎ **3**) Die Halterungen so absenken, dass sie stabil auf dem Fußboden aufstehen (prüfen, dass die Rahmen waagerecht sind).
- Die Rahmen aneinander befestigen.

■ (✎ **4**) Im Falle einer Abdeckung „P2" (optional) zur Montage des Displays und der Schnellstart-Tasten (ebenfalls optional) müssen die Verbindungskabel in die angegeben Position gebracht werden.

Installation des Gestells - 1

■ (✎ **5**) Die untere seitliche Wand so installieren, dass der Holzdübel in das Innere des Rahmenprofils passt.

■ (✎ **6**) Führen Sie das markierte Kabel *(das später mit dem Ofenschutz verbunden wird)* hinter der Wand hindurch und bringen Sie es zum anderen Ende der Wand.

■ (✎ **7**) Führen Sie das markierte Kabel *(das später mit dem Ofenschutz verbunden wird)* hinter der unteren Wand hindurch und stecken Sie es dann in die Öffnung, sodass es hervorsteht (Det. 2).

Die untere Wand am Rahmen der Wanne installieren, so dass:
- die Befestigungselemente am Ende in die passen, die an der seitlichen Wand vorhandenen sind,
- der Holzdübel in das Profil des Rahmens passt.

HINWEIS: Um die Montage der Wände zu erleichtern, können Sie auf die Schrauben, die die Hakenelemente befestigen, einwirken, um ihre Position zu korrigieren und zu vermeiden, dass ein Element zu weit in das andere hineingedrückt wird.

■ (✎ **8 - 9**) Die oberen Wände an den unteren gemäß den bereits angegeben Vorgängen installieren.

■ (✎ **10**) Das Profil der Scheibe der Sauna wie gezeigt installieren.
HINWEIS: Das Profil muss in die angegebenen Metalldübel eingesetzt werden, die bei Bedarf verstellt werden können, um eventuelle Positionierungsfehler auszugleichen.

■ (✎ **11**) Die Trennwand wie gezeigt installieren. Dazu die Kabel der Lautsprecher und den jeweiligen Ofenschutz durch die untere Öffnung führen.

■ (✎ **12**) Die Wand der Scheibe der Dusche wie gezeigt installieren.
HINWEIS: (✎ **12a**) *wenn das Display und die Schnellstart-Tasten (optional) an der Wand montiert werden sollen, ist es ratsam, sie zu installieren. Siehe die Anleitung für das Display und die Schnellstart-Tasten.*

■ (✎ **13**) Die angegebenen Kabel abnehmen und die Paneele der Dusche entfernen.

■ (✎ **14**) Die Stromversorgungsleitungen an den angegebene Schaltkasten anschließen. Je nach Art der Stromversorgung auch die angegebenen Überbrückungen „P" vornehmen.

Dann den Rahmen der Dusche installieren; ihn dazu am Profil der Trennwand (D) und an der Duschwand (P) befestigen.

Anschlüsse - 1

■ (✎ **15**) Den Drahtfunk des Gebäudes, sofern vorhanden, an den angegebenen Anschlusskasten anschließen.

Wenn das Audio-Kit (optional) eingebaut ist, es wie in der Abbildung gezeigt anschließen.

■ (✎ **16**) Das Abflussrohr montieren und es anschließen:
- zum Abfluss (dieser sollte mit dem Wandablauf verbunden sein);
- zum Dampfgenerator

Dann die Rohre mit der abgebildeten Manschette am Rahmen befestigen.

Hinweis: Der Abfluss muss an der Metallwanne befestigt werden, die dann auf dem Rahmen der Dusche zu positionieren ist: er muss sich mit dem Loch an der Wanne decken, siehe entsprechendes Kap.

Die Dichtigkeit des Anschlusses prüfen.

■ (✎ **17**) Die Kabel der Lautsprecher der Sauna an den Audio-Anschlusskasten und an den Ofenschutz an der Abzweigdose anschließen. Ggf. die Kabel des Displays und der Schnellstart-Taste (optional) an die Abzweigdose *(siehe auch* ✎ **5***)* anschließen.

■ (✎ **18**) Die Kabelverschraubung von der Temperatursonde („C") abziehen und diese mit dem Kabel der Abzweigdose und es mit dem Hochtemperatur-Silikonkabel (G) verbinden. Dann die Kabel mit der Hülse aus Schaumgummi befestigen.

■ (✎ **19**) Das Kabel (G) an die Klemme anschließen und die Sonde (C) in das angegebene Loch einführen; dann die Sondenhalterung an der Wand befestigen.

■ (✎ **20**) Die kurze Rückenlehne installieren.
- Das Beleuchtungskabel (L) in den Kanal der Wand einführen und den LED-Streifen auf den Rückenlehnen positionieren und sie installieren.
- Das Kabel (L) an das vom Lichtkasten kommende Kabel (L1) anschließen.

Installation des Gestells - 2

■ (✎ **21**) Die Bügel an der Wand befestigen (die Löcher sind bereits vorbereitet).
Befestigen Sie anschließend den Herd (**Det. 2**).

■ (✎ **22**) Das Kabel des Ofens (C) unter den Rahmen der Dusche und der Sauna durchführen und mit der Abzweigdose wie angegeben verbinden.

■ (✎ **23**) Die Sockelleisten wie angegeben installieren und dabei Acht geben, dass das Kabel des Ofens (C) hinter der Sockelleiste verschwinden.

■ (✎ **24**) Fahren Sie jetzt mit der Installation und dem Anschluss der Alarmtaste und des Ofenschutzes fort.

■ (✎ **25**) Die Steine unter fließend Wasser spülen, trocknen und voneinander getrennt auf den Ofen legen.

⚠ **Die Steine nicht übereinander legen! Genügend Platz zwischen den Steinen lassen, damit die von unten aufsteigende heiße Luft frei zirkulieren kann.**

■ (✎ **26**) Nach Entfernen der Glashalterungen (**Det.1**) den Rahmen des Saunadachs wie gezeigt installieren.

HINWEISE:
- (Det. **4a**) um eventuelle Probleme mit der Stabilität und/oder der Positionierung der oberen Bank zu beheben, können Stützen angebracht und die Position der Bank angepasst werden;
- Die obere Bank kann in einer der gezeigten Positionen befestigt werden (A oder B); durch Entfernen der Bank von der Wand lässt sich der Platz, der dem Verwender zum Sitzen zur Verfügung steht, erheblich vergrößern.

- Die Belüftungsklappe installieren.

■ (✎ **53**) Die restlichen Trittbretter positionieren (das Brett, das unter dem Ofen platziert wird, weist ein Loch für die Kabeldurchführung auf).
- Die Ofenabdeckung wie gezeigt installieren.

⚠ **Den Aufkleber *"Warnung - Heiße Oberflächen"* außen an der Scheibe anbringen.**

■ (✎ **54**) Die Abdeckung des Abflusses und dann das Trittbrett der Dusche positionieren *(die Löcher, die zum Anheben des Trittbretts dienen, müssen nach außen zeigen).*
- Dann das Zubehör der Sauna positionieren.

■ (✎ **55 a-b-c**) Die Tür der Sauna wie gezeigt installieren (die Montagerichtung der Scharniere beachten, **Det. 3-4**).

■ (✎ **56 a-b-c**) Dann die Tür der Dusche installieren.

■ (✎ **57**) Den Abstand der Türen vom unteren Gehäuse gemäß den angegebenen Maßen regulieren und dann die restlichen Schrauben und die Verschlusskappen anbringen.
- (**part. 9-10-11**) Das angegebene Profil installieren; dazu auch Silikon auf die gezeigten Flächen auftragen.

■ (✎ **58**) Die Griffe wie gezeigt an den Türen montieren.
HINWEIS: Der Holzgriff muss an der Innenseite der Saunatür montiert werden.
- Schließlich die Gummikappen (C) an den unteren und oberen Enden der äußeren Griffe anbringen.

■ (✎ **59 a-b**) Wo vorgesehen die Abdeckwände installieren (Sonderausstattung).

Installation des Abdeckrahmens

■ (✎ **60 a-b-c**) Doppelseitiges (dünnes) Klebeband auf die Rückseite der Elemente des Abdeckrahmens aufkleben; auch einen Tropfen Silikon auftragen und die verschiedenen Elemente in der gezeigten Reihenfolge befestigen (der Abdeckrahmen wird unter die Gehäuse eingeführt).

⚠ **Der obere Abdeckrahmen muss mit dem Dachrahmen bündig sein, weil sonst die Tür nicht aufgeht.**

⚠ ***Wenn das Kontrolldisplay (und die Schnellstart-Tasten, falls vorhanden) auf der Abdeckung P2 montiert wird, ist darauf zu achten, dass diese bündig mit dem Rahmen abschließt.***

⚠ **(✎ 60c, Det. K/K1) *Um das Jacuzzi-Logo anzubringen, muss zunächst das Schutzpapier abgezogen werden: Dazu das Logo auf den Kopf stellen. Dann eine Lasche des Schutzpapiers anheben, einen Kunststoffspatel wie angegeben ansetzen und, während das Papier weiter angehoben wird, den Spatel mit leichtem Druck in die gleiche Richtung schieben.***

Elektrische Sicherheit

Sasha MI ist ein sicherer Apparat, der unter Einhaltung der Normen **EN 60335-1, EN 60335-2-105, EN 60335-2-53, EN 61000, EN 55014-1, EN 55014-2** konstruiert und während der Produktion geprüft wurde, um dem Nutzer höchste Sicherheit zu garantieren.

■ Die Installation darf ausschließlich von qualifizierten und für die Installation befugten Fachkräften unter Berücksichtigung der geltenden nationalen Richtlinien vorgenommen werden.

⚠ **Der Installateur haftet für das verwendete Installationsmaterial, das der Schutzart der Anlage zu entsprechen hat, für den einwandfreien Zustand der Netzinstallation und die Übereinstimmung der Anlage; nur dann kann einwandfreie Betriebssicherheit garantiert werden. Außerdem hat der Installateur die einschlägigen Rechtsverordnungen, technische Regeln und Richtlinien, die zur Durchführung einer Prüfung verbindlich sein könnten, zu beachten.**

■ Der Apparat gehört zur Klasse "**1**", d.h. es wird ein ortsfester Anschluss, **ohne Zwischenschaltungen**, an die Netzinstallation und die Erdungsanlage vorgeschrieben.


⚠ **Sollte die elektrische Anlage des Gebäudes nicht in der Lage sein, eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten, empfehlen wir die Installation eines Spannungsstabilisators vor dem Apparat, der für die Leistung derselben entsprechend dimensioniert ist.**


■ Das elektrische System, das das Gerät mit Strom versorgt, muss mit den folgenden Geräten ausgestattet sein:
- **Allpolige Trennvorrichtung, die eine vollständige Trennung vom Netz mit einem Öffnungsabstand der Kontakte gemäß Überspannungskategorie III gewährleistet.**
- **„RCD"-Gerät (Differentialschalter) mit 0,03 A und einer Schutzschaltung (Erde).**
- **Schutzeinrichtung gegen Überströme und Kurzschlüsse (z. B.: Leitungsschutzschalter).**

Diese Geräte, die sich in einem Bereich befinden müssen, der den Sicherheitsanforderungen entspricht, müssen vom Installateur entsprechend den in dem Land, in dem das Gerät installiert wird, geltenden Gesetzen entsprechend dimensioniert werden.

Identificación de los bultos

Consulte el esquema siguiente para identificar el contenido de cada caja/embalaje y extraer cada vez lo que necesite para la fase de instalación descrita.
El número indicado se refiere al código de la caja/embalaje y aparece en la etiqueta pegada al propio embalaje.

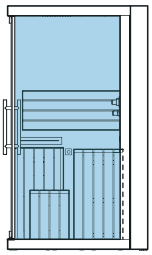

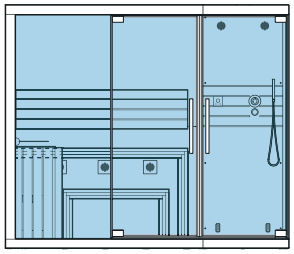



■ sasha mi izquierda (IZDA.) "white"

960012490 .....telai e pareti sauna SX
960020080 .....arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960013080 .....shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

■ sasha mi izquierda (IZDA.) "black"

960012500 .....telai e pareti sauna SX
960020041 .....arredi sauna/stufa/sedile SX/DX
960010470 .....shower SX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

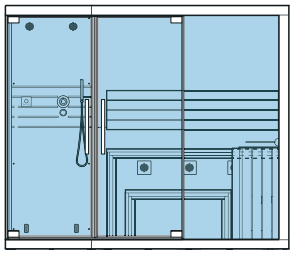

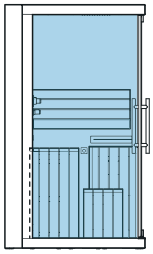

■ sasha mi derecha (DCHA.) "white"

960013120 ..... telai e pareti sauna DX
960020080 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960012190 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

■ sasha mi derecha (DCHA.) "black"

960012510 ..... telai e pareti sauna DX
960020041 ..... arredi sauna/stufa/sedile
960010550 ..... shower DX
960010480 ..... cornici sauna+shower DX/SX
960010490 .....vetri trasparenti mod.

9600 1273 0 ..... kit audio (*)
9600 1274 0 ..... kit de cierre frontal negro (*)
9600 1275 0 .....kit de cierre frontal blanco (*)
9600 1276 0 kit de botones start&stop sauna/hammam (*)

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN.

Información

Antes de comenzar la instalación, compruebe que se hayan realizado todas las obras de preinstalación; a tal fin, consulte la ficha de preinstalación correspondiente.

⚠ **DADO EL CONSIDERABLE PESO DE ALGUNAS PARTES Y PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN, SASHA MI DEBE SER INSTALADO POR UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS.**

⚠ **ATENCIÓN: para mover los cristales y/o las paredes, use ÚNICAMENTE las ventosas de elevación previstas, de capacidad adecuada (75-80 kg). Utilice también los guantes de protección previstos.**

⚠ **LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE LA DUCHA/HAMMAM**
Si los paneles, el asiento y/o la plataforma de la ducha se ensucian con silicona o se manchan de aceite/grasa, consulte el manual de uso y mantenimiento, capítulo "Mantenimiento extraordinario".

Instalación de los armazones de la sauna y de la ducha

■ (✎ **1**) Tome los armazones de la sauna (S) y de la ducha (D) y quite los junquillos.
- Luego enrosque los soportes a los armazones.
- Ajuste los soportes de rincón y regule los armazones con la medida indicada.
NOTA: con los soportes completamente enroscados (medida: 95 mm), el marco (vea el cap. "Operaciones finales") estará a unos 5 mm del suelo; con los soportes "desenroscados" al máximo (medida: 100 mm), el marco estará a unos 10 mm.

■ (✎ **2**) Coloque los armazones según las medidas indicadas *(referidas al ángulo de instalación o a la pared de apoyo, en caso de instalación centrada en una pared);* para facilitar la operación conviene utilizar distanciadores.
NOTA: (✎ **2a**) *si está previsto el panel de cierre "P2" (opcional) para el montaje de la pantalla y de los botones de activación rápida (también opcionales), hay que mover más el armazón, como se indica.*

■ (✎ **3**) Baje los demás soportes de manera que se apoyen firmemente sobre el suelo (compruebe la nivelación de los armazones).
- Fije los armazones entre sí.

■ (✎ **4**) Si está previsto el panel de cierre "P2" (opcional) para el montaje de la pantalla y de los botones de activación rápida (también opcionales), hay que llevar los cables de conexión hasta el punto indicado.

Instalación de la estructura - 1

■ (✎ **5**) Instale la pared lateral inferior de manera que el taco de madera se introduzca en el perfil del armazón.

■ (✎ **6**) Pase el cable indicado *(que posteriormente se conectará a la protección de la estufa)* por detrás de la pared y llévelo hasta el otro extremo.

■ (✎ **7**) Pase el cable indicado (que posteriormente se conectará a la protección de la estufa) por detrás de la pared inferior e introdúzcalo en el orificio, dejándolo sobresalir (det. 2).

Instale la pared inferior sobre el armazón del plato de manera que:
- los elementos de enganche del extremo se acoplen a los situados en la pared lateral,
- el taco de madera se inserte en el perfil del armazón.

NOTA: para facilitar el ensamblaje de las paredes, se pueden ajustar los tornillos que fijan los elementos de enganche, para rectificar su posición y evitar forzar demasiado el montaje de un elemento en el otro.

■ (✎ **8 - 9**) Instale las paredes superiores en las inferiores siguiendo los pasos ya indicados.

■ (✎ **10**) Instale el perfil del cristal de la sauna de la manera indicada.
NOTA: el perfil debe acoplarse a los tacos metálicos indicados, que se pueden regular en caso necesario para corregir errores de colocación.

■ (✎ **11**) Instale el divisor de la manera indicada, pasando los cables de los difusores acústicos y el de la protección de la estufa a través de la abertura inferior

■ (✎ **12**) Instale el panel del cristal de la ducha de la manera indicada.
*NOTA: (✎ **12a**) si el montaje de la pantalla y de los botones de activación rápida (opcionales) debe realizarse en el panel de ducha (o en la pared), se recomienda efectuar la instalación correspondiente; a tal fin, consulte el manual de la pantalla y de los botones de activación rápida.*

■ (✎ **13**) Desconecte los cables indicados y quite los paneles de la ducha.

■ (✎ **14**) Conecte las líneas de alimentación a la caja indicada; de acuerdo con el tipo de alimentación, efectúe también los puentes "P" indicados.

Instale luego el armazón de la ducha fijándolo al perfil del divisor (D) y al del panel de ducha (P).

Conexiones - 1

■ (✎ **15**) Si está previsto, conecte la instalación de hilo musical del edificio a la caja eléctrica indicada.

Si, en cambio, está previsto el kit de audio (opcional), conéctelo como se indica en la figura.

■ (✎ **16**) Ensamble la tubería de desagüe y conéctela:
- a la válvula de desagüe (esta deberá conectarse al desagüe de pared);
- al generador de vapor

Luego fije la tubería al armazón mediante la abrazadera indicada.
NOTA: la válvula deberá fijarse a la pileta metálica, que a su vez se colocará sobre el armazón de la ducha: así pues, debe coincidir con el orificio situado en la propia pileta; consulte el cap. correspondiente.

Compruebe que la conexión sea estanca al agua.

■ (✎ **17**) Conecte los cables de los difusores acústicos de la sauna a la caja de audio y el de la protección de la estufa a la caja eléctrica. Cuando esté previsto, conecte a la caja eléctrica los cables de la pantalla y de los botones de activación rápida (opcionales) *(consulte también ✎ **5**)*.

■ (✎ **18**) Extraiga el sujetacable de la sonda de temperatura ("C"); conecte el cable a la caja eléctrica e introdúzcala con el cable de silicona para altas temperaturas (G) en el conducto; sujete luego los cables con el casquillo de goma expandida.

■ (✎ **19**) Conecte el cable (G) al borne e introduzca la sonda (C) en el orificio indicado; luego fije el portasonda a la pared.

■ (✎ **20**) Instale el respaldo corto.
- Introduzca el cable de luces (L) en el conducto de la pared, coloque la tira de leds en los respaldos e instálelos.
- Conecte el cable (L) al cable (L1) procedente de la caja de luces.

Instalación de la estructura - 2

■ (✎ **21**) Fije las pletinas a la pared (orificios ya preparados). A continuación, fije la estufa (**det. 2**).

■ (✎ **22**) Pase el cable de la estufa (C) por debajo de los armazones de la ducha y de la sauna y conéctelo a la caja eléctrica, como se indica.

■ (✎ **23**) Instale los rodapiés de la manera indicada, asegurándose de que el cable de la estufa (C) quede colocado por delante del rodapié.

■ (✎ **24**) Realice la instalación y las conexiones del botón de alarma y de la protección de la estufa.

■ (✎ **25**) Lave las piedras con agua corriente, séquelas y colóquelas en la estufa dejando espacio entre ellas.

⚠ **¡No coloque las piedras en capas! Intente siempre dejar espacios entre piedra y piedra, para que el aire caliente que llega desde abajo circule libremente.**

■ (✎ **26**) Tras quitar los junquillos (**det.1**) instale el armazón del techo de la sauna de la manera indicada.

■ (✎ **27**) Monte los distanciadores de plástico de la manera indicada.

■ (✎ **28**) Instale luego el cristal indicado, montando por último los junquillos, en el siguiente orden: inferior (f-i), superior (f-s) y vertical (f-v).

■ (✎ **29**) Quite el junquillo y la tapa del travesaño e instale este último en el perfil del panel de ducha.
- Monte los distanciadores de plástico siguiendo las indicaciones facilitadas antes.

■ (✎ **30**) Instale luego el cristal de la ducha siguiendo las indicaciones facilitadas antes.

■ (✎ **31**) Quite la tapa del otro travesaño e instálelo de la manera indicada.

■ (✎ **32**) Monte los distanciadores de plástico siguiendo las indicaciones facilitadas antes.

■ (✎ **33**) Instale luego el cristal de la sauna siguiendo las indicaciones facilitadas antes.

■ (✎ **34**) Compruebe que la estructura sea perpendicular, de la manera indicada, y fíjela a la pared mediante la pletina.

■ (✎ **35**) Fije la válvula de desagüe a la pileta y coloque esta última sobre el armazón de la ducha.

■ (✎ **36**) Selle con silicona la zona de contacto entre la pileta y el armazón de la ducha.
- Instale el perfil horizontal en "Z" de la manera indicada, sellándolo con silicona por toda la zona que se apoya en el armazón de la ducha.
NOTA: el perfil horizontal debe quedar colocado sobre la pileta.

■ (✎ **37**) Instale los perfiles verticales en "Z" de la manera indicada, sellándolos con silicona por toda la zona que se apoya:
- en los junquillos verticales (del divisor y del panel de ducha);
- en el armazón vertical de la ducha.

Conexiones - 2 / Operaciones finales

■ (✎ **38a**) Arrime el panel con grifería y realice las conexiones indicadas.
- Conecte también el circuito equipotencial del edificio al borne equipotencial del equipo.

■ (✎ **38b**) Conecte los tubos procedentes del generador de vapor a las boquillas de vapor.
- Conecte también el botón de alarma a la caja eléctrica.

■ (✎ **39**) Aplique silicona en las zonas indicadas; luego arrime el panel y coloque sobre el armazón vertical de la ducha los tubos procedentes del grupo de mezcla (se deberán conectar todos al techo de la ducha).
- Coloque luego el panel sobre los perfiles en "Z" (horizontal y vertical, véase ✎ **35/37**) y fíjelo con los tornillos quitados previamente.

■ (✎ **40**) Monte los angulares metálicos en el techo de la sauna, de la manera indicada.

■ (✎ **41**) Instale el techo de la sauna de la manera indicada.

■ (✎ **42**) Fije el techo a las paredes y aplique las tiras de cobertura, utilizando cinta adhesiva de doble cara fina y silicona para alta temperatura.

■ (✎ **43**) Realice las conexiones hidráulicas indicadas.

■ (✎ **44**) Conecte el cable de luces ("L") al cable ("L1") procedente de la caja de luces; fije el techo de la manera indicada.
- Monte el mango de ducha y el tubo flexible correspondiente.

■ (✎ **45**) Aplique silicona:
- entre la pileta y el armazón de la ducha;
- en las zonas de apoyo de los cárteres en "L".
Luego coloque estos cárteres sobre el armazón de la ducha.

■ (✎ **46**) Selle con silicona la zona inferior de los cárteres internos y colóquelos sobre el armazón de la sauna, coincidiendo con los cristales de la manera indicada.

■ (✎ **47**) Selle con silicona la zona inferior de los cárteres externos y colóquelos sobre el armazón de la sauna y de la ducha.
- Coloque un elemento del marco de remate entre el armazón y el marco, para determinar con precisión la posición de este (también se pueden montar las bisagras de las puertas, para fijar los cárteres a los armazones).

■ (✎ **48**) Introduzca los imanes en el perfil indicado.
- Monte el perfil en el cristal.

■ (✎ **49**) Tras medir su longitud, corte varios trozos del rollo de junta para aplicarlos a los cristales, por dentro y por fuera, de la manera indicada.
NOTA: se recomienda cortar 5 cm más de junta respecto a la longitud nominal y eliminar la parte sobrante al terminar el montaje.
- Aplique silicona en los puntos de unión de las juntas de la ducha (rincones inferiores).

■ (✎ **50**) Arrime el panel superior de la ducha y realice las conexiones indicadas.

■ (✎ **51**) Introduzca el panel por debajo del techo y fíjelo al otro panel de la manera indicada.
- Coloque los capuchones en los tornillos.

■ (✎ **52**) Fije el soporte del banco de la manera indicada.
- Coloque luego las dos peanas, teniendo cuidado con el cable de alimentación de la estufa.
- Instale el banco superior de la manera indicada y luego coloque el otro banco debajo.
NOTAS:
- (det. **4a**) para evitar posibles problemas de estabilidad y/o colocación del banco superior, se pueden montar soportes y ajustar la posición del banco;
- el banco superior puede fijarse en una de las posiciones indicadas (A o B); separando el banco de la pared aumenta considerablemente el

JACUZZI® EUROPE S.P.A.
Pontebbana, km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) • Italia
Tel + 39 0434 859111 • Fax + 39 0434 85278

Via dell'Unione, 1 • 20123 Milano (MI) • Italia

www.jacuzzi.com • info@jacuzzi.eu

JACUZZI® BATHROOM ESPAÑA
Av. Josep Tarradellas, 123. 9ª Planta. • 08029 Barcelona • España
Teléfono +34-932-385-031 - Móvil: +34-607 807 645
www.jacuzzi.es

JACUZZI® FRANCE S.A.S.
13 rue de Romainville • 03300 Cusset • France
Tél. +33 (0)4 70 30 40 27
www.jacuzzi.fr • contact@jacuzzifrance.com

JACUZZI SPA AND BATH LTD
8 Turnberry Park • Turnberry Road • Gildersome • Leeds
West Yorkshire • LS27 7LE
United Kingdom

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

220117770

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • JANUARY 2026

take care and live
RECYCLE !